
viva 1.1

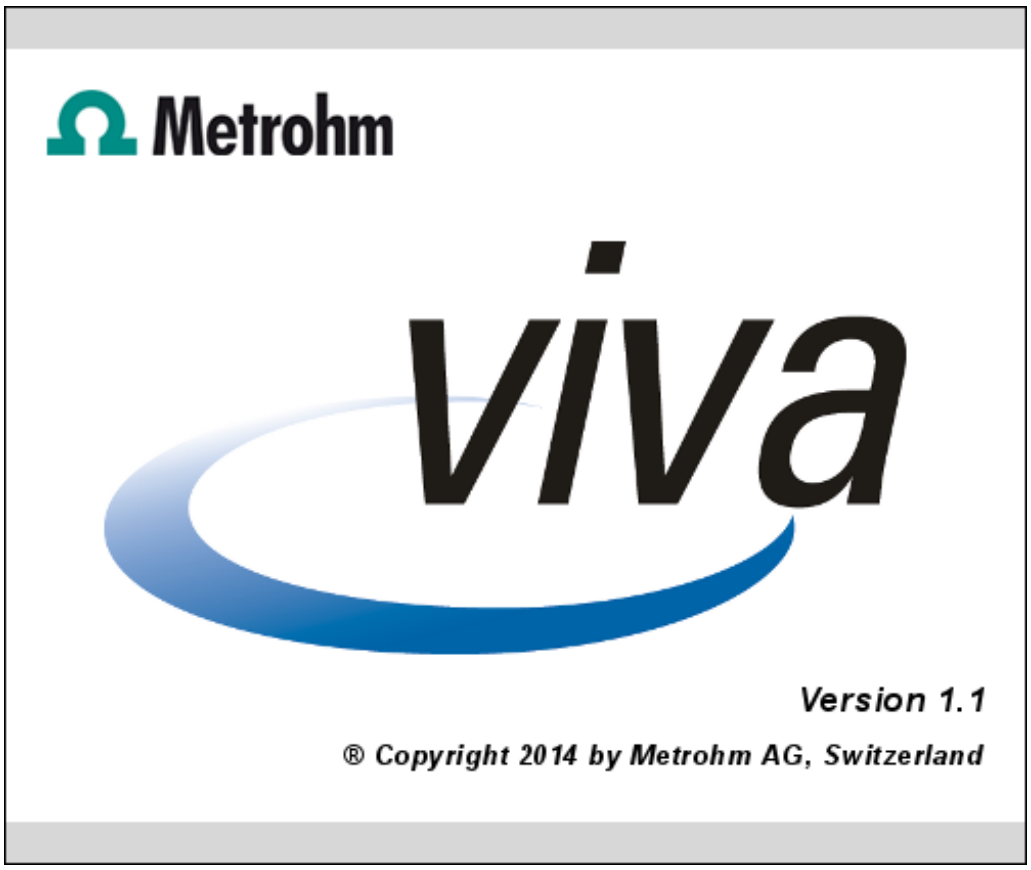

Online-Hilfe

8.103.8018DE / 2014-09-22

Metrohm

Metrohm AG
CH-9100 Herisau
Schweiz
Telefon +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com

viva 1.1

Online-Hilfe

8.103.8018DE / 2014-09-22

05.2014 ek/doe

Teachware
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
teachware@metrohm.com

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Dokumentation wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vollständig auszuschliessen. Bitte richten Sie diesbezügliche Hinweise an die obenstehende Adresse.

Dokumente in weiteren Sprachen finden Sie auf *http://documents.metrohm.com*.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 1

1.1 Willkommen bei viva ... 1

1.2 Bedienung ... 2

1.3 Geräteeinbindung ... 3

1.4 Methodeneditor ... 3

1.5 Datenbank ... 4

1.6 Kommunikation ... 5

1.7 Konformität ... 5

1.8 Versionen ... 6

1.9 Online-Hilfe ... 6

1.10 Was ist neu in viva? ... 8

1.10.1 Neue Features ... 8

1.10.2 Verbesserungen ... 10

1.10.3 Behobene Fehler und Probleme ... 12

2 Allgemeine Programmfunktionen 15

2.1 Programmteile ... 15

2.1.1 Programmteile ... 15

2.1.2 Arbeitsplatz - Oberfläche ... 16

2.1.3 Datenbank - Oberfläche ... 16

2.1.4 Methode - Oberfläche ... 17

2.1.5 Konfiguration - Oberfläche ... 17

2.1.6 Manuelle Bedienung - Oberfläche ... 18

2.2 Anmeldung/Passwortschutz ... 18

2.2.1 Allgemeines zu Anmeldung/Passwortschutz ... 18

2.2.2 Anmelden ... 19

2.2.3 Manuell abmelden ... 20

2.2.4 Automatisch abmelden ... 20

2.2.5 Passwort ändern ... 21

2.3 Formeleditor ... 22

2.3.1 Eingabefeld ... 22

2.3.2 Rechenalgorithmen ... 23

2.3.3 Variablen ... 25

2.3.4 Operatoren/Funktionen ... 44

2.3.5 Molmassen-Rechner ... 79

2.4 Editieren ... 79

2.4.1 Datum wählen ... 79

2.4.2 Texteditor ... 80

2.4.3 Hyperlink ... 81

2.5 E-Mail ... 82
2.5.1 E-Mail senden ... 82

3 Arbeitsplatz 83

3.1 Arbeitsplatz - Allgemeines ... 83
3.1.1 Arbeitsplatz - Definition ... 83
3.1.2 Arbeitsplatz - Oberfläche ... 83
3.1.3 Arbeitsplatz - Menüleiste ... 83
3.1.4 Arbeitsplatz - Symbolleiste ... 86
3.1.5 Arbeitsplatz - Unterfenster ... 87
3.1.6 Arbeitsplatz - Funktionen ... 87
3.1.7 Ansichten ... 89

3.2 Arbeitsplätze ... 92
3.2.1 Arbeitsplatz neu erstellen ... 92
3.2.2 Arbeitsplatz bearbeiten ... 93
3.2.3 Arbeitsplatz anzeigen ... 93
3.2.4 Arbeitsplatz schliessen ... 94

3.3 Probentabellen ... 95
3.3.1 Probentabelle bearbeiten ... 95
3.3.2 Probentabelle - Eigenschaften ... 105
3.3.3 Probentabellen verwalten ... 115

3.4 Probenzuordnungstabelle ... 117
3.4.1 Probenzuordnungstabelle ... 117
3.4.2 Probenzuordnung ... 118
3.4.3 Zuordnungs-ID eingeben ... 119

3.5 Textvorlagen ... 119
3.5.1 Liste der Textvorlagen ... 119
3.5.2 Textvorlage bearbeiten ... 120

3.6 Unterfenster Ablauf ... 120
3.6.1 Ablauf - Allgemeines ... 120
3.6.2 Ablauftest ... 121
3.6.3 Einzelbestimmung ... 122
3.6.4 Bestimmungsserie ... 134

3.7 Unterfenster Methode ... 162
3.7.1 Methodenfenster - Allgemeines ... 162
3.7.2 Methodenfenster - Methodenablauf ... 162
3.7.3 Methodenfenster - Auswertung ... 164

3.8 Unterfenster Live-Anzeige ... 165
3.8.1 Live-Anzeige - Allgemeines ... 165
3.8.2 Live-Anzeige - Spuren ... 165
3.8.3 Live-Anzeige - Applikationsnotiz ... 167
3.8.4 Live-Anzeige - Meldungen ... 167
3.8.5 Live-Anzeige - Eigenschaften ... 168

3.9 Unterfenster Kurven ... 174
3.9.1 Kurvenanzeige ... 174
3.9.2 Kurveneigenschaften ... 179

3.10 Unterfenster Report 199
3.10.1 Report - Allgemeines 199
3.10.2 Letzter Report 200
3.10.3 Ausgewählter Report 200
3.10.4 Reportübersicht 200
3.10.5 Eigenschaften Reportübersicht 201

4 Datenbank 202

4.1 Datenbank - Allgemeines 202
4.1.1 Datenbank - Definition 202
4.1.2 Datenbank - Oberfläche 202
4.1.3 Datenbank - Menüleiste 203
4.1.4 Datenbank - Symbolleiste 207
4.1.5 Datenbank - Unterfenster 208
4.1.6 Datenbank - Funktionen 209
4.1.7 Ansichten 210

4.2 Datenbankanzeige 213
4.2.1 Datenbank öffnen 213
4.2.2 Datenbank auswählen 214
4.2.3 Einzelne Datenbank anzeigen 215
4.2.4 Datenbanken nebeneinander anzeigen 215
4.2.5 Datenbanken untereinander anzeigen 215
4.2.6 Datenbank schliessen 216

4.3 Datenbanken verwalten 216
4.3.1 Datenbanken verwalten 216
4.3.2 Datenbank neu erstellen 217
4.3.3 Datenbank umbenennen 218
4.3.4 Datenbank löschen 218
4.3.5 Datenbankeigenschaften 218
4.3.6 Datenbank manuell sichern 222
4.3.7 Datenbank wiederherstellen 223

4.4 Vorlagen 224
4.4.1 Reportvorlagen 224
4.4.2 Vorlagen für Kontrollkarte 265
4.4.3 Exportvorlagen 270

4.5 Bestimmungsübersicht 277
4.5.1 Bestimmungsübersicht - Allgemeines 277
4.5.2 Bestimmungsübersicht - Funktionen 283

4.6 Unterfenster Kurven 339
4.6.1 Kurvenanzeige 339
4.6.2 Kurveneigenschaften 346

4.7 Unterfenster Informationen 365
4.7.1 Informationen - Übersicht 365
4.7.2 Informationen - Bestimmung 366
4.7.3 Informationen - Methode 369
4.7.4 Informationen - Probe 370

4.7.5 Informationen - Konfiguration ... 371
4.7.6 Informationen - Meldungen ... 374
4.7.7 Informationen - Bestimmungskommentar ... 375

4.8 Unterfenster Resultate ... 375
4.8.1 Resultate - Allgemeines ... 375
4.8.2 Resultate - Resultatübersicht ... 375
4.8.3 Resultate - Resultate ... 376
4.8.4 Resultate - Benutzerdefinierte Resultate ... 377
4.8.5 Resultate - Eigenschaften ... 379

5 Methode 381

5.1 Methode - Allgemeines ... 381
5.1.1 Methode - Definition ... 381
5.1.2 Methode - Oberfläche ... 381
5.1.3 Methode - Menüleiste ... 382
5.1.4 Methode - Symbolleiste ... 384
5.1.5 Methode - Unterfenster ... 386
5.1.6 Methode - Funktionen ... 386

5.2 Methodeneditor ... 387
5.2.1 Neue Methode ... 387
5.2.2 Methode öffnen ... 387
5.2.3 Methode auswählen ... 389
5.2.4 Methode bearbeiten ... 391
5.2.5 Methode testen ... 397
5.2.6 Methode speichern ... 398
5.2.7 Methodenreport drucken ... 399
5.2.8 Methode schliessen ... 400

5.3 Methoden verwalten ... 401
5.3.1 Methoden verwalten ... 401
5.3.2 Methode umbenennen ... 402
5.3.3 Methode kopieren ... 403
5.3.4 Methode verschieben ... 403
5.3.5 Methode löschen ... 403
5.3.6 Methode senden an ... 403
5.3.7 Methode exportieren ... 404
5.3.8 Methode importieren ... 404
5.3.9 Importierte Methode umbenennen ... 405
5.3.10 Methoden-History anzeigen ... 405

5.4 Methodengruppen ... 406
5.4.1 Methodengruppen verwalten ... 406
5.4.2 Methodengruppen bearbeiten ... 407

5.5 Unterfenster Methodenablauf ... 408
5.5.1 Spuren ... 408
5.5.2 Befehle ... 416

5.6 Unterfenster Auswertung ... 668
5.6.1 Auswertung - Allgemeines ... 668
5.6.2 Auswertung - Allgemein ... 669

5.6.3 Auswertung - Substanzen 673
5.6.4 Auswertung - Standards 682
5.6.5 Auswertung - Kalibrierung 684
5.6.6 Auswertung - Resultate 696
5.6.7 Auswertung - Berechnete Resultate 715

6 Konfiguration 747

6.1 Konfiguration - Allgemeines 747
6.1.1 Konfiguration - Definition 747
6.1.2 Konfiguration - Oberfläche 747
6.1.3 Konfiguration - Menüleiste 748
6.1.4 Konfiguration - Symbolleiste 750
6.1.5 Konfiguration - Unterfenster 750
6.1.6 Konfiguration - Funktionen 751
6.1.7 Ansichten 752

6.2 Administration 755
6.2.1 Anwenderverwaltung 755
6.2.2 Sicherheitseinstellungen 763
6.2.3 Programmadministration 769

6.3 Konfigurationsdaten 774
6.3.1 Exportieren/Importieren 774
6.3.2 Sichern/Wiederherstellen 779
6.3.3 Vorlagen 782
6.3.4 Optionen 787

6.4 Unterfenster Geräte 790
6.4.1 Konfiguration - Geräte 790
6.4.2 Gerätetabelle 791
6.4.3 Geräteeigenschaften 796
6.4.4 Gerätezuordnung 796

6.5 Unterfenster Lösungen 797
6.5.1 Lösungen - Allgemeines 797
6.5.2 Lösungstabelle 797
6.5.3 Lösungseigenschaften 800

6.6 Unterfenster Dosiereinheiten 805
6.6.1 Dosiereinheiten - Allgemeines 805
6.6.2 Tabelle der Dosiereinheiten 805
6.6.3 Eigenschaften Dosiereinheit 808

6.7 Unterfenster Sensoren/Elektroden 815
6.7.1 Sensoren/Elektroden - Allgemeines 815
6.7.2 Sensortabelle 816
6.7.3 Sensoreigenschaften 819

6.8 Unterfenster Kolorimetrische Sensoren 822
6.8.1 Kolorimetrische Sensoren - Allgemeines 822
6.8.2 Tabelle - Kolorimetrische Sensoren 822
6.8.3 Eigenschaften - Kolorimetrische Sensoren 826

6.9 Unterfenster Kalibrierdaten ... 835
6.9.1 Kalibrierdaten - Allgemeines ... 835
6.9.2 Kalibrierdatentabelle ... 835

6.10 Unterfenster Common Variablen ... 837
6.10.1 Konfiguration - Common Variablen ... 837
6.10.2 Tabelle der Common Variablen ... 837
6.10.3 Eigenschaften Common Variablen ... 840

6.11 Unterfenster Globale Variablen ... 846
6.11.1 Konfiguration - Globale Variablen ... 846
6.11.2 Tabelle der Globalen Variablen ... 846
6.11.3 Eigenschaften Globale Variablen ... 850

6.12 Unterfenster Rackdaten ... 855
6.12.1 Konfiguration - Rackdaten ... 855
6.12.2 Racktabelle ... 856
6.12.3 Rackeigenschaften ... 858

7 Geräte 864

7.1 894 Professional CVS ... 864
7.1.1 894 Professional CVS - Übersicht ... 864
7.1.2 Eigenschaften - Allgemein ... 864
7.1.3 Eigenschaften - MSB # ... 865
7.1.4 Eigenschaften - Kalibrator ... 866
7.1.5 Eigenschaften - GLP ... 868
7.1.6 Dialogfenster Neue Programmversion laden ... 870

7.2 846 Dosing Interface ... 871
7.2.1 846 Dosing Interface - Übersicht ... 871
7.2.2 Eigenschaften - Allgemein ... 871
7.2.3 Eigenschaften - MSB # ... 872
7.2.4 Eigenschaften - GLP ... 873

7.3 858 Professional Sample Processor ... 875
7.3.1 858 Professional Sample Processor - Übersicht ... 875
7.3.2 Eigenschaften - Allgemein ... 877
7.3.3 Eigenschaften - Turm ... 878
7.3.4 Eigenschaften - Rack ... 880
7.3.5 Eigenschaften - Initialposition ... 881
7.3.6 Eigenschaften - MSB # ... 882
7.3.7 Eigenschaften - GLP ... 883
7.3.8 Konfiguration Schwenkarm ... 885
7.3.9 Externe Position ... 887

7.4 919 IC Autosampler plus ... 887
7.4.1 919 IC Autosampler plus - Übersicht ... 887
7.4.2 Eigenschaften - Allgemein ... 888
7.4.3 Eigenschaften - Turm ... 889
7.4.4 Eigenschaften - Rack ... 891
7.4.5 Eigenschaften - Initialposition ... 892
7.4.6 Eigenschaften - MSB # ... 893

7.4.7 Eigenschaften - GLP ... 894
7.4.8 Konfiguration Schwenkarm ... 896
7.4.9 Externe Position ... 898

7.5 814/815 USB Sample Processor ... 898
7.5.1 814/815 USB Sample Processor - Übersicht ... 898
7.5.2 Eigenschaften - Allgemein ... 899
7.5.3 Eigenschaften - Turm ... 900
7.5.4 Eigenschaften - Rack ... 902
7.5.5 Eigenschaften - Initialposition ... 903
7.5.6 Eigenschaften - MSB # ... 904
7.5.7 Eigenschaften - GLP ... 905
7.5.8 Konfiguration Schwenkarm ... 907
7.5.9 Externe Position ... 909

7.6 Avantes Spektrometer ... 909
7.6.1 Avantes Spektrometer - Übersicht ... 909
7.6.2 Eigenschaften - Allgemein ... 910
7.6.3 Eigenschaften - Einstellungen ... 911
7.6.4 Eigenschaften - Detektor ... 911
7.6.5 Eigenschaften - Kalibrierung ... 912
7.6.6 Eigenschaften - Dunkelspektrum ... 913
7.6.7 Eigenschaften - Referenzspektrum ... 914
7.6.8 Eigenschaften - GLP ... 915

7.7 089 Photometer ... 917
7.7.1 089 Photometer - Übersicht ... 917
7.7.2 Eigenschaften - Allgemein ... 917
7.7.3 Eigenschaften - Einstellungen ... 918
7.7.4 Eigenschaften - Abgleich ... 919
7.7.5 Eigenschaften - MSB # ... 919
7.7.6 Eigenschaften - GLP ... 921

7.8 RS-232-Gerät ... 923
7.8.1 RS-232-Gerät - Übersicht ... 923
7.8.2 Eigenschaften - Allgemein ... 923
7.8.3 Eigenschaften - RS-232 ... 924
7.8.4 Eigenschaften - GLP ... 926
7.8.5 Verbindung zum RS-232-Gerät herstellen ... 928

7.9 Barcodeleser ... 928
7.9.1 Barcodeleser - Allgemeines ... 928
7.9.2 Barcodeleser - Übersicht ... 929
7.9.3 Eigenschaften - Allgemein ... 930
7.9.4 Eigenschaften - Einstellungen ... 931
7.9.5 Eigenschaften - GLP ... 931
7.9.6 Verbindung zum Barcodeleser herstellen ... 933

7.10 IO Controller ... 934
7.10.1 IO Controller - Übersicht ... 934
7.10.2 Eigenschaften - Allgemein ... 934
7.10.3 Eigenschaften - Einstellungen ... 935
7.10.4 Eigenschaften - Digitale Eingänge ... 936

7.10.5 Eigenschaften - Digitale Ausgänge 940
7.10.6 Eigenschaften - Analoge Eingänge 943
7.10.7 Eigenschaften - Analoge Ausgänge 945
7.10.8 Eigenschaften - Regler 948
7.10.9 Eigenschaften - GLP 967

7.11 Stepping Motor Controller 969
7.11.1 Stepping Motor Controller - Übersicht 969
7.11.2 Eigenschaften - Allgemein 969
7.11.3 Eigenschaften - Einstellungen 970
7.11.4 Eigenschaften - Digitale Eingänge 971
7.11.5 Eigenschaften - Digitale Ausgänge 975
7.11.6 Eigenschaften - Schrittmotoren 978
7.11.7 Eigenschaften - GLP 981

8 Manuelle Bedienung 984

8.1 Manuelle Bedienung - Allgemeines 984

8.2 Manuelle Bedienung - Oberfläche 984

8.3 Manuelle Bedienung - Geräteauswahl 985

8.4 Manuelle Bedienung - Funktionen 985
8.4.1 Messen 985
8.4.2 Dosieren 989
8.4.3 Rühren 993
8.4.4 Remote-Funktionen 995
8.4.5 Probenwechsler-Funktionen 997
8.4.6 Prozessanalyse-Funktionen 1005

8.5 Manuelle Bedienung - Grafische Anzeige 1024

9 Support 1025

9.1 Wie gehe ich vor? 1025
9.1.1 Sicherung 1025
9.1.2 Bestimmungen 1033
9.1.3 Datenbanken 1045
9.1.4 Konfigurationsdaten 1050
9.1.5 Methoden 1054
9.1.6 Methodengruppen 1062
9.1.7 Probentabellen 1063
9.1.8 Reports 1067

9.2 Problembehandlung 1073
9.2.1 894 Professional CVS 1073
9.2.2 Peripheriegeräte 1075

9.3 Häufig gestellte Fragen 1077


Glossar 1079

Index 1094

1 Einführung

1.1 Willkommen bei viva

Einführung

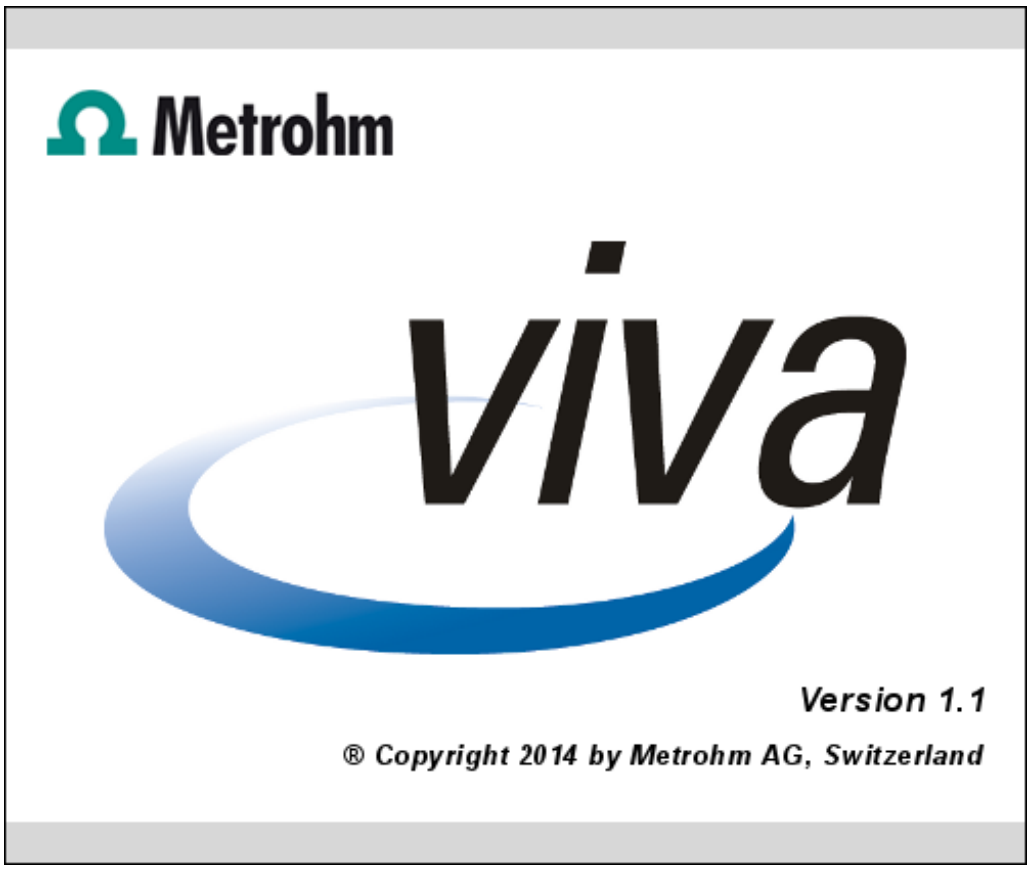

viva

viva ist eine Steuer- und Datenbanksoftware für VA-Messgeräte.

Übersicht über die wichtigsten Programm-Merkmale

- *Leicht zu bedienende und konfigurierbare Programmoberfläche*
- *Einfache Einbindung von Geräten und Zubehör*
- *Komfortabler Methodeneditor*
- *Datenbank-basiertes Programm mit Client-Server-Funktionalität*
- *Vielfältige Import- und Exportmöglichkeiten*
- *Konformität*
- *Umfangreiche Online-Hilfe*
- *Programmversionen*

Übersicht über die wichtigsten Informationen zu Prozessanalyse-Geräten

- Prozessanalyse-Geräte
  - *IO Controller*
  - *Stepping Motor Controller*
- *Prozessanalyse - Befehle*
- *Prozessanalyse - Manuelle Bedienung*

1.2 Bedienung

Einführung

Die moderne **Benutzeroberfläche** macht es dem Anwender einfach, sich in **viva** rasch zurechtzufinden. Alle Befehle und Steuerelemente sind dort angebracht, wo man sie erwartet. Die Leiste am linken Bildschirmrand ermöglicht den Zugang zu den fünf Grundelementen von *viva*:



Arbeitsplatz *Datenbank* *Methode* *Konfiguration* *Manuell*

Je nach Zugriffsberechtigung sind diese Schaltflächen sichtbar oder verborgen. Im oberen Bereich des Bildschirms befindet sich die Menüleiste. Auch hier kann, je nach Zugriffsberechtigung, jeder einzelne Befehl verborgen werden.

Im Zentrum des Bildschirms stehen die **Informationsfenster** mit den Einstellungen, Probeneingabemasken, Live-Kurven oder Resultaten. Diese Ansicht ist mit Hilfe des Layout-Managers für jeden Anwender individuell einstellbar. Das bedeutet, dass der Anwender nur die Fenster oder Schaltflächen sieht, die er für seine Arbeit benötigt. Damit verkürzt sich die Einarbeitungszeit für Routineanwender auf ein Minimum; ebenso gehören durch Bildschirmüberladung bedingte Fehlbedienungen der Vergangenheit an.

Eine Vielzahl von erprobten Methoden ermöglichen es jedem Anwender, schnell und einfach neue Methoden zu erstellen und sofort einzusetzen.

1.3 Geräteeinbindung

Einführung

Mit **viva** können die folgenden Geräte betrieben werden:

- *894 Professional CVS*
- *846 Dosing Interface*
- *858 Professional Sample Processor*
- *919 IC Autosampler plus*
- *814/815 USB Sample Processor*
- *IO Controller*
- *Stepping Motor Controller*

1.4 Methodeneditor

Einführung

viva beinhaltet einen grafischen **Methodeneditor**, mit dem sowohl einfache wie komplexe Analysenabläufe definiert werden können. Mit Hilfe der zahlreichen Vorlagen können Methoden einfach und schnell erstellt werden. Für die meisten Routine- und Automationsaufgaben sind bereits praxiserprobte Methoden vorhanden. Mit ein paar Klicks sind sie angepasst und einsatzbereit.

Funktionsübersicht

- Methodeneditor *(siehe Kapitel 5.2, Seite 387)*
- Methodenverwaltung *(siehe Kapitel 5.3, Seite 401)*
- Separate Verwaltung der Zugriffsrechte für jede Methodengruppe *(siehe Kapitel 5.4.2, Seite 407)*
- Vorlagen für Methodenentwicklung und Berechnungen *(siehe Kapitel 5.2.1, Seite 387)*
- Plausibilitätstest für Methoden *(siehe Kapitel 5.2.5, Seite 397)*

1.5 Datenbank

Einführung

viva basiert auf einer **objektorientierten Datenbank**, die sich in der Praxis bewährt hat. In der **Konfigurationsdatenbank** werden alle Programmeinstellungen, die Anwenderverwaltung, Methoden und Vorlagen gespeichert, in den vom Anwender definierten **Bestimmungsdatenbanken** die Bestimmungsdaten. Diese Datenbanken können lokal auf dem Messrechner installiert sein und stellen ein einfaches Messsystem dar. **viva** ist jedoch skalierbar und wächst mit den betrieblichen Anforderungen. Sobald Datensicherheit und zentrale Datenverwaltung dies erfordern, wird **viva** als **Client-Server-Konfiguration** eingerichtet. Dabei wird die **viva**-Datenbank auf einem Server installiert. Alle Messrechner und Bürorechner arbeiten dann als Clients. In diesem Netzwerk werden sämtliche Resultate zentral gespeichert und können von allen Client-PCs eingesehen und nachbearbeitet werden. Zusätzlich greifen alle Clients auf denselben Methodenpool zu.

Die neue Datenbank bietet alle wichtigen Werkzeuge für die Verwaltung, das Suchen und Gruppieren von Ergebnissen. Schnellfilter lassen den Anwender in Sekunden Tausende von Bestimmungen durchsuchen und das Gesuchte übersichtlich darstellen. Chart-Plots geben eine schnelle Übersicht über die zeitliche Abfolge der Ergebnisse.

Alle Möglichkeiten der **Nachbearbeitung** stehen dem Anwender zur Verfügung.

Funktionsübersicht

- Objektorientierte Client-Server Datenbank *(siehe Kapitel 6.2.3.1, Seite 769)*.
- Layout-Manager für Datenbankansicht *(siehe Kapitel 3.1.7, Seite 89)*.
- Schnellfilter *(siehe Kapitel 4.5.2.4, Seite 286)*.
- Effiziente Suchfunktionen *(siehe Kapitel 4.5.2.3, Seite 283)*.
- Kontrolle über Zugriffsrechte für jede Datenbank *(siehe Kapitel 4.3.5.3, Seite 219)*.
- Automatische Datenbanksicherung *(siehe Kapitel 4.3.5.4, Seite 220)*.
- Schnelle Resultatübersicht oder speziell definierte Kontrollkarten *(siehe Kapitel 4.5.2.16, Seite 337)*.
- Bestimmungen nachbearbeiten *(siehe Kapitel 4.5.2.5, Seite 292)*.

1.6 Kommunikation

Einführung

viva ist kommunikativ. In **viva** erzeugte Daten können im XML- und CSV-Format exportiert werden. So ist eine einfache Anbindung an alle marktgängigen LIMS-Systeme möglich. Auch wird der Export an Langzeitarchivierungssysteme unterstützt.

Analysenreports können mit dem **Report-Generator** einfach und flexibel erstellt werden. Der Report-Generator ermöglicht das freie Definieren von Reportvorlagen. Somit ist es jederzeit möglich, eine oder mehrere Bestimmungen mit einem wählbaren Layout im pdf-Format oder als Papierausdruck darzustellen.

Als Besonderheit kann **viva** Mitteilungen, Fehlermeldungen oder Resultate aus dem Methodenablauf heraus per **E-Mail** an den Benutzer senden.

Funktionsübersicht

- Verschiedene Exportformate, z. B. XML, CSV, TXT *(siehe Kapitel 4.4.3, Seite 270)*.
- Reportvorlagen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.1, Seite 228)*.
- E-Mail-Funktionen für Statusmeldungen, Fehlermeldungen oder Resultate *(siehe Kapitel 2.5, Seite 82)*.

1.7 Konformität

Einführung

Im Hinblick auf die Erfüllung von **GMP- und GLP-Anforderungen** setzt **viva** neue Standards. Schon bei der Entwicklung und Programmierung der Software wurden die neuesten Qualitätsstandards und Validierungsprozeduren angewendet. Eine zentrale Anwenderadministration bestimmt die Zugriffsberechtigungen auf Programmfunktionen und Bestimmungen, wobei beliebig viele Anwender mit frei definierbaren Zugriffsprofilen möglich sind. Der Systemadministrator hat komfortabel von jedem **viva**-Client aus Zugriff auf die Anwenderverwaltung. Der Zugriff auf die Software ist passwortgeschützt und es stehen das **viva**- oder Windows-Login zur Auswahl.

Sämtliche Daten sind **versionskontrolliert** verwaltet und gegen unberechtigten Zugriff, Veränderung oder Löschen in der Datenbank gesichert. Die Datenbank selber regelt den Zugriff auf die Daten im Netzwerkbetrieb und bietet Archivier- und Wiederherstellfunktionen.

Konformitätsrelevante Eigenschaften von viva

- Voll auf Konformität ausgerichtete Entwicklung und Validierung.
- Zentrale Anwenderverwaltung *(siehe Kapitel 6.2.1, Seite 755)*.

- Detaillierte Zugriffsrechte *(siehe Kapitel 6.2.1.2, Seite 756)*.
- Passwortschutz unter viva oder Windows *(siehe Kapitel 6.2.2, Seite 763)*.
- Dokumentation aller Methoden- und Resultatänderungen *(siehe Kapitel 4.5.2.13, Seite 336)*.

1.8 Versionen

Einführung

viva ist in **zwei Verkaufsversionen** erhältlich, die sich im Umfang der Funktionalitäten unterscheiden. Ein **Upgrade** ist jederzeit möglich.

	viva 1.1 full	viva 1.1 multi
Produkt	6.6065.112	6.6065.113
Maximale Anzahl Geräte pro PC	4	4
Anwender-Verwaltung	•	•
Sicherheitseinstellungen	•	•
Client-Server-Support		•
Anzahl Lizenzen	1	3
Zusätzliche Lizenzen als Option		•
XML-Datenexport nach LIMS	•	•
Upgrade möglich	•	

1.9 Online-Hilfe

Einführung

Hilfe aufrufen

viva verfügt über eine sehr umfangreiche und detaillierte Online-Hilfe, die auf zwei verschiedene Arten aufgerufen werden kann:

- **Allgemeiner Aufruf** Mit dem Menüpunkt **Hilfe ▸ viva Hilfe** oder dem Symbol wird die Online-Hilfe mit dem Thema *Willkommen bei viva* geöffnet. Von dort kann via **Inhalt**, **Index**, **Suchen** oder persönlichen **Favoriten** zum gewünschten Thema gesprungen werden.
- **Kontext-sensitiver Aufruf** Mit der Funktionstaste **[F1]** auf der Tastatur wird direkt zum Thema gesprungen, welches Informationen zu dem in **viva** aktivierten Element (Dialogfenster, Registerkarte) anzeigt.

Darstellungskonventionen

In der vorliegenden Dokumentation werden folgende Symbole und Formatierungen verwendet:

6.4.2Geräteta-belle	Link zu anderem Hilfethema, in dem Informationen zum markierten Begriff angezeigt werden.
Methode	**Dialogtext** Bezeichnung für Namen von Parametern, Menüpunkten, Registerkarten und Dialogfenstern in der Software.
100	Bezeichnung für Parameterwerte in Eingabefeldern.
Datei ▸ Neu...	Menü bzw. Menüpunkt; Pfad um zu einer bestimmten Stelle im Programm zu kommen.
[Weiter]	**Schaltfläche**
	**Formeleditor** In Felder mit diesem Symbol können Formeln eingegeben werden, der Formeleditor wird durch Klicken auf dieses Symbol geöffnet *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.
1	**Anweisungsschritt** Führen Sie diese Schritte nacheinander aus.
	**VORSICHT** Dieses Zeichen weist auf eine mögliche Beschädigung von Geräten oder Geräteteilen hin.
	**Hinweis** Dieses Zeichen markiert zusätzliche Informationen und Ratschläge.
	**Formelfeld** Die Formeleingabe kann direkt oder über den Formeleditor erfolgen. Der Formeleditor wird mit einem rechten Mausklick in das blau umrandete Formelfeld geöffnet.

1.10 Was ist neu in viva?

Einführung

1.10.1 Neue Features

Allgemein

- **Probentyp Intercept**
  Neuer Probentyp für die Bestimmung von Brightener mit der Kalibriermethode **LAT**.
- **Umbenennung der Befehlsvariablen HCR und LCR**
  Die Befehlsvariablen **HCR** und **LCR** der Voltammetriebefehle wurden in **HR** und **LR** umbenannt.
- **Erstellung neuer Methoden**
  Aufgrund funktioneller Erweiterungen in viva 1.1 empfehlen wir, die Erstellung neuer Methoden stets basierend auf den Methodenvorlagen aus viva 1.1 aufzubauen.

Neue Kalibriermethoden

- **LAT**
  LAT (Linear Approximation Technique) ist eine Kalibriermethode zur Bestimmung der Brightener-Konzentration in Galvanikbädern. Die LAT (Linear Approximation Technique) ist ein zweistufiges Verfahren. Zuerst wird der Intercept-Wert bestimmt, und nach einem Lösungswechsel wird die Probe gemessen.
- **RC**
  Die Response Curve ist eine normierte Kalibrierkurve für Galvanikbad-Additive mit suppressierender Wirkung. Es handelt sich dabei um ein zweistufiges Verfahren, bei dem zuerst eine Kalibrierkurve mit einer Standardlösung aufgenommen wird und anschliessend die Probenlösung gemessen wird.

Neue Befehle

- **Voltammetriebefehl CPVS**
  Der Befehl **CPVS (Cyclic Pulse Voltammetric Stripping)** ist ein Voltammetriebefehl für die Galvanikbadanalytik mittels **CPVS**. Er wird hauptsächlich zur Bestimmung verschiedener organischer Additive in galvanischen Bädern verwendet. Der Befehl **CPVS** kann nur in VA-Spuren eingefügt werden.
- **Voltammetriebefehl CP**
  Der Befehl **CP (Chronopotentiometrie)** ist ein Voltammetriebefehl für die Galvanikbadanalytik mittels **CP**. Er wird für eine galvanostatische Filmabscheidung sowie für Messungen des Open-Circuit-Potentials in galvanischen Bädern verwendet. Der Befehl **CP** kann nur in VA-Spuren eingefügt werden.

- **Messbefehl MEAS T**
  Befehl für Temperaturmessungen.
- **Aufrufbefehl CALL ELECTROLYTE**
  Befehl zum **Aufruf einer VA-Spur**. Die in der aufgerufenen VA-Spur aufgenommenen Daten werden für die Bestimmung von Additiven mit suppressierender Wirkung (z. B. Leveler) in der Kalibriermethode **RC (Response Curve)** verwendet.
- **Dosierbefehl SET TOTAL VOLUME**
  Der Befehl **SET TOTAL VOLUME** ist ein Dosierbefehl für die manuelle Eingabe des aktuellen Gesamtvolumens im Messgefäss, z. B. nach automatischem Spülen oder nach manuellem Wechsel der Probe.

Programmteil Arbeitsplatz

- **Anzeige der Peakresultate**
  Die Resultate der Peakauswertung (Peakspannung und Fläche oder Höhe) werden in der Live-Anzeige direkt nach der Auswertung angezeigt.

Programmteil Datenbank

- **"Nachbearbeiten mit History" anzeigen**
  Statusanzeige im Dialogfenster **Nachbearbeiten** zeigt an, ob **Nachbearbeiten mit History** aktiviert oder deaktiviert ist.
- **"Senden mit History"**
  Der Benutzer kann auswählen, ob er alle Versionen oder nur die erste und die letzte Version einer Bestimmung senden möchte.
- **"Export mit History"**
  Der Benutzer kann auswählen, ob er alle Versionen oder nur die erste und die letzte Version einer Bestimmung exportieren möchte. Der Export von mehreren Bestimmungen gleichzeitig erfolgt jetzt deutlich schneller.
- **Reportvorlagen erweitert**
  Alle Reportvorlagen mit Messkurvendarstellung wurden erweitert, so dass die Messkurven aller Befehle dargestellt werden. Beim Update von viva 1.0 auf viva 1.1 wird zu jeder in viva 1.0 installierten Reportvorlage eine zusätzliche überarbeitete Reportvorlage installiert. Alle alten Reportvorlagen mit dem Datum **Gespeichert** = **2013** und **Gespeichert von** = **Metrohm** können gelöscht werden.

Programmteil Methode

- **Fixpunktauswertung**
  Die Fixpunktauswertung erlaubt es dem Anwender, den Strommesswert oder Spannungsmesswert bei einer vorher definierten Spannung oder Zeit auszugeben.

Programmteil Konfiguration

- **Option Nachbearbeiten mit History einstellen**
  Mit der neuen Option **Nachbearbeiten mit History** kann ausgewählt werden, ob alle nachberechneten Versionen einer Bestimmung in der Datenbank gespeichert werden sollen (Option: **ein**) oder nur die letzte und die Originalbestimmung (Option: **aus**). Der Standardwert ist **aus**.
- **Signalvorlagen**
  Diverse Signalvorlagen für die Ausgangsleitungen sind unter **Extras ▸ Vorlagen** vordefiniert. Sie lassen sich neben selbsterstellten Eingangsleitungen exportieren und importieren.
- **Unterfenster Kalibrierdaten**
  Im Unterfenster **Kalibrierdaten** sind alle Kalibrierdatensätze aufgelistet. Die Liste mit den Kalibrierdaten kann als PDF ausgedruckt werden. Nicht mehr benötigte Datensätze können gelöscht werden.

Programmteil Manuell

- **Temperaturmessung**
  Die Temperatur einer Lösung kann manuell gemessen werden.

1.10.2 Verbesserungen

Allgemein

- **E-Mails an mehrere Empfänger**
  E-Mails können an mehrere Empfänger gesendet werden.
- **Sonderzeichen in benutzerdefinierten Resultaten**
  Bei der Namensvergabe von benutzerdefinierten Resultaten können zusätzliche Sonderzeichen (**+**, *****, **(**, **)**) verwendet werden.

Programmteil Arbeitsplatz

- **Unterfenster Kurven / Messkurve**
  Im Kurvenfenster wird für jeden Messbefehl eine eigene Registerkarte mit dem entsprechenden Befehlsnamen (z. B. **CVS 1**) dargestellt, wobei die Reihenfolge der Darstellung durch die Reihenfolge der Befehle im Ablauf bestimmt wird.
- **Unterfenster Kurven / Kalibrierkurve**
  Das Kalibrierkurvenfenster wurde übersichtlicher gestaltet. Die Fensteraufteilung passt sich nun automatisch beim Vergrössern und Verkleinern des Fensters dem dargestellten Fensterinhalt an.
- **MEAS TMF**
  Die Bestimmung des Transmissionsfaktors (Befehl **MEAS TMF**) ist optimiert worden.

Programmteil Datenbank

- **Neue Beispielbestimmungen (zum Importieren)**
  Die Beispielbestimmungen wurden unter Verwendung von viva 1.1 neu aufgezeichnet und ersetzen die bestehenden Beispielbestimmungen aus viva 1.0. Zusätzlich werden Beispielbestimmungen unter Verwendung neuer Befehle und Kalibriermethoden angeboten *(siehe Kapitel 9.1.2.6, Seite 1038)*.
- **Schnelleres Nachberechnen**
  Beim Nachbearbeiten von Bestimmungen erfolgt das Nachberechnen deutlich schneller.
- **Schnellere Darstellung von Messkurven**
  Die Messkurven von grossen Bestimmungen werden im Unterfenster Kurven deutlich schneller angezeigt.
- **Unterfenster Kurven / Kalibrierkurve**
  Das Kalibrierkurvenfenster wurde übersichtlicher gestaltet. Die Fensteraufteilung passt sich nun automatisch beim Vergrössern und Verkleinern des Fensters dem dargestellten Fensterinhalt an.
- **Datenbanküberwachung**
  Der Standardwert für die **Maximale Grösse** bei der Überwachung der Datenbank wurde auf 5000 MB erhöht.

Programmteil Methode

- **Neue Methodenvorlagen**
  Bestehende Methodenvorlagen wurden für die Verwendung unter viva 1.1 angepasst. Es werden zusätzliche Methodenvorlagen zur Verwendung neuer Befehle und Kalibriermethoden angeboten.
- **Neue Beispielmethoden (zum Importieren)**
  Bestehende Beispielmethoden wurden für die Verwendung unter viva 1.1 angepasst. Es werden zusätzliche Beispielmethoden zur Verwendung neuer Befehle und Kalibriermethoden angeboten *(siehe Kapitel 9.1.5.7, Seite 1058)*.
- **CALL COND**
  Wenn als Stoppkriterium **Auswertegrösse** aktiviert ist, wird neu im Ablauf einer Methode der Befehl **CALL COND** auch dann ausgeführt, wenn als Kalibriermethode **keine Kalibrierung** definiert ist.
- **Erweiterte Kurvenglättung**
  Das Mass für die bei der Datenverarbeitung verwendete Kurvenglättung wurde auf 40 erweitert. Die mit VA-Messbefehlen aufgenommenen Messkurven können nun mit Werten von 1 bis 40 geglättet werden.

- **Neue Auswerteparametervariablen**
  Aus dem Unterfenster **Auswertung**, Bereich **Kalibrierung** steht das Auswertungsverhältnis der Kalibriermethode DT als Auswerteparametervariable **ED** zur Verfügung.
  Aus dem Unterfenster **Auswertung**, Bereich **Standards** stehen der Konzentrationswert und die Konzentrationseinheit der Standards als Auswerteparametervariable **ED** zur Verfügung.
- **Neue Befehlsvariablen für LOOP**
  Der **LOOP**-Befehl wurde um die Befehlsvariablen Ablaufzeit (**DBL**), Stopptyp (**STY**) und das Signalverhältnis (**SRAT**) erweitert. Beim Abbruch einer Schleife wird mit einer Befehlsvariable das erfüllte Stoppkriterium dokumentiert.

1.10.3 Behobene Fehler und Probleme

Programmteil Arbeitsplatz

- **Dosieren wird verhindert nach Stop / Notstopp**
  Beim Abbrechen einer Bestimmung durch Klicken auf die Schaltfläche **[Stop]** oder **[Notstopp viva]** beenden die Dosierer ihre laufenden Aktionen sofort.
- **Auswertungsbeginn**
  Bei der automatischen Auswahl von Kalibrierpunkten zur Berechnung der Regression einer Kalibrierkurve werden alle Punkte oberhalb des Auswertungsbeginns, unabhängig von der zeitlichen Abfolge der Datenaufnahme, ausgeschlossen. Unterhalb des Auswertungsbeginns gehen alle Punkte, die sich im fallenden Teil der Regression einer Kalibrierkurve befinden, in die Berechnung der Regression ein.
  Diese Änderung des Auswerungsbeginns betrifft auch das Nachbearbeiten von Bestimmungen im Programmteil **Datenbank**.
- **Zeitanzeige**
  Die Messwertanzeige der Live-Anzeige zeigt für den Parameter **Zeit** beim Anlegen eines Potentials mit Wartezeit während des Ablaufs eines **CVS**-Befehls die Zeit an.
- **Reportausgabe verbessert**
  Die gleichzeitige Ausgabe von mehreren Reports als PDF und E-Mail wurde verbessert.
- **Fehlermeldung bei nicht angeschlossenem Rührer**
  Wird bei Ausführung eines Befehls **STIR** der in der Methode angegebene Rührer nicht gefunden, wird der Anwender mit einer Fehlermeldung darauf hingewiesen.
- **Fehlermeldung bei ungültiger Rührgeschwindigkeit**
  Ist für **Rührgeschwindigkeit** ein ungültiger Wert eingetragen oder eine Formel angegeben, die einen ungültigen Wert liefert, wird bei der Ausführung des Befehls der Anwender mit einer Fehlermeldung darauf hingewiesen.

- **Live-Anzeige abbrechen**
  Beim Ablauf einer Bestimmung mit einer Methode, die aus mehreren Parallelspuren besteht, kann nun eine einzelne dieser Spuren im Kontextmenü abgebrochen werden.
- **Live-Änderung von Substanznamen**
  Substanzen können am Arbeitsplatz im Unterfenster **Auswertung** nicht mehr live umbenannt werden.
- **Blockierter Rührer**
  Wenn während des Elektrodentests oder einer Bestimmung der Rührer blockiert, bricht eine laufende Methode ab.
- **Methode speichern**
  Solange an einem neu erstellten Arbeitsplatz noch keine Methode ausgewählt wurde, ist auch die Funktion **Methode/Speichern unter...** wirkungslos.
- **Report definieren**
  Sind in einem **REPORT**-Befehl im Bereich **Reportausgabe** alle Optionen ausgewählt (**Drucker**, **PDF-Datei** und **E-Mail senden**), so werden der Ausdruck, die PDF-Datei und die E-Mail korrekt erstellt.

Programmteil Datenbank

- **Volumeneingabe mit Formel**
  Wird bei den Befehlen **ADD AUX**, **ADD STD** und **ADD SAMPLE DT** das Volumen mit einer Formel eingegeben, so wird das Volumen im Nachbearbeiten nicht neu berechnet, sondern das tatsächlich dosierte Volumen zur Berechnung der Volumenbuchhaltung verwendet. Aus diesem Grund kann das Volumen beim Nachbearbeiten im Dialogfenster des jeweiligen **ADD**-Befehls nicht mehr bearbeitet werden.
- **Mehrere Befehle des Typs CALL COND im Nachbearbeiten**
  Werden mehrere Befehle des Typs **CALL COND** in derselben Bestimmung durchlaufen, so werden diese im Nachbearbeiten fehlerfrei berechnet.
- **Befehlsvariablen im Nachbearbeiten**
  Beim Einfügen benutzerdefinierter Resultate, welche auf Befehlsvariablen zugreifen, werden diese im Nachbearbeiten berechnet.
- **Dialogfenster öffnet sich nur einmal**
  Bei schnell aufeinanderfolgenden Aktionen, die eine Benutzereingabe oder Auswahl benötigen, öffnet sich das jeweilige Dialogfenster nur einmal.

Programmteil Methode

- **CVS-Befehl mit Equilibrierzeit = 0 s**
  Wenn auf der Registerkarte **Vorbehandlung** in einem Befehl **CVS** die Equilibrierzeit auf **0** gesetzt wird, so wird im darauf folgenden Sweep nun auch der korrekte Strommessbereich gefunden.

- **Maximale Anzahl Zeichen erhöht**
  Für das Feld **Gerätename** im Dialogfenster des Befehls **CTRL** wurde die maximale Anzahl Zeichen erhöht.
- **Neue Methode erstellen während des Nachbearbeitens**
  Neu können auch neue Methoden erstellt werden, während das Fenster **Nachbearbeiten** geöffnet ist.
- **Überprüfung der Probendatenvariablen 'Probentyp' im Methodentest**
  Im Fall einer Kalibriermethode **LAT**, **MLAT**, **DT** und **RC** wird bereits im Methodentest geprüft, ob die Probendatenvariable **Probentyp** im Befehl **START** angelegt ist.
- **Drag-and-drop verbessert**
  Das Drag-and-drop-Verhalten wurde im Fenster Methodenablauf verbessert.
- **RLS DOS**
  Mit dem Befehl **RLS DOS** können alle vier Dosiereranschlüsse eines Gerätes 894 Professional CVS zum Freigeben von Dosierern ausgewählt und benutzt werden.
- **Reportausgabe**
  Reports werden inhaltlich korrekt als PDF-Datei und/oder Ausdruck ausgegeben.

Programmteil Konfiguration

- **Tabelle "Kolorimetrische Sensoren" sortieren**
  Im Unterfenster **Kolorimetrische Sensoren** kann eine aufsteigende oder absteigende Sortierung der Spalten innerhalb der Tabelle der kolorimetrischen Sensoren fehlerfrei durchgeführt werden.

Programmteil Manuell

- **Dosieren mit Dosiereinheit, die noch nicht in der Konfiguration aufgenommen ist**
  Wenn in der manuellen Bedienung versucht wird eine Dosiereinheit zu verwenden, die in der Konfiguration nicht in der Tabelle mit den Dosiereinheiten aufgelistet ist, erscheint ein Hinweis, dass die Dosiereinheit vor ihrer Benutzung in der Tabelle eingetragen werden muss.

Herisau, 16. Mai, 2014





P. Hunziker
Vizedirektor, Leiter Entwicklung

U. Kürsteiner
Leiter Qualitätssicherung

2 Allgemeine Programmfunktionen

2.1 Programmteile

2.1.1 Programmteile

Allgemeine Programmfunktionen

viva besitzt fünf verschiedene Programmteile, die durch Klicken auf das entsprechende Symbol in der vertikalen Leiste am linken Rand geöffnet werden können. Das Symbol für den geöffneten Programmteil wird farbig dargestellt, die Symbole für die anderen Programmteile schwarzweiss. Die Menüs, die Symbolleisten und der Inhalt des Hauptfensters sind vom jeweils geöffneten Programmteil abhängig.

Programmteil Arbeitsplatz



- Öffnen/Schliessen von Arbeitsplätzen
- Start von Einzelbestimmungen und Bestimmungsserien
- Probentabellen

Programmteil Datenbank




- Öffnen/Schliessen von Datenbanken
- Verwalten von Datenbanken
- Nachbearbeiten
- Erstellen von Reportvorlagen

Programmteil Methode



- Öffnen/Schliessen von bestehenden Methoden
- Erstellen von neuen Methoden
- Verwalten von Methoden

Programmteil Konfiguration

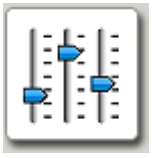

- Konfiguration von Geräten, Lösungen, Dosiereinheiten, Sensoren, Common Variablen, Globalen Variablen und Rackdaten
- Sicherheitseinstellungen
- Anwenderverwaltung
- Programmadministration

Programmteil Manuell



- Manuelle Bedienung von Geräten

HINWEIS

Der Zugang zu einzelnen Programmteilen kann in der Anwenderverwaltung ausgeschaltet werden. In diesem Fall werden die entsprechenden Symbole ausgeblendet.

2.1.2 Arbeitsplatz - Oberfläche

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Arbeitsplatzsymbol



Durch Klicken auf das Arbeitsplatzsymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Arbeitsplatz** geöffnet, gleichzeitig wird das Arbeitsplatzsymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Arbeitsplätze angezeigt wird *(siehe Kapitel 3.2.3, Seite 93)*.

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Arbeitsplatz** umfasst die folgenden Elemente:

- Arbeitsplatzspezifische Menüleiste.
- Arbeitsplatzspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 6 Unterfenster angezeigt werden können.

2.1.3 Datenbank - Oberfläche

Programmteil: **Datenbank**

Datenbanksymbol



Durch Klicken auf das Datenbanksymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Datenbank** geöffnet, gleichzeitig wird das Datenbanksymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Datenbanken angezeigt wird *(siehe Kapitel 4.2, Seite 213)*.

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Datenbank** umfasst die folgenden Elemente:

- Datenbankspezifische Menüleiste.
- Datenbankspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 6 Unterfenster angezeigt werden können.

2.1.4 Methode - Oberfläche

Programmteil: **Methode**

Methoden-Symbol



Durch Klicken auf das Methodensymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Methode** geöffnet, gleichzeitig wird das Methodensymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Methoden angezeigt wird *(siehe Kapitel 5.2.3, Seite 389)*.

Elemente


Die Oberfläche des Programmteils **Methode** umfasst die folgenden Elemente:

- Methodenspezifische Menüleiste.
- Methodenspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem mehrere Methoden geöffnet und maximal zwei Methoden gleichzeitig angezeigt werden können.

2.1.5 Konfiguration - Oberfläche

Programmteil: **Konfiguration**

Konfigurationssymbol

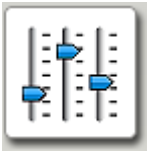

Durch Klicken auf das Konfigurationssymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Konfiguration** geöffnet, gleichzeitig wird das Konfigurationssymbol farbig dargestellt.

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Konfiguration** umfasst die folgenden Elemente:

- Konfigurationsspezifische Menüleiste.
- Konfigurationsspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 6 Unterfenster angezeigt werden können.

2.1.6 Manuelle Bedienung - Oberfläche

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Manuelle Bedienung - Symbol



Durch Klicken auf das Symbol **Manuell** in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Manuelle Bedienung** in einem eigenständigen Fenster geöffnet, gleichzeitig wird das Symbol **Manuell** farbig dargestellt.

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Manuelle Bedienung** umfasst die folgenden Elemente:

- *Geräteauswahl*
- *Funktionen/Parameter*
- *Grafische Anzeige*

2.2 Anmeldung/Passwortschutz

2.2.1 Allgemeines zu Anmeldung/Passwortschutz

Programmteile: **Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration**

Anmeldung in viva

viva kann so konfiguriert werden, dass sich alle Anwender mit **Anwendername** und **Passwort** anmelden müssen und diese Angaben automatisch überprüft werden. Bedingung dafür ist, dass eine **Anwenderverwaltung** aufgebaut und die entsprechenden **Sicherheitseinstellungen** vorgenommen werden. Diese Daten werden in der Konfigurationsdatenbank gespeichert. Bei Client-Server-Systemen liegt diese auf dem Server und gilt global für alle Clients (zentrale Anwenderverwaltung).

Empfohlene Einstellungen

Um die Einstellungen zu setzen muss auf der Registerkarte **Anmeldung/ Passwortschutz** im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** das Kontrollkästchen **Passwortüberwachung durch viva** aktiviert werden. Damit werden die folgenden Bedingungen eingehalten:

- Bei jedem Programmstart ist eine **Anmeldung mit Anwendername und Passwort** erforderlich.
- **Anwendernamen** müssen **eindeutig** sein. Einmal eingegebene Anwender können nicht gelöscht werden.
- **Passwörter** müssen pro Anwender **eindeutig** sein. Keines der vom Anwender schon einmal verwendeten und abgelaufenen Passwörter darf wieder verwendet werden.
- Passwörter müssen nach einer definierten **Gültigkeitsdauer** geändert werden.
- Die **Anzahl Anmeldeversuche** ist limitiert. Wird diese Anzahl überschritten, so wird der Anwender automatisch in den Status **inaktiv** gesetzt.

Aktionen

Ist die Anmeldung eingeschaltet, können die folgenden Aktionen ausgeführt werden:

- *Anmelden beim Programmstart*
- *Manuell abmelden*
- *Automatisch abmelden*
- *Passwort ändern*

2.2.2 Anmelden

Programmteile: **Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration**

Sind die beiden Optionen **Anwendername erforderlich** und **Passwort erforderlich** in den **Sicherheitseinstellungen** eingeschaltet, erscheint bei jedem Programmstart und nach jedem Abmelden eines Anwenders das Dialogfenster **Anmelden**.

Anwender

Eingabe des Kurznamens des Anwenders.

Eingabe	**24 Zeichen**

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Eingabe	**24 Zeichen**

HINWEIS

Anwender, die sich zum ersten Mal anmelden oder solche, deren Status von **inaktiv** oder **entfernt** wieder auf **aktiv** gesetzt wurde, müssen sich mit dem vom Administrator vergebenen **Startpasswort** *(siehe Kapitel 6.2.1.3, Seite 760)* anmelden. Danach wird automatisch das Fenster **Passwort ändern** geöffnet, in dem ein neues Passwort eingegeben werden muss.

[Passwort ändern]

Öffnet das Fenster **Passwort ändern**, in dem das neue Passwort eingegeben und bestätigt werden muss.

[Abbrechen]

Die Anmeldung wird abgebrochen, das Programm wird geschlossen.

2.2.3 Manuell abmelden

Menüpunkt: **Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration ▸ Datei ▸ Abmelden**

Ein angemeldeter Anwender kann sich jederzeit mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Abmelden...** abmelden. Dabei gelten die in den **Sicherheitseinstellungen** definierten Optionen für das Abmelden. Anschliessend an das Abmelden öffnet sich das Fenster **Anmelden**, in dem sich ein neuer Anwender anmelden kann.

2.2.4 Automatisch abmelden

Programmteil: **Konfiguration**

Ist die automatische Abmeldung in den **Sicherheitseinstellungen** eingeschaltet, so wird der Anwender beim Ausbleiben von Bedienungsfunktionen via Tastatur oder Maus nach der definierten Wartezeit automatisch abgemeldet. Danach öffnet sich das Fenster **Anmelden**, in dem sich aber nur der gleiche Anwender oder Mitglieder derselben Anwendergruppe wieder anmelden können.

HINWEIS

Anwender mit Administratorrechten können sich in jedem Fall anmelden, ebenfalls möglich ist ein Notstopp.

2.2.5 Passwort ändern

Dialogfenster: **Anmelden** ▸ **[Passwort ändern]** ▸ **Passwort ändern**

HINWEIS

Das Passwort kann in **viva** nur dann geändert werden, wenn in den **Sicherheitseinstellungen** die Option **Passwortüberwachung durch viva** eingestellt ist.

[Passwort ändern]

Diese Schaltfläche im Dialogfenster **Anmelden** öffnet das Fenster **Passwort ändern**, in dem das neue Passwort eingegeben und bestätigt werden muss.

HINWEIS

Das Passwort muss zwingend geändert werden, bevor die **Gültigkeitsdauer** des Passwortes abläuft. Für Anwender, die sich zum ersten Mal anmelden oder solche, deren Status von **inaktiv** oder **entfernt** wieder auf **aktiv** gesetzt wurde, wird dieses Fenster nach der Anmeldung mit dem **Startpasswort** automatisch geöffnet. Sie müssen hier für **Altes Passwort** ebenfalls das vom Administrator vergebene **Startpasswort** eingeben.

Altes Passwort

Eingabe des bisherigen Passwortes.

Eingabe	**24 Zeichen**

Neues Passwort

Eingabe des neuen Passwortes. Die Passwortoptionen sind in den **Sicherheitseinstellungen** auf der Registerkarte **Anmeldung/Passwortschutz** definiert.

Eingabe	**24 Zeichen**

Passwort bestätigen

Bestätigung des neuen Passwortes.

Eingabe	**24 Zeichen**

2.3 Formeleditor

Der Formeleditor dient zur Unterstützung bei der Eingabe von Formeln zur Resultatberechnung. Er verfügt über einen automatischen **Syntaxcheck**, der beim Übernehmen der Formel ausgelöst wird. Für die Rechenoperationen gelten die allgemeinen Prioritätsregeln.

Das Dialogfenster **Formeleditor** enthält die folgenden Elemente:

- **Eingabefeld**
  Eingabe der Berechnungsformel *(siehe Kapitel 2.3.1, Seite 22)*.
- **Schaltflächen**
  Schaltflächen für die schnelle Eingabe von Operatoren und Klammern *(siehe Kapitel 2.3.1, Seite 22)*.
- **Variablen**
  Auswahl der für die Berechnungsformel verfügbaren Variablen *(siehe Kapitel 2.3.3, Seite 25)*.
- **Operatoren/Funktionen**
  Auswahl der für die Berechnungsformel verfügbaren Operatoren und Funktionen *(siehe Kapitel 2.3.4, Seite 44)*.
- **Beschreibung**
  Beschreibung der ausgewählten Variablen, Operatoren oder Funktionen.

2.3.1 Eingabefeld

Dialogfenster: **Formeleditor**

Im Eingabefeld des Formeleditors wird die Berechnungsformel eingegeben. Für die Eingabe bestehen die folgenden Möglichkeiten:

Eingabe via Tastatur

- **Zahlen**
  Zahlen sowie mathematische Funktionen können direkt via Tastatur eingegeben werden.
- **Text**
  Text muss mit einem Anführungszeichen **"** eingeleitet und abgeschlossen werden (z. B. **"meinText"**).
- **Variablen**
  Variablen müssen mit einem Hochkomma **'** eingegeben und abgeschlossen werden (z. B. **'MV.meineVariable'**).
- **Zeit**
  Zeitangaben müssen immer mit Hilfe der Funktion **Time( )** gemacht werden.

Eingabe mit Hilfe der Schaltflächen

Mathematische Operatoren und Klammern können einfach mit den entsprechenden Schaltflächen in die Formel eingefügt werden. Automatisch wird vor und hinter dem Zeichen ein Leerzeichen eingefügt.

+	*Addition*	=	*Gleich*	AND	*Logisches UND*
−	*Subtraktion*	>	*Grösser als*	OR	*Logisches ODER*
×	*Multiplikation*	<	*Kleiner als*	( )	Runde Klammern
/	*Division*	<>	*Ungleich*	{ }	Geschweifte Klammern: Werte von Variablen mit Index abfragen, der Index steht in geschweiften Klammern
^	*Potenzierung*	<=	*Kleiner gleich*		*Molmassen-Rechner*
		>=	*Grösser gleich*		Letzte Aktion rückgängig machen
					Letzte Aktion wiederherstellen

Eingabe via Auswahl

Das in den Feldern **Variablen** oder **Operatoren/Funktionen** ausgewählte Element kann mit Doppelklick oder **[Hinzufügen]** in die Formel eingefügt werden.

2.3.2 Rechenalgorithmen

Dialogfenster: **Formeleditor**

Zahlenformat

In der Software ist der Standard IEEE 754 (1985) für binäre Gleitkomma-Arithmetik in "double precision" (64 Bit) implementiert.

Rundungsverfahren

Messwerte und Resultate werden symmetrisch gerundet (kaufmännisches Runden). Dabei werden **1, 2, 3, 4** immer abgerundet und **5, 6, 7, 8, 9** immer aufgerundet.

Beispiele

aus **2.33** wird **2.3**

aus **2.35** wird **2.4**

aus **2.47** wird **2.5**

aus **-2.38** wird **-2.4**

aus **-2.45** wird **-2.5**

Statistik

Die Berechnung von Mittelwert, absoluter und relativer Standardabweichung von Resultaten *R* erfolgt mittels folgender Formeln:

Mittelwert

$$\bar{x}_k = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} R_{k,i}$$

Absolute Standardabweichung

$$Sabs_k = +\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(R_{k,i} - \bar{x}_k\right)^2}{n-1}}$$

Relative Standardabweichung (in %)

$$Srel_k = 100 \cdot \frac{Sabs_k}{\bar{x}_k}$$

Die Statistik-Berechnungen der Software wurden so implementiert, dass sie für den Benutzer möglichst überprüfbar sind. In die Statistik gehen daher die Einzelwerte mit voller Genauigkeit ein.

Entscheidend für die Genauigkeit der Berechnungen ist nicht die Anzahl der Nachkommastellen, sondern die Anzahl der signifikanten Stellen der dargestellten dezimalen Zahlen. Bedingt durch das auf der Basis des IEEE 754 Standards implementierte binäre 64 Bit-Zahlenformat besitzen die daraus dargestellten dezimalen Zahlen 15 sichere signifikante dezimale Stellen.

Die Anzahl der signifikanten Stellen beeinflussen Sie durch die Wahl der Einheit und der Nachkommastellen. Da die einzustellende Resultat-Einheit z. T. sowohl den Präfix "Milli" als auch die eigentliche physikalische Einheit enthält, ändert sich die Zahl der signifikanten Stellen bei einer solchen Umstellung dementsprechend um drei Stellen.

Beispiel

Das angezeigte Resultat **1234.56789158763 mg/L** hat 15 sichere Stellen. Es soll gemäss obigem Rundungsverfahren auf drei Nachkommastellen gerundet werden:

1234.568 mg/L (7 signifikante Stellen, davon 3 Nachkommastellen)

Mit der Einheit "**g/L**" wird das gleiche Resultat **1.23456789158763 g/L** ebenfalls auf drei Nachkommastellen gerundet:

1.235 g/L (4 signifikante Stellen, davon 3 Nachkommastellen)

Die Anzahl der signifikanten Stellen wurde nun durch Wegfallen des Präfixes "Milli" um drei auf vier Stellen reduziert.

HINWEIS

Die beschriebenen Genauigkeitsverluste durch Runden im Bereich der maximalen sicheren Stellen haben nur eine theoretische Relevanz. Sie liegen meist um Grössenordnungen niedriger als beispielsweise die aus dem Probeneinmass resultierenden Unsicherheiten.

2.3.3 Variablen

2.3.3.1 Variablen - Übersicht

Dialogfenster: **Formeleditor**

Variablen werden vom Programm während oder am Ende der Bestimmung automatisch angelegt. Im Formeleditor können Sie darauf zugreifen und die Werte entweder für weitere Berechnungen verwenden oder in Reports als Resultat ausgeben.

Variablentypen

Folgende Arten von Variablen werden unterschieden:

Name	Syntax	Beschreibung
Probendatenvariablen	**SD.'Variablenname'.'Variablenkennzeichnung'**	Probendatenvariablen enthalten sämtliche Probendaten der Bestimmung.
Befehlsvariablen	**'Befehlsname'.'Variablenname'**	Befehlsvariablen sind Variablen, welche von den einzelnen Befehlen im Methodenablauf erzeugt werden. Die Befehlsvariablen werden nach den im Methodenablauf ausgeführten Befehlen geordnet angezeigt.
Automatisch berechnete Resultatvariablen	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'Variablenkennzeichnung'**	Automatisch berechnete Resultatvariablen werden während der Auswertung vom Programm automatisch erzeugt.
Auswerteparametervariablen	**ED.Standards.'Standardname'.'Variablenkennzeichnung'** **ED.Calibration.'Befehlsname'.'Substanzname'.'Variablenkennzeichnung'**	Auswerteparametervariablen werden während der Auswertung automatisch erzeugt.
Benutzerdefinierte Resultatvariablen	**RS.'Resultatname'.'Variablenkennzeichnung'**	Benutzerdefinierte Resultatvariablen werden aus den vom Anwender definierten Resultaten erzeugt.
Bestimmungsvariablen	**DV.'Variablenkennzeichnung'**	Bestimmungsvariablen sind allgemeine Variablen und können nicht einzelnen Befehlen zugeordnet werden.

Name	Syntax	Beschreibung
Systemvariablen	**SV.'Variablenkennzeichnung'**	Systemvariablen sind allgemeine Variablen, die beim Bestimmungsstart in die Bestimmung übernommen werden.
Common Variablen	**CV.'Variablenname'.'Variablenkennzeichnung'**	Common Variablen sind client-spezifische Variablen, welche beim Bestimmungsstart aus der Tabelle des Programmteils **Konfiguration** übernommen werden und der Bestimmung zugewiesen werden.
Globale Variablen	**GV.'Variablenname'.'Variablenkennzeichnung'**	Globale Variablen sind client-übergreifende Variablen, welche beim Bestimmungsstart aus der Tabelle des Programmteils **Konfiguration** übernommen werden und der Bestimmung zugewiesen werden.

Eingabe von Variablen

Variablen müssen immer mit einem Hochkomma **'** eingegeben und abgeschlossen werden (z. B. **'DV.DUR'**).

HINWEIS

Beachten Sie bei der Verwendung von Variablen unbedingt auch deren Datentyp (**Zahl**, **Text** oder **Datum/Zeit**).

Variationen und Replikationen

Da in der Voltammetrie beim Arbeiten ohne Lösungsaustausch alle Daten in einem Datensatz gespeichert werden, werden die jeweils zu einem Voltammogramm gehörenden Resultatvariablen eindeutig durch einen Index **X** für die **Variationen** und einen weiteren Index **Y** für die **Replikationen** gekennzeichnet.

Unter einer **Variation** versteht man eine Messung nach Veränderung der Messlösung, z. B. nach Zugabe einer Standardlösung.

Unter einer **Replikation** versteht man die identische Wiederholung einer Messung.

Dabei gelten folgende Regeln:

- **Variationsindex nur nach Aufruf des Messbefehls durch CALL VA**
  Es erhalten nur diejenigen Resultate der Peakauswertung einen Variationsindex, für die der Messbefehl durch einen Aufrufbefehl **CALL VA** aufgerufen wurde.

- **Erhöhung des Variationsindexes durch ADD STD**
  Die Resultate der Peakauswertung eines Messbefehls erhalten einen Variationsindex, welcher durch den zugehörigen Befehl **ADD STD** oder **ADD SAMPLE DT** erhöht wird.
- **Erhöhung des Replikationsindexes durch Schleifen oder mehrere Messzyklen**
  Die Resultate der Peakauswertung eines Messbefehls erhalten einen Replikationsindex, welcher durch Wiederholungen aufgrund von Schleifen (Befehl **LOOP**) um einen Messbefehl herum oder aufgrund mehrerer Messzyklen innerhalb eines Befehls **CVS**, **CPVS** oder **CP** erhöht wird.
- **Beide Indizes beginnen mit 1**
  Variationsindex und Replikationsindex beginnen jeweils mit 1.
- **Erhöhung des Variationsindexes setzt Replikationsindex auf 1**
  Eine Erhöhung des Variationsindexes bedeutet automatisch, dass der Replikationsindex wieder auf 1 gesetzt wird.
- **Erhöhung des Variationsindexes nur, wenn die zuvor addierte Lösung mindestens eine zu bestimmende Substanz enthält**
  Beim Durchlaufen eines Befehls **ADD STD** werden über den Namen der Standardlösung in der Tabelle der Standards die in der Lösung befindlichen Substanzen identifiziert. Anschliessend wird in der Tabelle der Substanzen der zugehörige Messbefehl ermittelt und beim Durchlaufen dieses Messbefehls der Variationsindex um 1 erhöht.
- **Erhöhung des Variationsindexes nur einmal bei Zugabe zweier Substanzen in zwei getrennten Lösungen**
  Werden zwei Substanzen in zwei unterschiedlichen Lösungen mit zwei unterschiedlichen Befehlen vom Typ **ADD STD** addiert und im selben Messbefehl detektiert, so wird der Variationsindex für diesen Messbefehl nur einmal erhöht.
- **Erhöhung des Variationsindexes für alle Messbefehle bei Zugabe der gleichen Substanz**
  Wird eine Standardlösung, welche eine Substanz enthält, die in unterschiedlichen Messbefehlen bestimmt werden soll, über den Befehl **ADD STD** addiert, so wird der Variationsindex für diese Substanz in allen Messbefehlen erhöht.

2.3.3.2 Probendatenvariablen

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Variablen**

Probendatenvariablen sind methodenspezifisch und werden im Befehl **START** der Methode definiert. Dort wird der Datentyp (**Text**, **Zahl**, **Datum/Zeit**) der Variablen festgelegt. Diesen Variablen können entweder Probendatenvariablen (z. B. **Probenmenge**, **Probenmengeneinheit**, **Probenposition**, **ID1 … ID16**) oder feste Werte zugewiesen werden. Im Feld **Variablen** des Formeleditors werden sämtliche **Probendatenvariablen**, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, aufgelistet.

Syntax

'SD.Variablenname.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'SD.TestDatum'**, **'SD.RestZeit.VAL'**, **'SD.TestWert.OVF'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Probendatenvariablen im Formeleditor unter **Variablen ▸ Probendatenvariablen** direkt ausgewählt werden.

Probendatenvariablen

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
VAL	Wert der Probendatenvariable (fakultativ, d. h. **'SD.Faktor'** = **SD.Faktor.VAL'**) (**Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit**)	Text, Zahl oder Datum/Zeit
OVF	Grenzüberschreitung für Probendatenvariable (**Zahl**: **1 = Grenze überschritten**, **0 = Grenze nicht überschritten**)	Zahl
In den folgenden Zeilen finden Sie die standardmässig vorhandenen Probendatenvariablen, welche im **Arbeitsplatz** erscheinen und im Befehl **START** der entsprechenden Methode editiert und gelöscht werden können.		
ID1	Wert von **ID1**	Text, Zahl oder Datum/Zeit
ID1.OVF	Grenzüberschreitung für **ID1**	Zahl
ID2	Wert von **ID2**	Text, Zahl oder Datum/Zeit
ID2.OVF	Grenzüberschreitung für **ID2**	Zahl
ID3	Wert von **ID3**	Text, Zahl oder Datum/Zeit
ID3.OVF	Grenzüberschreitung für **ID3**	Zahl
Probentyp	Wert von **Probentyp**	Text
Probentyp.OVF	Grenzüberschreitung für **Probentyp**	Zahl
Probenposition	Wert von **Probenposition**	Zahl
Probenposition.OVF	Grenzüberschreitung für **Probenposition**	Zahl
Probenmenge	Wert von **Probenmenge**	Zahl
Probenmenge.OVF	Grenzüberschreitung für **Probenmenge**	Zahl
Probenmengeneinheit	Wert von **Probenmengeneinheit**	Text

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
Probenmengeneinheit.OVF	Grenzüberschreitung für **Probenmengeneinheit**	Zahl
Analysenvolumen	Wert von **Analysenvolumen**	Zahl
Analysenvolumen.OVF	Grenzüberschreitung für **Analysenvolumen**	Zahl
Verdünnungsvolumen	Wert von **Verdünnungsvolumen**	Zahl
Verdünnungsvolumen.OVF	Grenzüberschreitung für **Verdünnungsvolumen**	Zahl

2.3.3.3 Probendatenvariablen der nächsten Probendatenzeile

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Variablen**

Probendatenvariablen sind methodenspezifisch und werden im Befehl **START** der Methode definiert. Dort wird der Datentyp (**Text**, **Zahl**, **Datum/Zeit**) der Variablen festgelegt. Diesen Variablen können entweder Probendatenvariablen (z. B. **Probenmenge**, **Probenmengeneinheit**, **Probenposition**, **ID1 … ID16**) oder feste Werte zugewiesen werden. Im Feld **Variablen** des Formeleditors werden sämtliche **Probendatenvariablen**, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, aufgelistet.

Syntax

'SD.NEXT.Variablenname.Variablenkennzeichnung'

Diese Variablen enthalten die Probendaten der *nächsten Zeile der Probentabelle* einer Bestimmungsserie. In der Syntax unterscheiden sich diese Variablen durch das Wort **NEXT** von den Probendatenvariablen der aktuellen Probendaten-Zeile. Der Datentyp (**Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit**) ist von der Variable abhängig.

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Probendatenvariablen im Formeleditor unter **Variablen ▸ Probendatenvariablen ▸ NEXT** direkt ausgewählt werden.

Probendatenvariablen

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
VAL	Wert der Probendatenvariable (fakultativ, d. h. **'SD.Faktor'** = **SD.Faktor.VAL'**) (**Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit**)	Text, Zahl oder Datum/Zeit

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
OVF	Grenzüberschreitung für Probendatenvariable (**Zahl**: **1 = Grenze überschritten**, **0 = Grenze nicht überschritten**)	Zahl
In den folgenden Zeilen finden Sie die standardmässig vorhandenen Probendatenvariablen, welche im **Arbeitsplatz** erscheinen und im Befehl **START** der entsprechenden Methode editiert und gelöscht werden können.		
ID1	Wert von **ID1**	Text, Zahl oder Datum/Zeit
ID1.OVF	Grenzüberschreitung für **ID1**	Zahl
ID2	Wert von **ID2**	Text, Zahl oder Datum/Zeit
ID2.OVF	Grenzüberschreitung für **ID2**	Zahl
ID3	Wert von **ID3**	Text, Zahl oder Datum/Zeit
ID3.OVF	Grenzüberschreitung für **ID3**	Zahl
Probentyp	Wert von **Probentyp**	Text
Probentyp.OVF	Grenzüberschreitung für **Probentyp**	Zahl
Probenposition	Wert von **Probenposition**	Zahl
Probenposition.OVF	Grenzüberschreitung für **Probenposition**	Zahl
Probenmenge	Wert von **Probenmenge**	Zahl
Probenmenge.OVF	Grenzüberschreitung für **Probenmenge**	Zahl
Probenmengeneinheit	Wert von **Probenmengeneinheit**	Text
Probenmengeneinheit.OVF	Grenzüberschreitung für **Probenmengeneinheit**	Zahl
Analysenvolumen	Wert von **Analysenvolumen**	Zahl
Analysenvolumen.OVF	Grenzüberschreitung für **Analysenvolumen**	Zahl
Verdünnungsvolumen	Wert von **Verdünnungsvolumen**	Zahl
Verdünnungsvolumen.OVF	Grenzüberschreitung für **Verdünnungsvolumen**	Zahl

HINWEIS

Für Probendatenvariablen der nächsten Probendatenzeile gelten die folgenden Regeln:

- Wird in einer Bestimmung eine Probendatenvariable der nächsten Probendatenzeile verwendet, so muss der Datentyp dieser Variablen identisch sein mit demjenigen für die aktuelle Probendatenzeile. Ist dies nicht der Fall, wird der Variablen der Wert **ungültig** zugewiesen.
- Probendatenvariablen der nächsten Probendatenzeile werden immer zu Beginn der Bestimmung aus der Probentabelle ausgelesen.
- Im Falle einer Einzelbestimmung oder wenn die aktuelle Bestimmung die letzte Bestimmung einer Serie ist, enthalten die Probendatenvariablen der nächsten Probendatenzeile alle den Wert **ungültig**.

2.3.3.4 Befehlsvariablen

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Variablen**

Die Befehlsvariablen sind methodenspezifisch, sie hängen davon ab, welche Befehle in der Methode verwendet werden. Zu den Befehlsvariablen gehören auch Lösungs- und Sensorvariablen, die beim Bestimmungsstart für die geräteabhängigen Befehle automatisch aus den entsprechenden Tabellen in der **Konfiguration** übernommen und den einzelnen Befehlen zugewiesen werden. Im Feld **Variablen** des Formeleditors werden sämtliche Befehlsvariablen, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, aufgelistet.

Syntax

'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'Spur 6.BSY'**, **'ADD STD 4.VOL'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Befehlsvariablen im Formeleditor unter **Variablen ▸ Befehlsvariablen** direkt ausgewählt werden.

Befehlsvariablen

Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind alle hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelisteten Variablen vom Typ **Zahl**.

HINWEIS

Bei Variablen mit Index **{x}** muss für **x** die gewünschte Zahl **1…9** eingegeben werden (z. B. **RS.CVS 3.VAR{3}.VTOT** für das Gesamtvolumen im Messgefäss nach der dritten Zugabe).

Ohne Indexangabe wird automatisch der letzte Index verwendet (z. B. **RS.CVS 3.VAR.VTOT** für das Gesamtvolumen nach der letzten Zugabe).

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
ACO	Zugabezähler = aktuelle Anzahl abgeschlossener Durchläufe des Befehls	ADD SAMPLE DT, ADD STD
BP{x}.CNT	Intensität für den Knickpunkt x (1…9) in Counts	MEAS Opt
BP{x}.MEA	Messwert für den Knickpunkt x (1…9) in der Einheit des Messwertes	MEAS Opt
BP{x}.TEM	Temperatur für den Knickpunkt x (1…9) in °C	MEAS Opt
BP{x}.TIM	Zeit für den Knickpunkt x (1…9) in s	MEAS Opt
BP{x}.TRN	Transmission für den Knickpunkt x (1…9) in %	MEAS Opt
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**	Alle ausser START und END
C0	Koeffizient c0 der Kalibrierkurve	CAL LOOP Opt, CAL Spec
C1	Koeffizient c1 der Kalibrierkurve	CAL LOOP Opt, CAL Spec
C2	Koeffizient c2 der Kalibrierkurve	CAL LOOP Opt, CAL Spec
C3	Koeffizient c3 der Kalibrierkurve	CAL LOOP Opt, CAL Spec
CAL	Status der Kalibrierung: **1 = normal kalibriert**, **0 = abgebrochen**, weil Referenzwellenlänge nicht gefunden wurde.	CAL Spec
COD	Bestimmtheitsmass (R^2), das anhand der Kalibrierfunktion und des Vertrauensintervalls berechnet wird.	CAL LOOP Opt
CP{#}.MEA	Gemessene Wellenlänge des Kalibrierpunkts in nm. Falls kein gemessener Peak zugeordnet werden kann, wird **nicht gefunden** eingetragen.	CAL Spec
CP{#}.REF	Referenzwellenlänge des Kalibrierpunkts in nm.	CAL Spec

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
CYL	Zylindervolumen der für den Befehl verwendeten Wechsel- oder Dosiereinheit	ADD AUX, ADD SAMPLE, ADD SAMPLE DT, ADD STD, EMPTY, LQH, PREP
DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s	CAL MEAS Opt, CAL Spec, CVS, CPVS, CP, LOOP, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS Ref, MEAS Spec, MEAS TMF, MEAS T
DEF	Standardwert, der in der Konfiguration für einen IO-Port definiert ist; **1 = aktiv**, **0 = inaktiv**	ANALOG OUT, DIGITAL OUT
ELT	Variable für Elektrodentest: **0** = Elektrodentest wurde nicht durchgeführt **1** = Elektrodentest wurde einmal durchgeführt **2** = Elektrodentest wurde zweimal durchgeführt **3** = Elektrodentest wurde dreimal durchgeführt	CVS, CPVS, CP
EME	Endmesswert (Messwert nach Abarbeiten des Befehls) in der Einheit des Messwertes	CAL MEAS Opt, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS TMF
EPP	Portposition nach Beenden des Befehls: **0 = ungültige Position**	PORT
ETE	Endtemperatur (Temperatur nach Abarbeiten des Befehls) in °C	CAL MEAS Opt, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS TMF, MEAS T
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**	Alle ausser START und END
FP{x}.CNT	Intensität für den Fixpunkt x (1…9) in Counts	MEAS Opt

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
FP{x}.MEA	Messwert für den Fixpunkt x (1…9) in der Einheit des Messwertes	MEAS Opt
FP{x}.TEM	Temperatur für den Fixpunkt x (1…9) in °C	MEAS Opt
FP{x}.TIM	Zeit bis zum Erreichen des Fixpunktes x (1…9) in s	MEAS Opt
FP{x}.TRN	Transmission für den Fixpunkt x (1…9) in %	MEAS Opt
HR	Grösster verwendeter Strommessbereich: **1** = 224 mA | **3** = 20 mA | **5** = 2 mA | **7** = 200 µA | **9** = 20 µA | **11** = 2 µA | **13** = 200 nA | **15** = 20 nA | **17** = 2 nA | **19**= 200 pA	CVS, CPVS
HR	Grösster verwendeter Spannungsmessbereich: **1** = 5 V | **3** = 0.5 V | **5** = 50 mV | **7** = 5 mV	CP
IME	Initialmesswert (Messwert vor Abarbeiten der Startbedingungen) in der Einheit des Messwertes	CAL MEAS Opt, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS TMF
ITE	Initialtemperatur (Temperatur vor Abarbeiten der Startbedingungen) in °C	CAL MEAS Opt, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS TMF, MEAS T
IVE	Wert des Eingangs bei Befehlsende	CONTROL
IVS	Wert des Eingangs bei Befehlsstart	CONTROL
LCO	Loopzähler = aktuelle Anzahl abgeschlossener Durchläufe sowohl von Repeat-Schleifen als auch von While-Schleifen	CALL COND, CAL LOOP Opt, LOOP
LR	Kleinster verwendeter Strommessbereich: **19**= 200 pA | **17** = 2 nA | **15** = 20 nA | **13** = 200 nA | **11** = 2 µA | **9** = 20 µA | **7** = 200 µA | **5** = 2 mA | **3** = 20 mA | **1** = 224 mA	CVS, CPVS
LR	Kleinster verwendeter Spannungsmessbereich: **7** = 5 mV | **5** = 50 mV | **3** = 0.5 V | **1** = 5 V	CP
LP.CAx	Berechneter Wert x (1…3) für den letzten Messpunkt der Messpunktliste	MEAS Opt, MEAS Opt Conc
LP.CNT	Intensität des letzten Messpunktes der Messpunktliste in Counts	CAL MEAS Opt, MEAS Opt, MEAS Opt Conc

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
LP.EXx	Externer Wert x (1…3) für den letzten Messpunkt der Messpunktliste	MEAS Opt, MEAS Opt Conc
LP.MEA	Messwert für den letzten Messpunkt der Messpunktliste in der Einheit des Messwertes	CAL MEAS Opt, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS TMF
LP.TEM	Temperatur für den letzten Messpunkt der Messpunktliste in °C	CAL MEAS Opt, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS TMF
LP.TIM	Zeit bis zum Erreichen des letzten Messpunktes der Messpunktliste in s	CAL MEAS Opt, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS TMF
LP.TRN	Transmission des letzten Messpunktes der Messpunktliste in %	CAL MEAS Opt, MEAS Opt, MEAS Opt Conc
LPO	Aktuelle absolute Liftposition in mm (Eintrag beim Beenden des Befehls)	LIFT
LST	Startzeit des Schleifenbefehls (**Datum/Zeit**)	CALL COND CAL LOOP Opt, LOOP
MA.CNT	Intensität für maximalen Messwert in Counts	MEAS Opt
MA.MEA	Maximaler Messwert in der Einheit des Messwertes	MEAS Opt
MA.TEM	Temperatur für den maximalen Messwert in °C	MEAS Opt
MA.TIM	Zeit bis zum Erreichen des maximalen Messwertes in s	MEAS Opt
MA.TRN	Transmission für maximalen Messwert in %	MEAS Opt
MI.CNT	Intensität für minimalen Messwert in Counts	MEAS Opt
MI.MEA	Minimaler Messwert in der Einheit des Messwertes	MEAS Opt
MI.TEM	Temperatur beim minimalen Messwert in °C	MEAS Opt
MI.TIM	Zeit für den minimalen Messwert in s	MEAS Opt
MI.TRN	Transmission für minimalen Messwert in %	MEAS Opt

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
MTE	Temperaturmessung mit Sensor; **1 = ein**, **0 = aus**)	CAL MEAS Opt, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS TMF
NMP	Anzahl Messpunkte in der Messpunktliste	CAL MEAS Opt, CVS, CPVS, CP, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS TMF, MEAS T
OUT	Anzahl Ausreisser	CAL LOOP Opt
OVE	Wert des Ausgangs bei Befehlsende. Direkt-Regler/2-Punkt-Regler: **1 = aktiv, 0 = inaktiv** PID/PWM: –100 bis 100% (Wert des analogen Ausgangs bzw. der Pulsfrequenz)	CONTROL
OVS	Wert des Ausgangs bei Befehlsstart. Direkt-Regler/2-Punkt-Regler Befehlsstatus: **1 = aktiv, 0 = inaktiv** PID/PWM: –100 bis 100% (Wert des analogen Ausgangs bzw. der Pulsfrequenz)	CONTROL
PK{x}.ABS	Extinktion des Peaks x (1…9) in mAU	MEAS Spec
PK{x}.TRN	Transmission des Peaks x (1…9) in %	MEAS Spec
PK{x}.CNT	Intensität des Peaks x (1…9) in Counts	MEAS Spec
PK{x}.CNR	Intensität des Peaks x (1…9) im Referenzspektrum in Counts	MEAS Spec
PK{x}.CND	Intensität des Peaks x (1…9) im Dunkelspektrum in Counts	MEAS Spec
PK{x}.WVL	Wellenlänge des Peaks x (1…9) in nm	MEAS Spec
PK{x}.SAT	Detektor bei Peak x (1…9) gesättigt: **1 = gesättigt**;**0 = nicht gesättigt**	MEAS Spec
RPM	Rührgeschwindigkeit in min^{-1}	CVS, CPVS, CP
RAN	Aktueller absoluter Drehwinkel des Racks in ° bezogen auf die Achse des ausgewählten Turms (Eintrag beim Beenden des Befehls)	MOVE
RPO	Aktuelle Rackposition (Eintrag beim Beenden des Befehls); **0** bedeutet **'nicht definiert'**	MOVE
SAN	Aktueller absoluter Schwenkwinkel des Schwenkarms in ° (Eintrag beim Beenden des Befehls)	MOVE, SWING
SDV	Istwert der Standardabweichung beim Abbruch des Befehls	CALL COND
SPO	Aktuelle Externe Position (Eintrag beim Beenden des Befehls); **0** bedeutet **ungültige Position**	SWING
SRAT	Aktuelles Signalverhältnis beim letzten Durchlauf des Befehls.	LOOP
STC{x}	Konzentration des für den Befehl verwendeten Standards x (1…50)	CAL LOOP Opt

Kennzeichnung	Beschreibung	Befehle
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**	CAL MEAS Opt, CAL Spec, CVS, CPVS, CP, MEAS Opt, MEAS Opt Conc, MEAS Ref, MEAS Spec, MEAS TMF, MEAS T
STY	Stopptyp, mit dem der LOOP-Befehl gestoppt wurde: **0 = manuell** oder **nach Fehler**; **1 = Maximale Anzahl Durchgänge**; **2 = Maximale Ablaufzeit**; **3 = Signalverhältnis**; **4 = Bedingung**	LOOP
TMF	Transmissionsfaktor (dimensionslos)	MEAS TMF
TOL	Toleranz, innerhalb der ein gemessener Peak einer Kalibrierwellenlänge zugeordnet wird.	CAL Spec
TOU	Timeoutstatus: **1 = Max. Wartezeit abgelaufen**; **0 = Max. Wartezeit nicht abgelaufen**	RECEIVE, SCAN, TRANSFER
UNI	Mapping-Einheit, die in der Konfiguration für einen IO-Port definiert ist	ANALOG IN, ANALOG OUT
VOL	Dosiertes Volumeninkrement in L	ADD STD, ADD STD, ADD SAMPLE DT, ADD STD, LQH
VOLTOT	Dosiertes Gesamtvolumen in L	ADD SAMPLE DT, ADD STD

2.3.3.5 Auswerteparametervariablen

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Variablen**

Die automatisch berechneten Auswerteparametervariablen werden während der Auswertung für die in der Methode enthaltenen VA-Messbefehle vom Programm automatisch erzeugt. Im Feld **Variablen** des Formeleditors werden alle diese Variablen, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, aufgelistet.

Syntax

'ED.Standards.Standardname.Substanzname.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'ED.Standards.Suppressor.Cu.CONC'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Methoden-Variablen im Formeleditor unter **Variablen ▸ Auswerteparametervariablen** direkt ausgewählt werden.

Verfügbare Auswerteparametervariablen

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
CONC	Konzentration der Substanz im Standard.	Zahl
UNI	Grundeinheit der Konzentration der Substanz im Standard.	Text

Syntax

'ED.Calibration.Befehlsname.Substanzname.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'ED.Calibration.CVS 10.Suppressor.EVRATIO'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Methoden-Variablen im Formeleditor unter **Variablen ▸ Auswerteparametervariablen** direkt ausgewählt werden.

Verfügbare Auswerteparametervariablen

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
EVRATIO	Auswertungsverhältnis einer Substanz für die Kalibrierkurve (DT).	Zahl

2.3.3.6 Automatisch berechnete Resultatvariablen

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Variablen**

Die automatisch berechneten Resultatvariablen werden während der Auswertung für die in der Methode enthaltenen VA-Messbefehle vom Programm automatisch erzeugt. Im Formeleditor werden im Feld **Variablen** unter **Resultatvariablen** alle Variablen aufgelistet, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen.

Syntax

'RS.Befehlsname.Substanzname.VAR{x}.REP{x}.Variablenkennzeichnung'

Beispiel: **'RS.CVS_1.Cu.VAR{2}.REP{3}.HGT'**

'RS.Befehlsname.Substanzname.Variablenkennzeichnung'

Beispiel: **'RS.CVS_1.Cu.CALC0'**

'RS.Befehlsname.VAR{x}.FP{z}.Variablenkennzeichnung'

Beispiel: **'RS.CVS_1.VAR{1}.FP{1}.CUR.MNV'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Methoden-Variablen im Formeleditor unter **Variablen ▸ Resultatvariablen** direkt ausgewählt werden.

Verfügbare Resultatvariablen

Kennzeichnung	Beschreibung	Daten-typ
AMOUNT	Masse, Stoffmenge oder Volumen einer Substanz, welche über die Probenmenge in das Messgefäss gelangt ist *(siehe Kapitel 5.6.7.7.19, Seite 743)*.	Zahl
AREA	Peakfläche *(siehe Kapitel 5.6.7.3.3, Seite 721)*.	Zahl
AREA.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen *(siehe Kapitel 5.6.7.3.5, Seite 722)*.	Zahl
AREA.MNV	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen *(siehe Kapitel 5.6.7.3.4, Seite 721)*.	Zahl
AREA.MNVDELTA	Differenz zwischen dem Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen für die Variation **{x}** und dem Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen für die Variation **{x-1}** *(siehe Kapitel 5.6.7.3.7, Seite 723)*.	Zahl
AREA.RSD	Relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen *(siehe Kapitel 5.6.7.3.6, Seite 722)*.	Zahl
AREANORM	Normierte Fläche eines Peaks *(siehe Kapitel 5.6.7.7.1, Seite 735)*.	Zahl
CALC0	Koeffizient nullter Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve *(siehe Kapitel 5.6.7.4.1, Seite 727)*.	Zahl
CALC1	Koeffizient erster Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve *(siehe Kapitel 5.6.7.4.2, Seite 730)*.	Zahl
CALC2	Koeffizient zweiter Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve *(siehe Kapitel 5.6.7.4.3, Seite 730)*.	Zahl
CALC4	Koeffizient vierter Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve *(siehe Kapitel 5.6.7.4.4, Seite 731)*.	Zahl
CALFACT	Kalibrierfaktor DT *(siehe Kapitel 5.6.7.7.11, Seite 740)*.	Zahl
CALFACT.ASD	Absolute Standardabweichung des Kalibrierfaktors DT *(siehe Kapitel 5.6.7.7.13, Seite 741)*.	Zahl
CALFACT.RSD	Relative Standardabweichung des Kalibrierfaktors DT *(siehe Kapitel 5.6.7.7.14, Seite 742)*.	Zahl
CALFACT.UNI	Einheit des Kalibrierfaktors DT *(siehe Kapitel 5.6.7.7.12, Seite 741)*.	Text
CONC	Konzentration der Substanz in der Probe *(siehe Kapitel 5.6.7.6.1, Seite 733)*.	Zahl
CONC.ASD	Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe *(siehe Kapitel 5.6.7.6.3, Seite 735)*.	Zahl
CONC.RSD	Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe *(siehe Kapitel 5.6.7.6.4, Seite 735)*.	Zahl
CONC.UNI	Einheit der Konzentration der Substanz in der Probe *(siehe Kapitel 5.6.7.6.2, Seite 734)*.	Text
CONCM	Konzentration der Substanz im Messgefäss *(siehe Kapitel 5.6.7.7.15, Seite 742)*.	Zahl

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
CONCM.ASD	Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz im Messgefäss *(siehe Kapitel 5.6.7.7.17, Seite 743)*.	Zahl
CONCM.RSD	Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz im Messgefäss *(siehe Kapitel 5.6.7.7.18, Seite 743)*.	Zahl
CONCM.UNI	Einheit der Konzentration der Substanz im Messgefäss *(siehe Kapitel 5.6.7.7.16, Seite 742)*.	Text
CUR	Strom des Fixpunktes.	Zahl
CUR.ASD	Absolute Standardabweichung aller Replikationen einer Variation für den Strom des gewählten Fixpunktes.	Zahl
CUR.MNV	Mittelwert aller Replikationen einer Variation für den Strom des gewählten Fixpunktes.	Zahl
CUR.RSD	Relative Standardabweichung aller Replikationen einer Variation für den Strom des gewählten Fixpunktes.	Zahl
CUR.UNI	Einheit des Stroms.	Text
END	Endfusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet *(siehe Kapitel 5.6.7.3.14, Seite 726)*.	Zahl
HGT	Peakhöhe *(siehe Kapitel 5.6.7.3.8, Seite 723)*.	Zahl
HGT.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen *(siehe Kapitel 5.6.7.3.10, Seite 724)*.	Zahl
HGT.MNV	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen *(siehe Kapitel 5.6.7.3.9, Seite 724)*.	Zahl
HGT.MNVDELTA	Differenz zwischen dem Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen für die Variation **{x}** und dem Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen für die Variation **{x-1}** *(siehe Kapitel 5.6.7.3.7, Seite 723)*.	Zahl
HGT.RSD	Relative Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen *(siehe Kapitel 5.6.7.3.11, Seite 725)*.	Zahl
HGTNORM	Normierte Höhe eines Peaks *(siehe Kapitel 5.6.7.7.2, Seite 736)*.	Zahl
POT	Peakspannung einer Substanz *(siehe Kapitel 5.6.7.3.2, Seite 720)* oder Spannung eines Fixpunktes *(siehe Kapitel 5.6.7.3.15, Seite 727)*.	Zahl
POT.ASD	Absolute Standardabweichung aller Replikationen einer Variation für die Spannung eines gewählten Fixpunktes.	Zahl
POT.MNV	Mttelwert aller Replikationen einer Variation für die Spannung eines gewählten Fixpunktes.	Zahl
POT.RSD	Relative Standardabweichung aller Replikationen einer Variation für die Spannung eines gewählten Fixpunktes.	Zahl
POT.UNI	Einheit der Spannung.	Text
R2	Bestimmtheitsmass oder Determinationskoeffizient R^2 *(siehe Kapitel 5.6.7.4.5, Seite 732)*.	Zahl

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
START	Startfusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt *(siehe Kapitel 5.6.7.3.13, Seite 726)*.	Zahl
SUBST	Substanzname *(siehe Kapitel 5.6.7.3.1, Seite 720)*.	Text
TIM	Zeit bis zum Erreichen des Fixpunktes.	Zahl
TIM.ASD	Absolute Standardabweichung aller Replikationen einer Variation für die Zeit des gewählten Fixpunktes.	Zahl
TIM.MNV	Mittelwert aller Replikationen einer Variation für die Zeit des gewählten Fixpunktes.	Zahl
TIM.RSD	Relative Standardabweichung aller Replikationen einer Variation für die Zeit des gewählten Fixpunktes.	Zahl
TIM.UNI	Einheit der Zeit.	Text
VEFFSTD	Effektives Additionsvolumen der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis *(siehe Kapitel 5.6.7.7.3, Seite 737)*.	Zahl
VEFFSTD.ASD	Absolute Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis *(siehe Kapitel 5.6.7.7.5, Seite 738)*.	Zahl
VEFFSTD.RSD	Relative Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis *(siehe Kapitel 5.6.7.7.6, Seite 738)*.	Zahl
VEFFSTD.UNI	Einheit des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis *(siehe Kapitel 5.6.7.7.4, Seite 738)*.	Text
VEFFSMPL	Effektives Additionsvolumen der zugegebenen Probenlösung am Auswertungsverhältnis *(siehe Kapitel 5.6.7.7.7, Seite 739)*.	Zahl
VEFFSMPL.ASD	Absolute Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Probenlösung am Auswertungsverhältnis *(siehe Kapitel 5.6.7.7.17, Seite 743)*.	Zahl
VEFFSMPL.RSD	Relative Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Probenlösung am Auswertungsverhältnis *(siehe Kapitel 5.6.7.7.10, Seite 740)*.	Zahl
VEFFSMPL.UNI	Einheit des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Probenlösung am Auswertungsverhältnis *(siehe Kapitel 5.6.7.7.8, Seite 739)*.	Text
VTOT	Gesamtvolumen im Messgefäss *(siehe Kapitel 5.6.7.5.1, Seite 733)*.	Zahl

2.3.3.7 Benutzerdefinierte Resultatvariablen

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Variablen**

Benutzerdefinierte Resultatvariablen werden für die vom Anwender in der Methode definierten benutzerdefinierten Resultate erzeugt. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen **Einzelresultaten** und **Mehrfachresultaten**.

Ein **Einzelresultat** ist ein einzelner Zahlenwert, der nach einer vorgegebenen Formel berechnet wird.

Bei einem **Mehrfachresultat** wird eine Formel vorgegeben, mit welcher analog für jede Substanz ein Ergebnis berechnet wird.

Syntax

Einzelresultat:

- **'RS.Resultatname'**

Mehrfachresultat:

- **'RS.Befehlsname.ASU.Resultatname'**, wobei **ASU** für "all substances" steht und als Platzhalter für alle Substanzen steht.
- **'RS.Befehlsname.Substanzname.Resultatname'**, wobei der **Substanzname** genau für eine spezifische Substanz steht.

2.3.3.8 Bestimmungsvariablen

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Variablen**

Bestimmungsvariablen sind allgemeine Variablen, die im Methodenablauf erzeugt werden. Sie sind nicht einzelnen Befehlen zugeordnet. Im Feld **Variablen** des Formeleditors werden die **Bestimmungsvariablen**, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, nach Name sortiert, aufgelistet.

Syntax

'DV.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'DV.DUR'**, **'DV.STT'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Bestimmungsvariablen im Formeleditor unter **Variablen ▸ Bestimmungsvariablen** direkt ausgewählt werden.

Verfügbare Bestimmungsvariablen

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
DUR	Dauer der Bestimmung in s	Zahl
STT	Zeitpunkt, an dem die Bestimmung gestartet wurde	Datum/Zeit

2.3.3.9 Systemvariablen

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Variablen**

Systemvariablen sind allgemeine Variablen, die beim Bestimmungsstart in die Bestimmung übernommen werden. Sie sind weder einzelnen Befehlen noch Bestimmungen zugeordnet. Im Feld **Bestimmungsvariablen** des Formeleditors werden sämtliche **Systemvariablen**, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, aufgelistet.

Syntax

'SV.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'SV.SIN'**, **'SV.SLI'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Systemvariablen im Formeleditor unter **Variablen ▸ Systemvariablen** direkt ausgewählt werden.

Verfügbare Systemvariablen

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
ACC	Autostart-Istzähler	Zahl
ACE	Autostart-Sollzähler	Zahl
DID	Bestimmungs-ID	Text
FUN	Voller Name des angemeldeten Anwenders	Text
ORG	Methodenablauf: **1 = Originalbestimmung**, **0 = Nachbearbeitung**	Zahl
REM	Anmerkung	Text
RUN	Probennummer	Zahl
SEN	Angabe, ob das Ende der Probentabelle erreicht wurde; **1 = ja**, **0 = nein**	Zahl
SIN	Angabe, ob die Bestimmung als Einzelbestimmung oder innerhalb einer Serie gestartet wurde; **1 = Einzelbestimmung**, **0 = Seriebestimmung**	Zahl
SLI	Probentabelle Ist-Zeile (**Zahl**)	Zahl
STC	Startzähler	Zahl
STO	Angabe, ob die Bestimmung gestoppt wurde (manueller Stopp, Stopp via SEND-Befehl, Notstopp) oder normal beendet wurde ; **1 = gestoppt**, **0 = normal beendet**	Zahl
USN	Kurzname des angemeldeten Anwenders	Text

2.3.3.10 Common Variablen

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Variablen**

Common Variablen sind methodenübergreifende Variablen, die beim Bestimmungsstart aus der entsprechenden Tabelle im Programmteil **Konfiguration**, wo die Common Variablen definiert werden können, übernommen und der Bestimmung zugewiesen werden. Im Feld **Variablen** des Formeleditors werden sämtliche **Common Variablen**, welche zur Verfügung stehen, nach Variablenname sortiert, aufgelistet.

Syntax

'CV.Variablenname.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'CV.TestDatum'**, **'CV.DurchschnittTemp.UNI'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Common Variablen im Formeleditor unter **Variablen ▸ Common Variablen** direkt ausgewählt werden.

Verfügbare Common Variablen

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
'keine'	Wert der Common Variable	Zahl
UNI	Einheit der Common Variable	Text

2.3.3.11 Globale Variablen

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Variablen**

Globale Variablen sind client-übergreifende Variablen, die beim Bestimmungsstart aus der entsprechenden Tabelle im Programmteil **Konfiguration**, wo die Globalen Variablen definiert werden können, übernommen und der Bestimmung zugewiesen werden. Im Feld **Variablen** des Formeleditors werden sämtliche **Globale Variablen**, welche zur Verfügung stehen, nach Variablenname sortiert, aufgelistet.

Syntax

'GV.Variablenname.Variablenkennzeichnung'

Beispiele: **'GV.TestDatum'**, **'GV.DurchschnittTemp.UNI'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Globalen Variablen im Formeleditor unter **Variablen ▸ Globale Variablen** direkt ausgewählt werden.

Verfügbare Globale Variablen

Kennzeichnung	Beschreibung	Datentyp
'keine'	Wert der Globalen Variable	Zahl
UNI	Einheit der Globalen Variable	Text

2.3.4 Operatoren/Funktionen

2.3.4.1 Operatoren/Funktionen - Übersicht

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Übersicht der Operatoren und Funktionen

Operatoren	Funktionen
Arithmetik: ▪ *Addition* (+) ▪ *Subtraktion* (-) ▪ *Multiplikation* (*) ▪ *Division* (/) ▪ *Potenzierung* (^)	**Arithmetik:** ▪ *Exponentialfunktion* (Exp) ▪ *Natürlicher Logarithmus* (Ln) ▪ *Dekadischer Logarithmus* (Log) ▪ *Quadratwurzel* (Sqrt) ▪ *Absolutwert* (Abs) ▪ *Nachkommateil* (Frac) ▪ *Vorkommateil* (Int) ▪ *Vorkommateil runden* (Round) ▪ *Vorzeichen* (Sign) ▪ *Quantile der Student'schen t-Verteilung* (Tinv)
Logik: ▪ *AND* ▪ *OR*	**Datum/Zeit:** ▪ *Time()* ▪ *Time(Datum)* ▪ *Time(Datum+Zeit)*
Vergleich: ▪ *Gleich* (=) ▪ *Grösser als* (>) ▪ *Grösser gleich* (>=) ▪ *Kleiner als* (<) ▪ *Kleiner gleich* (<=) ▪ *Ungleich* (<>)	**Typumwandlung:** ▪ *NumberToText* ▪ *NumberToTime* ▪ *TextToNumber* ▪ *TextToTime* ▪ *TimeToNumber* ▪ *TimeToText*
	Text: ▪ *TextPosition* ▪ *SubText* ▪ *Trim*
	Diverses: ▪ *Error* ▪ *Case*

Prioritätsregeln der Operatoren

Die Operatoren werden in der Reihenfolge, in der sie in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind, ausgewertet. Um die gewünschte Reihenfolge zu erreichen, kann es dabei nötig werden, Operanden in Klammern zu setzen.

	Operatoren
Arithmetik	^
	*, /
	+, -
Vergleich	<, <=, >, >=

	Operatoren
Logik	AND, OR

2.3.4.2 Arithmetische Operatoren

2.3.4.2.1 Addition

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 + Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
beide Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**1.2 + 3 = 4.2**	–
Text	Text	Text	**"Metrohm" + "AG" = "Metrohm AG"**	Wird die maximal erlaubte Länge (65536 Zeichen) der Zeichenkette durch die Addition der Operanden überschritten, so werden die überzähligen Zeichen vom 2. Operanden abgeschnitten.
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1998;04;06) + Time(1964;02;03) = 59300.875** (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	**1.2 + "Metrohm" = "1.2Metrohm"**	–
Text	Zahl	Text	**"Metrohm" + 1.2 = "Metrohm1.2"**	–
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 + Time(1999;11;7) = 36472.96** (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;7) + 2.0 = 36441.92** (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	**"Metrohm" + Time(1999;10;7) = "Metrohm1999-10-07 00:00:00 UTC+2"**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in **Text** umgewandelt.
Zeit	Text	Text	**Time(1999;01;7) + "Metrohm" = "1999-01-07 00:00:00 UTC +1Metrohm"**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.3.4.2.2 Subtraktion

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 – Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
beide Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**1.2 – 3 = –1.8**	–
Text	Text	Text	**"Metrohm" – "AG" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1998;01;06) – Time(1964;12;03) = 12087.00** (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	**1.2 – "Metrohm" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Text	Zahl	Text	**"Metrohm" – 1.2 = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 – Time(1999;10;7) = –36437.917** (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;7) – 2.5 = 36437.917** (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	**"Metrohm" – Time(1999;10;7) = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Text	Text	**Time(1999;10;7) – "Metrohm" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.

2.3.4.2.3 Multiplikation

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 * Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**1.2 * 3 = 3.6**	–
Text	Text	Text	**"Metrohm" * "AG" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1998;05;06) * Time(1902;02;03) = 27478004.545** (bei UTC+1 bzw. +2 bei Sommerzeit)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	**2 * "Metrohm" = "MetrohmMetrohm"**	–
Text	Zahl	Text	**"Metrohm" * 2 = "MetrohmMetrohm"**	–
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 * Time(1999;10;7) = 72879.833** (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;7) * 2.0 = 72879.833** (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	**"Metrohm" * Time(1999;10;7) = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Text	Text	**Time(1999;10;7) * "Metrohm" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.

2.3.4.2.4 Division

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 / Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**1.2 / 3 = 0.4**	Operand2 darf nicht null sein!
Text	Text	Text	**"Metrohm" / "AG" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1998;04;06) / Time(1964;02;03) = 1.533** (bei UTC +1 bzw. +2 bei Sommerzeit)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	**1.2 / "Metrohm" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Text	Zahl	Text	**"Metrohm" / 1.2 = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zahl	Zeit	Zahl	**10000 / Time(1999;10;7) = 0.274** (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;02;17) / 10000 = 3.621** (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	**"Metrohm" / Time(1999;10;7) = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Text	Text	**Time(1999;10;7) / "Metrohm" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.

2.3.4.2.5 Potenzierung

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 ^ Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**1.2 ^ 3 = 1.728**	Komplexe Ergebnisse (also Resultate, die aus einem reellen und einem imaginären Bestandteil zusammengesetzt sind) werden als Fehler angezeigt.
Text	Text	Text	**"Metrohm" ^ "AG" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1900;01;05) ^ Time(1900;01;02) = 196.371** (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	**1.2 ^ "Metrohm" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Text	Zahl	Text	**"Metrohm" ^ 1.2 = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zahl	Zeit	Zahl	**1.2 ^ Time(1900;02;03) = 586.198** (bei UTC+1)	–
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;7) ^ 2.5 = 253479847878.04** (bei UTC+2)	–
Text	Zeit	Text	**"Metrohm" ^ Time(1999;10;7) = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Text	Text	**Time(1999;10;7) ^ "Metrohm" = ungültig**	Diese Operation ist nicht erlaubt.

2.3.4.3 Logische Operatoren

2.3.4.3.1 AND

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 AND Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch). Folgende Fälle sind möglich:

Operand1	Operand2	Ergebnis
1	**1**	**1**
0	**1**	**0**
1	**0**	**0**
0	**0**	**0**

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**5 AND 4 --> 1** **4 AND 0 --> 0**	Zahlen grösser als 0 werden als **1** (wahr) interpretiert.

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Text	Text	Zahl	**"Metrohm" AND "AG" --> 1** **"" AND "AG" --> 0**	Eine leere Zeichenkette (**""**) wird als **0** (falsch) interpretiert, alles andere als **1** (wahr). Die erste Operation entspricht also **1 AND 1 --> 1.**
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1999;10;07) AND Time(1999;10;07) --> 1**	**Time()**: siehe *Time(Datum)*
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	**1.2 AND "1.2" --> 1** **0 AND "1" --> 1** **0 AND "0" --> 1** **0 AND "" --> 0**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Zahl** in den Typ **Text** umgewandelt, da eine Umwandlung von **Text** in **Zahl** nicht sinnvoll ist. Bei der zweiten Operation wird also die 0 in **"0"** umgewandelt, was dem logischen Wert **1** (wahr) entspricht, da jede nicht leere Zeichenkette als 1 interpretiert wird.
Text	Zahl	Zahl	**"Metrohm" AND 1.2 --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 AND Time(1999;10;7) --> 1** **0 AND Time(1999;10;07) --> 0**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in **Zahl** umgewandelt und sämtliche Daten ab dem 30. Dezember 1899 werden als **1** (wahr) interpretiert.
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;7) AND 2.5 --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	**"Metrohm" AND Time(1999;10;7) --> 1** **"" AND Time(1999;10;07) --> 0**	Vor dem Ausführen der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in den Typ **Text** umgewandelt und jede nicht leere Zeichenkette wird als **1** (wahr) interpretiert.
Zeit	Text	Zahl	**Time(1999;10;7) AND "Metrohm" --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.3.4.3.2 OR

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 OR Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch). Folgende Fälle sind möglich:

Operand1	Operand2	Ergebnis
1	**1**	**1**
0	**1**	**1**
1	**0**	**1**
0	**0**	**0**

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**5 OR 4 --> 1** **4 OR 0 --> 1**	Zahlen grösser als 1 werden automatisch als 1 (true) interpretiert
Text	Text	Zahl	**"Metrohm" OR "AG" --> 1** **"" OR "Metrohm" --> 1** **"" OR "" --> 0**	Eine leere Zeichenkette ("") wird als 0 (falsch) interpretiert, alles andere als 1 (wahr). Die erste Operation entspricht also 1 OR 1 --> 1
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1999;10;07) OR Time(1964;02;03) --> 1**	**Time()**: siehe *Time(Datum)*
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Zahl	**1.2 OR "1.2" --> 1** **0 OR "" --> 1**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Zahl** in den Typ **Text** umgewandelt, da eine Umwandlung von **Text** in **Zahl** nicht sinnvoll ist. Bei der zweiten Operation wird also die 0 in "0" umgewandelt, was dem logischen Wert 1 (wahr) entspricht, da jede nicht leere Zeichenkette als 1 interpretiert wird.
Text	Zahl	Zahl	**"Metrohm" OR 1.2 --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 OR Time(1999;10;7) --> 1** **0 OR Time(1964;02;03) --> 1**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in **Zahl** umgewandelt und sämtliche Daten ab dem 30. Dezember 1899 werden als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;7) OR 2.5 --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	**"Metrohm" OR Time(1999;10;7) --> 1**	Vor dem Ausführen der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in den Typ **Text** umgewandelt und jede nicht leere Zeichenkette wird als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit	Text	Zahl	**Time(1999;10;7) OR "Metrohm" --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.3.4.4 Vergleichsoperatoren

2.3.4.4.1 Gleich

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 = Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**5 = 5 --> 1** **4 = 5 --> 0**	–
Text	Text	Zahl	**"Metrohm" = "AG" --> 0** **"aG" = "AG" --> 0**	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der **ASCII-Wert** der Zeichenkette verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*. **Achtung:** Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1998;04;06) = Time(1964;02;03) --> 0**	*(siehe Kapitel 2.3.4.6.2, Seite 65)*
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	**1.2 = "1.2" --> 11.2 = "Metrohm" --> 0**	Vor der Vergleichsoperation wird die **Zahl** in **Text** umgewandelt, danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Text	Zahl	Zahl	**"Metrohm" = 1.2 --> 0**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 = Time(1999;10;07) --> 0**	Vor der Vergleichsoperation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in **Zahl** umgewandelt. Bei der Durchführung der Operation wird dabei stets der exakte Wert nach dieser Umwandlung verwendet, auch wenn maximal 5 Stellen nach dem Komma angezeigt werden können *(siehe Kapitel 2.3.4.7.5, Seite 70)*.
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;7) = 2.0 --> 0**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Text	Zeit	Zahl	**"Metrohm" = Time(1999;10;07) --> 0**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in **Text** umgewandelt (hier also: **"1999-10-07 00:00:00 UTC+2"**), danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Zeit	Text	Zahl	**Time(1999;10;07) = "Metrohm" --> 0**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.3.4.4.2 Grösser als

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 > Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**5 > 4 --> 1** **4 > 5 --> 0**	–
Text	Text	Zahl	**"Metrohm" > "AG" --> 1** **"Aarau" > "Zug" --> 0**	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der **ASCII-Wert** der Zeichenkette verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*. **Achtung:** Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1998;04;06) > Time(1964;02;03) --> 1**	*(siehe Kapitel 2.3.4.6.2, Seite 65)*
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	**1.2 > "Metrohm" --> 01.23 > "1.2" --> 1**	Vor der Vergleichsoperation wird die **Zahl** in **Text** umgewandelt, danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Text	Zahl	Zahl	**"Metrohm" > 1.2 --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 > Time(1999;10;07) --> 0**	Vor dem Vergleich wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in eine **Zahl** umgewandelt.

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;07) > 2.0 --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	**"Metrohm" > Time(1999;10;07) --> 1**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in **Text** umgewandelt (hier also: **"1999-10-07 00:00:00 UTC +2"**), danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Zeit	Text	Zahl	**Time(1999;10;7) > "Metrohm" --> 0**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.3.4.4.3 Grösser gleich

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 >= Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**5 >= 4 --> 1** **4 >= 5 --> 0**	–
Text	Text	Zahl	**"Metrohm" >= "AG" --> 1**	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der **ASCII-Wert** der Zeichenkette verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*. **Achtung:** Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1998;04;06) >= Time(1964;02;03) --> 1**	*(siehe Kapitel 2.3.4.6.2, Seite 65)*
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	**1.2 >= "1.2" --> 11.2 >= "Metrohm" --> 0**	Vor der Vergleichsoperation wird die **Zahl** in **Text** umgewandelt, danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Text	Zahl	Zahl	**"Metrohm" >= 1.2 --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 >= Time(1999;10;07) --> 0**	Vor dem Vergleich wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in eine **Zahl** umgewandelt.
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;07) >= 2.0 --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	**"Metrohm" >= Time(1999;10;07) --> 1**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in **Text** umgewandelt (hier also: **"1999-10-07 00:00:00 UTC +2"**), danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Zeit	Text	Zahl	**Time(1999;10;7) >= "Metrohm" --> 0**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.3.4.4.4 Kleiner als

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 < Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**5 < 4 --> 0** **4 < 5 --> 1**	–
Text	Text	Zahl	**"Metrohm" < "AG" --> 0**	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der **ASCII-Wert** der Zeichenkette verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*. **Achtung:** Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1998;04;06) < Time(1964;02;03) --> 0**	*(siehe Kapitel 2.3.4.6.2, Seite 65)*
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	**1.2 < "Metrohm" --> 11.2 < "1" --> 0**	Vor der Vergleichsoperation wird die **Zahl** in **Text** umgewandelt, danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Text	Zahl	Zahl	**"Metrohm" < 1.2 --> 0**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 < Time(1999;10;07) --> 1**	Vor dem Vergleich wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in eine **Zahl** umgewandelt.
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;07) < 2.0 --> 0**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	**"Metrohm" < Time(1999;10;07) --> 0**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in **Text** umgewandelt (hier also: **"1999-10-07 00:00:00 UTC +2"**), danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Zeit	Text	Zahl	**Time(1999;10;7) < "Metrohm" --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.3.4.4.5 Kleiner gleich

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 <= Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variablen eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**5 <= 4 --> 0** **4 <= 5 --> 1**	–
Text	Text	Zahl	**"Metrohm" <= "AG" --> 0**	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der **ASCII-Wert** der Zeichenkette verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*. **Achtung:** Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1998;04;06) <= Time(1964;02;03) --> 0**	*(siehe Kapitel 2.3.4.6.2, Seite 65)*
Operanden von unterschiedlichem Typ:				

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Zahl	Text	Zahl	**2 <= "1.2" --> 01.2 <= "Metrohm" --> 1**	Vor der Vergleichsoperation wird die **Zahl** in **Text** umgewandelt, danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Text	Zahl	Zahl	**"Metrohm" <= 1.2 --> 0**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 <= Time(1999;10;07) --> 1**	Vor dem Vergleich wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in eine **Zahl** umgewandelt.
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;07) <= 2.0 --> 0**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	**"Metrohm" <= Time(1999;10;07) --> 0**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in **Text** umgewandelt (hier also: **"1999.10.07"**), danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Zeit	Text	Zahl	**Time(1999;10;7) <= "Metrohm" --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.3.4.4.6 Ungleich

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 <> Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	**5 <> 4 --> 1** **5 <> 5 --> 0**	–
Text	Text	Zahl	**"Metrohm" <> "AG" --> 1**	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der **ASCII-Wert** der Zeichenkette verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*. **Achtung:** Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	**Time(1998;04;06) <> Time(1964;02;03) --> 1**	*(siehe Kapitel 2.3.4.6.2, Seite 65)*

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	**1.2 <> "1.2" --> 01.2 <> "Metrohm" --> 1**	Vor der Vergleichsoperation wird die **Zahl** in **Text** umgewandelt, danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Text	Zahl	Zahl	**"Metrohm" <> 1.2 --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	**2.0 <> Time(1999;10;07) --> 1**	Vor dem Vergleich wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in eine **Zahl** umgewandelt.
Zeit	Zahl	Zahl	**Time(1999;10;07) <> 2.5 --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	**"Metrohm" <> Time(1999;10;07) --> 1**	Vor der Operation wird der Operand vom Typ **Datum/Zeit** in **Text** umgewandelt (hier also: **"1999-10-07 00:00:00 UTC +2"**), danach werden die Texte nach **ASCII-Wert** verglichen *(siehe Kapitel 2.3.4.10, Seite 77)*.
Zeit	Text	Zahl	**Time(1999;10;7) <> "Metrohm" --> 1**	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.3.4.5 Arithmetische Funktionen

2.3.4.5.1 Exponentialfunktion

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Exp(Zahl)

Berechnet e ^ Zahl. Andere Schreibweise für $y = e^{(Zahl)}$, wobei e die Eulersche Zahl (e = 2.71828…) ist.

Parameter

Zahl Exponent

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Exp(1.5) = 4.48169

Exp('CV.DurchschnTemp') = Potenz des Exponenten (Common Variable **CV.DurchschnTemp**) zur Basis e

2.3.4.5.2 Natürlicher Logarithmus

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Ln(Zahl)

Gibt den Logarithmus der eingegebenen Zahl zur Basis e zurück. Andere Schreibweise für $y = \log_e(\text{Zahl})$, wobei e die Eulersche Zahl (e = 2.71828…) ist.

Parameter

Zahl > 0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Ln(3) = 1.09861

Ln('CV.DurchschnTemp') = Natürlicher Logarithmus des Wertes der Common Variable **CV.DurchschnTemp** zur Basis e

2.3.4.5.3 Dekadischer Logarithmus

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Log(Zahl)

Gibt den Logarithmus der eingegebenen Zahl zur Basis 10 zurück. Andere Schreibweise für $y = \log_{10}(\text{Zahl})$.

Parameter

Zahl > 0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Log(10) = 1

Log('CV.DurchschnTemp') = Dekadischer Logarithmus des Wertes der Common Variable **CV.DurchschnTemp**

2.3.4.5.4 Quadratwurzel

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Sqrt(Zahl)

Gibt die Quadratwurzel der eingegebenen Zahl zurück. Andere Schreibweise für y = $\sqrt{}$ **Zahl** oder y = $\sqrt[2]{}$ **Zahl**.

Parameter

Zahl ≥ 0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Sqrt(33) = 5.745

Sqrt('CV.DurchschnTemp') = Quadratwurzel des Wertes der Common Variable **CV.DurchschnTemp**

2.3.4.5.5 Absolutwert

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Abs(Zahl)

Gibt den Absolutwert der eingegebenen Zahl zurück, also den Wert der Zahl unabhängig von ihrem Vorzeichen.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Abs(–55.3) = 55.3

Abs('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variablen **CV.DurchschnTemp** ohne Vorzeichen

2.3.4.5.6 Nachkommateil

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Frac(Zahl)

Gibt den Nachkommateil der eingegebenen Zahl zurück.

HINWEIS

In den Resultateigenschaften muss unbedingt die Anzahl **Dezimalstellen** des Resultates angegeben werden, da sonst der Nachkommateil nicht angezeigt werden kann.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Frac(–55.325) = 0.325

Frac('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variable **CV.DurchschnTemp** ohne Vorzeichen

2.3.4.5.7 Vorkommateil

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Int(Zahl)

Gibt den Vorkommateil der eingegebenen Zahl zurück.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Int(–55.325) = –55

Int('CV.DurchschnTemp') = Vorkommateil des Wertes der Common Variable **CV.DurchschnTemp**

2.3.4.5.8 Vorkommateil runden

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Round(Zahl)

Gibt den gerundeten Wert der eingegebenen Zahl als ganze Zahl zurück.



HINWEIS

Falls die erste Dezimalstelle 5 oder grösser ist, wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet (Kaufmännisches Runden).

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Round(–55.5259) = –56

Round('CV.DurchschnTemp') = Gerundeter Wert der Common Variable **CV.DurchschnTemp**

2.3.4.5.9 Vorzeichen

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Sign(Zahl)

Gibt das Vorzeichen der eingegebenen Zahl zurück: **1** für eine positive Zahl, **–1** für eine negative Zahl.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Sign(–55.3) = –1

Sign(26.115) = 1

Sign('CV.DurchschnTemp') = Vorzeichen des Wertes der Common Variable **CV.DurchschnTemp**

2.3.4.5.10 Quantile der Student'schen t-Verteilung

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

t_s **= Tinv(Wahrscheinlichkeit; Freiheitsgrade)**

Berechnet die Quantile der Student'schen t-Verteilung für zweiseitige Intervalle.

Das Ergebnis beschreibt die halbe Intervall-Länge, als Vielfaches der Standardabweichung einer Stichproben-Gesamtheit mit gegebenen **Freiheitsgraden**, innerhalb der mit der angegebenen **Wahrscheinlichkeit** der Mittelwert der Verteilung liegt, wenn das Intervall auf den Mittelwert der Stichproben-Gesamtheit zentriert ist.

Parameter

Wahrscheinlichkeit

Typ Zahl, Wertebereich: 0 … 1. Direkteingabe als Zahl oder als Formel, die eine Zahl liefert. Bei unzulässigem Typ oder Wert wird das Resultat **ungültig**. Damit wird die Wahrscheinlichkeit angegeben, mit der der unbekannte Mittelwert des t-verteilten Resultats innerhalb des zweiseitigen Intervalls liegen soll.

Freiheitsgrade

Typ Zahl, Wertebereich: 1 … n. Direkteingabe als Zahl oder als Formel, die eine Zahl liefert. Bei unzulässigem Typ oder Wert wird das Resultat **ungültig**. Als Freiheitsgrade muss die Anzahl unabhängiger Stichproben zur Ermittlung der Standardabweichung angegeben werden, vermindert um die Anzahl der angepassten Parameter für das Modell, auf das sich die Standardabweichung bezieht (Freiheitsgrade = Anzahl Stichproben – Anzahl Parameter).

Beispiele

Tinv(0.95; 9) = 2.26: Bei einer 10-fach Bestimmung (z. B. eines Titers) entspricht die halbe Intervall-Länge der 2.26-fachen Standardabweichung.

Ermittlung des Vertrauensbereichs für einen Stichproben-Mittelwert: Eine varianzenhomogene Stichprobe mit Umfang n für eine normalverteilte Grösse mit Erwartungswert μ hat den Mittelwert x_m, die Standardabweichung s und die Freiheitsgrade $v = n - 1$. Die halbe Intervall-Länge $t_s \cdot s/\sqrt{n}$ gibt dann an, wie gross die absolute Differenz zwischen dem Mittelwert x_m und dem Erwartungswert μ unter der gegebenen Wahrscheinlichkeit höchstens ist. Der **Vertrauensbereich** ist dabei die volle Intervall-Länge, zentriert um den Mittelwert: $\mu = x_m \pm t_s \cdot s/\sqrt{n}$.

Titerbestimmung: 0.991, 1.021, 0.995, 1.003, 1.007, 0.993, 0.998, 1.015, 1.003, 0.985

Mittelwert = 1.001

Standardabweichung = 0.0111

Student-t-Quantile für 95 % Wahrscheinlichkeit = 2.26

Vertrauensbereich des Titers = 1.001 ± 0.008

2.3.4.6 Datum/Zeit-Funktionen

2.3.4.6.1 Time()

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Time()

Gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit zurück.

Parameter

keine

Rückgabewert

Aktuelles Datum und aktuelle Zeit im Format **yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC ±xx**



HINWEIS

UTC = Coordinated Universal Time, von der die Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mitteleuropäische Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stunden.

2.3.4.6.2 Time(Datum)

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Time(year; month; day)

Gibt die eingegebenen Zahlen im Format **Datum/Zeit** zurück.

Parameter

year	**00…99** oder **1000…9999**
month	**1…12**
day	**1…31**

Ein Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

HINWEIS

Bei allen Parametern wird nur der ganzzahlige Anteil verwendet.

Eine Variable vom Typ **Datum/Zeit** kann hier nicht als Parameter übergeben werden.

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung von einer **Zeit** in den Typ **Zahl** werden die Anzahl Tage seit dem **30. Dezember 1899** um **01 Uhr** gezählt.

Achtung: 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist auf 5 Stellen nach dem Komma **gerundet**, eine Vergleichsoperation beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgeführt!

Rückgabewert

Datum/Zeit im Format **yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC ±xx**

HINWEIS

UTC = Coordinated Universal Time, von der die Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mitteleuropäische Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stunden.

Beispiele

Time(2004;02;02) = 2004-02-02 00:00:00 UTC +1 (abhängig von der Systemzeit)

Time('CV.Testjahr';'CV.Testmonat';'CV.Testtag') = Datum zusammengesetzt aus den Common Variablen

2.3.4.6.3 Time(Datum + Zeit)

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Time(year; month; day; hour; minute; second)

Gibt die eingegebenen Zahlen im Format **Datum/Zeit** zurück.

Parameter

year **00…99** oder **1000…9999**

month	**1…12**
day	**1…31**
hour	**0…23**
minute	**0…59**
second	**0…59**

Ein Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.



HINWEIS

Bei allen Parametern wird nur der ganzzahlige Anteil verwendet.

Eine Variable vom Typ **Datum/Zeit** kann hier nicht als Parameter übergeben werden.

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung von einer **Zeit** in den Typ **Zahl** werden die Anzahl Tage seit dem **30. Dezember 1899** um **01 Uhr** gezählt.

Achtung: 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist auf 5 Stellen nach dem Komma **gerundet**, eine Vergleichsoperation beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgeführt!

Rückgabewert

Datum/Zeit im Format **yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC ±xx**



HINWEIS

UTC = Coordinated Universal Time, von der die Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mitteleuropäische Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stunden.

Beispiele

Time(2004;06;02;10;30;25) = 2004-06-02 10:30:25 UTC +2
(abhängig von der Systemzeit)

Time('CV.Testjahr';'CV.Testmonat';'CV.Testtag';'CV.TestStunde';'CV.TestMin';'CV.TestSek') = Datum zusammengesetzt aus den Common Variablen

2.3.4.7 Typumwandlungsfunktionen

2.3.4.7.1 NumberToText

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = NumberToText(Zahl)

Gibt die eingegebene Zahl als **Text** zurück.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden.

Beispiele

NumberToText(–55.3) = **–55.3**

NumberToText('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variable (DurchschnTemp) als **Text**

2.3.4.7.2 NumberToTime

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = NumberToTime(Zahl)

Gibt die eingegebene Zahl als **Datum/Zeit** zurück, wobei die Zahl als Anzahl Tage seit dem 30. Dezember 1899 um 01 Uhr interpretiert wird.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden.

Beispiele

NumberToTime(35545.526) = **1997-04-25 14:37:26 UTC+2** (abhängig von der Systemzeit)

NumberToTime(35780.55) = **1997-12-16 14:12:00 UTC+1** (abhängig von der Systemzeit)

NumberToTime('CV.TestDatum') = Wert der Common Variable (TestDatum) als **Datum/Zeit**

2.3.4.7.3 TextToNumber

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = TextToNumber(Text)

Gibt den eingegebenen Text als **Zahl** zurück.

Parameter

Text

Der Parameter darf ausschliesslich **numerische Zeichen** oder Variablen vom Typ **Text** enthalten, da sonst eine Typumwandlung nicht möglich ist. Das Resultat dieser Umwandlung bzw. der Berechnung wäre dann **ungültig**. Zudem muss Text durch **Anführungs- und Schlusszeichen** gekennzeichnet werden.

Beispiele

TextToNumber("–55.3") = **–55.3**

TextToNumber('CV.DurchschnTemp') = Wert der Variablen (DurchschnTemp) als **Zahl**

TextToNumber('SD.ID1') = eingegebener Text von **ID 1** als **Zahl**

2.3.4.7.4 TextToTime

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = TextToTime(Text;Format)

Gibt den eingegebenen Text als **Datum/Zeit** zurück.

Parameter

Text

Der Parameter darf ausschliesslich **numerische Zeichen** oder Variablen vom Typ **Text** enthalten, da sonst eine Typumwandlung nicht möglich ist (Resultat = **ungültig**). Als **Trennzeichen** zwischen Jahr, Monat etc. können Sie folgende Zeichen verwenden: Schrägstrich (**/**), Punkt (**.**), Minus (**–**), Strichpunkt (**;**), Doppelpunkt (**:**), Leerzeichen und Komma. Die **Reihenfolge** der einzelnen Angaben können Sie selbst bestimmen, müssen diese jedoch im Parameter **Format** angeben.

Format

Gibt an, in welchem Format bzw. Reihenfolge der Text eingegeben wurde. Dieser Parameter muss mit **Anführungs- und Schlusszeichen** markiert werden und kann aus folgenden Codezeichen zusammengesetzt werden:

Zeichen	Bedeutung
y	Jahr
M	Monat
d	Tag
H	Stunde 0…23
h	Stunde AM/PM
m	Minute
s	Sekunde
a	AM/PM Markierung

HINWEIS

Wenn Sie die Uhrzeit im Format **AM/PM** angeben, muss zusätzlich zum Formatierungszeichen **h** die AM/PM Markierung **a** verwendet werden (siehe erstes Beispiel unten).

Beispiele

TextToTime("2004-12-3 5:22:01 PM";"yMdhmsa") = **2004-12-03 17:22:01 UTC+1** (abhängig von der Systemzeit)

TextToTime("12-15-01 2001:3:5";"HmsyMd") = **2001-03-05 12:15:01 UTC+1** (abhängig von der Systemzeit)

TextToTime('CV.TestDatum';'CV.TestFormat') = Werte der Common Variablen im angegebenen Zeitformat

TextToTime('SD.ID1';'CV.TestFormat') = eingegebener Text von ID1 im angegebenen Zeitformat

2.3.4.7.5 TimeToNumber

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = TimeToNumber(Zeit)

Gibt die eingegebene Zeit als **Zahl** zurück.

HINWEIS

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung von einer **Zeit** in den Typ **Zahl** werden die Anzahl Tage seit dem **30. Dezember 1899 um 01 Uhr** gezählt.

Achtung: 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist auf 5 Stellen nach dem Komma **gerundet**, eine Vergleichsoperation beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgeführt.

Parameter

Zeit

Dieser Parameter kann entweder in Form einer Zeit-Funktion oder als Variable vom Typ **Zeit** angegeben werden.

Beispiele

TimeToNumber(Time()) = aktuelles Datum und aktuelle Zeit dargestellt als **Zahl** (in Tagen seit Dezember 1899)

TimeToNumber(Time(1999;12;31;23;59;59)) = 36525.95832

TimeToNumber(Time('TestJahr';'TestMonat';'TestTag')) = Wert der Common Variablen als Anzahl Tage als **Zahl**

2.3.4.7.6 TimeToText

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = TimeToText(Zeit)

Gibt die eingegebene Zeit als **Text** zurück.

y = TimeToText(Zeit;Format)

Gibt die eingegebene Zeit als **Text** im gewünschten Format zurück.

Parameter

Zeit

Dieser Parameter kann entweder in Form einer Zeit-Funktion oder als Variable vom Typ **Datum/Zeit** angegeben werden.

Format

Gibt an, in welchem Format bzw. Reihenfolge die Zeit als Text ausgegeben werden soll. Dieser Parameter kann aus folgenden Codezeichen zusammengesetzt werden und muss mit **Anführungs- und Schlusszeichen** markiert werden:

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
y	zweistellige Jahreszahl	**03**
yyyy	vierstellige Jahreszahl	**1999**
M	ein- oder zweistellige Monatszahl	**4, 12**
MM	zweistellige Monatszahl	**04, 12**
MMM	Monatsname kurz	**Jul, Aug**
MMMM	Monatsname	**Juli, August**
d	ein- oder zweistellige Tageszahl	**2, 25**
dd	zweistellige Tageszahl	**02, 25**
h	ein- oder zweistellige Stundenzahl (1…12 AM/PM)	**5, 11**
hh	zweistellige Stundenzahl (1…12 AM/PM)	**05, 11**
H	ein- oder zweistellige Stundenzahl (0…23)	**8, 17**
HH	zweistellige Stundenzahl (0…23)	**08, 17**
m	ein- oder zweistellige Minutenzahl	**2, 25**
mm	zweistellige Minutenzahl	**02, 25**
s	ein- oder zweistellige Sekundenzahl	**3, 55**
ss	zweistellige Sekundenzahl	**03, 55**
E	Wochentag kurz	**Mo, Di, Mi**
EEEE	Wochentag	**Montag, Dienstag**
D	ein-, zwei- oder dreistellige Zahl des Tages im Jahr	**2, 35, 142**
DD	zwei- oder dreistellige Zahl des Tages im Jahr	**02, 35, 142**
DDD	dreistellige Zahl des Tages im Jahr	**002, 035, 142**
F	einstellige Zahl des Wochentags im Monat, z. B. der **2**. Montag im Mai	**2**
w	ein- oder zweistellige Zahl der Woche im Jahr	**5, 25**
ww	zweistellige Zahl der Woche im Jahr	**05, 25**
W	einstellige Zahl der Woche im Monat	**3**
a	Format AM/PM	**AM, PM**
'	Einleitungs- und Abschlusszeichen für die Eingabe von beliebigem Text	
''	Eingabe von '	**'**

HINWEIS

Wenn Sie die Uhrzeit im Format **AM/PM** ausgeben wollen, muss zusätzlich zum Formatierungszeichen **h** die AM/PM Markierung **a** verwendet werden (siehe letztes Beispiel unten).

Beispiele

TimeToText(Time()) = aktuelles Datum und aktuelle Zeit (System) als **Text**

TimeToText(Time(2004;05;04)) = **2004-05-04 00:00:00 UTC+2** (abhängig von der Systemzeit)

TimeToText('CV.TestZeit') = Wert der Common Variable (Typ **Zeit**) als **Text**

TimeToText(Time(2000;12;31);"EEEE', den 'dd'.'MMMM' 'yyyy") = **Sonntag, den 31. Dezember 2000**

TimeToText(Time(1997;05;22);"M'/'d'/'yyyy', 'ha") = 5/22/1997, 12PM

2.3.4.8 Text-Funktionen

2.3.4.8.1 TextPosition

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = TextPosition(Text ; Mustertext)

Gibt den **Index** zurück, der angibt, an welcher Stelle der **Mustertext** im **Text** zum ersten Mal vorkommt. Die Nummerierung des Indexes beginnt bei **1**!

Parameter

Text

Der Parameter kann entweder direkt oder als Variable vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** angegeben werden.

Mustertext

Der Parameter kann entweder direkt oder als Variable vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** angegeben werden. Falls die Typen der beiden Parameter nicht übereinstimmen, wird jeweils der Typ von **Mustertext** in denjenigen von **Text** umgewandelt. Falls der **Mustertext** im **Text** nicht enthalten ist, wird **ungültig** zurückgegeben.

HINWEIS

Eingaben vom Typ **Zahl** werden immer mit einer Kommastelle versehen.

Beispiel: **TextPosition("12345";3)** = **ungültig**, da die 3 vor der Operation in 3.0 umgewandelt wird und dies im Text nicht enthalten ist.

Beispiele

TextPosition("Zitronensäure";"säure") = 9, ab der Indexnummer 9 kommt das Wort "**säure**" im Text vor

TextPosition("Zitronensäure";"Säure") = **ungültig**, das Wort "**Säure**" (gross geschrieben) kommt im Text nicht vor

TextPosition("Zitronensäure";"salz") = **ungültig**, das Wort "**salz**" kommt im Text nicht vor

TextPosition(Time(2004;05;05);"5") = **7**

TextPosition(3362.14;"6") = **3**

TextPosition('SD.ID2';"Carbonat") = Index, bei dem der Wortteil "**Carbonat**" in der ID2 das erste Mal beginnt

2.3.4.8.2 SubText

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = SubText(Text ; Position ; Länge)

Gibt denjenigen Textteil aus **Text** zurück, der beim Index **Position** beginnt und die Länge **Länge** hat.

Parameter

Text

Der Parameter kann entweder direkt als Text oder als Variable vom Typ **Text** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls diese Typumwandlung nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Position

Die Nummerierung der **Position** beginnt bei **1**. Der Parameter kann entweder **direkt als Zahl** oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls eine Typumwandlung nicht möglich ist

oder die Position nicht existiert, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Länge

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls eine Typumwandlung nicht möglich ist oder die hier angegebene Länge grösser als die Länge des Subtextes ist, wird **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

SubText("Zitronensäure";9;5) = **säure**

SubText("Zitronensäure";9;6) = **ungültig**, ab der Position 9 sind nur noch fünf Zeichen vorhanden

SubText('MV.ID2';1;3) = die ersten drei Zeichen der Identifikation 2

2.3.4.8.3 Trim

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Trim(Text)

Gibt den **Text** ohne vor- und nachlaufende Leerzeichen zurück.

y = Trim(Text ; Mustertext)

Gibt den **Text** ohne **Mustertext** zurück.

Parameter

Text

Der Parameter kann entweder direkt oder als Variable vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** angegeben werden.

Mustertext

Der Parameter kann entweder direkt oder als Variable vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** angegeben werden. Falls die Typen der beiden Parameter nicht übereinstimmen, wird jeweils der Typ von **Mustertext** in denjenigen von **Text** umgewandelt.



HINWEIS

Eingaben vom Typ **Zahl** werden immer mit einer Kommastelle versehen.

Beispiel: **Trim("12345";3)** = **12345**, da die 3 vor der Operation in 3.0 umgewandelt wird und dies im Text nicht enthalten ist.

Beispiele

Trim(" Zitronensäure ") = **"Zitronensäure"**

Trim("Zitronensäure";"säure") = **Zitronen**

Trim("Zitronensäure";"salz") = **Zitronensäure**

2.3.4.9 Diverse Funktionen

2.3.4.9.1 Case

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Case(Bedingung ; Wert_wahr ; Wert_falsch)

y = Case(Bedingung ; Wert_wahr ; Wert_falsch ; Wert_error)

Gibt **Wert_wahr** zurück, wenn die Bedingung wahr ist. Andernfalls wird **Wert_falsch** zurückgegeben. Tritt ein Fehler in der Bedingung auf (Resultat **ungültig**), wird **Wert_error** zurückgegeben.

Parameter

Bedingung Zahl

Hier kann eine beliebige Variable (Typ **Zahl**) eingegeben werden, oder es kann eine Vergleichs- oder Logik-Operation durchgeführt werden, deren Operatoren entweder direkt oder als Variable übergeben werden können. Diese können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Wert_wahr

Wenn die **Bedingung <> 0** ist, wird dieser Parameter als Resultat der Funktion abgespeichert. Dieser Parameter kann entweder direkt oder als Variable übergeben werden und kann vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Auch ganze Operationen können hier übergeben werden.

Wert_falsch

Wenn die **Bedingung = 0** ist, wird dieser Parameter als Resultat der Funktion abgespeichert. Dieser Parameter kann entweder direkt oder als Variable übergeben werden und kann vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Auch ganze Operationen können hier übergeben werden.

Wert_error

Wenn die **Bedingung = ungültig** ist, wird dieser Parameter als Resultat der Funktion abgespeichert. Dieser Parameter kann entweder direkt oder als Variable übergeben werden und kann vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Auch ganze Operationen können hier übergeben werden.

Beispiele

Case('SD.ID1' = "";"ID1 leer";"ID1 nicht leer") = falls im Ablauffenster keine Eingabe für ID1 gemacht wurde, wird im Resultat der Text **ID1 leer**, ansonsten **ID1 nicht leer** gespeichert.

Case('RS.ZwischenRes' > 5.5;"Zwischenresultat zu hoch";'RS.ZwischenRes' * 26.5;"Fehler aufgetreten") = Wenn das Resultat "**ZwischenRes**" grösser als 5.5 ist, wird der Text "**Zwischenresultat zu hoch**" in das Resultat geschrieben, ansonsten wird das Zwischenresultat mit 26.5 multipliziert. Falls beim Vergleich (**'RS.ZwischenRes' > 5.5**) ein Fehler auftritt, wird "**Fehler aufgetreten**" als Resultat dieser Operation abgespeichert.

2.3.4.9.2 Error

Dialogfenster: **Formeleditor ▸ Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Error(Wert)

Gibt **+1** zurück, wenn der **Wert ungültig** (Fehler) ist oder **0** wenn der **Wert gültig** ist. Mit dieser Funktion können z. B. Variablen auf ihre Existenz bzw. Gültigkeit überprüft werden.

Parameter

Wert

Die zu testende Variable.

Beispiele

Error('RS.ZwischenRes') = 0: das Zwischenresultat konnte berechnet werden.

Error('RS.ZwischenRes') = 1: das Zwischenresultat ist ungültig.

2.3.4.10 ASCII-Tabelle

Dialogfenster: **Formeleditor**

In der folgenden Tabelle sind nur die druckbaren Zeichen aufgelistet:

ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen
32	Leerzeichen	64	Klammeraffe (@)	96	Accent grave (`)
33	Ausrufezeichen (!)	65	A	97	a
34	Anführungszeichen (")	66	B	98	b
35	Doppelkreuz (#)	67	C	99	c

ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen
36	Dollar ($)	68	D	100	d
37	Prozent (%)	69	E	101	e
38	kaufmänn. "und" (&)	70	F	102	f
39	Hochkomma (')	71	G	103	g
40	Klammer auf (()	72	H	104	h
41	Klammer zu ())	73	I	105	i
42	Multiplikations-zeichen (*)	74	J	106	j
43	Additionszei-chen (+)	75	K	107	k
44	Komma (,)	76	L	108	l
45	Subtraktionszei-chen (-)	77	M	109	m
46	Punkt (.)	78	N	110	n
47	Schrägstrich (/)	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	Doppelpunkt (:)	90	Z	122	z
59	Strichpunkt (;)	91	eckige Klammer ([)	123	geschweifte Klammer ({)
60	kleiner als (<)	92	Backslash (\)	124	senkrechter Strich (¦)
61	gleich (=)	93	eckige Klammer (])	125	geschweifte Klammer (})
62	grösser als (>)	94	Zirkumflex (^)	126	Tilde (~)

ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen
63	Fragezeichen (?)	95	Unterstrich (_)		

2.3.5 Molmassen-Rechner

Dialogfenster: **Molmassen-Rechner**

Das Dialogfenster **Molmassen-Rechner** dient zur einfachen Eingabe von molaren Massen in den Formeleditor und wird mit der Schaltfläche  geöffnet.

Funktionsweise

In das Feld **Summenformel** kann die Summenformel einer beliebigen chemischen Verbindung eingegeben werden, mit **[OK]** wird daraus die molare Masse der Verbindung berechnet und direkt in den Formeleditor eingetragen.

Die Summenformel kann entweder direkt, oder durch klicken auf die Symbole des Periodensystems eingegeben werden.

Beispiele


Summenformel	molare Masse
H2SO4	**98.0734**
Ca(OH)2	**74.09268**
AlCl3*6H2O	**238.43174**

2.4 Editieren

2.4.1 Datum wählen

Dialogfenster: **Datum wählen**

Das Dialogfenster **Datum wählen** dient zur Eingabe eines Datums in ein Feld und wird mit der Schaltfläche  geöffnet.

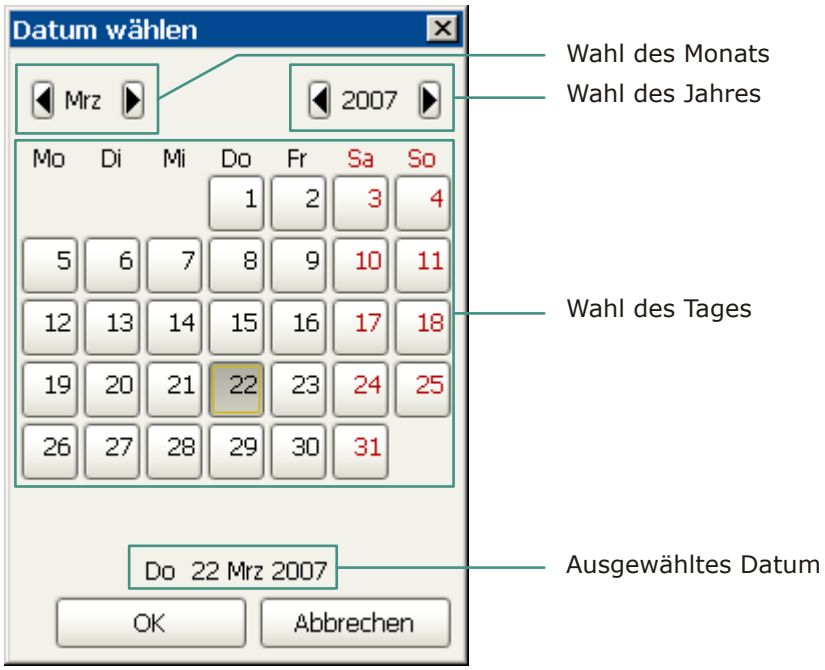

2.4.2 Texteditor

Dialogfenster: **Texteditor**

Der Texteditor dient zur Eingabe von formatiertem Text in Textfeldern und wird mit der Schaltfläche  geöffnet.

Die Symbolleiste des Texteditors enthält die folgenden Funktionen:



Ausgewählten Text ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.



Ausgewählten Text in Zwischenablage kopieren.



Text aus Zwischenablage einfügen.



Editor für die Eingabe eines Hyperlinks öffnen *(siehe Kapitel 2.4.3, Seite 81)*.



Formeleditor für die Eingabe von Berechnungsformeln öffnen *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

HINWEIS

Damit Resultate von Formeln vom Typ **Datum** korrekt ausgegeben werden, müssen sie für Textfenster mit der Funktion **TimeToText** *(siehe Kapitel 2.3.4.7.6, Seite 71)* in **Text** umgewandelt werden.



Schriftgrösse in pt.



Auswahl der Schriftfarbe.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.

2.4.3 Hyperlink

Dialogfenster: **Hyperlink**

Das Dialogfenster **Hyperlink** dient zur Eingabe eines Hyperlinks in ein Feld und wird mit der Schaltfläche  geöffnet.

Angezeigter Text

Bezeichnung des Hyperlinks die angezeigt wird.

Linkziel

Adresse des Linkziels, auf das der Hyperlink verweist (Webseite, E-Mail-Adresse, Datei,...).



Die Schaltfläche öffnet einen Auswahldialog, um eine Datei als Linkziel zu verknüpfen.

2.5 E-Mail

2.5.1 E-Mail senden

Dialogfenster: **[E-Mail...]** ▸ **E-Mail senden**

E-Mail-Vorlage

Auswahl der Vorlage für das Senden des E-Mails.

Betreff

Betreff zur Beschreibung der Nachricht.

3 Arbeitsplatz

3.1 Arbeitsplatz - Allgemeines

3.1.1 Arbeitsplatz - Definition

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Als **Arbeitsplatz** bezeichnet man in ***viva*** den Programmteil, in dem bis zu 4 Arbeitsplätze nebeneinander für den gleichzeitigen, unabhängigen Ablauf von Bestimmungen geöffnet werden können.

3.1.2 Arbeitsplatz - Oberfläche

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Arbeitsplatzsymbol



Durch Klicken auf das Arbeitsplatzsymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Arbeitsplatz** geöffnet, gleichzeitig wird das Arbeitsplatzsymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Arbeitsplätze angezeigt wird *(siehe Kapitel 3.2.3, Seite 93)*.

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Arbeitsplatz** umfasst die folgenden Elemente:

- Arbeitsplatzspezifische Menüleiste.
- Arbeitsplatzspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 6 Unterfenster angezeigt werden können.

3.1.3 Arbeitsplatz - Menüleiste

3.1.3.1 Arbeitsplatz - Hauptmenüs

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Die Menüleiste im Programmteil **Arbeitsplatz** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- *Datei*
  Arbeitsplätze erstellen, bearbeiten, schliessen; Methode speichern.

- *Ansicht*
  Layout ändern, Ansicht laden, Ansicht speichern, Eigenschaften der Unterfenster bearbeiten.
- *Extras*
  Ablauftest, Probentabellen, Probenzuordnungstabelle, Textvorlagen.
- *Hilfe*
  Hilfe öffnen, Info zum Programm anzeigen.

3.1.3.2 Arbeitsplatz - Menü Datei

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Datei	
Arbeitsplatz ▸	
Neu...	Neuen Arbeitsplatz öffnen *(siehe Kapitel 3.2.1, Seite 92)*.
Eigenschaften...	Eigenschaften des ausgewählten Arbeitsplatzes bearbeiten *(siehe Kapitel 3.2.2, Seite 93)*.
Schliessen	Ausgewählten Arbeitsplatz schliessen *(siehe Kapitel 3.2.4, Seite 94)*.
Methode ▸	
Speichern	Methode mit geänderten Live-Parametern speichern *(siehe Kapitel 5.2.6, Seite 398)*.
Speichern unter...	Methode mit geänderten Live-Parametern unter einem neuen Namen speichern *(siehe Kapitel 5.2.6, Seite 398)*.
Abmelden...	Anwender abmelden *(siehe Kapitel 2.2.3, Seite 20)*.
Beenden	Programm beenden.

3.1.3.3 Arbeitsplatz - Menü Ansicht

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Ansicht	
Layout ändern...	Layout der geladenen Arbeitsplatzansicht ändern *(siehe Kapitel 3.1.7.2, Seite 90)*.
Ansicht laden...	Gespeicherte Arbeitsplatzansicht laden *(siehe Kapitel 3.1.7.3, Seite 91)*.
Ansicht speichern...	Aktuelle Arbeitsplatzansicht speichern *(siehe Kapitel 3.1.7.4, Seite 91)*.

Nebeneinander	Arbeitsplatz-Fenster vertikal teilen und zwei Arbeitsplätze nebeneinander anzeigen *(siehe Kapitel 3.2.3.3, Seite 94)*.
Untereinander	Arbeitsplatz-Fenster horizontal teilen und zwei Arbeitsplätze untereinander anzeigen *(siehe Kapitel 3.2.3.4, Seite 94)*.
Teilung aufheben	Teilung des Arbeitsplatzfensters wieder aufheben *(siehe Kapitel 3.2.3.2, Seite 94)*.
Eigenschaften ▸	
Eigenschaften Ablauffenster	Eigenschaften für die Registerkarten **Einzelbestimmung** oder **Bestimmungsserie** im Unterfenster **Ablauf** einstellen.
Eigenschaften Live-Anzeige 1	Eigenschaften für Unterfenster **Live-Anzeige 1** einstellen *(siehe Kapitel 3.8.5, Seite 168)*.
Eigenschaften Live-Anzeige 2	Eigenschaften für Unterfenster **Live-Anzeige 2** einstellen *(siehe Kapitel 3.8.5, Seite 168)*.
Eigenschaften Kurven 1	Eigenschaften für Unterfenster **Kurven 1** einstellen *(siehe Kapitel 3.9, Seite 174)*.
Eigenschaften Kurven 2	Eigenschaften für Unterfenster **Kurven 2** einstellen *(siehe Kapitel 3.9, Seite 174)*.
Symbolleiste	Anzeige der Symbolleiste einschalten/ausschalten.

3.1.3.4 Arbeitsplatz - Menü Extras

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Extras	
Ablauftest	Starttest für Bestimmungen durchführen *(siehe Kapitel 3.6.2, Seite 121)*.
Probentabelle ▸	
Neu...	Neue, leere Probentabelle öffnen *(siehe Kapitel 3.3.1.1, Seite 95)*.
Öffnen...	Gespeicherte Probentabelle öffnen *(siehe Kapitel 3.3.1.2, Seite 95)*.
Verwalten...	Gespeicherte Probentabellen verwalten *(siehe Kapitel 3.3.3.1, Seite 115)*.
Probenzuordnungstabelle...	Probenidentifikationen definieren, denen eine bestimmte Methode zugeordnet werden kann *(siehe Kapitel 3.4.1, Seite 117)*.

Textvorlagen...	Textvorlagen für die Probenidentifikationen erstellen *(siehe Kapitel 3.5, Seite 119)*.

3.1.3.5 Menü Hilfe

Programmteil: **Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration**

viva Hilfe	viva-Hilfe öffnen.
Info	Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

3.1.4 Arbeitsplatz - Symbolleiste

Programmteil: **Arbeitsplatz**

	Neue, leere Probentabelle öffnen *(siehe Kapitel 3.3.1.1, Seite 95)*.
	Gespeicherte Probentabelle öffnen *(siehe Kapitel 3.3.1.2, Seite 95)*.
	Gespeicherte Probentabellen verwalten *(siehe Kapitel 3.3.3.1, Seite 115)*.
	Layout der geladenen Arbeitsplatzansicht ändern *(siehe Kapitel 3.1.7.2, Seite 90)*.
	Gespeicherte Arbeitsplatzansicht laden *(siehe Kapitel 3.1.7.3, Seite 91)*.
	Aktuelle Arbeitsplatzansicht speichern *(siehe Kapitel 3.1.7.4, Seite 91)*.
	Starttest für Bestimmung(en) durchführen *(siehe Kapitel 3.6.2, Seite 121)*.
	Arbeitsplatz-Fenster vertikal teilen und zwei Arbeitsplätze nebeneinander anzeigen *(siehe Kapitel 3.2.3.3, Seite 94)*.
	Arbeitsplatz-Fenster horizontal teilen und zwei Arbeitsplätze untereinander anzeigen *(siehe Kapitel 3.2.3.4, Seite 94)*.
	Teilung des Arbeitsplatzfensters wieder aufheben *(siehe Kapitel 3.2.3.2, Seite 94)*.
	Anwender abmelden *(siehe Kapitel 2.2.3, Seite 20)*.
	viva-Hilfe öffnen.

3.1.5 Arbeitsplatz - Unterfenster

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Auswahl

Im Hauptfenster können die folgenden Unterfenster angezeigt werden:

- *Ablauf*
  Fenster für die Steuerung von Abläufen und die Eingabe von Probendaten. Dieses Unterfenster wird immer angezeigt.
- *Methode*
  Anzeige der aktuell geladenen Methode.
- *Live-Anzeige 1*
  Anzeige von Livekurven, Messwerten und Meldungen für die laufende Bestimmung.
- *Live-Anzeige 2*
  Anzeige von Live-Kurven, Messwerten und Meldungen für die laufende Bestimmung.
- *Kurven 1*
  Anzeige der für die laufende Bestimmung aufgenommenen Voltammogramme.
- *Kurven 2*
  Anzeige der für die laufende Bestimmung aufgenommenen Voltammogramme.
- *Report*
  Anzeige von Reports der aufgenommenen Bestimmungen.

Darstellung

Die Unterfenster können durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern beliebig vergrössert oder verkleinert werden.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche ☐ oben rechts können die Unterfenster maximiert werden, so dass nur noch 1 Unterfenster im Hauptfenster angezeigt wird. Durch erneutes Klicken der Schaltfläche ☐ im maximierten Unterfenster wird wieder zur ursprünglichen Ansicht aller Unterfenster gewechselt.

3.1.6 Arbeitsplatz - Funktionen

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Im Programmteil **Arbeitsplatz** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Ansichten

- *Layout der Arbeitsplatzansicht definieren*
- *Arbeitsplatzansicht laden*
- *Arbeitsplatzansicht speichern*
- *Arbeitsplatzansicht umbenennen*

- *Arbeitsplatzansicht löschen*

Arbeitsplätze

- *Arbeitsplatz erstellen*
- *Arbeitsplatz bearbeiten*
- *Arbeitsplatz auswählen*
- *Arbeitsplatz schliessen*

Probentabellen

- *Probentabelle erstellen*
- *Probentabelle öffnen*
- *Probentabelle bearbeiten*
- *Probendaten bearbeiten*
- *Probentabelle speichern*
- *Probentabelle drucken*
- *Probentabellen-Eigenschaften definieren*
- *Probentabellen verwalten*

Einzelbestimmung

- *Einzelbestimmung starten/stoppen*
- *Einzelbestimmung anhalten/fortsetzen*
- *Probendaten eingeben*
- *Eigenschaften definieren*

Bestimmungsserie

- *Serie starten/stoppen*
- *Bestimmung anhalten/fortführen*
- *Serie anhalten/fortführen*
- *Probentabelle laden*
- *Probentabelle bearbeiten*
- *Probendaten eingeben*
- *Eigenschaften definieren*

Unterfenster Methode

- *Zoom*
- *Parameter live ändern*
- *Befehle abbrechen*

Unterfenster Live-Anzeige

- *Eigenschaften definieren*

Unterfenster Kurven

- *Eigenschaften definieren*

Unterfenster Report

- *Report auswählen*

Extras

- *Ablauftest durchführen*
- *Probenzuordnungstabelle bearbeiten*
- *Textvorlagen definieren*

3.1.7 Ansichten

3.1.7.1 Ansichten - Allgemeines

Programmteil: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration**

Definition

Als **Ansicht** wird der Inhalt und die Gestaltung des Hauptfensters in den Programmteilen **Arbeitsplatz**, **Datenbank** und **Konfiguration** bezeichnet. Zur Ansicht gehören folgende Elemente:

- Anzahl, Anordnung, Reihenfolge und Grösse der Unterfenster.
- Darstellung innerhalb der einzelnen Unterfenster, d. h. Spaltenreihenfolge, Spaltenbreite, Sortierung und Filter.

Funktionen

Für Ansichten sind folgende Funktionen möglich:

- *Layout ändern*
  Anzahl, Anordnung und Reihenfolge der Unterfenster für die aktuelle Ansicht definieren.
- *Ansicht speichern*
  Aktuelle Ansicht speichern.
- *Ansicht laden*
  Gespeicherte Ansicht laden.
- *Ansicht umbenennen*
  Gespeicherte Ansicht umbenennen.
- *Ansicht löschen*
  Gespeicherte Ansicht löschen.

Automatisch speichern

Ist im Programmteil **Konfiguration** unter **Extras ▸ Options...** auf der Registerkarte **Speichern** der entsprechende Punkt unter **Beim Beenden speichern** eingeschaltet, wird die aktuelle Ansicht beim Schliessen des Programms automatisch gespeichert.

Automatisch laden

Standardmässig wird die beim Schliessen des Programms gespeicherte Ansicht beim erneuten Öffnen des Programms automatisch wieder geladen. Als Alternative kann für jede Anwendergruppe eine Standardansicht definiert werden, die beim ersten Öffnen des Programmteils automatisch geladen wird.

Beim allerersten Programmstart werden standardmässig Ansichten mit den folgenden Unterfenstern geöffnet:

- **Arbeitsplatz**
  Ablauf, **Methode**, **Live-Anzeige 1**, **Kurven 1**
- **Datenbank**
  Bestimmungsübersicht, **Kurven 1**, **Informationen**, **Resultate**
- **Konfiguration**
  Geräte, **Lösungen**, **Dosiereinheiten**, **Sensoren/Elektroden**

Export/Import

Ansichten können auch exportiert und importiert werden. Damit können Ansichten zwischen verschiedenen Client-Server-Systemen ausgetauscht werden.

3.1.7.2 Layout ändern

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Layout ändern... ▸ Layout ändern**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Layout ändern...** wird das Dialogfenster **Layout ändern** geöffnet.

Layout auswählen

Auswahl eines grafischen Symbols für die Anzahl und Anordnung der Unterfenster.

Auswahl	**'Auswahl der möglichen Kombinationen'**

Verfügbare Unterfenster

Anzeige der noch verfügbaren Unterfenster für die Anzeige in der Ansicht.

Auswahl	**'Auswahl der Unterfenster'**

Angezeigte Unterfenster

Anzeige der in der Ansicht angezeigten Unterfenster.

Auswahl	**'Unterfenster'**



Ausgewählten Unterfenster zur Ansicht hinzufügen.



Ausgewählten Unterfenster aus der Ansicht entfernen.



Ausgewählten Unterfenster nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Ausgewähltes Unterfenster nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

3.1.7.3 Ansicht laden

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht laden... ▸ Ansicht laden**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Ansicht laden...** wird das Dialogfenster **Ansicht laden** geöffnet.

Name

Name der Ansicht, die geladen werden soll.

[Umbenennen]

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

[Löschen]

Ausgewählte Ansicht löschen.

[Laden]

Ausgewählte Ansicht laden.

3.1.7.4 Ansicht speichern

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht speichern... ▸ Ansicht speichern**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Ansicht speichern...** wird das Dialogfenster **Ansicht speichern** geöffnet.

Name

Name, unter dem die Ansicht gespeichert werden soll.

[Umbenennen]

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

[Löschen]

Ausgewählte Ansicht löschen.

[Speichern]

Ansicht unter dem angegebenen Namen speichern. Die gespeicherten Ansichten sind bei Client-Server-Systemen global gültig und verfügbar.

3.1.7.5 Ansicht umbenennen

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht laden... ▸ Ansicht laden ▸ [Umbenennen] ▸ Ansicht umbenennen**

Um eine Ansicht umzubenennen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche **[Umbenennen]** gedrückt werden. Anschliessend öffnet sich das Fenster **Ansicht umbenennen**.

Ansicht 'Name' umbenennen nach

Eingabe eines neuen Namens für die Ansicht.

Eingabe	**50 Zeichen**

3.1.7.6 Ansicht löschen

Funktion: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht laden/ speichern… ▸ [Löschen]**

Um eine Ansicht zu löschen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche **[Löschen]** gedrückt werden. Anschliessend muss der Löschvorgang bestätigt werden.

3.2 Arbeitsplätze

3.2.1 Arbeitsplatz neu erstellen

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Datei ▸ Arbeitsplatz ▸ Neu... ▸ Neuer Arbeitsplatz**

In diesem Dialogfenster können die Eigenschaften des neuen Arbeitsplatzes definiert werden.

Name

Eingabe eines Namens für den neuen Arbeitsplatz oder Auswahl aus der Liste der 10 zuletzt verwendeten Namen.

Eingabe	**50 Zeichen**

Farbe

Auswahl der Farbe für die Titelbalken der Unterfenster und das Statussymbol des neuen Arbeitsplatzes in der Statusleiste.

Auswahl	**blau** | **grün** | **ocker** | **braun**
Standardwert	**blau**

3.2.2 Arbeitsplatz bearbeiten

Dialogfenster: **Arbeitsplatz** ▸ **Datei** ▸ **Arbeitsplatz** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Arbeitsplatzeigenschaften**

In diesem Dialogfenster können die Eigenschaften des ausgewählten Arbeitsplatzes definiert werden.

Name

Eingabe eines Namens für den ausgewählten Arbeitsplatz oder Auswahl aus der Liste der 10 zuletzt verwendeten Namen.

Eingabe	**50 Zeichen**

Farbe

Auswahl der Farbe für die Titelbalken der Unterfenster und das Statussymbol des ausgewählten Arbeitsplatzes in der Statusleiste.

Auswahl	**blau** | **grün** | **ocker** | **braun**
Standardwert	**blau**

3.2.3 Arbeitsplatz anzeigen

3.2.3.1 Arbeitsplatz auswählen

Programmteil: **Arbeitsplatz**


In der linken oberen Ecke des Arbeitsplatzsymbols wird die Anzahl geöffneter Arbeitsplätze angezeigt. Sind 2 oder mehr Arbeitsplätze geöffnet, können die beiden Arbeitsplätze, die im Hauptfenster nebeneinander oder untereinander angezeigt werden können, mit Hilfe des Arbeitsplatzsymbols ausgewählt werden.



Ein Arbeitsplatz ist geöffnet und wird im Hauptfenster angezeigt.



Zwei Arbeitsplätze sind geöffnet. Normalerweise wird nur ein Arbeitsplatz im Hauptfenster angezeigt, es können aber auch zwei Arbeitsplätze nebeneinander oder untereinander angezeigt werden.

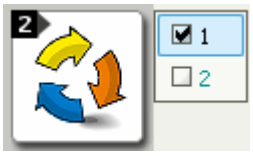

Ein Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf das Arbeitsplatzsymbol öffnet ein Menü, in dem die Namen aller geöffneten Arbeitsplätze angezeigt werden. Die im Hauptfenster angezeigten Arbeitsplätze werden dabei mit einem Häkchen markiert. Mit einem Klick auf den gewünschten Arbeitsplatz wird dieser anstelle des zuvor ausgewählten Arbeitsplatzes im Arbeitsplatzfenster angezeigt.

3.2.3.2 Einzelnen Arbeitsplatz anzeigen

Menüpunkt: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Teilung aufheben**

Standardmässig wird immer der zuletzt geöffnete Arbeitsplatz einzeln im Hauptfenster angezeigt. Ist die Anzeige zweier Arbeitsplätze eingeschaltet, kann mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Teilung aufheben** wieder auf die Anzeige nur eines Arbeitsplatzes umgeschaltet werden.

3.2.3.3 Arbeitsplätze nebeneinander anzeigen

Menüpunkt: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Nebeneinander**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Nebeneinander** werden zwei Arbeitsplätze nebeneinander im Hauptfenster angezeigt.

3.2.3.4 Arbeitsplätze untereinander anzeigen

Menüpunkt: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Untereinander**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Untereinander** werden zwei Arbeitsplätze untereinander im Hauptfenster angezeigt.

3.2.4 Arbeitsplatz schliessen

Menüpunkt: **Arbeitsplatz ▸ Datei ▸ Arbeitsplatz ▸ Schliessen**

Mit diesem Menüpunkt wird der ausgewählte Arbeitsplatz geschlossen.

3.3 Probentabellen

3.3.1 Probentabelle bearbeiten

3.3.1.1 Probentabelle neu erstellen

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Neu... ▸ Probentabelle 'Neue Probentabelle'**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Extras ▸ Probentabelle ▸ Neu...** wird eine neue Probentabelle geöffnet, die anschliessend bearbeitet werden kann.

3.3.1.2 Öffnen

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen...** kann eine der global verfügbaren Probentabellen geöffnet werden.

Liste der Probentabellen

Die Liste der Probentabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Probentabellen. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Probentabelle.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Probentabelle.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Probentabelle gespeichert hat.

Zeilen

Anzahl Zeilen der Probentabelle.

Kommentar

Kommentar zur Probentabelle, der auf der Registerkarte **Kommentar** als Kommentar zur Probentabelle eingegeben wurde *(siehe Kapitel 3.3.2.6, Seite 114)*.

Probentabelle öffnen

Name

Name der Probentabelle, die geöffnet werden soll. Wird eine der Probentabellen in der Tabelle ausgewählt, wird der Name automatisch in diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.

Eingabe	**50 Zeichen**

[Öffnen]

Ausgewählte Probentabelle öffnen.

3.3.1.3 Probentabelle bearbeiten

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name'**

In diesem Dialogfenster kann eine neu erstellte oder geöffnete Probentabelle bearbeitet und gespeichert werden.

Symbolleiste

	Probentabelle speichern.
	Probentabelle als PDF-Datei ausgeben.
	Bereits abgearbeitete Zeilen zurücksetzen, d. h. sie können wieder bearbeitet werden.
	Ausgewählte Zeilen duplizieren. Die neuen Zeilen werden unterhalb des ausgewählten Bereiches eingefügt.
	Ausgewählte Zellen automatisch inkrementieren.
	Ausgewählte Zellen automatisch auffüllen.
	Probentabelle auf Korrektheit der Probendaten überprüfen.

Tabelle der Probendaten

Die Tabelle enthält die in der Probentabelle bereits gespeicherten Probendatenzeilen sowie eine Zeile für die Eingabe von neuen Daten, die anstelle der Zeilennummer einen Stern enthält. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und nicht sortierbar.

Zur Bedeutung der Spalten siehe *Probendaten bearbeiten*.

Fenstermenüs

[Bearbeiten] enthält die folgenden Menüpunkte:

Zeile bearbeiten	Ausgewählte Zeile bearbeiten.
Neue Zeile einfügen	Neue, leere Zeile oberhalb der ausgewählten Zeile einfügen.
Zeilen ausschneiden	Ausgewählte Zeilen ausschneiden und in die Zwischenablage übertragen.
Zeilen kopieren	Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.
Zeilen einfügen	Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der ausgewählten Zeile einfügen.
Zeilen löschen	Ausgewählte Zeilen löschen.
Inkrementieren	Mit dem Cursor, der die Form annimmt, kann in der Tabelle der Bereich in einer Spalte ausgewählt werden, der automatisch inkrementiert werden soll. Dabei wird in den ausgewählten Zellen einer Spalte ausgehend von der ersten ausgewählten Zelle die am Ende des Ausdruckes stehende Zahl automatisch um 1 erhöht. Dies funktioniert sowohl mit reinen Zahlen als auch mit Zeichenketten, an deren Ende eine Zahl steht (z. B. **ABC10** → **ABC11** → **ABC12**…).
Auffüllen	Ausgewählte Zellen automatisch auffüllen.
Duplizieren	Ausgewählte Zeile(n) duplizieren. Die neuen Zeilen werden unterhalb des ausgewählten Bereiches eingefügt.
Zeilen markieren	Ausgewählte Zeilen mit einer Markierung (roter Hintergrund für Zeilenzahl) kennzeichnen. Vor dem Start einer solchen Zeile werden die bei den **Eigenschaften** auf der Registerkarte **Abarbeiten** *(siehe Kapitel 3.3.2.4, Seite 111)* festgelegten entsprechenden Aktionen ausgelöst.
Zeilenmarkierung entfernen	Zeilenmarkierung für die ausgewählten Zeilen wieder entfernen.
Zeilen nicht ausführbar setzen	Ausgewählte Zeilen auf "nicht ausführbar" setzen, d. h. diese Zeilen werden im Ablauf nicht ausgeführt. Solche Zeilen werden mit einer roten Linie durchgestrichen.
Zeilen ausführbar setzen	Ausgewählte Zeilen auf "ausführbar" setzen, d. h. sie werden im Ablauf ausgeführt.

[Probentabelle] enthält die folgenden Menüpunkte:

Speichern	Aktuelle Probentabelle unter demselben Namen speichern.

Speichern unter...	Aktuelle Probentabelle unter einem neuen Namen speichern.
Drucken (PDF)...	Probentabelle als PDF-Datei ausgeben.
Eigenschaften...	Eigenschaften für die ausgewählte Probentabelle einstellen.
Daten importieren...	Probentabelle aus einer Datei mit Format ***.csv** importieren.

Zeilen verschieben per Drag-and-drop

Die in der Probentabelle ausgewählten Zeilen können per Drag-and-drop in die Arbeitsprobentabelle verschoben werden.

Zeilen kopieren per Drag-and-drop

Die in der Probentabelle ausgewählten Zeilen können bei gedrückter **Ctrl/ Strg-Taste** per Drag-and-drop in die Arbeitsprobentabelle kopiert werden.

3.3.1.4 Probendaten bearbeiten

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Bearbeiten] ▸ Zeile bearbeiten ▸ Zeile bearbeiten - Probentabelle 'Name'**

Methode

Eingabe oder Auswahl der Methode aus der aktuellen Methodengruppe, mit der die Bestimmung durchgeführt werden soll. Durch Eintippen der ersten Buchstaben wird die Methodenauswahl fortlaufend eingeschränkt und fördert damit eine rasche Wahl der gewünschten Methode.

Eingabe	**50 Zeichen**
Auswahl	**Methodenauswahl**



Das Dialogfenster **Methode öffnen** für die erweiterte Methodenwahl öffnen. Wird in diesem Fenster eine Methode aus einer anderen als der aktuellen Methodengruppe ausgewählt, ist diese Gruppe fortan die aktuelle Methodengruppe für die Schnellauswahl von Methoden im Feld **Methode**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn mehrere Methodengruppen vorhanden sind.



HINWEIS

Wird eine Methode im Methodeneditor oder beim Nachbearbeiten geändert und gespeichert, so wird beim Start einer neuen Bestimmung die neueste Methodenversion geladen.

HINWEIS

Die folgenden Probendatenfelder sind nicht mehr editierbar, wenn sie in der Methode als **Fixwert** definiert wurden *(siehe Kapitel 5.5.2.9.2.5, Seite 597)*.

ID1…ID16

Probenidentifikationen ID1…ID16. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden. Die Überprüfung auf Typ und Grenzwerte erfolgt beim Probentabellentest oder beim Ablauftest beim Start einer Bestimmung. Für Probenidentifikationen vom Typ **Datum/Zeit** muss die Eingabe im Format **JJJJ-MM-TT** oder **JJJJ-MM-TT hh:mm** erfolgen. Sind Textvorlagen für die Probenidentifikation definiert, können diese ausgewählt werden *(siehe Kapitel 3.5.1, Seite 119)*.

Eingabe	**100 Zeichen**
Auswahl	**Auswahl von Textvorlagen**

Probentyp

Auswahl des Probentyps.

Auswahl	**Probe** | **Standard** | **Intercept**
Standardwert	**Probe**

Probenposition

Position der Probe auf dem Rack. Diese Nummer dient zum Anfahren der Probenposition mit dem Befehl **MOVE**. Dazu muss dort unter **Ziel** beim Parameter **Drehen** die Option **Probenposition** gesetzt werden.

Eingabebereich	**1...999** (Inkrement: **1**)
Standardwert	**1**

Probenmenge

Zahlenwert für Probenmenge, für die das Standardresultat berechnet wird *(siehe Glossar, Seite 1089)*. In diesem Feld können nur Zahlen, Dezimalpunkt, +, – und e eingegeben werden. Die Überprüfung auf Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung.

HINWEIS

Wird in diesem Feld ein Wert eingegeben oder importiert, so werden zusätzlich der Zeitpunkt der Dateneingabe und die Datenquelle (**manuell**, **'Name des Barcodelesers'** oder **'Name der Importdatei'**) automatisch mitgespeichert, in der Bestimmung abgelegt und im Unterfenster Informationen als Eingabedatum und Datenquelle ausgewiesen.

HINWEIS

Wird in diesem Feld ein negativer Wert eingegeben, so wird dieser im Formeleditor auch negativ verrechnet.

Eingabe	**Zahl mit max. 10 Ziffern**
Standardwert	**1.0**

Probenmengeneinheit

Einheit der Probenmenge. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden.

Eingabe	**16 Zeichen**
Auswahl	**L** | **mL** | **µL** | **g** | **mg** | **µg** | **Stück**
Standardwert	**mL**

Analysenvolumen

Volumenanteil (Aliquot) des Verdünnungsvolumens der verdünnten Probe, der für die Bestimmung verwendet wird *(siehe Glossar, Seite 1079)*. Dieses Volumen wird mit dem Befehl **ADD SAMPLE** ins Messgefäss zugegeben.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max.10 Stellen) mL**
Standardwert	**'leer' mL**

Verdünnungsvolumen

Volumen, bis zu dem bei der Verdünnung der Probe aufgefüllt wird *(siehe Glossar, Seite 1093)*.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max.10 Stellen) mL**
Standardwert	**'leer' mL**

Navigation



Anzeige der aktuell ausgewählten Zeile in der Probentabelle mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Zeile in der Probentabelle.



Sprung zur vorhergehenden Zeile in der Probentabelle.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.



Sprung zur nächsten Zeile in der Probentabelle. Ist das Ende der Tabelle erreicht, wird automatisch eine neue Zeile eingefügt und zu dieser gesprungen.

Die gleiche Funktion kann auch durch Drücken der Taste **[Enter]** ausgelöst werden.



Sprung zur letzten Zeile in der Probentabelle.



Sprung zu einer neuen, leeren Zeile.

Applikationsnotiz anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die in der Methode definierte Applikationsnotiz beim Bearbeiten der Probendaten angezeigt.

Funktionen

[Übernehmen]

Eingetragene Probendaten in die entsprechende Zeile der Probentabelle übernehmen. Ist das Ende der Tabelle erreicht, wird automatisch eine neue Zeile erzeugt. Die gleiche Funktion kann auch durch Drücken der Taste **[Enter]** ausgelöst werden. Mit **[Enter]** wird aber zusätzlich auch automatisch die nächste Zeile markiert.

[Schliessen]

Das Eingabefenster schliessen. Die aktuellen Probendaten werden dabei nicht in die Probentabelle übernommen (dies muss zuvor mit **[Übernehmen]** ausgelöst werden).

3.3.1.5 Probendaten duplizieren

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Bearbeiten] ▸ Duplizieren ▸ Duplizieren**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Bearbeiten] ▸ Duplizieren ▸ Duplizieren**

Anzahl:

Abfrage, wie oft die ausgewählten Zeilen dupliziert werden sollen. Die neuen Zeilen werden unterhalb des ausgewählten Bereiches eingefügt.

Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**1**

3.3.1.6 Probendaten importieren

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Daten importieren... ▸ Dateien für Import auswählen**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Daten importieren... ▸ Dateien für Import auswählen**

In diesem Dialogfenster wählen Sie eine ***.csv**-Datei mit den zu importierenden Probendaten.

Dateiname

Eingabe oder Auswahl der Datei, die importiert wird.

Auswahl	**'Dateiname'**

Dateityp

Auswahl des Importformats für den Import von Daten aus einer Datei (nur ***.csv** möglich).

Auswahl	***.csv** | ***.csv (Unicode)**
Standardwert	***.csv**

[Öffnen]

Die Probendaten aus der ausgewählten Datei werden am Schluss der Probentabelle eingefügt.

HINWEIS

Die Importdatei muss für jede Zeile unabhängig von der auf der Registerkarte **Anzeige** definierten Anzahl Datenfelder immer sämtliche Probendaten im Format **Methode;ID1;...;ID16;Probentyp;Probenposition;Probenmenge;Probenmengeneinheit;Analysenvolumen;Verdünnungsvolumen** enthalten.

3.3.1.7 Probentabellentest

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ Probentabellentest - 'Probentabellenname'**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Probentabellentest... ▸ Probentabellentest - 'Probentabellenname'**

Mit dem Symbol  wird der Probentabellentest durchgeführt. Dabei öffnet sich das Dialogfenster **Probentabellentest - 'Probentabellenname'**, in dem Informationen zum Test angezeigt werden.

HINWEIS

Mit dem **Probentabellentest** wird nur überprüft, ob alle Probendaten korrekt sind (im Gegensatz zum **Ablauftest** *(siehe Kapitel 3.6.2, Seite 121)*, der auch die nötige Hardware überprüft).

Zeile

Anzeige der Zeilennummer der aktuell getesteten Probendatenzeile.

Statusanzeigen

Unterhalb der Zeilennummer erscheint eine der folgenden Statusanzeigen:

Auswahl	**Probentabellentest läuft...** | **Probentabellentest manuell abgebrochen** | **Probentabellentest fehlerfrei beendet** | **Probentabellentest mit Fehlern beendet**

Probentabellentest läuft...
Diese Anzeige erscheint während des Ablaufs des Tests. Zusätzlich erscheint ein Fortschrittsbalken, der Test kann dabei mit [x] neben dem Balken abgebrochen werden.

Probentabellentest manuell abgebrochen
Diese Anzeige erscheint, wenn der Probentabellentest vom Anwender manuell abgebrochen wurde.

Probentabellentest fehlerfrei beendet
Diese Anzeige erscheint am Ende des fehlerfrei abgelaufenen Probentabellentests.

Probentabellentest mit Fehlern beendet
Diese Anzeige erscheint, wenn beim Probentabellentest ein Fehler aufgetreten ist. Die aufgetretenen Fehler werden im Feld **Testreport** aufgeführt.

Testreport

Anzeige der beim Probentabellentest aufgetretenen Fehler mit Angabe der Zeilennummer.

3.3.1.8 Probentabelle speichern

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Speichern unter... ▸ Probentabelle speichern**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Speichern unter... ▸ Probentabelle speichern**

In diesem Dialogfenster kann ein Name für die zu speichernde Arbeitsprobentabelle eingegeben oder ausgewählt werden.

Liste der Probentabellen

Die Liste der Probentabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Probentabellen.

Name

Name der Probentabelle.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Probentabelle.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Probentabelle gespeichert hat.

Zeilen

Anzahl Zeilen der Probentabelle.

Kommentar

Kommentar zur Probentabelle, der auf der Registerkarte **Kommentar** als Kommentar zur Probentabelle eingegeben wurde *(siehe Kapitel 3.3.2.6, Seite 114)*.

Probentabelle speichern

Name

Eingabe des Namens, unter dem die Probentabelle gespeichert werden soll.



HINWEIS

Der Name der Probentabelle muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein.

Eingabe	**50 Zeichen**

[Speichern]

Die Probentabelle unter dem gewünschten Namen speichern.

3.3.1.9 Probentabelle drucken (PDF)

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Probentabelle drucken (PDF)**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Probentabelle drucken (PDF)**

In diesem Dialogfenster kann das Ausgabeformat für die PDF-Ausgabe ausgewählt werden.

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe im Hochformat.

Querformat
Ausgabe im Querformat.

3.3.2 Probentabelle - Eigenschaften

3.3.2.1 Eigenschaften - Übersicht

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Neu... ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Probentabelle 'Name'**

Die Eigenschaften für eine Probentabelle werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Anzeige*
  Definition der Spalten, die in der Probentabelle angezeigt werden sollen.

- *Bearbeiten*
  Optionen für das Bearbeiten der Probentabelle in den Dialogfenstern **Probentabelle** und **Zeile bearbeiten**.
- *Abarbeiten*
  Optionen für das Abarbeiten der Arbeitsprobentabelle auf der Registerkarte **Bestimmungsserie**.
- *Datenimport*
  Ein-/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder der Probentabelle.
- *Kommentar*
  Eingabe eines Kommentars zur Probentabelle.

3.3.2.2 Eigenschaften - Anzeige

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Probentabelle 'Name' ▸ Anzeige**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Anzeige**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Anzeige**

Definition der Bedienelemente und Spalten, die in der Probentabelle oder Arbeitsprobentabelle angezeigt werden.

Bedienelemente

HINWEIS

Diese Parameter-Gruppe ist nur sichtbar, wenn das Dialogfenster über die Registerkarte **Bestimmungsserie** geöffnet wird.

[Pause] / [Cont]

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Schaltflächen **[Pause]** oder **[Cont]**.

[Hold] / [Cont]

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Schaltflächen **[Hold]** oder **[Cont]**.

Bestimmungsparameter

HINWEIS

Diese Parameter-Gruppe ist nur sichtbar, wenn das Dialogfenster über die Registerkarte **Bestimmungsserie** geöffnet wird.

Probennummer

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Probennummer**.

Anwender

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Anwender**.

Anmerkung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Anmerkung**.

Probendaten

HINWEIS

Die hier definierten Namen werden **nur** für die Spaltenüberschriften in der Probentabelle verwendet.

Beim Editieren einer Probenzeile und für die Bestimmungsdaten werden immer die im Befehl **START** unter **Probendatenvariablen** definierten Namen verwendet.

ID1 … ID3

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalten **ID1 … ID3** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**ID1…3**

ID4 … ID16

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalten **ID4 … ID16** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**ID4…16**

Probentyp

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Probentyp** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Probentyp**

Probenposition

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Probenposition** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Probenposition**

Probenmenge

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Probenmenge** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Probenmenge**

Probenmengeneinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Probenmengeneinheit** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Probenmengeneinheit**

Analysenvolumen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Analysenvolumen** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Analysenvolumen**

Verdünnungsvolumen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Verdünnungsvolumen** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Verdünnungsvolumen**

3.3.2.3 Eigenschaften - Bearbeiten

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Probentabelle 'Name' ▸ Bearbeiten**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Bearbeiten**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Bearbeiten**

Optionen für das Bearbeiten der Probentabelle.

Daten übernehmen mit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Auswahl des Datenfeldes, das beim automatischen Datenimport via Barcodeleser oder Datei gefüllt sein muss, damit die Daten der Zeile in den Probendatenspeicher übernommen werden und zur nächsten Zeile weitergeschaltet wird.

Auswahl	**ID1** | **ID2** | **ID3** | **ID4** | **ID5** | **ID6** | **ID7** | **ID8** | **ID9** | **ID10** | **ID11** | **ID12** | **ID13** | **ID14** | **ID15** | **ID16** | **Probentyp** | **Probenposition** | **Probenmenge** | **Probenmengeneinheit** | **Analysenvolumen** | **Verdünnungsvolumen**
Standardwert	**Probenmenge**

Bearbeiten in Arbeitsprobentabelle sperren

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Bearbeiten der Zeilen in der Arbeitsprobentabelle gesperrt.

Automatisch in nächste Zeile kopieren

Methode

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

ID1 …ID3

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

ID4 … ID16

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Probentyp

Der Inhalt dieses Feldes wird beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Probenposition + 1

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch um **+1** inkrementiert.

Probenmenge

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Probenmengeneinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Analysenvolumen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Verdünnungsvolumen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

3.3.2.4 Eigenschaften - Abarbeiten

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Probentabelle 'Name' ▸ Abarbeiten**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Abarbeiten**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Abarbeiten**

Optionen für das Abarbeiten der Arbeitsprobentabelle im Arbeitsplatzfenster auf der Registerkarte **Bestimmungsserie**.

Abgearbeitete Zeilen löschen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden fertig abgearbeitete Zeilen in der Arbeitsprobentabelle automatisch gelöscht.

Methodenwahl mit Zuordnungs-ID

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die ausgewählte Probenidentifikation für die Methodenwahl in der Arbeitsprobentabelle verwendet. Diese Identifikation erhält die nicht mehr änderbare Bezeichnung **Zuordnungs-ID**. Stimmt diese ID mit einer der Zuordnungs-IDs aus der Probenzuordnungstabelle *(siehe Kapitel 3.4, Seite 117)* überein, so wird die entsprechende Methode geladen.

Auswahl	**ID1** | **ID2** | **ID3** | **ID4** | **ID5** | **ID6** | **ID7** | **ID8** | **ID9** | **ID10** | **ID11** | **ID12** | **ID13** | **ID14** | **ID15** | **ID16**
Standardwert	**ID1**

Zuordnungs-ID abfragen

ein | **aus** (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die **Zuordnungs-ID** unmittelbar nach dem Start der Bestimmung abgefragt.

Aktionen für markierte Probentabellenzeilen

Auswahl	**Serie unterbrechen ([Pause]) und Meldung anzeigen** | **Serie stoppen ([Stop])**
Standardwert	**Serie unterbrechen ([Pause]) und Meldung anzeigen**

Serie unterbrechen ([Pause]) und Meldung anzeigen
Ist diese Option ausgewählt, wird die Serie vor dem Start der markierten Zeile unterbrochen (entspricht [Pause]). Gleichzeitig erscheint eine Meldung, welche auch den im Meldungsfeld definierten Text enthält.

Serie stoppen ([Stop])
Ist diese Option ausgewählt, wird die Serie vor dem Start der markierten Zeile gestoppt (entspricht [Stop]).



Den Texteditor starten, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann.

3.3.2.5 Eigenschaften - Datenimport

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Probentabelle 'Name' ▸ Datenimport**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Datenimport**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Datenimport**

Einschalten/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder der Probentabelle.



HINWEIS

Im Ablauf wird der erfolgeiche Abschluss des Datenimports durch ein akustisches Signal (Beep) signalisiert.

Import von Barcodeleser

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden externen Daten vom ausgewählten Barcodelesegerät in die geöffnete Probentabelle importiert. Bei den Geräteeigenschaften des Barcode-Lesers wird definiert, in welches Feld die Daten importiert werden *(siehe Kapitel 7.9.4, Seite 931)*.

Barcodeleser

Auswahl des Barcodelesers, von dem Daten importiert werden sollen.

Auswahl	**'Gerätename'**
Auswahl	**Daten immer übernehmen** | **Daten nur für aktives Fenster übernehmen**
Standardwert	**Daten immer übernehmen**

Daten immer übernehmen
Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten in die geöffnete Probentabelle importiert, bei der dieser Barcodeleser als Datenquelle definiert ist.

Daten nur für aktives Fenster übernehmen
Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten nur in die geöffnete Probentabelle importiert, wenn diese aktiv ausgewählt ist (d. h. wenn das Fenster den Fokus besitzt).

Bestätigung nötig um Daten während Bestimmung zu übernehmen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden während einer Bestimmung Daten nur dann importiert, wenn der Dialog **Abfrage der Probendaten** eines **REQUEST**-Befehls geöffnet ist. Oder wenn im Dialogfenster **Zeile bearbeiten - Probentabelle 'Name'** eine Zeile aus der Probentabelle zum Editieren geöffnet ist.

Import von Datei

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden externe Daten von einer Datei (z. B. via LIMS) in eine Probentabelle importiert. Dabei wird beim Öffnen der Probentabelle, beim Laden der Probentabelle in die Arbeitsprobentabelle sowie periodisch (alle 10 s), wenn die Probentabelle geöffnet ist (jedoch nicht, wenn das Dialogfenster **Zeile bearbeiten** geöffnet ist), überprüft, ob die angegebene Importdatei vorhanden ist. Ist die Importdatei vorhanden, werden die Daten aus dieser Datei automatisch am Schluss der Probentabelle eingefügt. Nach jedem Import wird die Importdatei gelöscht.

HINWEIS

Die Importdatei muss für jede Zeile unabhängig von der auf der Registerkarte **Anzeige** definierten Anzahl Datenfelder immer sämtliche Probendaten im Format **Methode;ID1;...;ID16;Probentyp;Probenposition;Probenmenge;Probenmengeneinheit;Analysenvolumen;Verdünnungsvolumen** enthalten.

Importdatei

Datei, die importiert werden soll. Mit [...] kann die Datei im Dialogfenster **Dateien für Import auswählen** ausgewählt werden.

Eingabe	**Dateiname**

Importformat

Auswahl des Importformats für den Import von Daten aus einer Datei.

Auswahl	***.csv** | ***.csv (Unicode)**
Standardwert	***.csv**

***.csv**
Format für den Import von CSV-Dateien mit westeuropäischen ASCII-Zeichensätzen.

***.csv (Unicode)**
Format für den Import von CSV-Dateien mit Unicode-Zeichensätzen.

3.3.2.6 Eigenschaften - Kommentar

Registerkarte: **Arbeitsplatz** ▸ **Extras** ▸ **Probentabelle** ▸ **Öffnen...** ▸ **Probentabelle öffnen** ▸ **[Öffnen]** ▸ **Probentabelle 'Name'** ▸ **[Probentabelle]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Eigenschaften - Probentabelle 'Name'** ▸ **Kommentar**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz** ▸ **Ansicht** ▸ **Eigenschaften** ▸ ▸ **Eigenschaften Ablauffenster** ▸ **Eigenschaften - Bestimmungsserie** ▸ **Kommentar**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Bestimmungsserie** ▸ **[Probentabelle]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Eigenschaften - Bestimmungsserie** ▸ **Kommentar**

Eingabe eines Kommentars zur Probentabelle.

Kommentar zur Probentabelle

Eingabe eines Kommentars zur Probentabelle. Dieser Kommentar wird in der gleichnamigen Spalte in den Dialogfenstern **Probentabelle öffnen** und **Probentabellen verwalten** angezeigt.

Eingabe	**1000 Zeichen**

3.3.3 Probentabellen verwalten

3.3.3.1 Probentabellen verwalten

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Verwalten... ▸ Probentabellen verwalten**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Extras ▸ Probentabelle ▸ Verwalten...** können die gespeicherten Probentabellen verwaltet werden.

Liste der Probentabellen

Die Liste der Probentabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Probentabellen. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Probentabelle.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Probentabelle.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Probentabelle gespeichert hat.

Zeilen

Anzahl Zeilen der Probentabelle.

Kommentar

Kommentar zur Probentabelle, der auf der Registerkarte **Kommentar** als Kommentar zur Probentabelle eingegeben wurde *(siehe Kapitel 3.3.2.6, Seite 114)*.

Fenstermenüs

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Liste der Probentabellen enthält die folgenden Menüpunkte:

Umbenennen...	Ausgewählte Probentabelle umbenennen *(siehe Kapitel 3.3.3.2, Seite 116)*.
Kopieren	Ausgewählte Probentabellen kopieren *(siehe Kapitel 3.3.3.3, Seite 116)*.
Löschen...	Ausgewählte Probentabellen löschen *(siehe Kapitel 3.3.3.4, Seite 116)*.
Exportieren...	Ausgewählte Probentabellen im Dateiformat ***.mstab** exportieren *(siehe Kapitel 3.3.3.5, Seite 116)*.

Importieren...	Probentabellen aus ***.mstab**-Dateien importieren *(siehe Kapitel 3.3.3.6, Seite 117)*.

3.3.3.2 Probentabelle umbenennen

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Verwalten... ▸ Probentabellen verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Umbenennen... ▸ Probentabelle umbenennen**

In diesem Dialogfenster kann die ausgewählte Probentabelle umbenannt werden.

Probentabelle 'Name' umbenennen nach

Eingabe des neuen Namens für die Probentabelle.

HINWEIS

Der Name der Probentabelle muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein.

Eingabe	**50 Zeichen**

3.3.3.3 Probentabelle kopieren

Menüpunkt: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Verwalten... ▸ Probentabellen verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Kopieren**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Kopieren** im Dialogfenster **Probentabellen verwalten** werden die ausgewählten Probentabellen unter dem Namen **Kopie von 'Name'** kopiert.

3.3.3.4 Probentabelle löschen

Menüpunkt: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Verwalten... ▸ Probentabellen verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen...**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Löschen...** im Dialogfenster **Probentabellen verwalten** werden die ausgewählten Probentabellen gelöscht.

3.3.3.5 Probentabelle exportieren

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Verwalten... ▸ Probentabellen verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Exportieren... ▸ Verzeichnis für Export wählen**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Exportieren...** wird das Dialogfenster **Verzeichnis für Export wählen** geöffnet, in dem das Verzeichnis für den Export ausgewählt werden muss. Die ausgewählte Probentabelle wird in eine Datei mit dem Namen **'Name'.mstab** exportiert.

3.3.3.6 Probentabelle importieren

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Verwalten... ▸ Probentabellen verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Importieren... ▸ Dateien für Import auswählen**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Importieren...** wird das Dialogfenster **Dateien für Import auswählen** geöffnet, in dem die zu importierende Probentabelle (Dateiformat ***.mstab**) ausgewählt werden muss.

3.3.3.7 Importierte Probentabelle umbenennen

Importierte Probentabelle 'Name' umbenennen nach

Eingabe des neuen Namens für die Probentabelle.

HINWEIS

Der Name der Probentabelle muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein.

Eingabe	**50 Zeichen**

3.4 Probenzuordnungstabelle

3.4.1 Probenzuordnungstabelle

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probenzuordnungstabelle... ▸ Probenzuordnungstabelle**

Die **Probenzuordnungstabelle** bewirkt, dass Proben automatisch mit der **richtigen Methode** bearbeitet werden. Einer Probenidentifikation (**Zuordnungs-ID**) wird dabei eine bestimmte Methode zugewiesen. Damit dies funktioniert, muss in den Eigenschaften der **Einzelbestimmung** oder **Bestimmungsserie** auf der Registerkarte **Abarbeiten** die Option **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID** eingeschaltet und eine der Probenidentifikationen als Zuordnungs-ID ausgewählt sein. Sobald beim Abarbeiten der Probendaten eine **Zuordnungs-ID** erkannt wird, wird die entsprechende Methode automatisch geladen. Das Feld **Methode** ist dann nicht mehr editierbar und wird grau dargestellt.

HINWEIS

Die Probenzuordnungstabelle gilt für alle geöffneten Arbeitsplätze und wird pro Client gespeichert.

Die Übersichtstabelle zeigt alle definierten Zuordnungs-IDs an und ist selber nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel **Zuord-**

nungs-ID oder **Methode** kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Zuordnungs-ID

Identifikation, anhand der die Methode zugeordnet wird.

Methode

Methode, die für die Zuordnungs-ID geladen wird.

[Neu]

Neue Probenzuordnung hinzufügen.

[Eigenschaften]

Ausgewählte Probenzuordnung bearbeiten.

[Löschen]

Ausgewählte Probenzuordnung löschen.

3.4.2 Probenzuordnung

Dialogfenster: **Arbeitsplatz** ▸ **Extras** ▸ **Probenzuordnungstabelle...** ▸ **[Neu] / [Eigenschaften]** ▸ **Probenzuordnung**

Zuordnungs-ID

Eingabe einer Identifikation, anhand der die Methode zugeordnet wird oder Auswahl einer definierten Textvorlage. Die Zuordnungs-ID kann beliebige alphanumerische Zeichen sowie Platzhalter (*****) enthalten. Jede Zuordnungs-ID darf nur einmal vorkommen, jedoch können mehrere verschiedene Zuordnungs-IDs die gleiche Methode zuordnen.

Eingabe	**50 Zeichen**
Auswahl	**Auswahl von Textvorlagen**



HINWEIS

Das Zeichen ***** selber muss mit ****** generiert werden. Es bedeutet beliebig viele Zeichen. Bei der Eingabe der Muster darf kein gleiches Muster eingeben werden. Passt eine Zeichenkette auf mehrere Muster, so wird das erste in der Tabelle passende Muster verwendet.

Methode

Auswahl der Methode in der aktuellen Methodengruppe. Bleibt man mit dem Cursor in diesem Feld, erscheint der Name der aktuellen Methodengruppe als Tooltip **Gruppe: 'Gruppenname'**.

Auswahl	**Methodenauswahl**



Das Dialogfenster **Methode öffnen** für die erweiterte Methodenwahl öffnen. Wird in diesem Fenster eine Methode aus einer anderen als der aktuellen Methodengruppe ausgewählt, ist diese Gruppe fortan die aktuelle Methodengruppe für die Schnellauswahl von Methoden im Feld **Methode**.

Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn mehrere Methodengruppen vorhanden sind.

3.4.3 Zuordnungs-ID eingeben

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Probenzuordnung**

Zuordnungs-ID

Abfrage der Zuordnungs-ID, anhand der die Methode zugeordnet wird oder Auswahl einer definierten Textvorlage.

Eingabe	**50 Zeichen**
Auswahl	**Auswahl von Textvorlagen**

3.5 Textvorlagen

3.5.1 Liste der Textvorlagen

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Textvorlagen erstellen und bearbeiten ▸ Textvorlagen**

Für die Felder **Anmerkung** und **ID1…ID16** können Textvorlagen definiert werden, die bei der Eingabe dieser Felder auf der Registerkarte **Einzelbestimmung**, in der Probentabelle und in der Arbeitsprobentabelle übernommen werden können. Die Textvorlagen werden pro Client gespeichert.

Textvorlagen für

Auswahl des Feldes, für das Textvorlagen definiert werden sollen.

Auswahl	**ID1** | **ID2** | **ID3** | **ID4** | **ID5** | **ID6** | **ID7** | **ID8** | **ID9** | **ID10** | **ID11** | **ID12** | **ID13** | **ID14** | **ID15** | **ID16** | **Anmerkung**
Standardwert	**ID1**

Liste der Textvorlagen

In der Liste der Textvorlagen werden alle definierten Textvorlagen für das ausgewählte Feld angezeigt. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel **Text** kann die Tabelle in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Text

Anzeige der für das ausgewählte Feld definierten Textvorlagen.

[Neu]

Neue Textvorlage hinzufügen *(siehe Kapitel 3.5.2, Seite 120)*.

[Eigenschaften]

Ausgewählte Textvorlage bearbeiten *(siehe Kapitel 3.5.2, Seite 120)*.

[Löschen]

Ausgewählte Textvorlage löschen.

3.5.2 Textvorlage bearbeiten

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Textvorlagen... ▸ Textvorlagen ▸ [Neu] / [Eigenschaften] ▸ Textvorlagen**

Im Dialogfenster **Textvorlagen** können die Textvorlagen bearbeitet werden.

Text

Eingabe der Textvorlage.

Eingabe	**100 Zeichen**

3.6 Unterfenster Ablauf

3.6.1 Ablauf - Allgemeines

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf**

Unterfenster Ablauf

Das Unterfenster **Ablauf** enthält die Bedienelemente für die Steuerung von Methodenabläufen und die Verwaltung von Probendaten. Es wird im Programmteil **Arbeitsplatz** immer angezeigt, d. h. es kann nicht aus der Arbeitsplatzansicht entfernt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Das Unterfenster **Ablauf** besteht aus den drei folgenden Registerkarten:

- *Einzelbestimmung*
  Steuerung von Einzelbestimmungen.
- *Bestimmungsserie*
  Steuerung von Bestimmungsserien.

HINWEIS

Ist auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** ein Ablauf gestartet worden (**Status** = **BUSY**), so ist die Registerkarte **Bestimmungsserie** nicht mehr zugänglich (inaktiv). Das gleiche gilt für die Registerkarte **Einzelbestimmung** im Falle eines gestarteten Ablaufs auf der Registerkarte **Bestimmungsserie**.

3.6.2 Ablauftest

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Einzelbestimmung ▸ Extras ▸ Ablauftest ▸ Ablauftest - 'Arbeitsplatzname' - Einzelbestimmung**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Bestimmungsserie ▸ Extras ▸ Ablauftest ▸ Ablauftest - 'Arbeitsplatzname' - Bestimmungsserie**

HINWEIS

Im Gegensatz zum **Probentabellentest**, bei dem nur überprüft wird, ob alle Probendaten korrekt sind, wird beim **Ablauftest** zusätzlich auch die nötige Hardware überprüft.

Einzelbestimmung

Mit dem Menüpunkt **Extras ▸ Ablauftest** oder dem Symbol wird für die ausgewählte Methode der Starttest durchgeführt. Bedingung dafür ist, dass sich der Arbeitsplatz im Zustand **READY** befindet.

Beim Ablauftest öffnet sich das Dialogfenster **Ablauftest - 'Arbeitsplatzname' - Einzelbestimmung**, in dem Informationen zum Test angezeigt werden.

Methode

Anzeige der Methode für die Einzelbestimmung.

Bestimmungsserie

Mit den Menüpunkten **Extras ▸ Ablauftest** oder dem Symbol wird der Starttest durchgeführt. Bedingung dafür ist, dass sich der Arbeitsplatz im Zustand **READY** befindet. Der Starttest wird aber nur für die unter **Autostart** definierte Anzahl Zeilen durchgeführt.

Beim Ablauftest öffnet sich das Dialogfenster **Ablauftest - 'Arbeitsplatzname' - Bestimmungsserie**, in dem Informationen zum Test angezeigt werden.

Zeile

Anzeige der Zeilennummer der aktuell getesteten Probendatenzeile für die Bestimmungsserie.

Statusanzeigen

Unterhalb der Zeilennummer erscheint eine der folgenden Statusanzeigen:

Auswahl	**Ablauftest läuft...** | **Fehler beim Ablauftest** | **Ablauftest fehlerfrei beendet**

Ablauftest läuft...
Diese Anzeige erscheint während des Ablaufs des Tests. Zusätzlich erscheint ein Fortschrittsbalken, der Test kann dabei mit [x] neben dem Balken abgebrochen werden.

Fehler beim Ablauftest
Diese Anzeige erscheint, wenn beim Ablauftest ein Fehler aufgetreten ist. Anhand der angezeigten Zeilennummer kann der Anwender bei einer Bestimmungsserie feststellen, zu welcher Zeile die beim Fehler auftretende und im üblichen Meldungsfenster angezeigte Fehlermeldung gehört.

Ablauftest fehlerfrei beendet
Diese Anzeige erscheint am Ende des fehlerfrei abgelaufenen Ablauftests.

3.6.3 Einzelbestimmung

3.6.3.1 Einzelbestimmung - Übersicht

Registerkarte: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Einzelbestimmung**

Auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** können Parameter und Probendaten für Einzelbestimmungen bearbeitet und Ablauffunktionen ausgelöst werden. Sie umfasst die folgenden Elemente und Funktionen:

- *Einzelbestimmung - Bedienelemente*
  Schaltflächen zum Starten, Stoppen, Unterbrechen und Weiterführen von Bestimmungen.
- *Einzelbestimmung - Statusanzeige*
  Anzeige des aktuellen Status des Arbeitsplatzes.
- *Einzelbestimmung - Bestimmungsparameter*
  Eingabe von allgemeinen Parametern zur Bestimmung.
- *Einzelbestimmung - Probendaten*
  Eingabe von Methode und Probenidentifikation für die nächste Bestimmung.
- *Eigenschaften - Einzelbestimmung*
  Definieren der Eigenschaften für die Registerkarte **Einzelbestimmung**.

3.6.3.2 Einzelbestimmung - Bedienelemente

Registerkarte: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Einzelbestimmung**

Auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** befinden sich die folgenden Bedienelemente:



Einzelbestimmung starten (Abkürzung: **Ctrl G**)

Die Schaltfläche ist vorhanden im Status **READY** (keine Bestimmung gestartet). Wenn der Start ausgelöst werden kann, ist sie grün, sonst hellgrau.



Einzelbestimmung stoppen (Abkürzung: **Ctrl S**)

Die Schaltfläche ist vorhanden im Status **BUSY** (Bestimmung läuft).



Ablauf unterbrechen

Die Schaltfläche ist aktiv (dunkelgrau) im Status **BUSY** (Bestimmung läuft). In allen anderen Fällen ist die Schaltfläche inaktiv (hellgrau). Nach dem Drücken von **[Hold]** wird anstelle dieser Schaltfläche **[Cont]** angezeigt.

Mit **[Hold]** können jedoch nicht alle Teilschritte eines Voltammetriebefehls *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* angehalten werden.



Ablauf weiterführen

Die Schaltfläche ist nur vorhanden im Status **HOLD** (Bestimmung unterbrochen). Nach dem Drücken von **[Hold]** wird anstelle dieser Schaltfläche **[Cont]** angezeigt.

3.6.3.3 Einzelbestimmung - Statusanzeige

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Einzelbestimmung**

Auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** wird der aktuelle Status des Arbeitsplatzes angezeigt:

Status

Auswahl	**READY** | **BUSY** | **HOLD** | **ERROR**

READY
Bereit für den Start einer Bestimmung.

BUSY
Bestimmung läuft.

HOLD
Bestimmung unterbrochen.

ERROR
Fehler.

3.6.3.4 Einzelbestimmung - Bestimmungsparameter

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Einzelbestimmung**

Anwender

Ist die Option **Anwendername erforderlich** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so wird in diesem Feld der Kurzname des aktuell angemeldeten Anwenders angezeigt. Das Feld ist dann nicht editierbar. Wird ohne Anmeldung gearbeitet, so kann in diesem Feld ein Anwendername eingegeben werden (nur im Status **READY**).

Eingabe	**50 Zeichen**

Probennummer

Die Probennummer wird bei jedem Programmstart für alle Arbeitsplätze auf **0** gesetzt. Bei jedem Start einer Bestimmung wird sie um **+1** inkrementiert. Sie kann vom Anwender nur im Status **READY** editiert werden.

Eingabebereich	**0...99999**
Standardwert	**0**

Anmerkung

Frei definierbare Anmerkung zur Bestimmung, die zusammen mit der Bestimmung gespeichert wird. Anstelle einer manuellen Eingabe können auch vorbereitete Textvorlagen ausgewählt werden *(siehe Kapitel 3.5.1, Seite 119)*.

HINWEIS

Das Feld **Anmerkung** kann auch bei laufenden Bestimmungen live geändert werden. Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Anmerkung ändern** wird das Dialogfenster **Live-Änderungen** geöffnet *(siehe Kapitel 3.6.3.6, Seite 128)*.

Eingabe	**100 Zeichen**

3.6.3.5 Einzelbestimmung - Probendaten

Registerkarte: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Einzelbestimmung**

Methode

Eingabe oder Auswahl der Methode aus der aktuellen Methodengruppe, mit der die Bestimmung durchgeführt werden soll. Durch Eintippen der ersten Buchstaben wird die Methodenauswahl fortlaufend eingeschränkt und fördert damit eine rasche Wahl der gewünschten Methode.

Eingabe	**50 Zeichen**
Auswahl	**Methodenauswahl**



Das Dialogfenster **Methode öffnen** für die erweiterte Methodenwahl öffnen. Wird in diesem Fenster eine Methode aus einer anderen als der aktuellen Methodengruppe ausgewählt, ist diese Gruppe fortan die aktuelle Methodengruppe für die Schnellauswahl von Methoden im Feld **Methode**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn mehrere Methodengruppen vorhanden sind.

HINWEIS

Wird eine Methode im Methodeneditor oder beim Nachbearbeiten geändert und gespeichert, so wird beim Start einer neuen Bestimmung die neueste Methodenversion geladen.

HINWEIS

Die folgenden Probendatenfelder sind nicht mehr editierbar, wenn sie in der Methode als **Fixwert** definiert wurden *(siehe Kapitel 5.5.2.9.2.4, Seite 596)*.

ID1

Probenidentifikation ID1. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden, die Überprüfung auf Typ und Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung. Für Probenidentifikationen vom Typ **Datum/Zeit** muss die Eingabe im Format **JJJJ-MM-TT** oder **JJJJ-MM-TT hh:mm:ss** erfolgen. Sind Textvorlagen für die Probenidentifikation definiert, können diese ausgewählt werden *(siehe Kapitel 3.5, Seite 119)*.

Eingabe	**100 Zeichen**
Auswahl	**Auswahl von Textvorlagen**

ID2

Probenidentifikation ID2. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden, die Überprüfung auf Typ und Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung. Für Probenidentifikationen vom Typ **Datum/Zeit** muss die Eingabe im Format **JJJJ-MM-TT** oder **JJJJ-MM-TT hh:mm:ss** erfolgen. Sind Textvorlagen für die Probenidentifikation definiert, können diese ausgewählt werden *(siehe Kapitel 3.5, Seite 119)*.

Eingabe	**100 Zeichen**
Auswahl	**Auswahl von Textvorlagen**

ID3

Probenidentifikation ID3. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden, die Überprüfung auf Typ und Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung. Für Probenidentifikationen vom Typ **Datum/Zeit** muss die Eingabe im Format **JJJJ-MM-TT** oder **JJJJ-MM-TT hh:mm:ss** erfolgen. Sind Textvorlagen für die Probenidentifikation definiert, können diese ausgewählt werden *(siehe Kapitel 3.5, Seite 119)*.

Eingabe	**100 Zeichen**
Auswahl	**Auswahl von Textvorlagen**

Probentyp

Auswahl des Probentyps.

Auswahl	**Probe** | **Standard** | **Intercept**
Standardwert	**Probe**

Probenposition

Position der Probe auf dem Rack. Diese Nummer dient zum Anfahren der Probenposition mit dem Befehl **MOVE**. Dazu muss dort unter **Ziel** beim Parameter **Drehen** die Option **Probenposition** gesetzt werden.

Eingabebereich	**1...999** (Inkrement: **1**)
Standardwert	**1**

Probenmenge

Zahlenwert für Probenmenge, für die das Standardresultat berechnet wird *(siehe Glossar, Seite 1089)*. In diesem Feld können nur Zahlen, Dezimalpunkt, +, – und e eingegeben werden. Die Überprüfung auf Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung.

HINWEIS

Wird in diesem Feld ein Wert eingegeben oder importiert, so werden zusätzlich der Zeitpunkt der Dateneingabe und die Datenquelle (**manuell**, **'Name des Barcodelesers'** oder **'Name der Importdatei'**) automatisch mitgespeichert, in der Bestimmung abgelegt und im Unterfenster Informationen als Eingabedatum und Datenquelle ausgewiesen.

HINWEIS

Wird in diesem Feld ein negativer Wert eingegeben, so wird dieser im Formeleditor auch negativ verrechnet.

Eingabe	**Zahl mit max. 10 Ziffern**
Standardwert	**1.0**

Probenmengeneinheit

Einheit der Probenmenge. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden.

Eingabe	**16 Zeichen**
Auswahl	**L** | **mL** | **µL** | **g** | **mg** | **µg** | **Stück**
Standardwert	**mL**

Analysenvolumen

Volumenanteil (Aliquot) des Verdünnungsvolumens der verdünnten Probe, der für die Bestimmung verwendet wird *(siehe Glossar, Seite 1079)*. Dieses Volumen wird mit dem Befehl **ADD SAMPLE** ins Messgefäss zugegeben.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max.10 Stellen) mL**
Standardwert	**'leer' mL**

Verdünnungsvolumen

Volumen, bis zu dem bei der Verdünnung der Probe aufgefüllt wird *(siehe Glossar, Seite 1093)*.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max.10 Stellen) mL**
Standardwert	**'leer' mL**

HINWEIS

Für die Probendatenvariablen wird automatisch der Name der im Befehl **START** zugeordneten Probendatenvariablen angezeigt. In diesen Feldern ist generell keine Formeleingabe möglich.

3.6.3.6 Anmerkung ändern

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Einzelbestimmung ▸ Live-Änderungen ▸ Anmerkung ändern**

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Anmerkung ändern** öffnet sich das Dialogfenster **Live-Änderungen**, in dem die Anmerkung während einer laufenden Bestimmung live geändert werden kann.

Anmerkung

Frei definierbare Anmerkung zur Bestimmung, die zusammen mit der Bestimmung gespeichert wird. Anstelle einer manuellen Eingabe können auch vorbereitete Textvorlagen ausgewählt werden *(siehe Kapitel 3.5.1, Seite 119)*.

Eingabe	**100 Zeichen**

3.6.3.7 Einzelbestimmung - Bestimmungsablauf

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Einzelbestimmung**

Eine Bestimmung, die auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** im Unterfenster **Ablauf** gestartet wird, läuft wie folgt ab:

1 - Laden der Probendaten

Die für die Bestimmung eingetragenen Probendaten werden geladen.

2 - Methodenwahl

Bei der Methodenwahl werden folgende Aktionen ausgelöst:

- **Methodenwahl ohne Zuordnungs-ID**
  Die im Feld **Methode** ausgewählte Methode wird geladen.
- **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID**
  Ist in den Eigenschaften der Einzelbestimmung auf der Registerkarte **Abarbeiten** die Option **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID** eingeschaltet *(siehe Kapitel 3.6.3.8.4, Seite 132)*, wird die in der Probenzuordnungstabelle definierte Methode geladen *(siehe Kapitel 3.4.1, Seite 117)*.

3 - Starttest

Beim Starttest werden folgende Überprüfungen und Aktionen ausgelöst:

- **Berechtigung zum Ausführen der Methode?**
  Überprüfung, ob der angemeldete Anwender die Berechtigung für das Ausführen der verlangten Methode besitzt *(siehe Kapitel 5.4.2.3, Seite 408)*.
- **Methode ablauffähig?**
  Überprüfung, ob die verlangte Methode ablauffähig ist. Bei nicht ablauffähigen Methoden erscheint die Aufforderung, den Methodentest durchzuführen und die Methode entsprechend zu ändern *(siehe Kapitel 5.2.5, Seite 397)*.
- **Geräte(module) und Rack prüfen**
  Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Geräte (oder Gerätetypen), Gerätemodule (z. B. Messeingang, Turm, etc.) und Racks vorhanden und verfügbar bzw. zugeordnet sind. Falls das Gerät in einem Befehl noch nicht zugeordnet ist, wird das Dialogfenster **Gerätezuordnung** für die Zuordnung des Gerätes geöffnet.
- **Lösungen prüfen**
  Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Lösungen vorhanden und verfügbar sind.
- **Dosiereinheiten prüfen**
  Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Dosiereinheiten vorhanden und verfügbar sind.
- **Sensoren prüfen**
  Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Sensoren vorhanden und verfügbar sind.



HINWEIS

Der Starttest kann im Status **READY** auch manuell mit dem Menüpunkt **Extras ▸ Ablauftest** ausgelöst werden.

4 - Methodenstart

Beim Methodenstart werden folgende Überprüfungen und Aktionen ausgelöst:

- **Probendaten prüfen**
  Prüfung, ob die eingegebenen Probendaten den definierten Methodenvariablen entsprechen und gültig sind.
- **Bestimmungs-ID vergeben**
  Für die Bestimmung wird eine eindeutige Bestimmungs-ID vergeben.
- **Geräte(module) reservieren**
  Die von den geräteabhängigen Befehlen der Methode verwendeten Geräte oder deren Funktionseinheiten werden für die Dauer der Bestimmung reserviert, d. h. sie können weder in anderen Arbeitsplätzen verwendet noch manuell bedient werden.
- **Probennummer erhöhen**
  Die **Probennummer** wird um **+1** erhöht.

5 - Hauptablauf

Beim Abarbeiten der geladenen Methode können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- **Hauptspur abarbeiten**
  Nach dem Start der Hauptspur wechselt der Status auf **BUSY**. Die Befehle der Hauptspur und der von ihr aufgerufenen anderen Spuren werden der Reihe nach abgearbeitet. Werden von der Hauptspur Spuren aufgerufen, die nicht frei sind, wird gewartet, bis diese Spuren gestartet werden können.
- **Ablauf unterbrechen und weiterführen**
  Eine laufende Bestimmung kann jederzeit mit **[Hold]** unterbrochen und mit **[Cont]** fortgesetzt werden. Dabei werden alle aktiven Spuren gemeinsam unterbrochen und fortgesetzt.
- **Ablauf abbrechen**
  Eine laufende Bestimmung kann jederzeit mit **[Stop]** abgebrochen werden. Anschliessend wird die Exitspur (falls vorhanden) durchlaufen und die Bestimmung beendet.
- **Abbruch durch Fehler**
  Tritt bei einer laufenden Bestimmung ein Fehler auf, der zum Abbruch der Bestimmung führt, wird die Fehlerspur (falls vorhanden) durchlaufen und die Bestimmung beendet.
- **Exitspur abarbeiten**
  Sind die Hauptspur und sämtliche von ihr aufgerufenen Spuren beendet, wird die Exitspur (falls vorhanden) durchlaufen und die Bestimmung beendet. Nach dem Ende der Hauptspur wechselt der Status auf **READY**.

3.6.3.8 Einzelbestimmung - Eigenschaften

3.6.3.8.1 Eigenschaften - Übersicht

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Einzelbestimmung ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Einzelbestimmung**

Die Eigenschaften für die Registerkarte **Einzelbestimmung** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Anzeige*
  Definition der Spalten, die auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** angezeigt werden sollen.
- *Bearbeiten*
  Definition der Probendaten die automatisch in die nächste Bestimmung kopiert werden.
- *Abarbeiten*
  Optionen für das Abarbeiten von Einzelbestimmungen.
- *Datenimport*
  Ein-/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder auf der Registerkarte **Einzelbestimmung**.

3.6.3.8.2 Eigenschaften - Anzeige

Dialogfenster: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Einzelbestimmung** ▸ **Eigenschaften Ablauffenster** ▸ **Eigenschaften - Einzelbestimmung**

Definition der Bedienelemente und Spalten, die auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** angezeigt werden sollen.

Bedienelemente

[Hold] / [Cont]

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Schaltflächen **[Hold]** oder **[Cont]**.

Bestimmungsparameter

Probennummer

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Probennummer**.

Anwender

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Anwender**.

Anmerkung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Anmerkung**.

Anordnung ID1...16

HINWEIS

Die Felder **Probenmenge** und **Probenmengeneinheit** werden immer nebeneinander in einer Zeile dargestellt.

Auswahl	**1 Spalte** | **2 Spalten**
Standardwert	**1 Spalte**

1 Spalte
Ist diese Option ausgewählt, werden die Probenidentifikationen **ID1… ID16** einspaltig angezeigt.

2 Spalten
Ist diese Option ausgewählt, werden die Probenidentifikationen **ID1… ID16** zweispaltig angezeigt.

3.6.3.8.3 Eigenschaften - Bearbeiten

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Einzelbestimmung ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Einzelbestimmung**

Definition der Probendaten, die automatisch für die nächste **Einzelbestimmung** übernommen werden.

Automatisch in nächste Bestimmung kopieren

Probenmenge

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Probenmengeneinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Probenposition

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Probentyp

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Analysenvolumen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Verdünnungsvolumen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

ID1...ID16

ein | aus (Standardwert: **ein**)

3.6.3.8.4 Eigenschaften - Abarbeiten

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Einzelbestimmung ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Einzelbestimmung ▸ Abarbeiten**

Optionen für das Abarbeiten von Einzelbestimmungen.

Methodenwahl mit Zuordnungs-ID

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die ausgewählte Probenidentifikation für die Methodenwahl verwendet. Diese Identifikation erhält die nicht mehr änderbare Bezeichnung **Zuordnungs-ID**. Stimmt diese ID mit einer der Zuordnungs-IDs aus der Probenzuordnungstabelle *(siehe Kapitel 3.4.1, Seite 117)* überein, so wird die entsprechende Methode aus dieser Tabelle im Feld **Methode** eingetragen.

Auswahl	**ID1** | **ID2** | **ID3** | **ID4** | **ID5** | **ID6** | **ID7** | **ID8** | **ID9** | **ID10** | **ID11** | **ID12** | **ID13** | **ID14** | **ID15** | **ID16**
Standardwert	**ID1**

Zuordnungs-ID abfragen

ein | **aus** (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die **Zuordnungs-ID** unmittelbar nach dem Start der Bestimmung abgefragt.

3.6.3.8.5 Eigenschaften - Datenimport

Registerkarte: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Einzelbestimmung** ▸ **Eigenschaften Ablauffenster** ▸ **Eigenschaften - Einzelbestimmung** ▸ **Datenimport**

Einschalten/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder auf der Registerkarte **Einzelbestimmung**.

HINWEIS

Im Ablauf wird der erfolgeiche Abschluss des Datenimports durch ein akustisches Signal (Beep) signalisiert.

Import von Barcodeleser

ein | **aus** (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden externe Daten vom ausgewählten Barcodelese-Gerät in die Felder auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** importiert. Bei den Geräteeigenschaften des Barcode-Lesers wird definiert, in welches Feld die Daten importiert werden *(siehe Kapitel 7.9.4, Seite 931)*.

Barcodeleser

Auswahl des Barcodelesers, von dem Daten importiert werden sollen.

Auswahl	**Gerätename**

Auswahl	**Daten immer übernehmen** | **Daten nur für aktives Fenster übernehmen**
Standardwert	**Daten immer übernehmen**

Daten immer übernehmen
Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten in alle Registerkarten **Einzelbestimmung** der geöffneten Arbeitsplätze importiert, bei denen dieser Barcodeleser als Datenquelle definiert ist.

Daten nur für aktives Fenster übernehmen
Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten nur in die Registerkarte **Einzelbestimmung** desjenigen Arbeitsplatzes importiert, welcher aktiv ausgewählt ist.

Bestätigung nötig um Daten während Bestimmung zu übernehmen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden während einer Bestimmung Daten nur dann importiert, wenn das Dialogfenster **Abfrage der Probendaten** eines **REQUEST**-Befehls geöffnet ist.

3.6.4 Bestimmungsserie

3.6.4.1 Bestimmungsserie - Übersicht

Registerkarte: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Bestimmungsserie**

Auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** im Unterfenster **Ablauf** können Parameter und Probendaten für Bestimmungsserien bearbeitet und Ablauffunktionen ausgelöst werden. Sie umfasst die folgenden Elemente und Funktionen:

- *Bedienelemente*
  Schaltflächen zum Starten, Stoppen, Unterbrechen und Weiterführen von Bestimmungen und Serien.
- *Statusanzeige*
  Anzeige des aktuellen Status des Arbeitsplatzes.
- *Probendaten*
  Eingabe von Probendaten für die nächsten Bestimmungen.
- *Eigenschaften*
  Definieren der Eigenschaften für die Registerkarte **Bestimmungsserie**.

3.6.4.2 Bestimmungsserie - Bedienelemente

Registerkarte: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Bestimmungsserie**

Auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** befinden sich die folgenden Bedienelemente:



Serie starten (Abkürzung: **Ctrl G**)

Start der ersten Bestimmung einer Probenserie. Die Schaltfläche wird inaktiv, sobald die erste Bestimmung läuft. Wenn der Start ausgelöst werden kann, ist sie grün, sonst hellgrau.



Serie stoppen (Abkürzung: **Ctrl S**)

Sofortiger Stopp der laufenden Bestimmung einer Probenserie. Die Schaltfläche wird aktiv, sobald die erste Bestimmung läuft. Wenn der Stopp ausgelöst werden kann, ist sie rot, sonst hellgrau.



Ablauf unterbrechen

Ablauf der laufenden Bestimmung einer Probenserie unterbrechen. Die Schaltfläche ist aktiv (dunkelgrau) im Status **BUSY** (Bestimmung läuft). In allen anderen Fällen ist die Schaltfläche inaktiv (hellgrau). Nach dem Drücken von **[Hold]** wird anstelle dieser Schaltfläche **[Cont]** angezeigt.

Mit **[Hold]** können jedoch nicht alle Teilschritte eines Voltammetriebefehls *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* angehalten werden.



Ablauf weiterführen

Ablauf der laufenden Bestimmung einer Probenserie weiterführen. Die Schaltfläche ist nur vorhanden im Status **HOLD** (Bestimmung unterbrochen). Nach dem Drücken von **[Cont]** wird anstelle dieser Schaltfläche wieder **[Hold]** angezeigt.



Serie unterbrechen

Mit dieser Schaltfläche wird die laufende Bestimmung einer Probenserie noch zu Ende geführt, aber keine neue Bestimmung mehr gestartet. Die Schaltfläche wird aktiv, sobald die erste Bestimmung läuft. Wenn die Funktion ausgelöst werden kann, ist sie gelb, sonst hellgrau. Nach dem Drücken von **[Pause]** wird anstelle dieser Schaltfläche **[Cont]** angezeigt.



Serie weiterführen

Nächste Bestimmung der unterbrochenen Probenserie starten. Die Schaltfläche ist nur vorhanden im Status **PAUSE** (Serie unterbrochen). Nach dem Drücken von **[Cont]** wird anstelle dieser Schaltfläche wieder **[Pause]** angezeigt.

3.6.4.3 Bestimmungsserie - Statusanzeige

Registerkarte: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Bestimmungsserie**

Auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** wird der aktuelle Status des Arbeitsplatzes angezeigt:

Status

Auswahl	**READY** | **BUSY** | **HOLD** | **PAUSE** | **ERROR**

READY
Bereit für den Start einer Bestimmung.

BUSY
Bestimmung läuft.

HOLD
Bestimmung unterbrochen.

PAUSE
Serie unterbrochen.

ERROR
Fehler.

3.6.4.4 Bestimmungsserie - Bestimmungsparameter

Registerkarte: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Bestimmungsserie**

Anwender

Ist die Option **Anwendername erforderlich** in den Sicherheitseinstellungen eingeschaltet, so wird in diesem Feld der Kurzname des aktuell angemeldeten Anwenders angezeigt. Das Feld ist dann nicht editierbar. Wird ohne Anmeldung gearbeitet, so kann in diesem Feld ein Anwendername eingegeben werden (nur im Status **READY**).

Eingabe	**50 Zeichen**

Probennummer

Die Probennummer wird bei jedem Programmstart für alle Arbeitsplätze auf **0** gesetzt. Bei jedem Start einer Bestimmung wird sie um **+1** inkrementiert. Sie kann vom Anwender nur im Status **READY** editiert werden.

Eingabebereich	**0...99999**
Standardwert	**0**

Anmerkung

Frei definierbare Anmerkung zur Bestimmung, die zusammen mit der Bestimmung gespeichert wird. Anstelle einer manuellen Eingabe können auch vorbereitete Textvorlagen ausgewählt werden *(siehe Kapitel 3.5.1, Seite 119)*.

HINWEIS

Das Feld **Anmerkung** kann auch bei laufenden Bestimmungen live geändert werden. Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Anmerkung ändern** wird das Dialogfenster **Live-Änderungen** geöffnet *(siehe Kapitel 3.6.3.6, Seite 128)*.

Eingabe	**100 Zeichen**

Autostart

Anzahl automatischer, interner Starts von Bestimmungen innerhalb einer Probenserie.

Das erste Feld nach **Autostart** zeigt die Anzahl der bereits durchgeführten Bestimmungen an (Ist-Zähler). Dieses Feld ist nicht editierbar, es kann aber im Status **READY** oder **PAUSE** mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Autostartzähler zurücksetzen** wieder auf **0** gesetzt werden.

Das zweite Feld nach **Autostart** zeigt die totale Anzahl der Bestimmungen an, die pro Serie durchgeführt werden sollen (Soll-Zähler). Es enthält standardmässig den Eintrag **Probentabelle**, der die Anzahl Zeilen der Arbeitsprobentabelle bezeichnet. Dieses Feld ist nur im Status **READY** editierbar.

HINWEIS

Das zweite Feld nach **Autostart** kann auch bei einer laufenden Serie live geändert werden. Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Autostartzähler ändern** öffnet sich das Fenster **Live-Änderungen**.

Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**Probentabelle**

3.6.4.5 Bestimmungsserie - Probendaten

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie**

Unter **Probendaten** wird die aktuelle Arbeitsprobentabelle angezeigt, welche die Probendaten für Bestimmungsserien in Tabellenform enthält. Jede Zeile entspricht einer einzelnen Bestimmung.

Die Tabelle enthält die in der Probentabelle bereits gespeicherten Probendatenzeilen sowie eine Zeile für die Eingabe von neuen Daten, die anstelle der Zeilennummer einen Stern enthält. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und nicht sortierbar.

Zur Bedeutung der Spalten siehe *Probendaten bearbeiten*.

Die Zeilen in der Arbeitsprobentabelle können verschiedene **Hintergrundfarben** aufweisen:

- **Hellgrauer Hintergrund**
  Abgearbeitete Zeile. Daten in dieser Zeile können nicht mehr geändert werden. Diese Zeilen erscheinen nur, wenn auf der Registerkarte **Abarbeiten** die Option **Abgearbeitete Zeilen löschen** ausgeschaltet ist *(siehe Kapitel 3.3.2.4, Seite 111)*.
- **Dunkelgrauer Hintergrund**
  Ausgewählte, abgearbeitete Zeile.
- **Helloranger Hintergrund**
  Aktuell laufende Zeile.
- **Dunkeloranger Hintergrund**
  Ausgewählte, aktuelle laufende Zeile.
- **Weisser Hintergrund**
  Zeilen, die noch nicht abgearbeitet sind. Diese Zeilen können editiert werden.
- **Blauer Hintergrund**
  Ausgewählte, noch nicht abgearbeitete Zeile.

Geladen

Anzeige der Probentabelle, deren Daten in die Arbeitsprobentabelle geladen wurden. Wurde keine Probentabelle geladen oder wurden alle Zeilen gelöscht, ist dieses Feld leer. Werden Daten einer geladenen Probentabelle nachträglich geändert oder mit neuen Zeilen ergänzt, so wird zusätzlich zum Namen **(geändert)** angezeigt.

Symbolleiste

	Probentabelle speichern.
	Probentabelle als PDF-Datei ausgeben.

	Bereits abgearbeitete Zeilen zurücksetzen, d. h. sie können wieder bearbeitet werden.
	Ausgewählte Zeile(n) duplizieren. Die neuen Zeilen werden unterhalb des ausgewählten Bereiches eingefügt.
	Ausgewählte Zellen automatisch inkrementieren.
	Ausgewählte Zellen automatisch auffüllen.
	Probentabelle auf Korrektheit der Probendaten überprüfen.

Fenstermenüs

[Bearbeiten] enthält die folgenden Menüpunkte:

Zeile bearbeiten	Ausgewählte Zeile bearbeiten.
Neue Zeile einfügen	Neue, leere Zeile oberhalb der ausgewählten Zeile einfügen.
 **Zeilen ausschneiden**	Ausgewählte Zeilen ausschneiden und in die Zwischenablage übertragen.
 **Zeilen kopieren**	Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.
 **Zeilen einfügen**	Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der ausgewählten Zeile einfügen.
 **Zeilen löschen**	Ausgewählte Zeilen löschen.
 **Inkrementieren**	Mit dem Cursor, der die Form ✜ annimmt, kann in der Tabelle der Bereich in einer Spalte ausgewählt werden, der automatisch inkrementiert werden soll. Dabei wird in den ausgewählten Zellen einer Spalte ausgehend von der ersten ausgewählten Zelle die am Ende des Ausdruckes stehende Zahl automatisch um 1 erhöht. Dies funktioniert sowohl mit reinen Zahlen als auch mit Textausdrücken, an deren Ende eine Zahl steht (z. B. **ABC10** → **ABC11** → **ABC12**…).
 **Auffüllen**	Ausgewählte Zellen automatisch auffüllen.
 **Duplizieren**	Ausgewählte Zeile(n) duplizieren. Die neuen Zeilen werden unterhalb des ausgewählten Bereiches eingefügt.
Zeilen markieren	Ausgewählte Zeilen mit einer Markierung (roter Hintergrund für Zeilenzahl) kennzeichnen. Vor dem Start einer solchen Zeile werden die bei den Eigenschaf-

	ten auf der Registerkarte **Abarbeiten** *(siehe Kapitel 3.3.2.4, Seite 111)* festgelegten entsprechenden Aktionen ausgelöst.
Zeilenmarkierung entfernen	Zeilenmarkierung für die ausgewählten Zeilen wieder entfernen.
Zeilen nicht ausführbar setzen	Ausgewählte Zeilen auf "nicht ausführbar" setzen, d. h. diese Zeilen werden im Ablauf nicht ausgeführt. Solche Zeilen werden mit einer roten Linie durchgestrichen.
Zeilen ausführbar setzen	Ausgewählte Zeilen auf "ausführbar" setzen, d. h. sie werden im Ablauf ausgeführt.

[Probentabelle] enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu	Neue, leere Probentabelle laden.
Laden...	Gespeicherte Probentabelle in die Arbeitsprobentabelle laden.
Speichern	Aktuelle Probentabelle unter demselben Namen speichern.
Speichern unter...	Aktuelle Probentabelle unter einem neuen Namen speichern.
Probentabellentest...	Arbeitsprobentabelle auf Korrektheit der Probendaten überprüfen *(siehe Kapitel 3.3.1.7, Seite 103)*.
Drucken (PDF)...	Arbeitsprobentabelle als PDF-Datei ausgeben.
Eigenschaften...	Eigenschaften für die Arbeitsprobentabelle einstellen.
Daten importieren...	Probentabelle aus einer Datei mit Format ***.csv** importieren.
Zurücksetzen	Bereits abgearbeitete Zeilen zurücksetzen, d. h. sie können wieder bearbeitet werden.

Zeilen verschieben per Drag-and-drop

Die in der Arbeitsprobentabelle ausgewählten Zeilen können per Drag-and-drop in eine geöffnete Probentabelle verschoben werden.

Zeilen kopieren per Drag-and-drop

Die in der Arbeitsprobentabelle ausgewählten Zeilen können bei gedrückter **Ctrl/Strg-Taste** per Drag-and-drop in eine geöffnete Probentabelle kopiert werden.

3.6.4.6 Anmerkung ändern

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Einzelbestimmung ▸ Live-Änderungen ▸ Anmerkung ändern**

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Anmerkung ändern** öffnet sich das Dialogfenster **Live-Änderungen**, in dem die Anmerkung während einer laufenden Bestimmung live geändert werden kann.

Anmerkung

Frei definierbare Anmerkung zur Bestimmung, die zusammen mit der Bestimmung gespeichert wird. Anstelle einer manuellen Eingabe können auch vorbereitete Textvorlagen ausgewählt werden *(siehe Kapitel 3.5.1, Seite 119)*.

Eingabe	**100 Zeichen**

3.6.4.7 Bestimmungsserie - Bestimmungsablauf

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie**

Bei einer Serie von Bestimmungen, die auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** im Unterfenster **Ablauf** gestartet wird, läuft jede Bestimmung wie folgt ab:

1 - Laden der Probendaten

Die in der **Arbeitsprobentabelle** auf der aktuellen Zeile eingetragenen Probendaten für die Bestimmung werden geladen.

2 - Methodenwahl

Bei der Methodenwahl werden folgende Aktionen ausgelöst:

- **Methodenwahl ohne Zuordnungs-ID**
  Die in der Spalte **Methode** ausgewählte Methode wird geladen.
- **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID**
  Ist in den Eigenschaften der Bestimmungsserie auf der Registerkarte **Abarbeiten** die Option **Methodenwahl mit Zuordnungs-ID** eingeschaltet *(siehe Kapitel 3.3.2.4, Seite 111)*, wird die in der Probenzuordnungstabelle definierte Methode geladen *(siehe Kapitel 3.4.1, Seite 117)*.

3 - Starttest

Beim Starttest werden folgende Überprüfungen und Aktionen ausgelöst:

- **Berechtigung zum Ausführen der Methode?**
  Überprüfung, ob der angemeldete Anwender die Berechtigung für das Ausführen der verlangten Methode besitzt *(siehe Kapitel 5.4.2.3, Seite 408)*.

- **Methode ablauffähig?**
  Überprüfung, ob die verlangte Methode ablauffähig ist. Bei nicht ablauffähigen Methoden erscheint die Aufforderung, den Methodentest durchzuführen und die Methode entsprechend zu ändern *(siehe Kapitel 5.2.5, Seite 397)*.
- **Geräte(module) und Rack prüfen**
  Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Geräte (bzw. Gerätetypen), Gerätemodule (z. B.Turm, etc.) und Racks vorhanden und verfügbar oder zugeordnet sind. Falls das Gerät in einem Befehl noch nicht zugeordnet ist, wird das Dialogfenster **Gerätezuordnung** für die Zuordnung des Gerätes geöffnet.
- **Lösungen prüfen**
  Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Lösungen vorhanden und verfügbar sind.
- **Dosiereinheiten prüfen**
  Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Dosiereinheiten vorhanden und verfügbar sind.
- **Sensoren prüfen**
  Prüfung, ob die in den gerätespezifischen Befehlen verlangten Sensoren vorhanden und verfügbar sind.

HINWEIS

Der Starttest kann im Status **READY** auch manuell mit dem Symbol ✔ oder dem Menüpunkt **Extras ▸ Ablauftest** ausgelöst werden. Zusätzlich wird danach auch noch der Probendatentest durchgeführt.

4 - Methodenstart

Beim Methodenstart werden folgende Überprüfungen und Aktionen ausgelöst:

- **Probendaten prüfen**
  Prüfung, ob die eingegebenen Probendaten den definierten Probendatenvariablen entsprechen und gültig sind.
- **Bestimmungs-ID vergeben**
  Für die Bestimmung wird eine eindeutige Bestimmungs-ID vergeben.
- **Geräte(module) reservieren**
  Die von den geräteabhängigen Befehlen der Methode verwendeten Geräte oder deren Funktionseinheiten werden für die Dauer der Bestimmung reserviert, d. h. sie können weder in anderen Arbeitsplätzen verwendet noch manuell bedient werden.
- **Probennummer erhöhen**
  Die **Probennummer** wird um **+1** erhöht.

5 - Hauptablauf

Beim Abarbeiten der geladenen Methode können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- **Seriestartspur abarbeiten**
  Zu Beginn der ersten Bestimmung einer Serie wird die **Seriestartspur** gestartet. Wird während des Ablaufs dieser Spur **[Stop]** gedrückt, wird die **Exitspur** gestartet, tritt ein Fehler auf, die **Fehlerspur**.
- **Hauptspur abarbeiten**
  Nach dem Start der **Hauptspur** wechselt der Status auf **BUSY**. Die Befehle der Hauptspur und der von ihr aufgerufenen anderen Spuren werden der Reihe nach abgearbeitet. Werden von der Hauptspur Spuren aufgerufen, die nicht frei sind, wird gewartet, bis diese Spuren gestartet werden können.
- **Ablauf anhalten und weiterführen**
  Eine laufende Bestimmung kann jederzeit mit **[Hold]** unterbrochen und mit **[Cont]** fortgesetzt werden. Dabei werden alle aktiven Spuren gemeinsam angehalten und fortgesetzt.
- **Serie anhalten und weiterführen**
  Eine laufende Serie kann jederzeit mit **[Pause]** unterbrochen werden. Dabei wird die laufende Bestimmung der Probenserie noch zu Ende geführt, aber keine neue Bestimmung mehr gestartet. Mit **[Cont]** wird die nächste Bestimmung der unterbrochenen Probenserie gestartet.
- **Ablauf abbrechen**
  Eine laufende Bestimmung kann jederzeit mit **[Stop]** abgebrochen werden. Anschliessend wird die **Exitspur** (falls vorhanden) durchlaufen und die Bestimmung beendet.
- **Abbruch durch Fehler**
  Tritt bei einer laufenden Bestimmung ein Fehler auf, der zum Abbruch der Bestimmung führt, wird die **Fehlerspur** (falls vorhanden) durchlaufen und die Bestimmung beendet.
- **Exitspur abarbeiten**
  Sind die Hauptspur und sämtliche von ihr aufgerufenen Spuren beendet, wird die **Exitspur** (falls vorhanden) durchlaufen und die Bestimmung beendet.
- **Serieendspur abarbeiten**
  Am Ende der letzten Bestimmung einer Serie wird die **Serieendspur** gestartet. Wird während des Ablaufs dieser Spur **[Stop]** gedrückt, wird die Bestimmung beendet, tritt ein Fehler auf, wird die **Fehlerspur** gestartet.

3.6.4.8 Arbeitsprobentabelle

3.6.4.8.1 Neue Probentabelle laden

Menüpunkt: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Neu**

Mit dem Menüpunkt **[Probentabelle] ▸ Neu** auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** wird eine neue, leere Probentabelle als Arbeitsprobentabelle geladen, d. h. alle bestehenden Probendatenzeilen werden gelöscht.

3.6.4.8.2 Probentabelle laden

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Laden... ▸ Probentabelle laden**

In diesem Dialogfenster kann eine der global verfügbaren Probentabellen ausgewählt werden, die als Arbeitsprobentabelle geladen werden soll.

Liste der Probentabellen

Die Liste der Probentabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Probentabellen. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Probentabelle.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Probentabelle.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Probentabelle gespeichert hat.

Zeilen

Anzahl Zeilen der Probentabelle.

Kommentar

Kommentar zur Probentabelle, der auf der Registerkarte **Kommentar** als Kommentar zur Probentabelle eingegeben wurde *(siehe Kapitel 3.3.2.6, Seite 114)*.

Probentabelle laden

Name

Name der Probentabelle, die geladen werden soll. Wird eine der Probentabellen in der Tabelle ausgewählt, wird der Name automatisch in diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.

Eingabe	**50 Zeichen**

[Laden]

Die Daten der ausgewählten Probentabelle in die Arbeitsprobentabelle laden. Zusätzlich werden auch alle Eigenschaften der Probentabelle mit Ausnahme der Einstellungen für **Import von Datei** und **Importformat** für die Arbeitsprobentabelle übernommen.

3.6.4.8.3 Probendaten bearbeiten

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Bearbeiten] ▸ Zeile bearbeiten ▸ Zeile bearbeiten - Arbeitsprobentabelle - Arbeitsplatz 'Name'**

Die Felder in diesem Dialogfenster weisen dieselben Hintergrundfarben auf wie die Zeilen in der Arbeitsprobentabelle:

- **Hellgrauer Hintergrund**
  Abgearbeitete Zeile, deren Daten nicht mehr geändert werden können.
- **Oranger Hintergrund**
  Aktuell laufende Zeile.
- **Weisser Hintergrund**
  Zeile, die noch nicht abgearbeitet ist und editiert werden kann.

HINWEIS

In den Feldern dieses Dialogfensters ist generell keine Formeleingabe möglich.

Methode

Eingabe oder Auswahl der Methode aus der aktuellen Methodengruppe, mit der die Bestimmung durchgeführt werden soll. Durch Eintippen der ersten Buchstaben wird die Methodenauswahl fortlaufend eingeschränkt und fördert damit eine rasche Wahl der gewünschten Methode.

Eingabe	**50 Zeichen**
Auswahl	**Methodenauswahl**



Das Dialogfenster **Methode öffnen** für die erweiterte Methodenwahl öffnen. Wird in diesem Fenster eine Methode aus einer anderen als der aktuellen Methodengruppe ausgewählt, ist diese Gruppe fortan die aktuelle Methodengruppe für die Schnellauswahl von Methoden im Feld **Methode**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn mehrere Methodengruppen vorhanden sind.

HINWEIS

Wird eine Methode im Methodeneditor oder beim Nachbearbeiten geändert und gespeichert, so wird beim Start einer neuen Bestimmung die neueste Methodenversion geladen.

HINWEIS

Die folgenden Probendatenfelder sind nicht mehr editierbar, wenn sie in der Methode als **Fixwert** definiert wurden *(siehe Kapitel 5.5.2.9.2.5, Seite 597)*.

ID1…ID16

Probenidentifikationen ID1…ID16. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden. Die Überprüfung auf Typ und Grenzwerte erfolgt beim Probentabellentest oder beim Ablauftest beim Start einer Bestimmung. Für Probenidentifikationen vom Typ **Datum/Zeit** muss die Eingabe im Format **JJJJ-MM-TT** oder **JJJJ-MM-TT hh:mm** erfolgen. Sind Textvorlagen für die Probenidentifikation definiert, können diese ausgewählt werden *(siehe Kapitel 3.5.1, Seite 119)*.

Eingabe	**100 Zeichen**
Auswahl	**Auswahl von Textvorlagen**

Probentyp

Auswahl des Probentyps.

Auswahl	**Probe** | **Standard** | **Intercept**
Standardwert	**Probe**

Probenposition

Position der Probe auf dem Rack. Diese Nummer dient zum Anfahren der Probenposition mit dem Befehl **MOVE**. Dazu muss dort unter **Ziel** beim Parameter **Drehen** die Option **Probenposition** gesetzt werden.

Eingabebereich	**1…999** (Inkrement: **1**)
Standardwert	**1**

Probenmenge

Zahlenwert für Probenmenge, für die das Standardresultat berechnet wird *(siehe Glossar, Seite 1089)*. In diesem Feld können nur Zahlen, Dezimalpunkt, +, – und e eingegeben werden. Die Überprüfung auf Grenzwerte erfolgt erst beim Start der Bestimmung.

HINWEIS

Wird in diesem Feld ein Wert eingegeben oder importiert, so werden zusätzlich der Zeitpunkt der Dateneingabe und die Datenquelle (**manuell**, **'Name des Barcodelesers'** oder **'Name der Importdatei'**) automatisch mitgespeichert, in der Bestimmung abgelegt und im Unterfenster Informationen als Eingabedatum und Datenquelle ausgewiesen.

HINWEIS

Wird in diesem Feld ein negativer Wert eingegeben, so wird dieser im Formeleditor auch negativ verrechnet.

Eingabe	**Zahl mit max. 10 Ziffern**
Standardwert	**1.0**

Probenmengeneinheit

Einheit der Probenmenge. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden.

Eingabe	**16 Zeichen**
Auswahl	**L** | **mL** | **µL** | **g** | **mg** | **µg** | **Stück**
Standardwert	**mL**

Analysenvolumen

Volumenanteil (Aliquot) des Verdünnungsvolumens der verdünnten Probe, der für die Bestimmung verwendet wird *(siehe Glossar, Seite 1079)*. Dieses Volumen wird mit dem Befehl **ADD SAMPLE** ins Messgefäss zugegeben.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max.10 Stellen) mL**
Standardwert	**'leer' mL**

Verdünnungsvolumen

Volumen, bis zu dem bei der Verdünnung der Probe aufgefüllt wird *(siehe Glossar, Seite 1093)*.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max.10 Stellen) mL**
Standardwert	**'leer' mL**

Navigation



Anzeige der aktuell ausgewählten Zeile in der Arbeitsprobentabelle mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Zeile in der Arbeitsprobentabelle.



Sprung zur vorhergehenden Zeile in der Arbeitsprobentabelle.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.



Sprung zur nächsten Zeile in der Arbeitsprobentabelle. Ist das Ende der Tabelle erreicht, wird automatisch eine neue Zeile eingefügt und zu dieser gesprungen.



Sprung zur letzten Zeile in der Arbeitsprobentabelle.



Sprung zu einer neuen, leeren Zeile.

Applikationsnotiz anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die in der Methode definierte Applikationsnotiz beim Bearbeiten der Probendaten angezeigt.

Funktionen

[Übernehmen]

Eingetragene Probendaten in die entsprechende Zeile der Arbeitsprobentabelle übernehmen. Ist das Ende der Tabelle erreicht, wird automatisch eine neue Zeile erzeugt. Die gleiche Funktion kann auch durch Drücken der Taste **[Enter]** ausgelöst werden. Mit **[Enter]** wird aber zusätzlich auch automatisch die nächste Zeile markiert.

[Schliessen]

Das Eingabefenster schliessen. Die aktuellen Probendaten werden dabei nicht in die Arbeitsprobentabelle übernommen (dies muss zuvor mit **[Übernehmen]** ausgelöst werden).

3.6.4.8.4 Probendaten duplizieren

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Bearbeiten] ▸ Duplizieren ▸ Duplizieren**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Bearbeiten] ▸ Duplizieren ▸ Duplizieren**

Anzahl:

Abfrage, wie oft die ausgewählten Zeilen dupliziert werden sollen. Die neuen Zeilen werden unterhalb des ausgewählten Bereiches eingefügt.

Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**1**

3.6.4.8.5 Probendaten importieren

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Daten importieren... ▸ Dateien für Import auswählen**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Daten importieren... ▸ Dateien für Import auswählen**

In diesem Dialogfenster wählen Sie eine ***.csv**-Datei mit den zu importierenden Probendaten.

Dateiname

Eingabe oder Auswahl der Datei, die importiert wird.

Auswahl	**'Dateiname'**

Dateityp

Auswahl des Importformats für den Import von Daten aus einer Datei (nur ***.csv** möglich).

Auswahl	***.csv** | ***.csv (Unicode)**
Standardwert	***.csv**

[Öffnen]

Die Probendaten aus der ausgewählten Datei werden am Schluss der Probentabelle eingefügt.

HINWEIS

Die Importdatei muss für jede Zeile unabhängig von der auf der Registerkarte **Anzeige** definierten Anzahl Datenfelder immer sämtliche Probendaten im Format **Methode;ID1;...;ID16;Probentyp;Probenposition;Probenmenge;Probenmengeneinheit;Analysenvolumen;Verdünnungsvolumen** enthalten.

3.6.4.8.6 Probentabellentest

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ Probentabellentest - 'Probentabellenname'**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Probentabellentest... ▸ Probentabellentest - 'Probentabellenname'**

Mit dem Symbol wird der Probentabellentest durchgeführt. Dabei öffnet sich das Dialogfenster **Probentabellentest - 'Probentabellenname'**, in dem Informationen zum Test angezeigt werden.

HINWEIS

Mit dem **Probentabellentest** wird nur überprüft, ob alle Probendaten korrekt sind (im Gegensatz zum **Ablauftest** *(siehe Kapitel 3.6.2, Seite 121)*, der auch die nötige Hardware überprüft).

Zeile

Anzeige der Zeilennummer der aktuell getesteten Probendatenzeile.

Statusanzeigen

Unterhalb der Zeilennummer erscheint eine der folgenden Statusanzeigen:

Auswahl	**Probentabellentest läuft...** | **Probentabellentest manuell abgebrochen** | **Probentabellentest fehlerfrei beendet** | **Probentabellentest mit Fehlern beendet**

Probentabellentest läuft...
Diese Anzeige erscheint während des Ablaufs des Tests. Zusätzlich erscheint ein Fortschrittsbalken, der Test kann dabei mit [x] neben dem Balken abgebrochen werden.

Probentabellentest manuell abgebrochen
Diese Anzeige erscheint, wenn der Probentabellentest vom Anwender manuell abgebrochen wurde.

Probentabellentest fehlerfrei beendet
Diese Anzeige erscheint am Ende des fehlerfrei abgelaufenen Probentabellentests.

Probentabellentest mit Fehlern beendet
Diese Anzeige erscheint, wenn beim Probentabellentest ein Fehler aufgetreten ist. Die aufgetretenen Fehler werden im Feld **Testreport** aufgeführt.

Testreport

Anzeige der beim Probentabellentest aufgetretenen Fehler mit Angabe der Zeilennummer.

3.6.4.8.7 Probentabelle speichern

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Speichern unter... ▸ Probentabelle speichern**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Speichern unter... ▸ Probentabelle speichern**

In diesem Dialogfenster kann ein Name für die zu speichernde Arbeitsprobentabelle eingegeben oder ausgewählt werden.

Liste der Probentabellen

Die Liste der Probentabellen enthält Informationen zu allen gespeicherten Probentabellen.

Name

Name der Probentabelle.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Probentabelle.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Probentabelle gespeichert hat.

Zeilen

Anzahl Zeilen der Probentabelle.

Kommentar

Kommentar zur Probentabelle, der auf der Registerkarte **Kommentar** als Kommentar zur Probentabelle eingegeben wurde *(siehe Kapitel 3.3.2.6, Seite 114)*.

Probentabelle speichern

Name

Eingabe des Namens, unter dem die Probentabelle gespeichert werden soll.



HINWEIS

Der Name der Probentabelle muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein.

Eingabe	**50 Zeichen**

[Speichern]

Die Probentabelle unter dem gewünschten Namen speichern.

3.6.4.8.8 Probentabelle drucken (PDF)

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Probentabelle drucken (PDF)**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Probentabelle drucken (PDF)**

In diesem Dialogfenster kann das Ausgabeformat für die PDF-Ausgabe ausgewählt werden.

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe im Hochformat.

Querformat
Ausgabe im Querformat.

3.6.4.9 Bestimmungsserie - Eigenschaften

3.6.4.9.1 Eigenschaften - Übersicht

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie**

Die Eigenschaften für die Registerkarte **Bestimmungsserie** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Anzeige*
  Definition der Spalten, die in der Arbeitsprobentabelle angezeigt werden sollen.
- *Bearbeiten*
  Optionen für das Bearbeiten der Arbeitsprobentabelle auf der Registerkarte **Bestimmungsserie** und im Dialogfenster **Zeile bearbeiten**.
- *Abarbeiten*
  Optionen für das Abarbeiten der Arbeitsprobentabelle auf der Registerkarte **Bestimmungsserie**.
- *Datenimport*
  Ein-/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder der Arbeitsprobentabelle.
- *Kommentar*
  Eingabe eines Kommentars zur Arbeitsprobentabelle.

3.6.4.9.2 Eigenschaften - Anzeige

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Probentabelle 'Name' ▸ Anzeige**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Anzeige**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Anzeige**

Definition der Bedienelemente und Spalten, die in der Probentabelle oder Arbeitsprobentabelle angezeigt werden.

Bedienelemente

HINWEIS

Diese Parameter-Gruppe ist nur sichtbar, wenn das Dialogfenster über die Registerkarte **Bestimmungsserie** geöffnet wird.

[Pause] / [Cont]

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Schaltflächen **[Pause]** oder **[Cont]**.

[Hold] / [Cont]

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Schaltflächen **[Hold]** oder **[Cont]**.

Bestimmungsparameter

HINWEIS

Diese Parameter-Gruppe ist nur sichtbar, wenn das Dialogfenster über die Registerkarte **Bestimmungsserie** geöffnet wird.

Probennummer

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Probennummer**.

Anwender

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Anwender**.

Anmerkung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige des Feldes **Anmerkung**.

Probendaten

HINWEIS

Die hier definierten Namen werden **nur** für die Spaltenüberschriften in der Probentabelle verwendet.

Beim Editieren einer Probenzeile und für die Bestimmungsdaten werden immer die im Befehl **START** unter **Probendatenvariablen** definierten Namen verwendet.

ID1 … ID3

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalten **ID1 … ID3** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**ID1…3**

ID4 … ID16

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalten **ID4 … ID16** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**ID4…16**

Probentyp

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Probentyp** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Probentyp**

Probenposition

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Probenposition** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Probenposition**

Probenmenge

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Probenmenge** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Probenmenge**

Probenmengeneinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Probenmengeneinheit** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Probenmengeneinheit**

Analysenvolumen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Analysenvolumen** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Analysenvolumen**

Verdünnungsvolumen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Spalte **Verdünnungsvolumen** in der Probentabelle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Umbenennung der Überschrift für diese Spalte in der Arbeitsprobentabelle.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Verdünnungsvolumen**

3.6.4.9.3 Eigenschaften - Bearbeiten

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Probentabelle 'Name' ▸ Bearbeiten**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Bearbeiten**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Bearbeiten**

Optionen für das Bearbeiten der Probentabelle.

Daten übernehmen mit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Auswahl des Datenfeldes, das beim automatischen Datenimport via Barcodeleser oder Datei gefüllt sein muss, damit die Daten der Zeile in den Probendatenspeicher übernommen werden und zur nächsten Zeile weitergeschaltet wird.

Auswahl	**ID1** | **ID2** | **ID3** | **ID4** | **ID5** | **ID6** | **ID7** | **ID8** | **ID9** | **ID10** | **ID11** | **ID12** | **ID13** | **ID14** | **ID15** | **ID16** | **Probentyp** | **Probenposition** | **Probenmenge** | **Probenmengeneinheit** | **Analysenvolumen** | **Verdünnungsvolumen**
Standardwert	**Probenmenge**

Bearbeiten in Arbeitsprobentabelle sperren

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Bearbeiten der Zeilen in der Arbeitsprobentabelle gesperrt.

Automatisch in nächste Zeile kopieren

Methode

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

ID1 ...ID3

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

ID4 ... ID16

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Probentyp

Der Inhalt dieses Feldes wird beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Probenposition + 1

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch um **+1** inkrementiert.

Probenmenge

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Probenmengeneinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Analysenvolumen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

Verdünnungsvolumen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Inhalt dieses Feldes beim Erzeugen einer neuen Probendatenzeile automatisch mit dem Inhalt der vorhergehenden Zeile gefüllt.

3.6.4.9.4 Eigenschaften - Abarbeiten

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Probentabelle 'Name' ▸ Abarbeiten**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Abarbeiten**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Abarbeiten**

Optionen für das Abarbeiten der Arbeitsprobentabelle im Arbeitsplatzfenster auf der Registerkarte **Bestimmungsserie**.

Abgearbeitete Zeilen löschen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden fertig abgearbeitete Zeilen in der Arbeitsprobentabelle automatisch gelöscht.

Methodenwahl mit Zuordnungs-ID

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die ausgewählte Probenidentifikation für die Methodenwahl in der Arbeitsprobentabelle verwendet. Diese Identifikation erhält die nicht mehr änderbare Bezeichnung **Zuordnungs-ID**. Stimmt diese ID mit einer der Zuordnungs-IDs aus der Probenzuordnungstabelle *(siehe Kapitel 3.4, Seite 117)* überein, so wird die entsprechende Methode geladen.

Auswahl	**ID1** | **ID2** | **ID3** | **ID4** | **ID5** | **ID6** | **ID7** | **ID8** | **ID9** | **ID10** | **ID11** | **ID12** | **ID13** | **ID14** | **ID15** | **ID16**
Standardwert	**ID1**

Zuordnungs-ID abfragen

ein | **aus** (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die **Zuordnungs-ID** unmittelbar nach dem Start der Bestimmung abgefragt.

Aktionen für markierte Probentabellenzeilen

Auswahl	**Serie unterbrechen ([Pause]) und Meldung anzeigen** | **Serie stoppen ([Stop])**
Standardwert	**Serie unterbrechen ([Pause]) und Meldung anzeigen**

Serie unterbrechen ([Pause]) und Meldung anzeigen
Ist diese Option ausgewählt, wird die Serie vor dem Start der markierten Zeile unterbrochen (entspricht [Pause]). Gleichzeitig erscheint eine Meldung, welche auch den im Meldungsfeld definierten Text enthält.

Serie stoppen ([Stop])
Ist diese Option ausgewählt, wird die Serie vor dem Start der markierten Zeile gestoppt (entspricht [Stop]).



Den Texteditor starten, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann.

3.6.4.9.5 Eigenschaften - Datenimport

Registerkarte: **Arbeitsplatz** ▸ **Extras** ▸ **Probentabelle** ▸ **Öffnen...** ▸ **Probentabelle öffnen** ▸ **[Öffnen]** ▸ **Probentabelle 'Name'** ▸ **[Probentabelle]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Eigenschaften - Probentabelle 'Name'** ▸ **Datenimport**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz** ▸ **Ansicht** ▸ **Eigenschaften** ▸ ▸ **Eigenschaften Ablauffenster** ▸ **Eigenschaften - Bestimmungsserie** ▸ **Datenimport**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz** ▸ **Ablauf** ▸ **Bestimmungsserie** ▸ **[Probentabelle]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Eigenschaften - Bestimmungsserie** ▸ **Datenimport**

Einschalten/Ausschalten des Imports von externen Daten für Felder der Probentabelle.



HINWEIS

Im Ablauf wird der erfolgeiche Abschluss des Datenimports durch ein akustisches Signal (Beep) signalisiert.

Import von Barcodeleser

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden externen Daten vom ausgewählten Barcodelesegerät in die geöffnete Probentabelle importiert. Bei den Geräteeigenschaften des Barcode-Lesers wird definiert, in welches Feld die Daten importiert werden *(siehe Kapitel 7.9.4, Seite 931)*.

Barcodeleser

Auswahl des Barcodelesers, von dem Daten importiert werden sollen.

Auswahl	**'Gerätename'**

Auswahl	**Daten immer übernehmen** | **Daten nur für aktives Fenster übernehmen**
Standardwert	**Daten immer übernehmen**

Daten immer übernehmen
Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten in die geöffnete Probentabelle importiert, bei der dieser Barcodeleser als Datenquelle definiert ist.

Daten nur für aktives Fenster übernehmen
Ist diese Option ausgewählt, werden die vom Barcodeleser geschickten Daten nur in die geöffnete Probentabelle importiert, wenn diese aktiv ausgewählt ist (d. h. wenn das Fenster den Fokus besitzt).

Bestätigung nötig um Daten während Bestimmung zu übernehmen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden während einer Bestimmung Daten nur dann importiert, wenn der Dialog **Abfrage der Probendaten** eines **REQUEST**-Befehls geöffnet ist. Oder wenn im Dialogfenster **Zeile bearbeiten - Probentabelle 'Name'** eine Zeile aus der Probentabelle zum Editieren geöffnet ist.

Import von Datei

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden externe Daten von einer Datei (z. B. via LIMS) in eine Probentabelle importiert. Dabei wird beim Öffnen der Probentabelle, beim Laden der Probentabelle in die Arbeitsprobentabelle sowie periodisch (alle 10 s), wenn die Probentabelle geöffnet ist (jedoch nicht, wenn das Dialogfenster **Zeile bearbeiten** geöffnet ist), überprüft, ob die angegebene Importdatei vorhanden ist. Ist die Importdatei vorhanden, werden die Daten aus dieser Datei automatisch am Schluss der Probentabelle eingefügt. Nach jedem Import wird die Importdatei gelöscht.

HINWEIS

Die Importdatei muss für jede Zeile unabhängig von der auf der Registerkarte **Anzeige** definierten Anzahl Datenfelder immer sämtliche Probendaten im Format **Methode;ID1;...;ID16;Probentyp;Probenposition;Probenmenge;Probenmengeneinheit;Analysenvolumen;Verdünnungsvolumen** enthalten.

Importdatei

Datei, die importiert werden soll. Mit [...] kann die Datei im Dialogfenster **Dateien für Import auswählen** ausgewählt werden.

Eingabe	**Dateiname**

Importformat

Auswahl des Importformats für den Import von Daten aus einer Datei.

Auswahl	***.csv** | ***.csv (Unicode)**
Standardwert	***.csv**

***.csv**
Format für den Import von CSV-Dateien mit westeuropäischen ASCII-Zeichensätzen.

***.csv (Unicode)**
Format für den Import von CSV-Dateien mit Unicode-Zeichensätzen.

3.6.4.9.6 Eigenschaften - Kommentar

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Extras ▸ Probentabelle ▸ Öffnen... ▸ Probentabelle öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Probentabelle 'Name' ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Probentabelle 'Name' ▸ Kommentar**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ ▸ Eigenschaften Ablauffenster ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Kommentar**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Ablauf ▸ Bestimmungsserie ▸ [Probentabelle] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - Bestimmungsserie ▸ Kommentar**

Eingabe eines Kommentars zur Probentabelle.

Kommentar zur Probentabelle

Eingabe eines Kommentars zur Probentabelle. Dieser Kommentar wird in der gleichnamigen Spalte in den Dialogfenstern **Probentabelle öffnen** und **Probentabellen verwalten** angezeigt.

Eingabe	**1000 Zeichen**

3.7 Unterfenster Methode

3.7.1 Methodenfenster - Allgemeines

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Methode**

Unterfenster Methode

Das Unterfenster **Methode** zeigt die im Ablauffenster geladene Methode mit ihren Spuren und Befehlen sowie die zugehörigen Auswerteparameter an, wobei die Darstellung identisch ist zu derjenigen im Programmteil **Methode**. Das Unterfenster kann im Programmteil **Arbeitsplatz** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Es kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Das Unterfenster **Methode** besteht aus den beiden folgenden Registerkarten:

- *Methodenablauf*
  Anzeige der geladenen Methode mit Spuren und Befehlen.
- *Auswertung*
  Anzeige der Auswerteparameter.

3.7.2 Methodenfenster - Methodenablauf

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Methode ▸ Methodenablauf**

Darstellung der Spuren und Befehle

Auf der Registerkarte **Methodenablauf** im Unterfenster **Methode** wird die im Ablauffenster geladene Methode mit ihren Spuren und Befehlen angezeigt, wobei die Darstellung identisch ist zu derjenigen im Programmteil **Methode**.

Aktive Befehle (Befehle im Zustand **BUSY**) werden mit einem **violetten** Rahmen markiert.

Zoom

Standardmässig wird die Methode auf der Registerkarte **Methodenablauf** so dargestellt, dass alle Spuren vollständig angezeigt werden. Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Zoom** können die folgenden Zoomstufen für die Anzeige der Methode ausgewählt werden:

Auswahl	**200 %** | **150 %** | **100 %** | **75 %** | **50 %** | **25 %** | **Auf Breite** | **Auf Höhe** | **Einpassen**
Standardwert	**Einpassen**

200 %
Ansicht auf 200 % vergrössern.

150 %
Ansicht auf 150 % vergrössern.

100 %
Ansicht auf 100 % einstellen.

75 %
Ansicht auf 75 % verkleinern.

50 %
Ansicht auf 50 % verkleinern.

25 %
Ansicht auf 25% verkleinern.

Auf Breite
Ansicht auf Fensterbreite anpassen.

Auf Höhe
Ansicht auf Fensterhöhe anpassen.

Einpassen
Ansicht auf Fensterbreite und Fensterhöhe anpassen.

Befehl abbrechen

Befindet sich ein Arbeitsplatz im Status **BUSY**, so kann mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Abbrechen** die Ausführung eines aktiven Befehls sofort abgebrochen und direkt zum nächsten Befehl gesprungen werden. Dies gilt nur für Befehle mit Live-Anzeige. Dieser Abbruch wird in der Bestimmung (unter **Meldungen**) dokumentiert. Die vom abgebrochenen Befehl bisher erzeugten Daten und Variablen werden gespeichert.



HINWEIS

Wird ein aktiver **SEQUENCE**-Befehl abgebrochen, wird nur der gerade aktive Einzelbefehl aus der Sequenz abgebrochen und der nächste Einzelbefehl gestartet.

Live-Änderungen

Mit einem Doppelklick auf einen Befehl oder dem kontextsensitiven Menüpunkt **Eigenschaften...** wird das Eigenschaftenfenster des entsprechenden Befehls geöffnet, in dem alle Parameter angezeigt, aber nur noch die vorgegebenen Live-Parameter editiert werden können. Dieses Parameterfenster enthält zusätzlich die Schaltfläche **[Übernehmen]**, mit dem die veränderten Live-Parameter auch bei geöffnetem Parameterfenster übernommen werden können. Live-Parameter können sowohl im Status **BUSY** wie auch im Status **READY** geändert werden.

Die geänderten Parameter gelten so lange, bis entweder die Methode gewechselt wird, der Anwender sich abmeldet oder das Programm geschlossen wird. In diesen Fällen erscheint die Meldung, ob die Methode

neu gespeichert werden soll. Mit **[Ja]** wird eine neue Methodenversion erstellt, mit **[Nein]** wird die alte Methodenversion beibehalten.

Werden Live-Parameter geändert, so werden diese Änderungen in der Bestimmung dokumentiert. Im Parameterreport der Bestimmung werden alle Parameter, die geändert wurden, mit einem Stern (*****) markiert und am Ende der Bestimmung gespeichert. Werden Parameter bereits abgearbeiteter Befehle verändert, sind diese Änderungen zwar erst bei der nächsten Bestimmung wirksam, sie werden im Methodenreport der abgelaufenen Bestimmung aber trotzdem als "live geändert" markiert. Sobald die Methode regulär gespeichert wird, verschwinden die Markierungen.

Methoden mit geänderten Live-Parametern können im Status **READY** jederzeit auch manuell mit **Datei ▸ Methode ▸ Speichern** oder **Datei ▸ Methode ▸ Speichern unter...** neu gespeichert werden.

HINWEIS

Felder, deren Inhalt durch eine Formel definiert ist, können nicht live geändert werden.

3.7.3 Methodenfenster - Auswertung

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Methode ▸ Auswertung**

Darstellung der Auswerteparameter

Auf der Registerkarte **Auswertung** im Unterfenster **Methode** werden die Auswerteparameter für die geladene Methode angezeigt, wobei die Darstellung identisch ist zu derjenigen im Programmteil **Methode**.

Live-Änderungen

Auf der Registerkarte **Auswertung** können die vorgegebenen Live-Parameter live geändert werden. Die geänderten Paramter werden mit der Schaltfläche **[Übernehmen]** übernommen. Live-Parameter können sowohl im Status **BUSY** wie auch im Status **READY** geändert werden.

Die geänderten Parameter gelten so lange, bis entweder die Methode gewechselt wird, der Anwender sich abmeldet oder das Programm geschlossen wird. In diesen Fällen erscheint die Meldung, ob die Methode neu gespeichert werden soll. Mit **[Ja]** wird eine neue Methodenversion erstellt, mit **[Nein]** wird die alte Methodenversion beibehalten.

Werden Live-Parameter geändert, so werden diese Änderungen in der Bestimmung dokumentiert. Im Parameterreport der Bestimmung werden alle Parameter, die geändert wurden, mit einem Stern (*****) markiert und am Ende der Bestimmung gespeichert. Werden Parameter bereits abgearbeiteter Befehle verändert, sind diese Änderungen zwar erst bei der nächsten Bestimmung wirksam, sie werden im Methodenreport der abgelaufenen

Bestimmung aber trotzdem als "live geändert" markiert. Sobald die Methode regulär gespeichert wird, verschwinden die Markierungen.

Methoden mit geänderten Live-Parametern können im Status **READY** jederzeit auch manuell mit **Datei ▸ Methode ▸ Speichern** oder **Datei ▸ Methode ▸ Speichern unter...** neu gespeichert werden.

3.8 Unterfenster Live-Anzeige

3.8.1 Live-Anzeige - Allgemeines

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Live-Anzeige 1 / Live-Anzeige 2**

Unterfenster Live-Anzeige

In den beiden Unterfenstern **Live-Anzeige 1** und **Live-Anzeige 2** werden Live-Kurven, Messwerte und Meldungen zu der im Ablauffenster auf der Registerkarte **Einzelbestimmung** oder **Bestimmungsserie** gestarteten Methode angezeigt. Die Unterfenster können im Programmteil **Arbeitsplatz** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Sie können beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Die Anzeige von Kurven und Messwerten im Unterfenster **Live-Anzeige** kann pro Fenster und pro Befehlstyp in den **Eigenschaften** definiert werden.

Registerkarten

Die Unterfenster **Live-Anzeige 1** und **Live-Anzeige 2** bestehen aus den folgenden Registerkarten:

- *Spuren*
  Für jede Spur wird eine Registerkarte angezeigt, die mit dem Namen der Spur beschriftet ist.
- *Applikationsnotiz*
  Anzeige der im Befehl **START** definierten Applikationsnotiz.
- *Meldungen*
  Anzeige der Meldungen, die während der Bestimmung erzeugt werden.

3.8.2 Live-Anzeige - Spuren

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Live-Anzeige 1 / Live-Anzeige 2**

Im Unterfenster **Live-Anzeige** wird die Hauptspur der geladenen Methode (Befehl **START**) immer angezeigt, weitere Spuren werden nur angezeigt, wenn im zugehörigen Befehl **TRACK** die Live-Anzeige aktiviert ist. Pro Spur wird eine Registerkarte angezeigt, die mit dem Namen der Spur beschriftet ist.

Auf diesen Registerkarten werden die in den **Eigenschaften** definierten Live-Anzeige-Elemente (Kurve, Messwert, Meldung) zum jeweils aktiven

Befehl angezeigt. Die Registerkarten müssen manuell gewechselt werden, d.h. es gibt keine automatische Umschaltung beim Aufruf einer anderen Spur. So ist es möglich, zwei gleichzeitig aktive Spuren nebeneinander in zwei Livefenstern anzuzeigen.

Beim Start der Bestimmung wird der Inhalt der Spur-Registerkarten gelöscht. Anschliessend erscheinen in den Spurregisterkarten die durch die aktiven Befehle vorgegebenen Meldungen, Kurven und Messwertanzeigen. Dabei werden die Titel der Registerkarten für die aktiven Spuren rot angezeigt. Zusätzlich erscheinen Befehlstyp und Befehlsname des aktiven Befehls im Fenstertitel des Unterfensters **Live-Anzeige**.

Werden mit **[Hold]** alle Spuren oder mit einem Befehl **SEND** einzelne Spuren angehalten, so steht in diesen Spuren **Spur angehalten...**.

Nach der Beendigung der Spur steht in allen Spuren mit Ausnahme der Hauptspur **Spur beendet**. In der Hauptspur wird nach Beendigung der Bestimmung je nach Ablauf der Bestimmung folgendes angezeigt:

Auswahl	**Ablauf: Regulär ohne Bemerkungen** | **Ablauf: Regulär mit Bemerkungen** | **Ablauf: Abbruch** | **Ablauf: Abbruch durch Fehler**

Ablauf: Regulär ohne Bemerkungen
Die Bestimmung wurde automatisch beendet, nachdem sie regulär und ohne Bemerkungen abgelaufen war.

Ablauf: Regulär mit Bemerkungen
Die Bestimmung wurde automatisch beendet, nachdem sie regulär, aber mit Bemerkungen abgelaufen war *(siehe Kapitel 4.7.6, Seite 374)*.

Ablauf: Abbruch
Die Bestimmung wurde manuell mit **[Stop]**, durch Stoppkriterien oder durch einen Befehl **SEND** abgebrochen.

Ablauf: Abbruch durch Fehler
Die Bestimmung wurde aufgrund eines Fehlers automatisch abgebrochen oder aufgrund eines Fehlers beim **Starttest** gar nicht gestartet.

Kontextmenü

Abbrechen	Aktiven Befehl der Spur abbrechen.
Live-Anzeige #	Eigenschaften des Unterfensters **Live-Anzeige #** einstellen *(siehe Kapitel 3.8.5, Seite 168)*.

Zoom

Durch Aufspannen eines Bereichs mit gedrückter linker Maustaste von links oben nach rechts unten kann innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft gezoomt werden. Um wieder die ganze Kurve anzuzeigen, muss ein

Bereich mit gedrückter linker Maustaste von rechts unten nach links oben aufgespannt werden.

Ebenfalls möglich ist das Zoomen mit der Maus. Durch Drehen des Mausrads nach unten wird die Kurve am Ort des Cursors stufenweise gezoomt, durch Drehen des Mausrads nach oben wird der Zoom wieder stufenweise reduziert.

Verschieben der Kurve

Unabhängig vom Zoomstatus kann die Kurve bei gerückter CTRL-Taste mit der gedrückten linken Maustaste an den gewünschten Ort verschoben werden. Um wieder die ganze Kurve anzuzeigen, muss ein Bereich mit gedrückter linker Maustaste von rechts unten nach links oben aufgespannt werden.

3.8.3 Live-Anzeige - Applikationsnotiz

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Live-Anzeige 1 / Live-Anzeige 2**

Auf der Registerkarte **Applikationsnotiz anzeigen** wird die im Befehl **START** definierte Applikationsnotiz der geladenen Methode angezeigt. Diese Registerkarte wird standardmässig beim Laden der Methode im Unterfenster **Live-Anzeige** geöffnet.

3.8.4 Live-Anzeige - Meldungen

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Live-Anzeige 1 / Live-Anzeige 2**

Auf der Registerkarte **Meldungen** befindet sich ein scrollbares Meldungsfeld, das alle Meldungen zu Vorkommnissen beim Ablauf der aktuellen Bestimmung enthält. Eingetragen werden Meldungen, die zwar einen Datenbankeintrag in der Bestimmung erzeugen, aber nicht die Wichtigkeit besitzen, dass der Ablauf dafür unterbrochen und auf die Bestätigung durch den Anwender gewartet wird.

Jede Meldung besteht aus Datum, Zeit und Meldungstext.

Das Meldungsfenster wird gelöscht, wenn ein Ablauf mit **[Start]** gestartet wird. So können alle Meldungen der letzten Einzelbestimmung oder Bestimmungsserie gesichtet werden.

Die Beschriftung der Registerkarte wechselt auf **rot** sobald eine neue Meldung eingetragen wird. Die Beschriftung der Registerkarte **Meldungen** wird wieder **schwarz**, nachdem man sich die Meldungen angesehen hat und auf eine andere Registerkarte wechselt.

3.8.5 Live-Anzeige - Eigenschaften

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Live-Anzeige 1 / Live-Anzeige 2 ▸ Eigenschaften Live-Anzeige 1 / 2**

Befehlstyp

Auswahl des Befehlstyps, für den die Eigenschaften in der Live-Anzeige definiert werden sollen. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften werden dabei pro Live-Anzeigefenster und pro Client gespeichert.

Auswahl	**CVS** | **CP** | **CPVS** | **MEAS T** | **MEAS Opt** | **MEAS TMF**
Standardwert	**CVS**

Messwertanzeige

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die gewünschten Messwerte im Unterfenster **Live-Anzeige** angezeigt.

Messwert 1

Auswahl des Messwertes für die Messwertanzeige 1. Die Messgrössen und der Standardwert hängen vom ausgewählten **Befehlstyp** ab.

CVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich** | **aus**
Standardwert	**Spannung**

CPVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich** | **aus**
Standardwert	**Spannung**

CP

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Spannungsmessbereich** | **aus**
Standardwert	**Spannung**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur** | **aus**
Standardwert	**Temperatur**

MEAS Opt

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Intensität** | **Transmission** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur** | **dε/dt** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3** | **aus**
Standardwert	**Messwert**

MEAS TMF

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Transmission** | **Temperatur** | **dε/dt** | **aus**
Standardwert	**Temperatur**

Messwert 2

Auswahl des Messwertes für die Messwertanzeige 2. Die Messgrössen und der Standardwert hängen vom ausgewählten **Befehlstyp** ab.

CVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich** | **aus**
Standardwert	**Strom**

CPVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich** | **aus**
Standardwert	**Strom**

CP

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Spannungsmessbereich** | **aus**
Standardwert	**Strom**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur** | **aus**
Standardwert	**Zeit**

MEAS Opt

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Intensität** | **Transmission** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur** | **dε/dt** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3** | **aus**
Standardwert	**Intensität**

MEAS TMF

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Transmission** | **Temperatur** | **dε/dt** | **aus**
Standardwert	**Transmission**

Messwert 3

Auswahl des Messwertes für die Messwertanzeige 2. Die Messgrössen und der Standardwert hängen vom ausgewählten **Befehlstyp** ab.

CVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich** | **aus**
Standardwert	**Zeit**

CPVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich** | **aus**
Standardwert	**Zeit**

CP

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Spannungsmessbereich** | **aus**
Standardwert	**Zeit**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur** | **aus**
Standardwert	**aus**

MEAS Opt

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Intensität** | **Transmission** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur** | **dε/dt** | **Berechnet 1...3** | **Extern 1...3** | **aus**
Standardwert	**Transmission**

MEAS TMF

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Transmission** | **Temperatur** | **dε/dt** | **aus**
Standardwert	**Zeit**

Kurvenanzeige

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die gewünschten Kurven im Unterfenster **Live-Anzeige** angezeigt.

x-Achse

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt wird.

CVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich**
Standardwert	**Spannung**

CPVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich**
Standardwert	**Zeit**

CP

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Spannungsmessbereich**
Standardwert	**Zeit**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur**
Standardwert	**Zeit**

MEAS Opt

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Intensität** | **Transmission** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur** | **dε/dt** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3**
Standardwert	**Zeit**

MEAS TMF

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Transmission** | **Temperatur** | **dε/dt**
Standardwert	**Zeit**

y1-Achse

Auswahl der Grösse, die auf der y1-Achse (linke y-Achse) dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich**
Standardwert	**Strom**

CPVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich**
Standardwert	**Strom**

CP

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Spannungsmessbereich**
Standardwert	**Strom**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur**
Standardwert	**Temperatur**

MEAS Opt

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Intensität** | **Transmission** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur** | **dε/dt** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3**
Standardwert	**Messwert**

MEAS TMF

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Transmission** | **Temperatur** | **dε/dt**
Standardwert	**Messwert**

Farbe

Auswahl der Kurvenfarbe für die Grösse, die auf der y1-Achse dargestellt wird.

CVS, CPVS, CP

Auswahl	**Farbauswahl** | **schwarz**
Standardwert	**schwarz**

MEAS T

Auswahl	**Farbauswahl** | **blau**
Standardwert	**blau**

MEAS Opt, MEAS TMF

Auswahl	**Farbauswahl** | **hellblau**
Standardwert	**hellblau**

y2-Achse

Auswahl der Grösse, die auf der y2-Achse (rechte y-Achse) dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich** | **aus**
Standardwert	**aus**

CPVS

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Strommessbereich** | **aus**
Standardwert	**aus**

CP

Auswahl	**Strom** | **Spannung** | **Zeit** | **Restlaufzeit** | **Spannungsmessbereich** | **aus**
Standardwert	**aus**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur** | **aus**
Standardwert	**aus**

MEAS Opt

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Intensität** | **Transmission** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur** | **dε/dt** | **Berechnet 1...3** | **Extern 1...3** | **aus**
Standardwert	**aus**

MEAS TMF

Auswahl	**Zeit** | **Messwert** | **Transmission** | **Temperatur** | **dε/dt** | **aus**
Standardwert	**aus**

Farbe

Auswahl der Kurvenfarbe für die Grösse, die auf der y2-Achse dargestellt wird.

CVS, CPVS, CP

Auswahl	**Farbauswahl** | **schwarz**
Standardwert	**schwarz**

MEAS T

Auswahl	**Farbauswahl** | **pink**
Standardwert	**pink**

MEAS Opt, MEAS TMF

Auswahl	**Farbauswahl** | **grün**
Standardwert	**grün**

Gitter anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird ein Gitter angezeigt.

Hintergrund

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Auswahl	**Farbauswahl** | **weiss**
Standardwert	**weiss**

3.9 Unterfenster Kurven

3.9.1 Kurvenanzeige

3.9.1.1 Kurvenanzeige - Allgemeines

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Kurven #**

Die Unterfenster **Kurven 1** und **Kurven 2** sind Unterfenster im Programmteil **Arbeitsplatz**, in denen die während der laufenden Bestimmung von den VA-Messbefehlen erzeugten Messkurven und Kalibrierkurven angezeigt werden.

Die Unterfenster **Kurven 1** und **Kurven 2** können im Programmteil **Arbeitsplatz** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Sie können beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

3.9.1.2 Kurvenanzeige VA-Messbefehl

3.9.1.2.1 Registerkarten

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Kurven #**

Im Kurvenfenster ist für jede Ausführung eines VA-Messbefehls eine Registerkarte mit dem entsprechenden Befehlsnamen vorhanden, wobei die Reihenfolge durch die Methode bestimmt wird. Auf diesen Registerkarten werden im oberen Teil die aufgenommenen Voltammogramme oder Kalibrierkurven und im unteren Teil Informationen zu den einzelnen Messkurven angezeigt. Mit den Symbolen kann wahlweise der obere oder untere Teil auf das ganze Kurvenfenster maximiert oder wieder zurückgesetzt werden.

Neben dem Titel der Registerkarte befindet sich ein Symbol, das die Art der angezeigten Kurven darstellt. Mit einem Klick auf dieses Symbol wird die Anzeige umgestellt.



Anzeige der Messkurve *(siehe Kapitel 4.6.1.2.1, Seite 339)*.



Anzeige der Kalibrierkurve *(siehe Kapitel 4.6.1.2.2, Seite 341)*.

3.9.1.2.2 Messkurve

Unterfenster: **Arbeitsplatz** ▸ **Kurven #**

Anzeige der Messkurve

Im oberen Teil des Kurvenfensters werden folgende Elemente angezeigt:

- Achsen mit Beschriftung (Messgrösse und Einheit)
- Messpunktkurven
- Peakbeschriftung mit Substanznamen
- Basislinien
- Fusspunkte

Zoom

Kurven können durch Aufspannen eines Bereichs von links oben nach rechts unten mit gedrückter linker Maustaste innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft **gezoomt** werden. Das Zoomen kann durch das Aufspannen eines Bereichs von rechts unten nach links oben oder mit dem kontextsensitiven Menübefehl **Alles anzeigen** wieder rückgängig gemacht werden.

HINWEIS

Wird eine neue Bestimmung ausgewählt, wird immer die ganze Kurve angezeigt, d. h. der Zoombereich bleibt beim Wechseln von Bestimmungen nicht erhalten.

Kontextsensitive Menüpunkte für Grafik

Alles anzeigen	Zoom zurücksetzen und Kurven ganz anzeigen.
Eigenschaften Kurven #...	Dialogfenster **Eigenschaften - Kurven #** öffnen, um die Eigenschaften der Kurvenanzeige zu definieren *(siehe Kapitel 3.9.2.2, Seite 180)*.
Grafik kopieren	Kurven in die Zwischenablage kopieren.
Ansicht speichern	Die Höhenaufteilung von Kurvenfenster und Tabelle speichern.

Tabelle der Messkurven

In der Tabelle unterhalb der Kurvenanzeige wird eine Liste der aufgenommenen Messkurven angezeigt. Sie enthält folgende Spalten:

CALL

Name des Befehls **CALL**, welcher die entsprechende VA-Spur aufgerufen hat.

Var

Nummer der Variation.

Rep

Nummer der Replikation.

Fläche / Höhe

Peakflächen oder Peakhöhen aller Replikationen eines CALL COND-Befehls *(siehe Kapitel 5.5.2.2.6.2, Seite 430)*.

Fläche RSD / Höhe RSD

Relative Standardabweichung der Peakflächen / Peakhöhen der letzten beiden Durchläufe eines CALL COND-Befehls *(siehe Kapitel 5.5.2.2.6.2, Seite 430)*.

Anzeigen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige, ob eine Messkurve im Kurvenfenster angezeigt wird oder nicht.

Die Parameter Fläche oder Höhe und relative Standardabweichung der Fläche oder Höhe werden in der Tabelle nur angezeigt, wenn eine Methode den Befehl **CALL COND** enthält und das Stoppkriterium **Auswertegrösse** aktiviert ist.

Kontextsensitive Menüpunkte für Tabelle

Die Tabelle ist nicht direkt editierbar, sondern nur über die folgenden kontextsensitiven Menüpunkte:

Ein	Das Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählte Messkurve wird aktiviert.
Aus	Das Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählte Messkurve wird deaktiviert.
Alle ein	Alle Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** werden aktiviert.
Alle aus	Alle Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** werden deaktiviert.
Auswahl speichern	Die Einstellungen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählten Messkurven werden gespeichert.

Schaltflächen

Auswahl ein

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kurven einschalten.

Auswahl aus

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kurven ausschalten.

3.9.1.2.3 Kalibrierkurve

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Kurven #**

Anzeige der Kalibrierkurve

Im oberen, linken Teil des Kurvenfensters werden folgende Elemente angezeigt:

- Achsen mit Beschriftung (Messgrösse und Einheit)
- Kalibrierpunkte der Standardaddition oder der Kalibrierkurve
- Berechnete Kalibrierfunktion
- Auswertungsverhältnis (Linie) für Kalibriermethode **DT**
- Effektives Additionsvolumen (Zahlenwert) für Kalibriermethode **DT**
- Konzentration der Substanz im Messgefäss (nur für Probentyp **Probe**)

Zoom

Kalibrierkurven können durch Aufspannen eines Bereichs von links oben nach rechts unten mit gedrückter linker Maustaste innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft **gezoomt** werden. Das Zoomen kann durch das Aufspannen eines Bereichs von rechts unten nach links oben oder mit dem kontextsensitiven Menübefehl **Alles anzeigen** wieder rückgängig gemacht werden.

HINWEIS

Wird eine neue Bestimmung ausgewählt, wird immer die ganze Kalibrierkurve angezeigt, d. h. der Zoombereich bleibt beim Wechseln von Bestimmungen nicht erhalten.

Kontextsensitive Menüpunkte für Grafik

Alles anzeigen	Zoom zurücksetzen und Kalibrierkurve ganz anzeigen.
Eigenschaften Kurven #...	Dialogfenster **Eigenschaften - Kurven #** öffnen und die Eigenschaften der Kurvenanzeige definieren *(siehe Kapitel 3.9.2.2, Seite 180)*.
Grafik kopieren	Kalibrierkurve in die Zwischenablage kopieren.
Ansicht speichern	Die Höhenaufteilung von Kurvenfenster und Tabelle speichern.

Kalibrierresultate

Im oberen, rechten Teil des Kurvenfensters werden die Resultate der Kalibrierung angezeigt:

Konzentration

Konzentration

Konzentration der Substanz in der Probe.

ASD

Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

RSD

Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

Regressionsdaten

Funktion

Funktion, welche für die Berechnung der Kalibrierkurve verwendet wurde.

R^2

Bestimmtheitsmass, das aus der Kalibrierfunktion errechnet wurde.

Auswertegrösse

Verwendete Auswertegrösse (Fläche oder Höhe) für die Auswertung.

Kurventyp

Verwendeter Kurventyp für die Berechnung der Kalibrierfunktion.

Gewichtung

Angabe, ob die Gewichtung **1/Auswertegrösse²** verwendet wurde oder nicht.

Kalibrierdaten

Kalibrierfaktor

Konzentration des Standards im Messgefäss am Auswertungsverhältnis (nur für die Kalibriermethode **DT**).

Intercept-Wert

Der Intercept-Wert ist die beim Messen der Intercept-Lösung *(siehe Glossar, Seite 1085)* erhaltene Ladung (nur für die Kalibriermethode **LAT**).

Elektrolytwert

Der Elektrolytwert ist die beim Messen der Elektrolytösung *(siehe Glossar, Seite 1085)* erhaltene Ladung (nur für die Kalibriermethode **RC**).

Datum

Datum, an dem die Kalibrierung durchgeführt wurde.

Bestimmungs-ID

Bestimmungs-ID der Kalibrierung.

Tabelle der Kalibrierkurven

In der Tabelle unterhalb der Kalibrierkurve wird eine Liste der aufgenommenen Kalibrierpunkte angezeigt. Sie enthält folgende Spalten:

CALL

Name des Befehls **CALL**, welcher die entsprechende VA-Spur aufgerufen hat.

Var

Nummer der Variation.

Rep

Nummer der Replikation.

Peakspannung

Ermittelte Peakspannung.

Fläche

Ermittelte Peakfläche (für **Auswertegrösse** = **Fläche**).

Höhe

Ermittelte Peakhöhe (für **Auswertegrösse** = **Höhe**).

Anzeigen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige, ob eine Messkurve im Kurvenfenster angezeigt wird oder nicht.

Schaltflächen

Auswahl ein

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kalibrierpunkte einschalten.

Auswahl aus

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kalibrierpunkte ausschalten.

3.9.2 Kurveneigenschaften

3.9.2.1 Kurveneigenschaften - Allgemeine Parameter

Dialogfenster: **Datenbank / Arbeitsplatz ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven #**

Befehlstyp

Auswahl des Befehlstyps, für den die Kurveneigenschaften definiert werden sollen. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften werden dabei pro Kurvenfenster und pro Client gespeichert.

Auswahl	**CVS** | **CPVS** | **CP** | **MEAS Ref** | **MEAS Spec** | **MEAS Opt** | **CAL Spec** | **MEAS TMF** | **MEAS T**
Standardwert	**CVS**

HINWEIS

Beim Öffnen des Dialogfensters wird standardmässig derjenige **Befehlstyp** ausgewählt, der für die im Kurvenfenster dargestellte Kurve gilt.

3.9.2.2 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl

3.9.2.2.1 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - x-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ x-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der x-Achse.

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Spannung [V]**

CPVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Zeit [s]**

CP

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Spannungsmessbereich [V]**
Standardwert	**Zeit [s]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die x-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Zahlenformat

Auswahl des Zahlenformats für die Beschriftung der x-Achse.

Auswahl	**dezimal** | **wissenschaftlich** | **technisch**
Standardwert	**technisch**

dezimal
Die Achse wird im Dezimalformat **±##.###** (Gleitkommazahl) beschriftet.

wissenschaftlich
Die Achse wird im wissenschaftlichen Format **±#.###e±###** (scientific format) beschriftet.

technisch
Die Achse wird im technischen Format **±###.###+Präfix** (engineering format) beschriftet. Das Präfix (**m**, **µ**, **n**, **p**) wird zur Zahl hinzugefügt.

Manuelle Skalierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann die x-Achse im Kurvenfenster manuell skaliert werden. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** editierbar. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die x-Achse automatisch skaliert.

Startwert

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

3.9.2.2.2 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - y1-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y1-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der y1-Achse (linke y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y1-Achse dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Strom [A]**

CPVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Strom [A]**

CP

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Spannungsmessbereich [V]**
Standardwert	**Spannung [V]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y1-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Zahlenformat

Auswahl des Zahlenformats für die Beschriftung der y1-Achse.

Auswahl	**dezimal** | **wissenschaftlich** | **technisch**
Standardwert	**technisch**

dezimal
Die Achse wird im Dezimalformat **±##.###** (Gleitkommazahl) beschriftet.

wissenschaftlich
Die Achse wird im wissenschaftlichen Format **±#.###e±###** (scientific format) beschriftet.

technisch
Die Achse wird im technischen Format **±###.###+Präfix** (engineering format) beschriftet. Das Präfix (**m**, **µ**, **n**, **p**) wird zur Zahl hinzugefügt.

Manuelle Skalierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann die y1-Achse im Kurvenfenster manuell skaliert werden. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** editierbar. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die y1-Achse automatisch skaliert.

Startwert

Anfangswert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurve

Achsenbezeichnung

Auswahl der Farbe für die Bezeichnung der y1-Achse.

Auswahl	**13 Farben** | **schwarz**
Standardwert	**schwarz**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.

Originalkurve anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird anstelle der geglätteten Kurve die Originalkurve angezeigt.

Spikes anzeigen

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige von Spikes.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Spikes werden nicht angezeigt.

Peakbeschriftung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Substanzname oberhalb der entsprechenden Kurvenschar (nur einmal für die oberste Kurve) angezeigt. Der Substanzname kann nur angezeigt werden, wenn der Peak einer Substanz aus der Substanzentabelle zugeordnet werden konnte.

Orientierung

Orientierung der Peakbeschriftung.

Eingabebereich	**0...90 °**
Standardwert	**0 °**

Linienanzeige

Optionen zur Anzeige von Messkurven und Basislinien. Diese Optionen gelten sowohl für geglättete Kurven als auch für Originalkurven.

Konditionieren

Farbe der Messkurve für Konditionierung.

Auswahl	**hellgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**hellgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Konditionierung.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Intercept/VMS/Elektrolyt

Farbe der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Auswahl	**dunkelgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**dunkelgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Probe

Farbe der Messkurve für Probenlösungen.

Auswahl	**blau** | **13 Farben**
Standardwert	**blau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Probenlösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Aufstockung/Standard

Farbe der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Auswahl	**schwarz** | **13 Farben**
Standardwert	**schwarz**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Andere

Farbe der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

CVS, CPVS

Auswahl	**orange** | **13 Farben**
Standardwert	**orange**

CP

Auswahl	**grün** | **13 Farben**
Standardwert	**grün**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Basislinie

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden Basislinie und Fusspunkte angezeigt (nur für geglättete Kurven) und es kann die Farbe der Basislinie ausgewählt werden. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Grösse** = **Strom [A]**.

Auswahl	**rot** | **13 Farben**
Standardwert	**rot**

Liniendicke

Liniendicke der Basislinien.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

3.9.2.2.3 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - y2-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y2-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der y2-Achse (rechte y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y2-Achse dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]** | **aus**
Standardwert	**aus**

CPVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]** | **aus**
Standardwert	**aus**

CP

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Spannungsmessbereich [V]** | **aus**
Standardwert	**aus**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y2-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Zahlenformat

Auswahl des Zahlenformats für die Beschriftung der y2-Achse.

Auswahl	**dezimal** | **wissenschaftlich** | **technisch**
Standardwert	**technisch**

dezimal
Die Achse wird im Dezimalformat **±##.###** (Gleitkommazahl) beschriftet.

wissenschaftlich
Die Achse wird im wissenschaftlichen Format **±#.###e±###** (scientific format) beschriftet.

technisch
Die Achse wird im technischen Format **±###.###+Präfix** (engineering format) beschriftet. Das Präfix (**m**, **µ**, **n**, **p**) wird zur Zahl hinzugefügt.

Manuelle Skalierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann die y2-Achse im Kurvenfenster manuell skaliert werden. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** editierbar. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die y2-Achse automatisch skaliert.

Startwert

Anfangswert für Skalierung der y2-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der y2-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurve

Achsenbezeichnung

Auswahl der Farbe für die Bezeichnung der y2-Achse.

Auswahl	**13 Farben** | **schwarz**
Standardwert	**schwarz**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.

Originalkurve anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird anstelle der geglätteten Kurve die Originalkurve angezeigt.

Spikes anzeigen

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige von Spikes.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Spikes werden nicht angezeigt.

Peakbeschriftung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Substanzname oberhalb der entsprechenden Kurvenschar (nur einmal für die oberste Kurve) angezeigt. Der Substanzname kann nur angezeigt werden, wenn der Peak einer Substanz aus der Substanzentabelle zugeordnet werden konnte.

Orientierung

Orientierung der Peakbeschriftung.

Eingabebereich	**0...90 °**
Standardwert	**0 °**

Linienanzeige

Optionen zur Anzeige von Messkurven und Basislinien. Diese Optionen gelten sowohl für geglättete Kurven als auch für Originalkurven.

Konditionieren

Farbe der Messkurve für Konditionierung.

Auswahl	**hellgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**hellgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Konditionierung.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Intercept/VMS/Elektrolyt

Farbe der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Auswahl	**dunkelgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**dunkelgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Probe

Farbe der Messkurve für Probenlösungen.

Auswahl	**blau** | **13 Farben**
Standardwert	**blau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Probenlösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Aufstockung/Standard

Farbe der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Auswahl	**schwarz** | **13 Farben**
Standardwert	**schwarz**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Andere

Farbe der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

CVS, CPVS

Auswahl	**orange** | **13 Farben**
Standardwert	**orange**

CP

Auswahl	**grün** | **13 Farben**
Standardwert	**grün**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Basislinie

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden Basislinie und Fusspunkte angezeigt (nur für geglättete Kurven) und es kann die Farbe der Basislinie ausgewählt werden. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Grösse** = **Strom [A]**.

Auswahl	**rot** | **13 Farben**
Standardwert	**rot**

Liniendicke

Liniendicke der Basislinien.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

3.9.2.2.4 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - Optionen

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ Optionen**

Optionen für die grafische Anzeige der Kurven.

Gitter anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt.

Gittertyp

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Auswahl	**Linientypen** | **gestrichelt**
Standardwert	**gestrichelt**

Gitterfarbe

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Auswahl	**13 Farben** | **grau**
Standardwert	**grau**

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Auswahl	**13 Farben** | **weiss**
Standardwert	**weiss**

3.9.2.3 Kurveneigenschaften Messbefehle

3.9.2.3.1 Kurveneigenschaften Messbefehle - x-Achse

Registerkarte: **Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ x-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der x-Achse.

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

Für MEAS Ref

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Wellenlänge [nm]**

Für MEAS Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Extinktion [mAU]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Intensität Ref [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Wellenlänge [nm]**

Für MEAS Opt

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert** | **Intensität [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3**
Standardwert	**Zeit [s]**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur**
Standardwert	**Zeit**

Für CAL Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Wellenlänge [nm]**

Für MEAS TMF

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert [mAU]** | **Transmission [%]** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]**
Standardwert	**Zeit [s]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die x-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Manuelle Skalierung

Startwert

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

3.9.2.3.2 Kurveneigenschaften Messbefehle - y1-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y1-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der y1-Achse (linke y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y1-Achse dargestellt werden soll.

Für MEAS Ref

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Intensität [Counts]**

Für MEAS Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Extinktion [mAU]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Intensität Ref [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Extinktion [mAU]**

Für MEAS Opt

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert** | **Intensität [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3**
Standardwert	**Messwert**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur**
Standardwert	**Temperatur**

Für CAL Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Intensität [Counts]**

Für MEAS TMF

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert [mAU]** | **Transmission [%]** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]**
Standardwert	**Messwert [mAU]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y1-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Manuelle Skalierung

Startwert

Anfangswert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurve

Kurvenfarbe

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Auswahl	**13 Farben** | **hellblau**
Standardwert	**hellblau**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **dunkelblau**
Standardwert	**dunkelblau**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✱ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.

HINWEIS

Bei Kurven, bei denen der Abstand zwischen zwei Messpunkten in der Anzeige kleiner als 5 Pixel ist, werden die einzelnen Messpunkte nicht mehr angezeigt, auch wenn ein Symbol ausgewählt ist. In diesem Fall kann eventuell das Grafikfenster vergrössert werden um die Symbole wieder anzuzeigen.

Symbolfarbe

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Auswahl	**13 Farben** | **hellblau**
Standardwert	**hellblau**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **dunkelblau**
Standardwert	**dunkelblau**

Glättung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Einschalten/Ausschalten der Glättung für Kurven.

Glättungsfaktor x-Achse

Faktor für Glättung in Richtung der x-Achse.

Eingabebereich	**0.01...1000**
Standardwert	**0.01**

Glättungsfaktor y-Achse

Faktor für Glättung in Richtung der y-Achse.

Eingabebereich	**0.01...1000**
Standardwert	**0.01**

Originalkurve mitanzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur geglätteten Kurve (gestrichelt) auch die Originalkurve (ausgezogen, gleiche Farbe) angezeigt.

3.9.2.3.3 Kurveneigenschaften Messbefehle - y2-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y2-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der y2-Achse (rechte y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y2-Achse dargestellt werden soll.

Für MEAS Ref

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für MEAS Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Extinktion [mAU]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Intensität Ref [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für MEAS Opt

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert** | **Intensität [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3** | **aus**
Standardwert	**aus**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für CAL Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Gesättigte Pixel** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für MEAS TMF

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert [mAU]** | **Transmission [%]** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **aus**
Standardwert	**aus**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y2-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Kurve

Kurvenfarbe

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Auswahl	**13 Farben** | **hellgrün**
Standardwert	**hellgrün**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **magenta**
Standardwert	**magenta**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✱ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.

HINWEIS

Bei Kurven, bei denen der Abstand zwischen zwei Messpunkten in der Anzeige kleiner als 5 Pixel ist, werden die einzelnen Messpunkte nicht mehr angezeigt, auch wenn ein Symbol ausgewählt ist. In diesem Fall kann eventuell das Grafikfenster vergrössert werden um die Symbole wieder anzuzeigen.

Symbolfarbe

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Auswahl	**13 Farben** | **hellgrün**
Standardwert	**hellgrün**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **magenta**
Standardwert	**magenta**

3.9.2.3.4 Kurveneigenschaften Messbefehle - Optionen

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ Optionen**

Optionen für die grafische Anzeige der Kurven.

Gitter anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt.

Gittertyp

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Auswahl	**Linientypen** | **gestrichelt**
Standardwert	**gestrichelt**

Gitterfarbe

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Auswahl	**13 Farben** | **grau**
Standardwert	**grau**

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Auswahl	**13 Farben** | **weiss**
Standardwert	**weiss**

Endpunkte anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die gefundenen Endpunkte mit dem Symbol ♦ auf der Kurve eingezeichnet und mit **BP#** (Knickpunkt), **FP#** (Fixpunkt), **MI** (Minimalwert) oder **MA** (Maximalwert) beschriftet.

Automatische EPs

Auswahl der Farbe für automatisch gesetzte Endpunkte.

Auswahl	**13 Farben** | **schwarz**
Standardwert	**schwarz**

Auswertungslinien anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Auswertungslinien (Tangenten, Hilfslinien) angezeigt.

Tangenten

Auswahl der Farbe für die Tangentenlinien und Auswertungslinien.

Auswahl	**13 Farben** | **hellgrün**
Standardwert	**hellgrün**

Hilfslinien

Auswahl der Farbe für die Hilfslinien.

Auswahl	**13 Farben** | **blau**
Standardwert	**blau**

3.9.2.3.5 Kurveneigenschaften Messbefehle - Messpunktliste

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ Messpunktliste**


Parameter für die Anzeige der Messpunktliste.

Verfügbare Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Messpunktliste angezeigt werden können. Sie ist abhängig vom Befehlstyp.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Messpunktliste angezeigt werden.



Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Messpunktliste.



Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Messpunktliste.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben oder nach unten.

3.10 Unterfenster Report

3.10.1 Report - Allgemeines

Unterfenster: **Arbeitsplatz ▸ Report**

Unterfenster Report

Im Unterfenster **Report** werden die Reports von Bestimmungen angezeigt. Das Unterfenster kann im Programmteil **Arbeitsplatz** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden *(siehe Kapitel 3.1.7, Seite 89)*. Es kann beliebig vergrössert, verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Das Unterfenster besteht aus den folgenden Registerkarten:

- *Letzter Report*
  Anzeige des letzten automatisch erzeugten Reports.
- *Ausgewählter Report*
  Anzeige des in der Reportübersicht ausgewählten Reports.
- *Reportübersicht*
  Übersicht über die im Arbeitsplatz gespeicherten Reports.

3.10.2 Letzter Report

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Report ▸ Letzter Report**

Auf der Registerkarte **Letzter Report** wird automatisch immer der letzte im Methodenablauf erzeugte Report angezeigt. Inhalt und Format des Reports sind durch die ausgewählte Reportvorlage bestimmt.

3.10.3 Ausgewählter Report

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Report ▸ Ausgewählter Report**

Auf der Registerkarte **Ausgewählter Report** wird der in der Reportübersicht ausgewählte Report angezeigt. Inhalt und Format des Reports sind durch die ausgewählte Reportvorlage bestimmt.

3.10.4 Reportübersicht

Registerkarte: **Arbeitsplatz ▸ Report ▸ Reportübersicht**

Auf der Registerkarte **Reportübersicht** werden die Reporte der Bestimmungen seit Programmstart in einer Tabelle angezeigt. Die Zeilen sind chronologisch aufsteigend geordnet. Beim Eintreffen neuer Reporte wird die Tabelle automatisch aktualisiert.

Die Tabelle enthält die folgenden Spalten, die mit der Maus verkleinert, vergrössert und verschoben werden können:

Datum

Zeitpunkt der Reporterstellung mit Datum, Zeit und Zeitzone (UTC ± ##).

Report

Name der Reportvorlage, mit welcher der Report erzeugt wurde.

Methode

Methodenname.

ID1…ID16

Probenidentifikationen **ID1…ID16**.

[Anzeigen]

Den ausgewählten Report auf der Registerkarte **Ausgewählter Report** anzeigen.

[Löschen]

Die ausgewählten Reports in der Reportübersicht löschen.

[Eigenschaften]

Dialogfenster **Eigenschaften - Reportübersicht** öffnen.

3.10.5 Eigenschaften Reportübersicht

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ Report ▸ Reportübersicht ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Reportübersicht**

Maximale Anzahl Reports

Maximale Anzahl Reports, die in der Reportübersichtstabelle gespeichert werden. Wird diese Anzahl überschritten, wird automatisch der älteste Report gelöscht.

Eingabebereich	**1...100**
Standardwert	**20**

4 Datenbank

4.1 Datenbank - Allgemeines

4.1.1 Datenbank - Definition

Programmteil: **Datenbank**

Definition

Als **Datenbank** bezeichnet man in **viva** den Programmteil, in dem die in Datenbanken gespeicherten Bestimmungen angezeigt, verwaltet, ausgewertet, nachbearbeitet und ausgedruckt werden können. Als **Datenbanken** werden auch die **Bestimmungsdatenbanken** bezeichnet, die im Unterschied zur **Konfigurationsdatenbank** vom Anwender angelegt werden können und die Bestimmungsdaten enthalten. Zu den Bestimmungsdaten gehören die für die Bestimmung verwendeten Methodendaten, die bei der Bestimmung erzeugten Messdaten und die daraus berechneten Resultate.

Organisation

Bei **Local-Server-Systemen** (**viva 1.1 full**) werden die Datenbanken auf den vom Rechner verwalteten Laufwerken gespeichert und sind nur für die an diesem Rechner angemeldeten Anwender mit entsprechenden Zugriffsrechten verfügbar.

Bei **Client-Server-Systemen** (**viva 1.1 multi**) werden die Datenbanken auf den zentral vom Server verwalteten Laufwerken gespeichert und sind global im ganzen Client-Server-Verbund verfügbar, d. h. alle Anwender mit entsprechenden Zugriffsrechten können diese Datenbanken verwenden.

4.1.2 Datenbank - Oberfläche

Programmteil: **Datenbank**

Datenbanksymbol



Durch Klicken auf das Datenbanksymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Datenbank** geöffnet, gleichzeitig wird das Datenbanksymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Datenbanken angezeigt wird *(siehe Kapitel 4.2, Seite 213)*.

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Datenbank** umfasst die folgenden Elemente:

- Datenbankspezifische Menüleiste.
- Datenbankspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 6 Unterfenster angezeigt werden können.

4.1.3 Datenbank - Menüleiste

4.1.3.1 Datenbank - Hauptmenüs

Programmteil: **Datenbank**

Die Menüleiste im Programmteil **Datenbank** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- *Datei*
  Datenbanken öffnen und schliessen, Datenbankverwaltung, Drucken.
- *Bearbeiten*
  Ausgewählte Zeilen in der Bestimmungsübersicht in die Zwischenablage kopieren, alle Zeilen markieren.
- *Ansicht*
  Layout ändern, Ansicht laden, Ansicht speichern, Eigenschaften der Unterfenster ändern.
- *Bestimmungen*
  Bestimmungen suchen, filtern, löschen, nachbearbeiten, etc.
- *Extras*
  Reportvorlagen, weitere Vorlagen.
- *Hilfe*
  Programm-Hilfe öffnen, Informationen zum Programm anzeigen.

4.1.3.2 Datenbank - Menü Datei

Programmteil: **Datenbank**

Öffnen...	Datenbank öffnen *(siehe Kapitel 4.2.1, Seite 213)*.
Alle schliessen	Alle geöffneten Datenbanken schliessen *(siehe Kapitel 4.2.6, Seite 216)*.
Schliessen	Datenbank schliessen *(siehe Kapitel 4.2.6, Seite 216)*.
Datenbankverwaltung...	Bestimmungsdatenbanken verwalten *(siehe Kapitel 4.3, Seite 216)*.
Drucken ▸	
Bestimmungsübersicht...	Bestimmungsübersicht als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 4.5.2.10, Seite 333)*.

Report...	Report als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 4.5.2.11, Seite 334)*.
Abmelden...	Anwender abmelden *(siehe Kapitel 2.2.2, Seite 19)*.
Beenden	Programm beenden.
1 'Dateiname'	Ausgewählte Datenbank öffnen *(siehe Kapitel 4.2.1, Seite 213)*. Es werden die fünf zuletzt geöffneten Datenbanken zur Auswahl angezeigt.

4.1.3.3 Datenbank - Menü Bearbeiten

Programmteil: **Datenbank**

Kopieren	Ausgewählte Zeilen in der Bestimmungsübersicht in Zwischenablage kopieren.
Alles auswählen	Alle Zeilen im aktuellen Satz an Bestimmungen in der Bestimmungsübersicht auswählen.

4.1.3.4 Datenbank - Menü Ansicht

Programmteil: **Datenbank**

Aktualisieren	Bestimmungsübersicht aktualisieren *(siehe Kapitel 4.5.2.1, Seite 283)*.
Layout ändern...	Layout der geladenen Datenbankansicht ändern *(siehe Kapitel 3.1.7.2, Seite 90)*.
Ansicht laden...	Gespeicherte Datenbankansicht laden *(siehe Kapitel 3.1.7.3, Seite 91)*.
Ansicht speichern...	Aktuelle Datenbankansicht speichern *(siehe Kapitel 3.1.7.4, Seite 91)*.
Nebeneinander	Datenbankfenster horizontal teilen und zwei Datenbanken nebeneinander anzeigen *(siehe Kapitel 4.2.4, Seite 215)*.
Untereinander	Datenbankfenster vertikal teilen und zwei Datenbanken untereinander anzeigen *(siehe Kapitel 4.2.5, Seite 215)*.
Teilung aufheben	Teilung des Datenbankfensters wieder aufheben *(siehe Kapitel 4.2.4, Seite 215)*.
Eigenschaften ▸	
Spaltenanzeige...	Spaltenanzeige für Unterfenster **Bestimmungsübersicht** einstellen *(siehe Kapitel 4.5.1.3, Seite 278)*.
Eigenschaften Kurven 1...5	Eigenschaften für Unterfenster **Kurven 1...5** einstellen *(siehe Kapitel 4.6.2, Seite 346)*.

Eigenschaften Resultate	Eigenschaften für Unterfenster **Resultate** einstellen *(siehe Kapitel 4.8.5, Seite 379)*.
Symbolleiste	Anzeige der Symbolleiste einschalten/ausschalten.

4.1.3.5 Datenbank - Menü Bestimmungen

Programmteil: **Datenbank**

Kommentar...	Kommentar zur ausgewählten Bestimmung eingeben *(siehe Kapitel 4.5.2.2, Seite 283)*.
Suchen...	Dialogfenster **Suchen - Datenbank 'Name'** für die Suche nach Bestimmungen öffnen *(siehe Kapitel 4.5.2.3, Seite 283)*.
Filter ▸	
Letzter Filter	Zuletzt verwendeten Schnellfilter oder Spezialfilter anwenden *(siehe Kapitel 4.5.2.4.2, Seite 286)*.
Schnellfilter	Schnellfilterung der Datenbank mit dem Inhalt des ausgewählten Tabellenfeldes *(siehe Kapitel 4.5.2.4.3, Seite 287)*.
Spezialfilter...	Fenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name'** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern öffnen *(siehe Kapitel 4.5.2.4.4, Seite 287)*.
Filter entfernen	Aktuellen Filter entfernen *(siehe Kapitel 4.5.2.4.5, Seite 289)*.
Senden an...	Ausgewählte Bestimmungen per E-Mail versenden *(siehe Kapitel 4.5.2.6, Seite 330)*.
Exportieren...	Ausgewählte Bestimmungen exportieren *(siehe Kapitel 4.5.2.7, Seite 331)*.
Importieren...	Ausgewählte Bestimmungen importieren *(siehe Kapitel 4.5.2.8, Seite 332)*.
Methode anzeigen...	Die für die fokussierte Bestimmung verwendete Methode anzeigen *(siehe Kapitel 4.5.2.12, Seite 335)*.
History anzeigen	Alle Versionen für die fokussierte Bestimmung in der Bestimmungstabelle anzeigen *(siehe Kapitel 4.5.2.13, Seite 336)*.
Aktuell machen	Die in der History-Ansicht ausgewählte Version wieder zur aktuellen Version machen *(siehe Kapitel 4.5.2.14, Seite 336)*.
Kalibrierkurve anzeigen...	Kalibrierkurve für die fokussierte Bestimmung anzeigen *(siehe Kapitel 4.5.2.15, Seite 337)* (nur für Bestimmungen mit **CAL LOOP Opt** aktiv).

Kontrollkarte...	Kontrollkarte und statistische Auswertung über Resultate der ausgewählten Bestimmungen anzeigen *(siehe Kapitel 4.5.2.16, Seite 337)*.
Nachbearbeiten...	Ausgewählte Bestimmungen nachbearbeiten *(siehe Kapitel 4.5.2.5, Seite 292)*.
Löschen	Ausgewählte Bestimmungen löschen *(siehe Kapitel 4.5.2.9, Seite 333)*.

4.1.3.6 Datenbank - Menü Extras

Programmteil: **Datenbank**

Reportvorlagen ▸	
Neu ▸	
Formularreport...	Fenster **Reportvorlage** mit leerem Formularreport öffnen *(siehe Kapitel 4.4.1.3, Seite 227)*. Dieser Menüpunkt ist inaktiv, solange die Datenbank leer ist.
Tabellarischer Report...	Fenster **Reportvorlage** mit leerem tabellarischen Report öffnen *(siehe Kapitel 4.4.1.3, Seite 227)*.
Öffnen...	Reportvorlage zum Bearbeiten öffnen *(siehe Kapitel 4.4.1.3, Seite 227)*. Dieser Menüpunkt ist inaktiv, solange die Datenbank leer ist.
Verwalten...	Reportvorlagen verwalten *(siehe Kapitel 4.4.1.1, Seite 224)*.
Vorlagen ▸	
Vorlagen für Kontrollkarte...	Vorlagen für Kontrollkarten verwalten *(siehe Kapitel 4.4.2.1, Seite 265)*.
Exportvorlagen...	Exportvorlagen verwalten *(siehe Kapitel 4.4.3.1, Seite 270)*.

4.1.3.7 Menü Hilfe

Programmteil: **Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration**

viva Hilfe	viva-Hilfe öffnen.
Info	Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

4.1.4 Datenbank - Symbolleiste

Programmteil: **Datenbank**

	Datenbank öffnen *(siehe Kapitel 4.2.1, Seite 213)*.
	Datenbank schliessen *(siehe Kapitel 4.2.6, Seite 216)*.
	Verwaltung der Bestimmungsdatenbanken *(siehe Kapitel 4.3, Seite 216)*.
	Anwender abmelden *(siehe Kapitel 2.2.2, Seite 19)*.
	Ausgewählte Zeilen in der Bestimmungsübersicht in Zwischenablage kopieren.
	Bestimmungsübersicht aktualisieren *(siehe Kapitel 4.5.2.1, Seite 283)*.
	Layout der geladenen Datenbankansicht ändern *(siehe Kapitel 3.1.7.2, Seite 90)*.
	Gespeicherte Datenbankansicht laden *(siehe Kapitel 3.1.7.3, Seite 91)*.
	Aktuelle Datenbankansicht speichern *(siehe Kapitel 3.1.7.4, Seite 91)*.
	Datenbankfenster horizontal teilen und zwei Datenbanken nebeneinander anzeigen *(siehe Kapitel 4.2.4, Seite 215)*.
	Datenbankfenster vertikal teilen und zwei Datenbanken untereinander anzeigen *(siehe Kapitel 4.2.5, Seite 215)*.
	Teilung des Datenbankfensters wieder aufheben *(siehe Kapitel 4.2.4, Seite 215)*.
	Kommentar zur ausgewählten Bestimmung eingeben *(siehe Kapitel 4.5.2.2, Seite 283)*.
	Dialogfenster **Suchen - Datenbank 'Name'** für die Suche nach Bestimmungen öffnen *(siehe Kapitel 4.5.2.3, Seite 283)*.
	Zuletzt verwendeten Schnellfilter oder Spezialfilter anwenden *(siehe Kapitel 4.5.2.4.2, Seite 286)*.
	Schnellfilterung der Datenbank mit dem Inhalt des ausgewählten Tabellenfeldes *(siehe Kapitel 4.5.2.4.3, Seite 287)*.

	Fenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name'** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern öffnen *(siehe Kapitel 4.5.2.4.4, Seite 287)*.
	Aktuellen Filter entfernen *(siehe Kapitel 4.5.2.4.5, Seite 289)*.
	Ausgewählte Bestimmungen importieren *(siehe Kapitel 4.5.2.8, Seite 332)*.
	Die für die fokussierte Bestimmung verwendete Methode anzeigen *(siehe Kapitel 4.5.2.12, Seite 335)*.
	Alle Versionen für die fokussierte Bestimmung in der Bestimmungstabelle anzeigen *(siehe Kapitel 4.5.2.13, Seite 336)*.
	Die in der History-Ansicht ausgewählte Version wieder zur aktuellen Version machen *(siehe Kapitel 4.5.2.14, Seite 336)*.
	Kalibrierkurve für die fokussierte Bestimmung anzeigen *(siehe Kapitel 4.5.2.15, Seite 337)* (nur für Bestimmungen mit **CAL LOOP Opt** aktiv).
	Kontrollkarte und statistische Auswertung über Resultate der ausgewählten Bestimmungen anzeigen *(siehe Kapitel 4.5.2.16, Seite 337)*.
	Ausgewählte Bestimmungen nachbearbeiten *(siehe Kapitel 4.5.2.5, Seite 292)*.
	Ausgewählte Bestimmungen löschen *(siehe Kapitel 4.5.2.9, Seite 333)*.
	Reportvorlage zum Bearbeiten öffnen *(siehe Kapitel 4.4.1.3, Seite 227)*.
	Hilfe zu viva öffnen.

4.1.5 Datenbank - Unterfenster

Programmteil: **Datenbank**

Auswahl

Im Hauptfenster können die folgenden Unterfenster angezeigt werden:

- *Bestimmungsübersicht*
  Übersicht über die in der Datenbank gespeicherten Bestimmungen. Dieses Unterfenster wird immer angezeigt.
- *Kurven 1...5*
  Anzeige von Kurven zur fokussierten Bestimmung.
- *Informationen*
  Anzeige der Informationen zur fokussierten Bestimmung.

- *Resultate*
  Anzeige der Resultate zur fokussierten Bestimmung.

Darstellung

Die Unterfenster können durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern beliebig vergrössert oder verkleinert werden.

Durch Klick auf die Schaltfläche ☐ oben rechts können die Unterfenster maximiert werden, so dass nur noch 1 Unterfenster im Hauptfenster angezeigt wird. Durch erneutes Drücken der Schaltfläche ☐ im maximierten Unterfenster wird wieder zur ursprünglichen Ansicht aller Unterfenster gewechselt.

Wenn Sie die Ansicht der Unterfenster ändern, bleiben diese Änderungen nach dem Schliessen und Wiederöffnen der Datenbank erhalten.

4.1.6 Datenbank - Funktionen

Programmteil: **Datenbank**

Im Programmteil **Datenbank** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Ansichten

- *Layout der Datenbankansicht ändern*
- *Datenbankansicht laden*
- *Datenbankansicht speichern*
- *Datenbankansicht umbenennen*
- *Datenbankansicht löschen*

Datenbankverwaltung

- *Neue Datenbank erstellen*
- *Datenbank umbenennen*
- *Datenbankeigenschaften bearbeiten*
- *Datenbank sichern*
- *Datenbank wiederherstellen*
- *Datenbank löschen*

Bestimmungen

- *Funktionsübersicht*

Vorlagen

- *Reportvorlagen bearbeiten*
- *Vorlagen für Kontrollkarten bearbeiten*
- *Exportvorlagen bearbeiten*

4.1.7 Ansichten

4.1.7.1 Ansichten - Allgemeines

Programmteil: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration**

Definition

Als **Ansicht** wird der Inhalt und die Gestaltung des Hauptfensters in den Programmteilen **Arbeitsplatz**, **Datenbank** und **Konfiguration** bezeichnet. Zur Ansicht gehören folgende Elemente:

- Anzahl, Anordnung, Reihenfolge und Grösse der Unterfenster.
- Darstellung innerhalb der einzelnen Unterfenster, d. h. Spaltenreihenfolge, Spaltenbreite, Sortierung und Filter.

Funktionen

Für Ansichten sind folgende Funktionen möglich:

- *Layout ändern*
  Anzahl, Anordnung und Reihenfolge der Unterfenster für die aktuelle Ansicht definieren.
- *Ansicht speichern*
  Aktuelle Ansicht speichern.
- *Ansicht laden*
  Gespeicherte Ansicht laden.
- *Ansicht umbenennen*
  Gespeicherte Ansicht umbenennen.
- *Ansicht löschen*
  Gespeicherte Ansicht löschen.

Automatisch speichern

Ist im Programmteil **Konfiguration** unter **Extras ▸ Options...** auf der Registerkarte **Speichern** der entsprechende Punkt unter **Beim Beenden speichern** eingeschaltet, wird die aktuelle Ansicht beim Schliessen des Programms automatisch gespeichert.

Automatisch laden

Standardmässig wird die beim Schliessen des Programms gespeicherte Ansicht beim erneuten Öffnen des Programms automatisch wieder geladen. Als Alternative kann für jede Anwendergruppe eine Standardansicht definiert werden, die beim ersten Öffnen des Programmteils automatisch geladen wird.

Beim allerersten Programmstart werden standardmässig Ansichten mit den folgenden Unterfenstern geöffnet:

- **Arbeitsplatz**
  Ablauf, **Methode**, **Live-Anzeige 1**, **Kurven 1**

- **Datenbank**
  Bestimmungsübersicht, **Kurven 1**, **Informationen**, **Resultate**
- **Konfiguration**
  Geräte, **Lösungen**, **Dosiereinheiten**, **Sensoren/Elektroden**

Export/Import

Ansichten können auch exportiert und importiert werden. Damit können Ansichten zwischen verschiedenen Client-Server-Systemen ausgetauscht werden.

4.1.7.2 Layout ändern

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Layout ändern... ▸ Layout ändern**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Layout ändern...** wird das Dialogfenster **Layout ändern** geöffnet.

Layout auswählen

Auswahl eines grafischen Symbols für die Anzahl und Anordnung der Unterfenster.

Auswahl	**'Auswahl der möglichen Kombinationen'**

Verfügbare Unterfenster

Anzeige der noch verfügbaren Unterfenster für die Anzeige in der Ansicht.

Auswahl	**'Auswahl der Unterfenster'**

Angezeigte Unterfenster

Anzeige der in der Ansicht angezeigten Unterfenster.

Auswahl	**'Unterfenster'**



Ausgewähltes Unterfenster zur Ansicht hinzufügen.



Ausgewähltes Unterfenster aus der Ansicht entfernen.



Ausgewähltes Unterfenster nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Ausgewähltes Unterfenster nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

4.1.7.3 Ansicht laden

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht laden... ▸ Ansicht laden**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Ansicht laden...** wird das Dialogfenster **Ansicht laden** geöffnet.

Name

Name der Ansicht, die geladen werden soll.

[Umbenennen]

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

[Löschen]

Ausgewählte Ansicht löschen.

[Laden]

Ausgewählte Ansicht laden.

4.1.7.4 Ansicht speichern

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht speichern... ▸ Ansicht speichern**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Ansicht speichern...** wird das Dialogfenster **Ansicht speichern** geöffnet.

Name

Name, unter dem die Ansicht gespeichert werden soll.

[Umbenennen]

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

[Löschen]

Ausgewählte Ansicht löschen.

[Speichern]

Ansicht unter dem angegebenen Namen speichern. Die gespeicherten Ansichten sind bei Client-Server-Systemen global gültig und verfügbar.

4.1.7.5 Ansicht umbenennen

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht laden... ▸ Ansicht laden ▸ [Umbenennen] ▸ Ansicht umbenennen**

Um eine Ansicht umzubenennen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche **[Umbenennen]** gedrückt werden. Anschliessend öffnet sich das Fenster **Ansicht umbenennen**.

Ansicht 'Name' umbenennen nach

Eingabe eines neuen Namens für die Ansicht.

Eingabe	**50 Zeichen**

4.1.7.6 Ansicht löschen

Funktion: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht laden/ speichern… ▸ [Löschen]**

Um eine Ansicht zu löschen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche **[Löschen]** gedrückt werden. Anschliessend muss der Löschvorgang bestätigt werden.

4.2 Datenbankanzeige

4.2.1 Datenbank öffnen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Datei ▸ Öffnen... ▸ Datenbank öffnen**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** wird das Fenster **Datenbank öffnen** geöffnet, in dem eine der auf dem Server (oder auf dem Local Server) verfügbaren Datenbanken ausgewählt werden kann, die geöffnet werden soll. In diesem Fenster werden sofort die Namen aller verfügbarer Datenbanken angezeigt, die weiteren Informationen werden nachträglich geladen. Dabei werden immer alle Datenbanken angezeigt, auch wenn der Anwender keine Berechtigung zum Lesen hat.

Datenbanktabelle

Die Datenbanktabelle enthält Informationen zu allen Bestimmungsdatenbanken. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Anzahl Datensätze**, **Grösse**, **Lesbar**, **Bearbeitbar**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Datenbank.

Anzahl Datensätze

Anzeige der Anzahl Datensätze in der Datenbank.

Grösse

Anzeige der Grösse der Datenbank in KB.

Lesbar

Anzeige, ob die Datenbank für den angemeldeten Anwender lesbar ist oder nicht.

Bearbeitbar

Anzeige, ob die Datenbank für den angemeldeten Anwender bearbeitbar ist oder nicht.

Kommentar

Anzeige der Bemerkungen zur Datenbank.

Datenbank öffnen

Datenbankname

Name der Datenbank, die geöffnet werden soll. Wird eine der Datenbanken in der Tabelle ausgewählt, wird der Datenbankname automatisch in diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.

Eingabe	**50 Zeichen**

[Öffnen]

Öffnet die ausgewählte Datenbank und zeigt deren Datensätze in der Bestimmungsübersicht an. Der Datenbankname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Datenbanken in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.



HINWEIS

Es können maximal 4 Datenbanken geöffnet, aber nur 2 gleichzeitig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Programms geöffnet sind, werden beim erneuten Programmstart automatisch geöffnet.

4.2.2 Datenbank auswählen

Programmteil: **Datenbank**

In der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols wird die Anzahl geöffneter Datenbanken angezeigt. Sind zwei oder mehr Datenbanken geöffnet, können die beiden Datenbanken, die im Hauptfenster nebeneinander oder untereinander angezeigt werden können, mit Hilfe des Datenbanksymbols ausgewählt werden.



Es ist keine Datenbank geöffnet. Im Hauptfenster wird **Keine Datenbank geladen** angezeigt.



Eine Datenbank ist geöffnet und wird im Hauptfenster angezeigt.



Zwei Datenbanken sind geöffnet. Normalerweise wird nur eine Datenbank im Hauptfenster angezeigt, es können aber auch zwei Datenbanken nebeneinander oder untereinander angezeigt werden.



Ein Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf das Datenbanksymbol öffnet ein Menü, in dem die Namen aller geöffneten Datenbanken angezeigt werden. Die im Hauptfenster angezeigten Datenbanken werden dabei mit einem Häkchen markiert. Mit einem Klick auf die gewünschte Datenbank wird diese anstelle der zuvor ausgewählten Datenbank im Hauptfenster angezeigt.

4.2.3 Einzelne Datenbank anzeigen

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Ansicht ▸ Teilung aufheben**

Standardmässig wird immer die zuletzt geöffnete Datenbank einzeln im Hauptfenster angezeigt. Ist die Anzeige zweier Datenbanken eingeschaltet, kann mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Teilung aufheben** wieder auf die Anzeige nur einer Datenbank umgeschaltet werden.

4.2.4 Datenbanken nebeneinander anzeigen

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Ansicht ▸ Nebeneinander**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Nebeneinander** werden zwei Datenbanken nebeneinander im Hauptfenster angezeigt.

4.2.5 Datenbanken untereinander anzeigen

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Ansicht ▸ Untereinander**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Untereinander** werden zwei Datenbanken untereinander im Hauptfenster angezeigt.

4.2.6 Datenbank schliessen

Menüpunkte: **Datenbank ▸ Datei ▸ Schliessen / Alle schliessen**

Einzelne Datenbank schliessen

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Datei ▸ Schliessen** wird die fokussierte Datenbank geschlossen.

Alle Datenbanken schliessen

Mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Alle schliessen** werden alle geöffneten Datenbanken geschlossen.

4.3 Datenbanken verwalten

4.3.1 Datenbanken verwalten

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Datei ▸ Datenbankverwaltung... ▸ Datenbankverwaltung**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Datei ▸ Datenbankverwaltung...** wird das Fenster **Datenbankverwaltung** geöffnet, in dem ein Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Datenbanken verwalten kann.

Datenbanktabelle

Die Datenbanktabelle enthält Informationen zu allen Bestimmungsdatenbanken. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Anzahl Datensätze**, **Grösse**, **Letzte Sicherung**, **Nächste Sicherung**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Datenbank.

Anzahl Datensätze

Anzeige der Anzahl Datensätze in der Datenbank.

Grösse

Anzeige der Grösse der Datenbank in KB.

Letzte Sicherung

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Datenbank.

Nächste Sicherung

Anzeige von Datum und der Zeit, an dem der nächste Backup durchgeführt werden soll.

Kommentar

Anzeige der Bemerkungen zur Datenbank.

Fenstermenüs und Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Datenbanktabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Neue Datenbank erstellen *(siehe Kapitel 4.3.2, Seite 217)*.
Löschen	Ausgewählte Datenbank löschen *(siehe Kapitel 4.3.4, Seite 218)*.
Umbenennen...	Ausgewählte Datenbank umbenennen *(siehe Kapitel 4.3.3, Seite 218)*.

[Eigenschaften]

Öffnen des Fensters **Datenbankverwaltung** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Datenbank *(siehe Kapitel 4.3.5.1, Seite 218)*.

[Sichern]

Öffnen des Fensters **Sichern der Datenbank 'Name'** zum Sichern der in der Tabelle ausgewählten Datenbank *(siehe Kapitel 4.3.6, Seite 222)*.

[Wiederherstellen]

Öffnen des Fensters **Wiederherstellen von Datenbanken** zum Wiederherstellen von gesicherten Datenbanken *(siehe Kapitel 4.3.7, Seite 223)*.

[Schliessen]

Schliessen des Fensters **Datenbankverwaltung**.

4.3.2 Datenbank neu erstellen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Datei ▸ Datenbankverwaltung... ▸ Datenbankverwaltung ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu... ▸ Neue Datenbank**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Neu...** wird das Dialogfenster **Neue Datenbank** geöffnet, in dem ein Name für die neue Datenbank eingegeben werden muss.

Name

Name der neuen Datenbank.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Neue Datenbank #**



HINWEIS

Der Datenbankname muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein.

Mit **[OK]** wird das Dialogfenster **Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname'** zum Bearbeiten der Datenbankeigenschaften geöffnet.

4.3.3 Datenbank umbenennen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Datei ▸ Datenbankverwaltung... ▸ Datenbankverwaltung ▸ [Bearbeiten] ▸ Umbenennen... ▸ Datenbank umbenennen**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Umbenennen...** wird das Fenster **Datenbank umbenennen** zum Umbenennen der ausgewählten Datenbank geöffnet.

Datenbank 'Name' umbenennen nach

Eingabe des neuen Datenbanknamens.

Eingabe	**50 Zeichen**



HINWEIS

Der Datenbankname muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein.

4.3.4 Datenbank löschen

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Datei ▸ Datenbankverwaltung... ▸ Datenbankverwaltung ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Löschen** wird die ausgewählte Datenbank gelöscht.



HINWEIS

Geöffnete Datenbanken können nicht gelöscht werden.

4.3.5 Datenbankeigenschaften

4.3.5.1 Datenbankeigenschaften - Übersicht

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Datei ▸ Datenbankverwaltung... ▸ Datenbankverwaltung ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname'**

Die Eigenschaften für eine Datenbank werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Informationen zur Datenbank.
- *Zugriffsrechte*
  Zugriffsrechte für Anwendergruppen auf die Datenbank.
- *Sicherung*
  Definition der Sicherungsüberwachung und automatischen Sicherung.

- *Überwachung*
  Definition der Datenbanküberwachung.

4.3.5.2 Datenbankeigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Datenbank ▸ Datei ▸ Datenbankverwaltung... ▸ Datenbankverwaltung ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname' ▸ Allgemein**

Allgemeine Informationen zur Datenbank.

Kommentar

Frei definierbare Bemerkungen zur Datenbank.

Eingabe	**250 Zeichen**

Anzahl Datensätze

Anzeige der Anzahl Datensätze in der Datenbank.

Grösse

Anzeige der Grösse der Datenbank in KB.

Erstellt

Anzeige von Datum und Zeit der Erstellung der Datenbank.

Erstellt durch

Anzeige des Anwenders (Kurzname), welcher die Datenbank erstellt hat.

Geändert

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Änderung der Datenbankeigenschaften.

Geändert durch

Anzeige des Anwenders (Kurzname), der die Änderungen vorgenommen hat.

4.3.5.3 Datenbankeigenschaften - Zugriffsrechte

Registerkarte: **Datenbank ▸ Datei ▸ Datenbankverwaltung... ▸ Datenbankverwaltung ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname' ▸ Zugriffsrechte**

Zugriffsrechte für Anwendergruppen auf die Datenbank.

Anwendergruppe

Anzeige der in der Anwenderverwaltung definierten Anwendergruppen.

Lesen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Aktivieren/Deaktivieren der Berechtigung für das Öffnen der Datenbank. Die Datenbank kann nur angezeigt, aber nicht verändert werden (keine Datensätze löschen, kein Nachbearbeiten).

Bearbeiten

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Aktivieren/Deaktivieren der Berechtigung für das Bearbeiten der Datenbank. Datensätze können geändert und gelöscht werden.



HINWEIS

Wird die Berechtigung zum Bearbeiten aktiviert, wird automatisch auch die Leseberechtigung aktiviert. Wird die Leseberechtigung deaktiviert, wird automatisch auch die Berechtigung zum Bearbeiten deaktiviert.

4.3.5.4 Datenbankeigenschaften - Sicherung

Registerkarte: **Datenbank ▸ Datei ▸ Datenbankverwaltung... ▸ Datenbankverwaltung ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname' ▸ Sicherung**

Definition der Sicherungsüberwachung und automatischen Sicherung.

Sicherung überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Aktivieren/Deaktivieren der Sicherungsüberwachung für die ausgewählte Datenbank. Ist das Kontrollkästchen **Sicherung überwachen** aktiviert, so wird das Feld **Nächste Sicherung** in der Datenbanktabelle beim Ablauf des Intervalls **rot** markiert.

Letzte Sicherung

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Datenbank.

Nächste Sicherung

Datum, an dem die nächste Sicherung erfolgen muss. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden.

Eingabe	**Datumsauswahl**
Standardwert	**Letzte Sicherung + 1 Monat**

Intervall

Eingabe des Intervalls für die Sicherungsüberwachung. Bei jeder automatisch oder manuell ausgelösten Sicherung wird das hier eingegebene Intervall automatisch zu **Letzte Sicherung** addiert und das Feld **Nächste Sicherung** automatisch angepasst.

Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**1**
Auswahl	**Tag(e)** | **Woche(n)** | **Monat(e)** | **Jahr(e)**
Standardwert	**Monat(e)**

Sicherung automatisch starten

ein | **aus** (Standardwert: **aus**)

Automatischer Start der Sicherung für die Datenbank in das definierte **Sicherungsverzeichnis**.

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines in der **Programmadministration** vordefinierten Verzeichnisses für die automatische Sicherung.

Auswahl	**Auswahl der Sicherungsverzeichnisse** | **Standardsicherungsverzeichnis**
Standardwert	**Standardsicherungsverzeichnis**



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Leseberechtigung und Schreibberechtigung für das ausgewählte Verzeichnis besitzen.

4.3.5.5 Datenbankeigenschaften - Überwachung

Registerkarte: **Datenbank** ▸ **Datei** ▸ **Datenbankverwaltung...** ▸ **Datenbankverwaltung** ▸ **[Eigenschaften]** ▸ **Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname'** ▸ **Überwachung**

Definition der Datenbanküberwachung.

Grösse überwachen

ein | **aus** (Standardwert: **aus**)

Aktivieren/Deaktivieren der Grössenüberwachung für die ausgewählte Datenbank. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird das Feld **Grösse** in der Datenbanktabelle beim Überschreiten des Grenzwertes **rot** markiert. Gleichzeitig erscheint beim Öffnen der Datenbank eine entsprechende Meldung.

Maximale Grösse

Maximal zulässige Grösse für die Datenbank in MB.

Eingabebereich	**1...2147483647 MB**
Standardwert	**5000 MB**

Anzahl Datensätze überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Aktivieren/Deaktivieren der Überwachung der Anzahl Datensätze für die ausgewählte Datenbank. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird das Feld **Anzahl Datensätze** in der Datenbanktabelle beim Überschreiten des Grenzwertes **rot** markiert. Gleichzeitig erscheint beim Öffnen der Datenbank eine entsprechende Meldung.

Grösse überwachen

Maximal zulässige Anzahl Datensätze für die Datenbank.

Eingabebereich	**1...2147483647**
Standardwert	**1000**

4.3.6 Datenbank manuell sichern

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Datei ▸ Datenbankverwaltung... ▸ Datenbankverwaltung ▸ [Sichern] ▸ Sichern der Datenbank**

Mit **[Sichern]** wird das Dialogfenster **Sichern der Datenbank** geöffnet:

Sicherungsziel

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeichnisses für die Sicherung.

Auswahl	**Auswahl der Sicherungsverzeichnisse | Standardsicherungsverzeichnis**
Standardwert	**Standardsicherungsverzeichnis**



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Leseberechtigung und Schreibberechtigung für das ausgewählte Verzeichnis besitzen.

Sicherungsname

Auswahl eines bereits vorhandenen oder Eingabe eines neuen Namens für die Sicherungsdatei. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Sicherung-##**

HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

[Starten]

Manuelle Sicherung der Datenbank starten. Nach dem Start erscheint ein Fortschrittsbalken im Fenster. Ist die Sicherung abgeschlossen, wird das Dialogfenster automatisch geschlossen.

4.3.7 Datenbank wiederherstellen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Datei ▸ Datenbankverwaltung... ▸ Datenbankverwaltung ▸ [Wiederherstellen] ▸ Wiederherstellen von Datenbanken**

Mit **[Wiederherstellen]** wird das Dialogfenster **Wiederherstellen von Datenbanken** geöffnet:

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines in der **Programmadministration** vordefinierten Verzeichnisses, in dem sich die gesicherten Datenbanken befinden.

Auswahl	**'Name von Sicherungsverzeichnis' | Standardsicherungsverzeichnis**
Standardwert	**Standardsicherungsverzeichnis**

Sicherungsname

Auswahl einer Sicherungsdatei.

Auswahl	**Auswahl der Sicherungsdateien**

Sicherungsdatum

Anzeige des Zeitpunktes der Sicherung der Datenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

Datenbankname

Anzeige des Namens der Datenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

Anzahl Datensätze

Anzeige der Anzahl Datensätze in der Datenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

Grösse

Anzeige der Grösse der Datenbank in KB.

Speichern unter

Name, unter dem die Datenbank wiederhergestellt werden soll.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Neue Datenbank ##**

[Starten]

Wiederherstellung der Datenbank starten. Nach dem Start erscheint ein Fortschrittsbalken im Fenster. Ist die Sicherung abgeschlossen, wird das Dialogfenster automatisch geschlossen.



HINWEIS

Bestehende Datenbanken können nicht überschrieben werden, d. h. sie müssen zuerst gelöscht werden, damit die Datenbank unter dem alten Namen wiederhergestellt werden kann.

4.4 Vorlagen

4.4.1 Reportvorlagen

4.4.1.1 Reportvorlagen verwalten

4.4.1.1.1 Reportvorlagen verwalten

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Verwalten... ▸ Reportvorlagen verwalten**

Mit dem Menüpunkt **Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Verwalten...** wird das Fenster **Reportvorlagen verwalten** geöffnet.

Liste der Reportvorlagen

Die Liste der Reportvorlagen enthält Informationen zu allen gespeicherten Reportvorlagen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Gespeichert von**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Reportvorlage.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Reportvorlage.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Reportvorlage gespeichert hat.

Kommentar

Kommentar zur Reportvorlage.

Fenstermenüs

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Liste der Reportvorlagen enthält die folgenden Menüpunkte:

Umbenennen...	Ausgewählte Reportvorlage umbenennen *(siehe Kapitel 4.4.1.1.2, Seite 225)*.
Kopieren	Ausgewählte Reportvorlage(n) kopieren *(siehe Kapitel 4.4.1.1.3, Seite 226)*.
Löschen...	Ausgewählte Reportvorlage(n) löschen *(siehe Kapitel 4.4.1.1.4, Seite 226)*.
Exportieren...	Ausgewählte Reportvorlage(n) exportieren *(siehe Kapitel 4.4.1.1.5, Seite 226)*.
Importieren...	Reportvorlage(n) importieren *(siehe Kapitel 4.4.1.1.6, Seite 226)*.

4.4.1.1.2 Reportvorlagen umbenennen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Verwalten... ▸ Reportvorlagen verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Umbenennen... ▸ Reportvorlage umbenennen**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Umbenennen...** im Fenster **Reportvorlagen verwalten** öffnet sich das Fenster **Reportvorlage umbenennen** zum Umbenennen der ausgewählten Reportvorlage.

Reportvorlage 'Name' umbenennen nach

Eingabe des neuen Namens für die Reportvorlage.

Eingabe	**50 Zeichen**

HINWEIS

Der Name der Reportvorlage muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein.

4.4.1.1.3 Reportvorlagen kopieren

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Verwalten... ▸ Reportvorlagen verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Kopieren**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Kopieren** im Fenster **Reportvorlagen verwalten** werden die ausgewählten Reportvorlagen unter dem Namen **Kopie von 'Reportvorlagenname'** kopiert.

4.4.1.1.4 Reportvorlagen löschen

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Verwalten... ▸ Reportvorlagen verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen...**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Löschen...** im Fenster **Reportvorlagen verwalten** werden die ausgewählten Reportvorlagen gelöscht.

4.4.1.1.5 Reportvorlagen exportieren

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Verwalten... ▸ Reportvorlagen verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Exportieren... ▸ Verzeichnis für Export wählen**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Exportieren...** im Fenster **Reportvorlagen verwalten** werden die ausgewählten Reportvorlagen je in eine Datei mit dem Namen **'Name'.vrep** exportiert. Es öffnet sich das Dialogfenster **Verzeichnis für Export wählen**, in dem das Verzeichnis für den Export ausgewählt werden muss.

4.4.1.1.6 Reportvorlagen importieren

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Verwalten... ▸ Reportvorlagen verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Importieren... ▸ Dateien für Import auswählen**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Importieren...** im Fenster **Reportvorlagen verwalten** öffnet sich das Dialogfenster **Dateien für Import auswählen**, in dem die zu importierenden Reportvorlagen ausgewählt werden müssen. Diese Reportvorlagen werden anschliessend importiert.

4.4.1.2 Reportvorlagen neu erstellen

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu**

Neuer Formularreport

Mit dem Menüpunkt **Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu ▸ Formularreport...** wird das Programmfenster **Reportvorlage - Neuer Formularreport** mit einer leeren Reportvorlage geöffnet, die anschliessend bearbeitet werden kann.

Beim **Formularreport** umfasst der Reportbereich immer die ganze Fläche zwischen Kopfzeile und Fusszeile. Pro Bestimmung wird also immer mindestens eine Seite ausgegeben.

Neuer tabellarischer Report

Mit dem Menüpunkt **Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu ▸ Tabellarischer Report...** wird das Programmfenster **Reportvorlage - Neuer**

tabellarischer Report mit einer leeren Reportvorlage geöffnet, die anschliessend bearbeitet werden kann.

Beim **tabellarischen Report** ist der Reportbereich mit der Maus einstellbar. Pro Datensatz wird je ein solcher Reportbereich mit Daten gefüllt und auf der Seite aneinander gereiht. So können tabellarische Reports von mehreren Bestimmungen erstellt werden.

4.4.1.3 Reportvorlagen öffnen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Öffnen... ▸ Reportvorlage öffnen**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Öffnen...** wird das Fenster **Reportvorlage öffnen** geöffnet, in dem eine der global verfügbaren Reportvorlagen ausgewählt und geöffnet werden kann.

Liste der Reportvorlagen

Die Liste der Reportvorlagen enthält Informationen zu allen gespeicherten Reportvorlagen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Gespeichert von**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Reportvorlage.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Reportvorlage.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Reportvorlage gespeichert hat.

Kommentar

Kommentar zur Reportvorlage.

Reportvorlage öffnen

Name

Name der Reportvorlage, die geöffnet werden soll. Wird eine der Reportvorlagen in der Tabelle ausgewählt, wird der Name automatisch in diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.

Eingabe	**50 Zeichen**

[Öffnen]

Öffnet das Programmfenster **Reportvorlage**, in dem die ausgewählte Reportvorlage angezeigt wird und bearbeitet werden kann.

4.4.1.4 Reportvorlagen bearbeiten

4.4.1.4.1 Reportvorlage - Allgemeines

4.4.1.4.1.1 Reportvorlage - Übersicht

Programmfenster: **Datenbank ▸ Reportvorlage - 'Name'**

In Reportvorlagen wird definiert, welche Bestimmungsdaten und welche weiteren Elemente (z. B. Textfelder, Bilder, Grafikelemente) in einem Report ausgegeben werden sollen. Die Vorlagen können in einem eigenen Programmfenster erstellt bzw. bearbeitet und unter einem eindeutigen Namen global gespeichert werden. Sie werden für die automatische Ausgabe von Reports in Bestimmungen oder für die manuelle Reportausgabe aus der Datenbank verwendet.

Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Typen von Reportvorlagen:

- **Formularreport**
  Beim Formularreport umfasst der Reportbereich immer die ganze Fläche zwischen Kopfzeile und Fusszeile. Pro Bestimmung wird also immer mindestens eine Seite ausgegeben.
- **Tabellarischer Report**
  Beim tabellarischen Report ist der Reportbereich mit der Maus einstellbar. Pro Datensatz wird je ein solcher Reportbereich mit Daten gefüllt und auf der Seite aneinander gereiht. So können tabellarische Reports von mehreren Bestimmungen erstellt werden.

4.4.1.4.1.2 Reportvorlage - Oberfläche

Programmfenster: **Datenbank ▸ Reportvorlage - 'Name'**

Elemente

Die Oberfläche des Programmfensters **Reportvorlage - 'Name'** umfasst die folgenden Elemente:

- *Menüleiste*
- *Allgemeine Symbolleiste*
- *Bausteinspezifische Symbolleiste*
- *Bausteinleiste*
- *Hauptfenster*

4.4.1.4.1.3 Reportvorlage - Menüleiste

4.4.1.4.1.3.1 Reportvorlage - Hauptmenü

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Öffnen... ▸ Reportvorlage öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Reportvorlage - 'Name'**

Die Menüleiste im Dialogfenster **Reportvorlage - 'Name'** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- *Datei*
  Reportvorlagen speichern, Seite einrichten, Seitenansicht, Fenster schliessen.
- *Bearbeiten*
  Rückgängig machen, Wiederherstellen, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen, Kommentar eingeben.
- *Ansicht*
  Ansicht aktualisieren, Seitennavigation.
- *Einfügen*
  Seiten einfügen.
- *Extras*
  Optionen.
- *Hilfe*
  Programm-Hilfe öffnen.

4.4.1.4.1.3.2 Reportvorlage - Menü Datei

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Öffnen... ▸ Reportvorlage öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Reportvorlage - 'Name' ▸ Datei**

Speichern	Geöffnete Reportvorlage speichern *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.11, Seite 242)*.
Speichern unter...	Geöffnete Reportvorlage unter einem neuen Namen speichern *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.11, Seite 242)*.
Seite einrichten...	Seiteneinstellungen für Reportvorlage einrichten *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.2, Seite 233)*.
Seitenansicht	Seitenvorschau der Reportvorlage mit den Daten der ausgewählten Bestimmung *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.8, Seite 239)*.
Schliessen	Programmfenster **Reportvorlage - 'Name'** schliessen.

4.4.1.4.1.3.3 Reportvorlage - Menü Bearbeiten

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Öffnen... ▸ Reportvorlage öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Reportvorlage - 'Name' ▸ Bearbeiten**

Rückgängig:	Letzte Aktion rückgängig machen.
Wiederherstellen:	Rückgängig gemachte Aktion wieder herstellen.
Ausschneiden	Markierte Elemente ausschneiden und in Zwischenablage kopieren *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.6, Seite 238)*.
Kopieren	Ausgewählte Elemente in Zwischenablage kopieren *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.6, Seite 238)*.

Einfügen	Markierte Elemente aus Zwischenablage einfügen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.6, Seite 238)*.
Löschen	Markierte Elemente löschen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.6, Seite 238)*.
Kommentar	Kommentar zu Reportvorlage eingeben *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.9, Seite 240)*.

4.4.1.4.1.3.4 Reportvorlage - Menü Ansicht

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Öffnen... ▸ Reportvorlage öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Reportvorlage - 'Name' ▸ Ansicht**

Aktualisieren	Ansicht aktualisieren.
Erste Seite	Erste Seite der Reportvorlage anzeigen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.4, Seite 236)*.
Vorhergehende Seite	Vorhergehende Seite der Reportvorlage anzeigen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.4, Seite 236)*.
Nächste Seite	Nächste Seite der Reportvorlage anzeigen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.4, Seite 236)*.
Letzte Seite	Letzte Seite der Reportvorlage anzeigen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.4, Seite 236)*.

4.4.1.4.1.3.5 Reportvorlage - Menü Einfügen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Öffnen... ▸ Reportvorlage öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Reportvorlage - 'Name' ▸ Einfügen**

Seite davor	Neue Seite vor der angezeigten Seite einfügen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.4, Seite 236)*.
Seite danach	Neue Seite nach der angezeigten Seite einfügen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.4, Seite 236)*.

4.4.1.4.1.3.6 Reportvorlage - Menü Extras

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Öffnen... ▸ Reportvorlage öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Reportvorlage - 'Name' ▸ Extras**

Optionen...	Optionen für Reportvorlage einstellen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.10, Seite 241)*.


4.4.1.4.1.3.7 Reportvorlage - Menü Hilfe

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Öffnen... ▸ Reportvorlage öffnen ▸ [Öffnen] ▸ Reportvorlage - 'Name' ▸ Hilfe**

viva Hilfe	viva-Hilfe öffnen.

4.4.1.4.1.4 Reportvorlage - Allgemeine Symbolleiste

Programmfenster: **Datenbank** ▸ **Reportvorlage - 'Name'**

	Geöffnete Reportvorlage speichern *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.11, Seite 242)*.
	Seitenvorschau der Reportvorlage mit den Daten der ausgewählten Bestimmung *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.8, Seite 239)*.
	Reportvorlage mit den Daten der ausgewählten Bestimmung als PDF-Datei ausgeben.
	Letzte Aktion rückgängig machen.
	Rückgängig gemachte Aktion wieder herstellen.
	Markierte Elemente ausschneiden und in Zwischenablage kopieren *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.6, Seite 238)*.
	Ausgewählte Elemente in Zwischenablage kopieren *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.6, Seite 238)*.
	Markierte Elemente aus Zwischenablage einfügen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.6, Seite 238)*.
	Markierte Elemente löschen *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.6, Seite 238)*.
	Auswahl der Zoomstufe *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.7, Seite 239)*.
	Anzeige des Gitters einschalten/ausschalten *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.10, Seite 241)*.
	Einrasten am Gitter einschalten/ausschalten *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.10, Seite 241)*.

4.4.1.4.1.5 Reportvorlage - Bausteinspezifische Symbolleiste

Programmfenster: **Datenbank** ▸ **Reportvorlage - 'Name'**

Unterhalb der allgemeinen Symbolleiste werden je nach ausgewähltem Baustein in der Reportvorlage weitere Symbole und Eingabefelder angezeigt, mit denen die Eigenschaften dieser Bausteine direkt editiert werden können *(siehe Kapitel 4.4.1.4.1.6, Seite 232)*.

4.4.1.4.1.6 Reportvorlage - Bausteinleiste

Programmfenster: **Datenbank** ▸ **Reportvorlage - 'Name'**

	Ist diese Option eingeschaltet, können Bausteine in der Reportvorlage ausgewählt, verkleinert/vergrössert und verschoben werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.2.6, Seite 238)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Textfelder** eingefügt werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.1, Seite 243)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Datenfelder** eingefügt werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.2, Seite 244)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Datumsfelder** eingefügt werden, in denen das aktuelle Datum eingetragen wird *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.3, Seite 246)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Zeitfelder** eingefügt werden, in denen die aktuelle Zeit eingetragen wird *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.4, Seite 248)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Felder eingefügt werden, in denen die **Seitenzahl** eingetragen wird *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.5, Seite 250)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage Felder eingefügt werden, in denen die **Anzahl Seiten** eingetragen wird *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.6, Seite 251)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Fixreports** eingefügt werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.7, Seite 253)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Gruppenfelder** eingefügt werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.8, Seite 255)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Resultattabellen** eingefügt werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.9, Seite 256)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Bilder** eingefügt werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.10, Seite 258)*.

	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Linien** eingefügt werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.11, Seite 259)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Rechtecke** eingefügt werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.12, Seite 260)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Kurven** eingefügt werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.13, Seite 261)*.
	Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Kalibrierkurven** eingefügt werden *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.14, Seite 263)*.

4.4.1.4.2 Reportvorlage - Funktionen

4.4.1.4.2.1 Reportvorlage - Funktionsübersicht

Programmfenster: **Reportvorlage - 'Name'**

Im Programmfenster **Reportvorlage - 'Name'** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- *Seite einrichten*
- *Bereiche im Hauptfenster definieren*
- *Reportseiten einfügen*
- *Baustein einfügen*
- *Baustein bearbeiten*
- *Zoomen*
- *Seitenansicht anzeigen*
- *Kommentar zu Reportvorlage eingeben*
- *Optionen für Reportvorlage definieren*
- *Reportvorlage speichern*

4.4.1.4.2.2 Reportvorlage - Seite einrichten

Programmfenster: **Reportvorlage - 'Name'** ▸ **Datei** ▸ **Seite einrichten...** ▸ **Seite einrichten**

Mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Seite einrichten...** im Fenster **Reportvorlage - 'Name'** öffnet sich das Dialogfenster **Seite einrichten**, in dem Einstellungen zum Reportformat gemacht werden können.

Allgemein

nur für Formularreport

Einstellungen

Auswahl	**Anwenden auf aktuelle Seite** | **Anwenden auf alle Seiten**
Standardwert	**Anwenden auf aktuelle Seite**

Anwenden auf aktuelle Seite
Die Seiteneinstellungen werden nur auf die aktuell ausgewählte Reportseite angewendet.

Anwenden auf alle Seiten
Die Seiteneinstellungen werden auf alle Reportseiten angewendet.

Papierformat

Papierformat

Auswahl des Papierformats. Mit **Benutzerdefiniert** können Breite und Höhe des Papiers festgelegt werden.

Auswahl	**A4** | **Letter** | **Legal** | **Benutzerdefiniert**
Standardwert	**A4**

Breite

Breite des Papierformats. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Papierformat** = **Benutzerdefiniert**.

Eingabebereich	**0.0...499.0 mm**
Standardwert	**210.0 mm**

Höhe

Höhe des Papierformats. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Papierformat** = **Benutzerdefiniert**.

Eingabebereich	**0.0...499.0 mm**
Standardwert	**297.0 mm**

Ausrichtung

Auswahl des Seitenformats.

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Seitenränder

Oben

Oberer Seitenrand.

Eingabebereich	**0.0...499.0 mm**
Standardwert	**15.0 mm**

Unten

Unterer Seitenrand.

Eingabebereich	**0.0...499.0 mm**
Standardwert	**15.0 mm**

Links

Linker Seitenrand.

Eingabebereich	**0.0...499.0 mm**
Standardwert	**20.0 mm**

Rechts

Rechter Seitenrand.

Eingabebereich	**0.0...499.0 mm**
Standardwert	**20.0 mm**

Layout

Kopfzeile

Höhe der Kopfzeile.

Eingabebereich	**0.0...499.0 mm**
Standardwert	**15.0 mm**

Fusszeile

Höhe der Fusszeile.

Eingabebereich	**0.0...499.0 mm**
Standardwert	**15.0 mm**

Bestimmungshöhe

Höhe des Bereichs für eine einzelne Bestimmung auf einem tabellarischen Report.

nur für tabellarischen Report


Eingabebereich	**0.0...499.0 mm**
Standardwert	**25.0 mm**

4.4.1.4.2.3 Reportvorlage - Bereiche definieren

Programmfenster: **Reportvorlage - 'Name'**


Bereiche für Formularreport definieren

Die Bereiche für Kopfzeile und Fusszeile und Reportbereich können mit Hilfe der linken Maustaste vergrössert oder verkleinert werden.

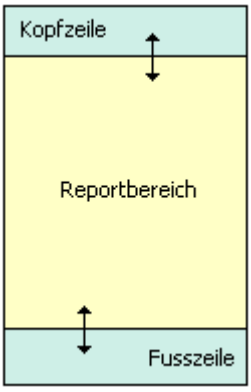

Bereiche für tabellarischen Report definieren

Die Bereiche für Kopfzeile, Fusszeile und Reportbereich können mit Hilfe der linken Maustaste vergrössert oder verkleinert werden.

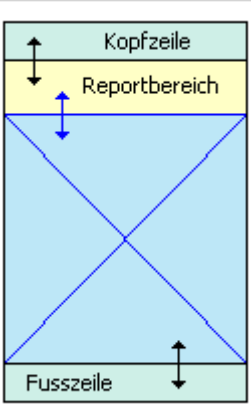

HINWEIS

Falls ein Seitenumbruch innerhalb des Reportbereichs verhindert werden soll, muss die Höhe des Reportbereichs so gewählt werden, dass genau ein ganzzahliges Vielfaches von Reportbereichen zwischen Kopfzeile und Fusszeile Platz hat.

4.4.1.4.2.4 Reportvorlage - Seiten einfügen

Menüpunkt: **Reportvorlage - 'Name'** ▸ **Einfügen** ▸ **Seite davor / Seite danach**

Seite davor einfügen

Mit dem Menüpunkt **Einfügen** ▸ **Seite davor** im Programmfenster **Reportvorlage** wird eine neue, leere Reportseite vor der angezeigten Reportseite eingefügt.

Seite danach einfügen

Mit dem Menüpunkt **Einfügen ▸ Seite danach** im Programmfenster **Reportvorlage** wird eine neue, leere Reportseite nach der angezeigten Reportseite eingefügt.

Navigieren

Bei Reportvorlagen mit mehreren Seiten kann mit Hilfe der Navigationsleiste zur gewünschten Seite umgeschaltet werden.



Sprung zur ersten Seite.



Sprung zur vorhergehenden Seite.



Sprung zur nächsten Seite.



Sprung zur letzten Seite.



HINWEIS

Bei Vorlagen für tabellarische Reports können keine Seiten eingefügt werden.

4.4.1.4.2.5 Reportvorlage - Bausteine einfügen

Programmfenster: **Reportvorlage - 'Name'**

Um einen Baustein in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden. Anschliessend öffnet sich automatisch das Eigenschaftenfenster zum entsprechenden Baustein.

Formularreport

Folgende Bausteine können in Formularreports eingefügt werden:

- **Kopfzeile**
  Text, *Daten*, *Datum*, *Zeit*, *Seitenzahl*, *Anzahl Seiten*, *Bild*, *Linie*, *Rechteck*
- **Reportbereich**
  Text, *Daten*, *Datum*, *Zeit*, *Fixreport*, *Resultattabelle*, *Bild*, *Linie*, *Rechteck*, *Kurve*, *Kalibrierkurve*, *Gruppe*

- **Fusszeile**
  Text, *Daten*, *Datum*, *Zeit*, *Seitenzahl*, *Anzahl Seiten*, *Bild*, *Linie*, *Rechteck*

Tabellarischer Report

Folgende Bausteine können in tabellarische Reports eingefügt werden:

- **Kopfzeile**
  Text, *Datum*, *Zeit*, *Seitenzahl*, *Anzahl Seiten*, *Bild*, *Linie*, *Rechteck*
- **Reportbereich**
  Text, *Daten*, *Datum*, *Zeit*, *Bild*, *Linie*, *Rechteck*, *Kurve*
- **Fusszeile**
  Text, *Datum*, *Zeit*, *Seitenzahl*, *Anzahl Seiten*, *Bild*, *Linie*, *Rechteck*

4.4.1.4.2.6 Reportvorlage - Bausteine bearbeiten

Programmfenster: **Reportvorlage - 'Name'**

Auswahl einschalten



Dieses Symbol in der Bausteinleiste muss eingeschaltet werden, damit Bausteine in einer Reportvorlage für das Bearbeiten ausgewählt werden können.

Auswahl eines einzelnen Bausteins

Ein einzelner Baustein wird durch einen Klick mit der linken Maustaste ausgewählt. Dabei werden unterhalb der Symbolleiste automatisch die entsprechenden Eigenschaften des Bausteins angezeigt.


Auswahl von mehreren Bausteinen

Mehrere Bausteine werden durch Aufziehen eines Rahmens um die gewünschten Bausteine mit der linken Maustaste ausgewählt.

Verschieben, Verkleinern, Vergrössern von Bausteinen



Wenn dieses Cursorsymbol erscheint, können die ausgewählten Bausteine mit gedrückter linker Maustaste auf der Reportvorlage verschoben werden.



Wenn eines dieser Cursorsymbole erscheint, können die ausgewählten Bausteine mit gedrückter linker Maustaste auf der Reportvorlage verkleinert oder vergrössert werden.

Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen von Bausteinen



Ausgewählte Bausteine ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.



Ausgewählte Bausteine in Zwischenablage kopieren.



Bausteine aus der Zwischenablage einfügen.



Ausgewählte Bausteine löschen.

Eigenschaften von Bausteinen bearbeiten



Eigenschaftenfenster für den ausgewählten Baustein öffnen. Alternativ können die Eigenschaften auch unterhalb der Symbolleiste direkt bearbeitet werden.

4.4.1.4.2.7 Reportvorlage - Zoom

Programmfenster: **Reportvorlage - 'Name'**



Mit diesem Auswahlfeld auf der Symbolleiste kann die gewünschte Zoomstufe für die Anzeige der Reportvorlage von **25 %** bis **400 %** in Schritten von **25 %** ausgewählt werden.

4.4.1.4.2.8 Reportvorlage - Seitenansicht

Vorschaufenster: **Reportvorlage - 'Name'** ▸ **Datei** ▸ **Seitenansicht** ▸ **Reportvorschau**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei** ▸ **Seitenansicht** im Programmfenster **Reportvorlage - 'Name'** wird das Fenster **Reportvorschau** geöffnet, in dem eine Seitenvorschau der Reportvorlage mit den Daten der in der Bestimmungsübersicht ausgewählten Bestimmungen angezeigt wird.

Funktionen



Angezeigten Report als PDF-Datei ausgeben.



Gewünschte Zoomstufe für die Anzeige der Reportvorschau von **25 %** bis **400 %** in Schritten von **25 %** auswählen.

Bestimmung auswählen

Sind mehrere Bestimmungen für die Reportanzeige ausgewählt worden, kann mit Hilfe der Navigationsleiste **Bestimmung** zur gewünschten Bestimmung umgeschaltet werden.



Sprung zur ersten Bestimmung.



Sprung zur vorhergehenden Bestimmung.



Sprung zur nächsten Bestimmung.



Sprung zur letzten Bestimmung.

Reportseite auswählen

Bei Reports mit mehreren Seiten kann mit Hilfe der Navigationsleiste **Seite** zur gewünschten Seite umgeschaltet werden.



Sprung zur ersten Seite.



Sprung zur vorhergehenden Seite.



Sprung zur nächsten Seite.



Sprung zur letzten Seite.

4.4.1.4.2.9 Reportvorlage - Kommentar

Dialogfenster: **Reportvorlage - 'Name'** ▸ **Bearbeiten** ▸ **Kommentar** ▸ **Kommentar zu Reportvorlage**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Bearbeiten** ▸ **Kommentar** im Programmfenster **Reportvorlage - 'Name'** wird das Fenster **Kommentar zu Reportvorlage** geöffnet, in dem ein Kommentar zur geöffneten Reportvorlage eingegeben werden kann.

Kommentar zu Reportvorlage

Kommentar zu Reportvorlage, der in der Liste der Reportvorlagen angezeigt wird.

Eingabe	**1000 Zeichen**

4.4.1.4.2.10 Reportvorlage - Optionen

Dialogfenster: **Reportvorlage - 'Name'** ▸ **Extras** ▸ **Optionen...** ▸ **Optionen für Reportvorlagen**

Mit dem Menüpunkt **Extras** ▸ **Optionen...** im Programmfenster **Reportvorlage - 'Name'** wird das Dialogfenster **Optionen für Reportvorlagen** geöffnet, in dem verschiedene Einstellungen zur Reportvorlage definiert werden können.

Masseinheit

Masseinheit

Auswahl der Masseinheit für die Reportvorlagen.

Auswahl	**mm** | **cm** | **Zoll**
Standardwert	**mm**

Gitter

X-Distanz

Gitterdistanz in X-Richtung.

Eingabebereich	**1.0...100.0 mm**
Standardwert	**5.0 mm**

Y-Distanz

Gitterdistanz in Y-Richtung.

Eingabebereich	**1.0...100.0 mm**
Standardwert	**5.0 mm**

Gitter anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Gitteranzeige auf der Reportvorlage einschalten/ausschalten.

Einrasten an Gitter

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Einrasten am Gitter auf der Reportvorlage einschalten/ausschalten.

Standardschrift

Schriftart

Auswahl der Standardschriftart für die Reportvorlagen.

Auswahl	**Arial** | **Windows-Schriftarten**
Standardwert	**Arial**

4.4.1.4.2.11 Reportvorlage - Speichern

Dialogfenster: **Reportvorlage - 'Name' ▸ Datei ▸ Speichern / Speichern unter... ▸ Reportvorlage speichern**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Datei ▸ Speichern** wird eine bestehende, geöffnete Reportvorlage unter ihrem Namen neu gespeichert, ohne dass das Fenster **Reportvorlage speichern** geöffnet wird.

Beim Speichern einer neu erstellten Reportvorlage mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Speichern** oder beim Speichern einer bestehenden Reportvorlage mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Speichern unter...** wird das Fenster **Reportvorlage speichern** geöffnet, in dem ein Name für die Reportvorlage eingegeben oder ausgewählt werden kann.

Liste der Reportvorlagen

Die Liste der Reportvorlagen enthält Informationen zu allen gespeicherten Reportvorlagen. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Gespeichert von**, **Kommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Reportvorlage.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Reportvorlage.

Gespeichert von

Kurzname des Anwenders, welcher die Reportvorlage gespeichert hat.

Kommentar

Kommentar zur Reportvorlage.

Reportvorlage speichern

Name

Eingabe des Namens, unter dem die Reportvorlage gespeichert werden soll.

Eingabe	**50 Zeichen**

HINWEIS

Der Name der Reportvorlage muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein.

[Speichern]

Speichert die Reportvorlage unter dem gewünschten Namen.

4.4.1.4.3 Reportvorlage - Bausteine

4.4.1.4.3.1 Reportvorlage - Textfeld

Programmfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu ▸ Formularreport... ▸ Reportvorlage - Neuer Formularreport**

Textfelder dienen zur Ausgabe von beliebigem Text im Report.

Einfügen



Um ein Textfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinliste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Textfeld

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Breite des Textfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Höhe

Höhe des Textfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**



Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.



Schriftgrösse in pt.



Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.



Einschalten/Ausschalten des Zeilenumbruchs für mehrzeilige Textfelder.



Füllen des Feldes mit Punkten.

Text

Texteingabe für Textfeld.

4.4.1.4.3.2 Reportvorlage - Datenfeld

Programmfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu ▸ Formularreport... ▸ Reportvorlage - Neuer Formularreport**

Datenfelder dienen zur Ausgabe von Bestimmungsdaten im Report.

Einfügen



Um ein Datenfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Datenfeld

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Breite des Datenfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Höhe

Höhe des Datenfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**



Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.



Schriftgrösse in pt.



Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.



Einschalten/Ausschalten des Zeilenumbruchs für mehrzeilige Datenfelder.



Füllen des Feldes mit Punkten.

Präfix

Text, der dem Inhalt des Datenfeldes vorangestellt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Datenfeld

Anzeige von Pfad und Name des ausgewählten Datenfeldes (das Feld ist nicht direkt editierbar). Mit  öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des Datenfeldes, in dem alle für die Bestimmungsübersicht verfügbaren Felder baumartig angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das gewünschte Feld werden Pfad und Name des Datenfeldes eingetragen.

Suffix

Text, der dem Inhalt des Datenfeldes nachgestellt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Vorschau

Anzeige eines formatierten Beispieltextes.

4.4.1.4.3.3 Reportvorlage - Datumsfeld

Programmfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu ▸ Formularreport... ▸ Reportvorlage - Neuer Formularreport**

Datumsfelder dienen zur Ausgabe des aktuellen Datums im Report.

Einfügen



Um ein Datumsfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Aktuelles Datum

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Breite des Datumsfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Höhe

Höhe des Datumsfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**



Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.



Schriftgrösse in pt.



Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.



Füllen des Feldes mit Punkten.

Präfix

Text, der dem Inhalt des Datumsfeldes vorangestellt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Suffix

Text, der dem Inhalt des Datumsfeldes nachgestellt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Vorschau

Anzeige des formatierten Datums.

4.4.1.4.3.4 Reportvorlage - Zeitfeld

Programmfenster: **Datenbank** ▸ **Reportvorlage - 'Name'**

Zeitfelder dienen zur Ausgabe der aktuellen Zeit im Report.

Einfügen



Um ein Zeitfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Breite des Zeitfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Höhe

Höhe des Zeitfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**



Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.



Schriftgrösse in pt.



Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.



Füllen des Feldes mit Punkten.

Präfix

Text, der dem Inhalt des Zeitfeldes vorangestellt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Suffix

Text, der dem Inhalt des Zeitfeldes nachgestellt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Vorschau

Anzeige der formatierten Zeit.

4.4.1.4.3.5 Reportvorlage - Seitenzahl

Programmfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu ▸ Formularreport... ▸ Reportvorlage - Neuer Formularreport**

In einem Seitenzahl-Feld wird die aktuelle Seitenzahl im Report ausgegeben.

Einfügen



Um ein Seitenzahl-Feld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste in der Kopfzeile oder Fusszeile der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Seitenzahl

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Breite des Seitenzahl-Feldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Höhe

Höhe des Seitenzahl-Feldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**



Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.



Schriftgrösse in pt.



Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.



Füllen des Feldes mit Punkten.

Präfix

Text, der dem Inhalt des Seitenzahl-Feldes vorangestellt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Suffix

Text, der dem Inhalt des Seitenzahl-Feldes nachgestellt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Vorschau

Anzeige der formatierten Seitenzahl.

4.4.1.4.3.6 Reportvorlage - Anzahl Seiten

Programmfenster: **Datenbank** ▸ **Extras** ▸ **Reportvorlagen** ▸ **Neu** ▸ **Formularreport...** ▸ **Reportvorlage - Neuer Formularreport**

In diesem Feld wird die totale Anzahl Seiten im Report ausgegeben.

Einfügen



Um ein Feld mit der Anzahl Seiten in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste in der Kopfziele oder Fusszeile der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Anzahl Seiten

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Breite des Feldes.

Höhe

Höhe des Feldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**



Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.



Schriftgrösse in pt.



Farbauswahl.



Fett.



Kursiv.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.



Füllen des Feldes mit Punkten.

Präfix

Text, der dem Inhalt des Feldes vorangestellt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Suffix

Text, der dem Inhalt des Feldes nachgestellt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Vorschau

Anzeige der formatierten Anzahl Seiten.

4.4.1.4.3.7 Reportvorlage - Fixreport

Programmfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu ▸ Formularreport... ▸ Reportvorlage - Neuer Formularreport**

Fixreports dienen zur Ausgabe von vordefinierten Teilreports der Bestimmung im Report.

Einfügen



Um einen Fixreport in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Fixreport

X-Pos.

Anzeige der vordefinierten x-Position für den Fixreport.

Y-Pos.

Anzeige der y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Anzeige der vordefinierten Breite des Fixreports.

Höhe

Höhe des Fixreports.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Fixreport

Auswahl eines vordefinierten Fixreports.

Auswahl	**Auswerteparameter - Allgemein** | **Auswerteparameter - Kalibrierung** | **Auswerteparameter - Resultate** | **Auswerteparameter - Standards** | **Auswerteparameter - Substanzen** | **Benutzerdefinierte Resultate** | **Kalibrierdaten** | **Kurven** | **Meldungen** | **Messparameter** | **Messpunktliste** | **Methodenparameter** | **Resultate** | **Resultatübersicht** | **Variablen** | **Verwendete Common Variablen** | **Verwendete Geräte** | **Verwendete Globale Variablen** | **Verwendete Lösungen** | **Verwendete Sensoren** | **Verwendete kolorimetrische Sensoren**

HINWEIS

Kalibrierdaten werden nur für den Befehl **CAL MEAS Opt** angezeigt. Eine **Messpunktliste** kann nur für optische Befehle (**CAL Spec**, **CAL LOOP Opt** und **CAL MEAS Opt**) angegeben werden. Für einen Voltammetriebefehl *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* muss die Messpunktliste als Excel-Datei über eine Exportvorlage exportiert werden *(siehe Seite 271)*.

Befehlsname

Eingabe des Namens des Befehls, für den Daten ausgegeben werden sollen. Mit **nicht definiert** werden standardmässig die Daten für alle in der Bestimmung vorhandenen Kurven ausgegeben.

Dieser Parameter erscheint nur für **Fixreport** = **Kalibrierdaten**, **Kurven** oder **Messpunktliste**.

Eingabe	**50 Zeichen**
Auswahl	**nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

4.4.1.4.3.8 Reportvorlage - Gruppenfeld

Programmfenster: **Datenbank** ▸ **Extras** ▸ **Reportvorlagen** ▸ **Neu** ▸ **Formularreport...** ▸ **Reportvorlage - Neuer Formularreport**

Ein Gruppenfeld dient dazu, verschiedene Felder in der Reportvorlage zu gruppieren. Alle in einem Gruppenfeld zusammengefassten Felder können gemeinsam bewegt werden. Das Gruppenfeld verhindert einen Seitenumbruch innerhalb des Gruppenfeldes.

Das Gruppenfeld umfasst immer die gesamte Breite einer Seite, es lässt sich nur der obere Rand (Y-Wert) und die Höhe des Feldes konfigurieren.

HINWEIS

Folgende Felder, bei denen ein Seitenumbruch nicht kontrolliert werden kann, können nicht in ein Gruppenfeld eingefügt werden:

- Fixreport
- Resultattabelle
- Kurve
- Kalibrierkurve/Kalibrierdaten

Einfügen

Um ein Gruppenfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Gruppenfeld

X-Pos.

Anzeige der vordefinierten x-Position für das Feld.

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Anzeige der vordefinierten Breite für das Feld.

Höhe

Höhe des Feldes

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

4.4.1.4.3.9 Reportvorlage - Resultattabelle

Programmfenster: **Datenbank** ▸ **Extras** ▸ **Reportvorlagen** ▸ **Neu/Öffnen...** ▸ **Formularreport...** ▸ **Resultattabelle**

Resultattabellen dienen zur Ausgabe von Bestimmungsresultaten in Tabellenform im Report.

Einfügen



Um eine Resultattabelle in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Resultattabellenfeld

X-Pos.

Anzeige der vordefinierten x-Position für das Feld.

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Anzeige der vordefinierten Breite des Feldes.

Höhe

Höhe des Feldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**



Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.



Schriftgrösse in pt.



Farbauswahl.

Kurvenresultate

Option zur Darstellung einer Tabelle mit Kurvenresultaten (Fläche, Höhe, Peakspannung usw.).

Substanzresultate

Option zur Darstellung einer Tabelle mit Substanzresultaten eines Messbefehls. Es handelt sich um Resultate, die nur einmal pro Substanz auftreten.

Messbefehl

Auswahlliste mit allen in der Methode definierten VA-Messbefehlen mit Datenaufnahme.

Substanz

Auswahlliste aller mit dem ausgewählten Messbefehl identifizierten elektroaktiven Spezies in der Probe.

Verfügbare Resultate

Anzeige aller Kurvenresultate oder Substanzresultate, die als Spalten in der Resultattabelle angezeigt werden können.


Angezeigte Resultate

Resultat


Anzeige aller Kurvenresultate oder Substanzresultate, die als Spalten in der Resultattabelle angezeigt werden.

Nachkommastellen

Anzahl Nachkommastellen für die Anzeige des Resultats.



Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Tabelle.



Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Tabelle.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach unten.

4.4.1.4.3.10 Reportvorlage - Bild

Programmfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu ▸ Formularreport... ▸ Reportvorlage - Neuer Formularreport**

Ein Bildfeld dient zur Eingabe von beliebigen externen Grafiken auf der Reportvorlage. Es werden die Dateiformate ***.jpg** und ***.gif** unterstützt.

Einfügen



Um ein Bild in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Grafikfeld

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Breite des Bildes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Höhe

Höhe des Bildes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Grafikdatei

Anzeige von Pfad und Name der ausgewählten Grafikdatei (das Feld ist nicht direkt editierbar). Mit [...] öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Grafikdatei. Anschliessend werden Pfad und Name der Grafikdatei eingetragen.

Grösse

Angabe, wie die Grafik dargestellt werden soll.

Auswahl	**original** | **proportional** | **nicht proportional**
Standardwert	**original**

original
Originalgrösse.

proportional
Proportionale Vergrösserung oder Verkleinerung.

nicht proportional
Nicht proportionale Vergrösserung oder Verkleinerung.

4.4.1.4.3.11 Reportvorlage - Linie

Programmfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu ▸ Formularreport... ▸ Reportvorlage - Neuer Formularreport**

Auf der Reportvorlage können beliebige Linien eingefügt werden.

Einfügen



Um eine Linie in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Länge

Länge der Linie.

Eingabebereich	**0.0...(max. Seitenbreite) mm**

Winkel

Winkel der Linie.

Eingabebereich	**0.000...360.000 °**

Linienstärke

Stärke der Linie.

Eingabebereich	**0.1...10.0 mm**
Standardwert	**0.5 mm**



Auswahl der Linienfarbe.



Auswahl der Linienart.

4.4.1.4.3.12 Reportvorlage - Rechteck

Programmfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Neu ▸ Formularreport... ▸ Reportvorlage - Neuer Formularreport**

Auf der Reportvorlage können beliebige Rechtecke eingefügt werden.

Einfügen



Um ein Rechteck in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Rechteck

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Breite des Rechtecks.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Höhe

Höhe des Rechtecks.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Linienstärke

Stärke der Linie für das Rechteck.

Eingabebereich	**0.1...10.0 mm**
Standardwert	**0.5 mm**



Auswahl der Linienfarbe.



Auswahl der Linienart für das Rechteck.



Füllfarbe ein-/ausschalten.



Auswahl der Füllfarbe.

4.4.1.4.3.13 Reportvorlage - Kurvenfeld

Programmfenster: **Datenbank** ▸ **Extras** ▸ **Reportvorlagen** ▸ **Neu** ▸ **Formularreport...** ▸ **Reportvorlage - Neuer Formularreport**

Kurvenfelder dienen zur Ausgabe von Bestimmungskurven im Report.

Einfügen



Um eine Kurve in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Kurvenfeld

HINWEIS

Die Eigenschaften werden für jedes Kurvenfeld einzeln gespeichert. So ist es z. B. möglich, mehrere verschiedene Kurven für den gleichen Messbefehl in mehreren Kurvenfeldern nebeneinander darzustellen.

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Breite des Kurvenfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Höhe

Höhe des Kurvenfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Befehlstyp

Auswahl des Befehlstyps, für den eine Kurve ausgegeben werden soll.

Auswahl	**CVS** | **CPVS** | **CP** | **MEAS Ref** | **MEAS Spec** | **MEAS Opt** | **CAL Spec** | **MEAS TMF** | **MEAS T**
Standardwert	**CVS**

Befehlsname

Eingabe des Befehlsnamens, für den die Kurve ausgegeben werden soll. Mit **nicht definiert** werden alle in der Bestimmung vorhandenen Kurven mit dem ausgewählten **Befehlstyp** ausgegeben.

HINWEIS

Zusätzlich zum Namen des Befehls muss immer auch noch der Index im Format **.#** angegeben werden (z. B. **Chlorid.1**).

Auswahl	**nicht definiert** | **50 Zeichen**
Standardwert	**nicht definiert**

Autoskalierung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden alle Achsen im Kurvenfenster automatisch skaliert. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** nicht editierbar.

Registerkarten für VA-Messbefehle

Zusätzliche Eigenschaften für das Kurvenfeld können auf den folgenden Registerkarten eingestellt werden:

- *x-Achse*
  Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der x-Achse.
- *y1-Achse*
  Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der y1-Achse (linke y-Achse).

- *y2-Achse*
  Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der y2-Achse (rechte y-Achse).
- *Optionen*
  Optionen für die grafische Anzeige der Kurve.

Registerkarten für Messbefehle

Zusätzliche Eigenschaften für das Kurvenfeld können auf den folgenden Registerkarten eingestellt werden:

- *x-Achse*
  Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der x-Achse.
- *y1-Achse*
  Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der y1-Achse (linke y-Achse).
- *y2-Achse*
  Parameter für die grafische Anzeige der Kurve auf der y2-Achse (rechte y-Achse).
- *Optionen*
  Optionen für die grafische Anzeige der Kurve.
- *Messpunktliste*
  Parameter für die Anzeige der Messpunktliste.

4.4.1.4.3.14 Reportvorlage - Kalibrierkurvenfeld

Programmfenster: **Datenbank** ▸ **Extras** ▸ **Reportvorlagen** ▸ **Neu** ▸ **Formularreport...** ▸ **Reportvorlage - Neuer Formularreport**

Kalibrierkurvenfelder dienen zur Ausgabe von Kalibrierkurven im Report.

Einfügen



Um ein Kalibrierkurvenfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften - Kalibrierkurvenfeld

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**

Breite

Breite des Kalibrierkurvenfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenbreite) mm**

Höhe

Höhe des Kalibrierkurvenfeldes.

Eingabebereich	**0.0000...(max. Seitenhöhe) mm**



Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.



Schriftgrösse in pt.



Farbauswahl.

Befehlsname

Eingabe des Namens des Befehls, für den die Kalibrierkurve ausgegeben werden soll. Mit **Alle** wird standardmässig die erste in der Bestimmung vorhandene Kalibrierkurve mit dem ausgewählten **Befehlsnamen** ausgegeben.

Auswahl	**Alle** | **40 Zeichen**
Standardwert	**Alle**

Alle
Es werden zu allen Befehlsnamen die Kalibrierkurven ausgegeben.

Substanz

Eingabe des Namens der Substanz, für welche die Kalibrierkurve ausgegeben werden soll.

Auswahl	**Alle** | **40 Zeichen**
Standardwert	**Alle**

Alle
Es werden für alle Substanzen die Kalibrierkurven ausgegeben.

Kurvendarstellung

Auswahl	**Standardeinstellungen** | **Benutzerdefiniert**
Standardwert	**Standardeinstellungen**

Standardeinstellungen
Die Kurve wird mit den Einstellungen dargestellt, die in der Datenbank abgelegt sind (mit Ausnahme der Hintergrundfarbe, die immer weiss ist). Die Registerkarten zur Konfiguration der Darstellung sind inaktiv.

Benutzerdefiniert
Die Darstellung der Kurve im Report kann vom Benutzer konfiguriert werden.

Gitter anzeigen

Gitter anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Gitteranzeige auf der Reportvorlage aktivieren/deaktivieren.

Gittertyp

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Auswahl	**Linientypen** | **gestrichelt**
Standardwert	**gestrichelt**

Gitterfarbe

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Auswahl	**13 Farben** | **grau**
Standardwert	**grau**

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Auswahl	**13 Farben** | **weiss**
Standardwert	**weiss**

4.4.2 Vorlagen für Kontrollkarte

4.4.2.1 Kontrollkartenvorlagen verwalten

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Vorlagen für Kontrollkarte... ▸ Vorlagen für Kontrollkarten**

Mit dem Menüpunkt **Extras ▸ Vorlagen ▸ Vorlagen für Kontrollkarte...** wird das Dialogfenster **Vorlagen für Kontrollkarten** geöffnet, in dem global verfügbare Vorlagen für Kontrollkarten verwalten werden können.

Vorlagentabelle

Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name der Vorlage

Anzeige des Namens der Vorlage.

Resultat

Anzeige des Resultats, für das die Vorlage verwendet wird.

Kommentar

Anzeige des Kommentars zur Vorlage.

Funktionen

[Neu]

Neue Vorlage erstellen. Es öffnet sich das Dialogfenster **Eigenschaften - Kontrollkarte - 'Name'**, in dem die Eigenschaften für die neue Vorlage definiert werden können.

[Eigenschaften]

Dialogfenster **Eigenschaften - Kontrollkarte - 'Name'** öffnen, in dem die Eigenschaften der in der Tabelle ausgewählten Vorlage bearbeitet werden können.

[Löschen]

Vorlage löschen.

[Kopieren]

Vorlage kopieren und unter dem Namen **Kopie von…** speichern.

4.4.2.2 Kontrollkartenvorlagen bearbeiten

4.4.2.2.1 Kontrollkartenvorlage - Eigenschaften

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Vorlagen für Kontrollkarte... ▸ Vorlagen für Kontrollkarten ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Kontrollkarte - 'Name'**

Name der Vorlage

Name, unter dem die Vorlage für Kontrollkarten in der Konfigurationsdatenbank pro Client gespeichert wird.

Eingabe	**50 Zeichen**

Registerkarten

Die Eigenschaften einer Vorlage für Kontrollkarten können auf den folgenden Registerkarten eingestellt werden:

- *Grafikparameter*
  Parameter für die grafische Anzeige der Kontrollkarte.
- *Grenzwerte*
  Definition von Warn- und Eingreifgrenzen für die Kontrollkarte.
- *Statistik*
  Anzeige von Statistikdaten für die Kontrollkarte.
- *Kommentar*
  Eingabe eines Kommentars zur Vorlage.

4.4.2.2.2 Kontrollkartenvorlage - Grafikparameter

Registerkarte: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Vorlagen für Kontrollkarte... ▸ Vorlagen für Kontrollkarten ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Kontrollkarte - 'Name' ▸ Grafikparameter**

Parameter für die grafische Anzeige der Kontrollkarte.

y-Achse

Resultat

Auswahl der Resultatspalte, deren Wert auf der y-Achse dargestellt werden soll.

Auswahl	**RS01** | **RS02** | **RS03** | **RS04** | **RS05** | **RS06** | **RS07** | **RS08** | **RS09** | **RS10** | **RS11** | **RS12** | **RS13** | **RS14** | **RS15** | **RS16** | **RS17** | **RS18** | **RS19** | **RS20** | **RS21** | **RS22** | **RS23** | **RS24** | **RS25**
Standardwert	**RS01**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y-Achse.

Eingabe	**25 Zeichen**
Standardwert	**Resultat**

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Auswahl der Hintergrundfarbe für die Kontrollkarte.

Auswahl	**Farbauswahl** | **weiss**
Standardwert	**weiss**

Messwerte

Form

Auswahl des Symbols für die Anzeige der Messwerte.

Auswahl	**Symbolauswahl** | •
Standardwert	•

Farbe

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Auswahl	**Farbauswahl** | **blau**
Standardwert	**blau**

Messwerte verbinden

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Messwertpunkte mit einer Linie verbunden.

4.4.2.2.3 Kontrollkartenvorlage - Grenzwerte

Registerkarte: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Vorlagen für Kontrollkarte... ▸ Vorlagen für Kontrollkarten ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Kontrollkarte - 'Name' ▸ Grenzwerte**

Definition von Warngrenzen und Eingreifgrenzen, die auf der Kontrollkarte eingezeichnet werden.

Warngrenzen

Die Warngrenzen werden in der Kontrollkarte **orange** eingezeichnet.

Untere Grenze

Untere Warngrenze.

Eingabe	**10 Ziffern**
Eingabebereich	**-1.0E8...1.0E8 (max. 10 Ziffern)**

Obere Grenze

Obere Warngrenze.

Eingabe	**10 Ziffern**
Eingabebereich	**-1.0E8...1.0E8 (max. 10 Ziffern)**

Eingreifgrenzen

Die Eingreifgrenzen werden in der Kontrollkarte **rot** eingezeichnet.

Untere Grenze

Untere Eingreifgrenze.

Eingabe	**10 Ziffern**
Eingabebereich	**-1.0E8...1.0E8 (max. 10 Ziffern)**

Obere Grenze

Obere Eingreifgrenze.

Eingabe	**10 Ziffern**
Eingabebereich	**-1.0E8...1.0E8 (max. 10 Ziffern)**

4.4.2.2.4 Kontrollkartenvorlage - Statistik

Registerkarte: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Vorlagen für Kontrollkarte... ▸ Vorlagen für Kontrollkarten ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Kontrollkarte - 'Name' ▸ Statistik**

Definition der Anzeige von Statistikdaten für die Kontrollkarte.

Statistikdaten anzeigen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so werden unterhalb der grafischen Darstellung die Statistikdaten für **Mittelwert**, **Standardabweichung**, **Anzahl Messpunkte** sowie **Minimumwert und Maximumwert** angezeigt.

Mittelwert einzeichnen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird der **Mittelwert** als ausgezogene Linie in der Farbe der Messwerte in der Kontrollkarte eingezeichnet.

Standardabweichung einzeichnen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so werden die beiden Werte **Mittelwert + absolute Standardabweichung** und **Mittelwert - absolute Standardabweichung** als gestrichelte Linie in der Farbe der Messwerte in der Kontrollkarte eingezeichnet.

4.4.2.2.5 Kontrollkartenvorlage - Kommentar

Registerkarte: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Vorlagen für Kontrollkarte... ▸ Vorlagen für Kontrollkarten ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Kontrollkarte - 'Name' ▸ Kommentar**

Eingabe eines Kommentars zur Kontrollkarte.

Kommentar

Kommentar zur Kontrollkarte.

Eingabe	**1000 Zeichen**

4.4.3 Exportvorlagen

4.4.3.1 Exportvorlagen verwalten

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Exportvorlagen... ▸ Exportvorlagen**

Mit dem Menüpunkt **Extras ▸ Vorlagen ▸ Exportvorlagen...** wird das Dialogfenster **Exportvorlagen** geöffnet, in dem global verfügbare Vorlagen für den manuellen oder automatischen Export von Bestimmungsdaten verwalten werden können.

Vorlagentabelle

Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Anzeige des Namens der Exportvorlage.

Dateityp

Anzeige des Dateiformats der Exportvorlage für den Datenexport.

Kommentar

Anzeige des Kommentars zur Exportvorlage.

Funktionen

[Neu]

Neue Exportvorlage erstellen. Es öffnet sich das Dialogfenster **Exportvorlage 'Neue Datei'**, in dem die Eigenschaften für die neue Vorlage definiert werden können.

[Eigenschaften]

Dialogfenster **Exportvorlage 'Name'** öffnen, in dem die Eigenschaften der in der Tabelle ausgewählten Vorlage bearbeitet werden können.

[Löschen]

Ausgewählte Exportvorlage löschen.

[Kopieren]

Ausgewählte Exportvorlage kopieren und unter dem Namen **Kopie von…** speichern.

4.4.3.2 Exportvorlagen bearbeiten

4.4.3.2.1 Exportvorlage - Eigenschaften

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Exportvorlagen... ▸ Exportvorlagen ▸ [Eigenschaften] ▸ Exportvorlage 'Name'**

Mit **[Eigenschaften]** wird das Dialogfenster **Exportvorlage 'Name'** geöffnet, in dem die Eigenschaften der ausgewählten Exportvorlage bearbeitet werden können.

Name

Name der Exportvorlage.

Eingabe	**50 Zeichen**

Kommentar

Frei definierbarer Kommentar zur Exportvorlage.

Eingabe	**250 Zeichen**

Zielverzeichnis

Auswahl des Pfades für das Verzeichnis, in dem die Exportdatei gespeichert wird (mit ).

Eingabe	**1000 Zeichen**

Dateityp

Wahl des Dateiformats für den Datenexport:

Auswahl	***.vdet (viva-Format)** | ***.csv (Comma Separated)** | ***.slk (SLK-Format)** | ***.xml (XML-Format)** | ***.csv (Messpunktliste)**
Standardwert	***.vdet (viva-Format)**

***.vdet (viva-Format)**
Programmspezifisches Datenaustauschformat, das nur in andere **viva**-Datenbanken importiert werden kann.

***.csv (Comma Separated)**
Datenaustauschformat mit unformatiertem Text, das in andere PC-Programme (z. B. Excel, Access) importiert werden kann.

***.slk (SLK-Format)**
Datenaustauschformat mit formatiertem Text, das in andere PC-Programme (z. B. Excel) importiert werden kann.

***.xml (XML-Format)**
Datenaustauschformat mit XML-Code, das in entsprechende PC-Programme importiert werden kann.

***.csv (Messpunktliste)**
Datenaustauschformat für die Messpunktliste mit unformatiertem Text, das in entsprechende PC-Programme importiert werden kann. Die Textdatei enthält einen Dokumentenkopf mit Datum/Zeit der Bestimmung und der Bestimmungs-ID. Anschliessend werden nacheinander die Messpunktlisten der einzelnen Befehle aufgeführt. Pro Messpunktliste wird der Befehlsname vorangestellt, es folgt eine Kopfzeile mit den Bezeichnungen und den Einheiten der Messwerte des Befehls. Anschliessend kommt die Liste der Messpunkte, jeder Messpunkt wird in einer separaten Zeile aufgeführt und besteht aus einer Zeitangabe und allen Messwerten die der Befehl erzeugt.

[Felder auswählen]

Öffnen des Dialogfensters **Felder auswählen**, in dem die gewünschten Felder für den Export ausgewählt, in der gewünschten Reihenfolge angeordnet und umbenannt werden können.

HINWEIS

Die Feldauswahl ist nur für die Dateitypen ***.csv** und ***.slk** möglich. Bei ***.vdet** und ***.xml** werden immer sämtliche Felder exportiert.

[Optionen]

Öffnen des Dialogfensters **Optionen**, in dem Trennzeichen definiert werden können.

HINWEIS

Die Optionen sind nur für die Dateitypen ***.csv (Comma Separated)** und ***.csv (Messpunktliste)** einstellbar.

Dateiname

Für die Definition des Namens der Exportdatei kann eine der folgenden Optionen gewählt werden:

Auswahl	**Bestimmungs-ID** | **Probenidentifikation** | **Abfrage für jeden Export** | **Fixer Dateiname (Daten anhängen)**
Standardwert	**Bestimmungs-ID**

Bestimmungs-ID
Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei aus der eindeutigen **Bestimmungs-ID**, dem **Computer-Namen**, dem Datumsstempel **-JJJJMMTT-HHMMSS** und dem Suffix für das Format gebildet.

Probenidentifikation
Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei aus der ausgewählten Probenidentifikation **ID1…ID16**, dem **Computer-Namen**, dem Datumsstempel **-JJJJMMTT-HHMMSS** und dem Suffix für das Format gebildet. Falls der erzeugte Namen im Verzeichnis bereits vorhanden ist, wird zusätzlich eine Versionsnummer an das Datum angehängt.

Abfrage für jeden Export
Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei bei jedem Export abgefragt. Zusätzlich zum eingegebenen Namen wird automatisch der **Computer-Name** und der Datumsstempel **-JJJJMMTT-HHMMSS** hinzugefügt.

Fixer Dateiname (Daten anhängen)
Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei aus dem hier eingegebenen Namen und dem Suffix für das Format gebildet. Ist die Datei im Verzeichnis bereits vorhanden, werden die Daten an diese Datei angehängt.



HINWEIS

Die Option **Fixer Dateiname (Daten anhängen)** kann nur für den Dateityp ***.csv (Comma Separated)** oder ***.slk (SLK-Format)** ausgewählt werden.

4.4.3.2.2 Exportvorlage - Felder auswählen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Exportvorlagen... ▸ Exportvorlagen ▸ [Eigenschaften] ▸ Exportvorlage 'Name' ▸ [Felder auswählen] ▸ Felder auswählen**

Mit **[Felder auswählen]** im Eigenschaftenfenster für Exportvorlagen öffnet sich das Dialogfenster **Felder auswählen**, in dem für die Dateitypen ***.csv** und ***.slk** die Felder für den Datenexport ausgewählt werden können.

Verfügbare Felder

Anzeige aller Felder, die exportiert werden können.

Ausgewählte Felder


Anzeige aller Felder, die exportiert werden.

Standardname


Nicht editierbarer Name des Feldes, das exportiert wird.

Angezeigter Name

Vom Anwender editierbarer Feldname für das exportierte Feld. Standardmässig ist hier der **Standardname** eingetragen. Wird der Feldname gelöscht, erscheint wieder der **Standardname**.



Ausgewähltes Feld hinzufügen.



Ausgewähltes Feld entfernen.



Reihenfolge der exportierten Felder ändern durch Verschieben des ausgewählten Feldes nach oben.



Reihenfolge der exportierten Felder ändern durch Verschieben des ausgewählten Feldes nach unten.

4.4.3.2.3 Exportvorlage - Optionen für CSV-Format

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Exportvorlagen... ▸ Exportvorlagen ▸ [Eigenschaften] ▸ Exportvorlage 'Name' ▸ [Optionen] ▸ Optionen für CSV-Format**

Mit **[Optionen]** im Eigenschaftenfenster für Exportvorlagen öffnet sich das Dialogfenster **Optionen für CSV-Format**, in dem Trennzeichen definiert werden können.

Trennzeichen für Felder

Wahl des Trennzeichens für Felder.

Auswahl	**;** | **,** | **TAB**
Standardwert	**;**

Trennzeichen für Datensätze

Wahl des Trennzeichens für Datensätze (**CR** = Carriage return, **LF** = Line feed).

Auswahl	**CR/LF** | **CR** | **LF**
Standardwert	**CR/LF**

Feldtitel

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Feldtitel am Anfang der Exportdatei ausgegeben.

4.4.3.2.4 Exportvorlage - Optionen für Messpunktliste

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Exportvorlagen... ▸ Exportvorlagen ▸ [Eigenschaften] ▸ Exportvorlage 'Name' ▸ [Optionen] ▸ Optionen für Messpunktliste**

Mit **[Optionen]** im Eigenschaftenfenster für Exportvorlagen öffnet sich das Dialogfenster **Optionen für Messpunktliste**, in dem Trennzeichen definiert werden können.

Trennzeichen für Felder

Wahl des Trennzeichens für Felder.

Auswahl	**;** | **,** | **TAB**
Standardwert	**;**

4.4.3.2.5 Exportvorlage - Abfrage bei Dateiexport

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Exportvorlagen... ▸ Exportvorlagen ▸ [Eigenschaften] ▸ Exportvorlage 'Name'**

Wurde in den Eigenschaften der Exportvorlage unter **Dateiname** die Option **Abfrage für jeden Export** gewählt *(siehe Kapitel 4.4.3.2.1, Seite 271)*, dann wird vor dem Export einer Bestimmung der Dialog **Dateiexport** angezeigt. Falls mehrere Bestimmungen zum Exportieren markiert wurden, wird dieser Dialog für jede einzelne Bestimmung angezeigt.

Zielverzeichnis

Anzeige des Zielverzeichnisses für die Exportdatei, welches in den Eigenschaften der verwendeten Exportvorlage *(siehe Kapitel 4.4.3.2.1, Seite 271)* definiert wurde.

Dateiname

Eingabe des Namens, unter dem die Exportdatei im **Zielverzeichnis** gespeichert werden soll. Beim Erstellen der Datei wird an den eingegebenen Namen automatisch der Anwendername sowie der aktuelle Zeitstempel angehängt.

[OK]

Der Export der betreffenden Bestimmung erfolgt in die angegebene Datei.

[Abbrechen]

Der Export *der betreffenden Bestimmung* wird abgebrochen. Falls mehrere Bestimmungen zum Exportieren markiert wurden, wird der Dialog **Dateiexport** anschliessend für die nächste Bestimmung angezeigt.

[Alles abbrechen]

Der Export *aller gewählten Bestimmungen* wird abgebrochen.

4.4.3.3 XML-Export

XML-Export

Allgemeines

Eine XML-Exportdatei mit sämtlichen Bestimmungsdaten kann erzeugt werden, indem beim Export von Bestimmungen eine XML-Reportvorlage verwendet wird.

Struktur

Eine XML-Exportdatei ist wie folgt aufgebaut:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>	
−<DeterminationReport>	Bestimmungsreport
<xmlCreator val=""/>	Programmname
<xmlCreatorVersion val=""/>	Programmversion
<xmlCreatorBuildNo val=""/>	Buildnummer
<subtype val=""/>	
+ <Determination>	Bestimmungsdaten
+ <Method>	Methodendaten
+ <Sample>	Probendaten
+ <Results dynamic="">	Resultatübersicht
+ <ResultaSingle="">	Einzelresultate
+ <Command Data dynamic="">	Befehlsvariablen
+ <Comvars dynamic="">	Common Variablen
+ <Globalvars dynamic="">	Globale Variablen
+ <usedDevices dynamic="">	Gerätedaten
+ <usedSensors dynamic="">	Sensordaten
+ <Colorreagents dynamic="">	Daten der kolorimetrischen Sensoren
+ <Method params dynamic="">	Methodenparameter
+ <Statistics>	Statistische Daten
−<System>	Systemdaten
<userName val="" />	Anwendername (Kurzname)
<userNameFull val="" />	Anwendername (Voller Name)
<clientName val="" />	Client-ID

<progVersion val="" />	Programmversion - Buildnummer
<licenseRoot val="" />	Lizenzcode
</System>	
</DeterminationReport>	



HINWEIS

dynamic= bedeutet, dass der nachfolgende Knoten mehrfach vorkommen kann.

Die eigentlichen Daten befinden sich innerhalb von **" "**.

4.5 Bestimmungsübersicht

4.5.1 Bestimmungsübersicht - Allgemeines

4.5.1.1 Bestimmungsübersicht - Übersicht

Unterfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht**

Allgemeines

Das Unterfenster **Bestimmungsübersicht** zeigt ausgewählte Daten für die in der geöffneten Datenbank enthaltenen Bestimmungen in tabellarischer Form an. Es wird im Programmteil **Datenbank** immer angezeigt, d. h. es kann nicht aus der Datenbankansicht entfernt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Elemente

Das Unterfenster **Bestimmungsübersicht** umfasst die folgenden Elemente:

- *Bestimmungstabelle*
- *Filterauswahl*
- *Navigationsleiste*

4.5.1.2 Bestimmungsübersicht - Tabelle

Unterfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht**

Datenanzeige

In der Bestimmungstabelle werden die in der **Spaltenanzeige** definierten Informationen zu den Bestimmungen angezeigt. Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als **Tooltip** angezeigt.

Aktualisierung

Solange der Programmteil **Datenbank** geöffnet bleibt, werden Änderungen in der Bestimmungstabelle, die durch laufende Bestimmungen oder andere Anwender verursacht werden (Hinzufügen, Verändern oder Löschen von Datensätzen), nicht automatisch angezeigt. Die Tabelle muss entweder mit **Ansicht ▸ Aktualisieren** aktualisiert oder neu sortiert oder gefiltert werden. Bei jedem Umschalten von einem anderen Programmteil auf den Programmteil **Datenbank** wird die Bestimmungstabelle automatisch aktualisiert.

Tabellenansicht

Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
  Einstellen der Spaltenbreite.
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite.
- **Ziehen des Spaltentitels**
  Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort.

Datensatzauswahl und Tabellennavigation

Die in der Tabelle ausgewählten Bestimmungen werden **blau** dargestellt, die fokussierte Bestimmung, deren Daten in den anderen Unterfenstern angezeigt werden, wird mit einem Pfeil vor der Zeilennummer markiert. In der Tabelle bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Datensatzauswahl.

In der Bestimmungstabelle können gleichzeitig nicht mehr als 200 Bestimmungen angezeigt werden. Sind in der Datenbank mehr als 200 Datensätze vorhanden, muss mit Hilfe der Navigationsleiste zu weiteren Sätzen von Bestimmungen umgeschaltet werden.

4.5.1.3 Bestimmungsübersicht - Spaltenanzeige

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ Spaltenanzeige... ▸ Spaltenanzeige**

Mit **Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ Spaltenanzeige...** wird das Dialogfenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Bestimmungstabelle angezeigt werden sollen.

Verfügbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Bestimmungstabelle angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Bestimmungstabelle angezeigt werden.

Standardname


Nicht editierbarer Name des Feldes, das als Spalte angezeigt wird.

Angezeigter Name

Mittels Doppelklick editierbarer Name für die in der Bestimmungsübersicht angezeigte Spalte.



Ausgewählte Spalte zur Tabelle hinzufügen.



Ausgewählte Spalte aus der Tabelle entfernen.



Reihenfolge der angezeigten Spalten ändern durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben.



Reihenfolge der angezeigten Spalten ändern durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach unten.

4.5.1.4 Bestimmungsübersicht - Filterauswahl

Unterfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht**

Filter

Auswahl des Filters, nach dem die Bestimmungstabelle gefiltert werden soll:

Auswahl	**Alle Bestimmungen** | **Schnellfilter** | **Temporärer Filter** | **'Filtername'**
Standardwert	**Alle Bestimmungen**

Alle Bestimmungen
Die Tabelle wird ungefiltert angezeigt.


Schnellfilter
Die Tabelle wird nach dem zuletzt definierten **Schnellfilter** gefiltert.

Temporärer Filter
Die Tabelle wird nach dem zuletzt definierten, noch nicht gespeicherten **Spezialfilter** gefiltert.

'Filtername'
Die Tabelle wird nach dem ausgewählten, gespeicherten **Spezialfilter** gefiltert.

4.5.1.5 Bestimmungsübersicht - Navigationsleiste

Unterfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht**




Die unterhalb der Bestimmungstabelle angezeigte Navigationsleiste dient zum Navigieren bei umfangreichen Tabellen, bei denen nicht mehr alle Bestimmungen gleichzeitig angezeigt werden können. Sie enthält die folgenden Elemente:



Sprung zum ersten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.



Zurückschalten zum vorhergehenden Satz an Bestimmungen in der Tabelle.



Anzeige des ausgewählten Satzes **#### - ####** an Bestimmungen in der Tabelle. Falls die Tabelle nicht gefiltert wird, erscheint zusätzlich die Gesamtzahl aller Bestimmungen. Falls die Tabelle gefiltert wird, erscheint die Gesamtzahl der gefilterten Bestimmungen mit dem Zusatz **(gefiltert)**.



Weiterschalten zum nächsten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.



Sprung zum letzten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.

4.5.1.6 Bestimmungsübersicht - Tabellennavigation

Unterfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht**

In der Bestimmungstabelle kann mit der Maus mit Hilfe der vertikalen und horizontalen Rollbalken navigiert werden. Zusätzlich bestehen die folgenden Möglichkeiten über die Tastatur:

[↑]

Bewegen des Zeilen-Cursors um ein Feld nach oben.

[↓]

Bewegen des Zeilen-Cursors um ein Feld nach unten.

[Ctrl] [End]

Sprung zur letzten Bestimmung des aktuellen Satzes.

[Ctrl] [Home]

Sprung zur ersten Bestimmung des aktuellen Satzes.

[Page Up]

Rückwärts blättern innerhalb des aktuellen Satzes.

[Page Down]

Vorwärts blättern innerhalb des aktuellen Satzes.

[Alt] [End]

Sprung zur letzten Bestimmung (absolut).

[Alt] [Home]

Sprung zur ersten Bestimmung (absolut).

[Alt] [←]

Sprung zum ersten Datensatz des vorhergehenden Satzes.

[Alt] [→]

Sprung zum ersten Datensatz des nächsten Satzes.

In der Bestimmungstabelle können gleichzeitig nicht mehr als 200 Bestimmungen angezeigt werden. Sind in der Datenbank mehr als 200 Bestimmungen vorhanden, muss mit Hilfe der Navigationsleiste zu weiteren Sätzen von Bestimmungen umgeschaltet werden.

4.5.1.7 Bestimmungsübersicht - Datensatzauswahl

Unterfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht**

Die in der Tabelle ausgewählten Bestimmungen werden **blau** dargestellt, die fokussierte Bestimmung, deren Daten in den anderen Unterfenstern angezeigt werden, wird mit einem Pfeil vor der Zeilennummer markiert. Wird eine Datenbank geöffnet, so ist immer die erste Bestimmung ausgewählt und fokussiert.

Für die Auswahl von Bestimmungen in der Bestimmungstabelle bestehen folgende Möglichkeiten:

- **Einzelne Bestimmungen**
  Einzelne Bestimmungen werden durch Klicken mit der Maus innerhalb der Zeile (inklusive Zeilennummer) ausgewählt. Diese Bestimmung, deren Daten in den anderen geöffneten Unterfenstern angezeigt werden, ist nun fokussiert und erhält einen Pfeil vor der Zeilennummer.

- **Mehrere, aufeinander folgende Bestimmungen**
  Um mehrere, aufeinander folgende Bestimmungen auszuwählen, kann der gewünschte Bereich mit gedrückter linker Maustaste selektiert werden. Ebenfalls möglich ist die Auswahl eines Bereichs mit Klick auf die erste Bestimmung und **[Shift] & Klick** auf die letzte Bestimmung. Die zuletzt ausgewählte Bestimmung erhält den Fokus.
- **Mehrere, nicht aufeinander folgende Bestimmungen**
  Um mehrere, nicht aufeinander folgende Bestimmungen auszuwählen, müssen die einzelnen Bestimmungen bei gedrückter **Ctrl-Taste** mit der linken Maustaste selektiert werden. Die zuletzt ausgewählte Bestimmung erhält den Fokus.
- **Alle Bestimmungen**
  Mit **[Ctrl] [A]** oder durch Klicken auf das oberste, linke Tabellenfeld werden alle gefilterten Bestimmungen innerhalb des aktuellen Satzes an Bestimmungen ausgewählt. Der Fokus bleibt dabei erhalten.

4.5.1.8 Bestimmungsübersicht - Funktionen

Unterfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht**

Mit den in der Bestimmungstabelle ausgewählten Bestimmungen können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Bestimmungen bearbeiten

- *Bestimmungsübersicht aktualisieren*
- *Bestimmungskommentar eingeben*
- *Bestimmungen senden an*
- *Bestimmungen exportieren*
- *Bestimmungen importieren*
- *Bestimmungen nachbearbeiten*
- *Bestimmungen löschen*

Bestimmungen suchen und filtern

- *Bestimmungen suchen*
- *Bestimmungen filtern*

Weitere Funktionen

- *Bestimmungen-Methode anzeigen*
- *Bestimmungen-History anzeigen*
- *Bestimmungen - Kalibrierkurve anzeigen*
- *Bestimmungen - Kontrollkarte anzeigen*
- *Kontrollkarte drucken*
- *Bestimmungsübersicht drucken*
- *Bestimmungsreport drucken*

4.5.2 Bestimmungsübersicht - Funktionen

4.5.2.1 Bestimmungsübersicht aktualisieren

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Ansicht ▸ Aktualisieren**

Mit dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Aktualisieren** oder dem Symbol  wird die Bestimmungstabelle aktualisiert.



HINWEIS

Die Bestimmungstabelle wird beim Öffnen der Datenbank und bei einem Wechsel von einem anderen Programmteil auf den Programmteil **Datenbank** automatisch aktualisiert, danach aber nur noch, wenn neu sortiert oder gefiltert wird.

4.5.2.2 Bestimmungskommentar

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Kommentar... ▸ Bestimmungskommentar**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Kommentar...** oder dem Symbol  wird das Dialogfenster **Bestimmungskommentar** geöffnet, in dem ein neuer Kommentar zur ausgewählten Bestimmung eingegeben oder ein bestehender bearbeitet werden kann.

Der so eingegebene Kommentar erscheint automatisch als Tooltip-Text, wenn der Cursor länger als 1 Sekunde auf dem Zeilennummerierungsfeld einer Zeile in der Bestimmungstabelle verweilt. Zusätzlich wird er auch im Unterfenster **Informationen** angezeigt.

4.5.2.3 Bestimmungen suchen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Suchen... ▸ Suchen - Datenbank 'Name'**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Suchen...** oder dem Symbol  öffnet sich das Dialogfenster **Suchen - Datenbank 'Name'** für die Suche nach Bestimmungen.

Suchen in

Auswahl des Datenfeldes, in dem gesucht werden soll.

Auswahl	**Alle Felder** | **'Feldname'**

Alle Felder
Es wird in allen Feldern der Datenbank gesucht.

'Feldname'
Es wird nur im ausgewählten Feld gesucht. Zur Auswahl stehen immer die 10 zuletzt gewählten Felder.

[Weitere...]

Öffnet das Dialogfenster **Suchen - Feldauswahl**, in dem alle Felder baumartig aufgeführt sind, in denen gesucht werden kann. Ein Feld kann in die Suche übernommen werden, in dem man es markiert und den Dialog mit **[OK]** schliesst.

Suchoptionen

Typ

Auswahl des Formattyps für Felder, bei denen mehrere Typen möglich sind. Bei Feldern mit fixem Typ wird dieser nur angezeigt.

Auswahl	**Text** | **Zahl** | **Datum**
Standardwert	**Text**

Operator

Auswahl des Vergleichsoperators für die Suchbedingung.

für Felder vom Typ = Text

Auswahl	**=** | **<>** | **leer** | **nicht leer**
Standardwert	**=**

für Felder vom Typ = Zahl

Auswahl	**=** | **<>** | **<** | **<=** | **>** | **>=** | **leer** | **nicht leer** | **ungültig** | **ausserhalb der Grenzen**
Standardwert	**=**

ungültig
Es wird nach Werten mit dem Eintrag **ungültig** gesucht.

ausserhalb der Grenzen
Es wird nach Werten gesucht, die ausserhalb der für die ausgewählten Felder definierten Grenzwerte liegen (rot dargestellte Werte).

für Felder vom Typ = Datum

Auswahl	**=** | **<>** | **<** | **<=** | **>** | **>=** | **leer** | **nicht leer** | **ungültig** | **ausserhalb der Grenzen** | **Heute**
Standardwert	**=**

ungültig
Es wird nach Werten mit dem Eintrag **ungültig** gesucht.

ausserhalb der Grenzen
Es wird nach Werten gesucht, die ausserhalb der für die ausgewählten Felder definierten Grenzwerte liegen (rot dargestellte Werte).

Heute
Es wird nach dem aktuellen Datum gesucht. Im Feld **Suchbegriff** kann zusätzlich ein Bereich in Tagen definiert werden, nach dem ausgehend vom aktuellen Datum gesucht werden soll.

Suchbegriff

Eingabe des Suchbegriffes für die Suche im ausgewählten Datenfeld. Für Felder vom **Typ** = **Datum** kann das Datum nach Drücken auf **[...]** im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden.

für Felder vom Typ = Text

Eingabe	**256 Zeichen** Definition eines Textausdrucks als Suchbegriff. Die letzten 10 Suchbegriffe werden gespeichert und können ausgewählt werden. Im Suchbegriff können die folgenden Platzhalter verwendet werden:
Auswahl	**^?** | **^#** | **^$** | **^***

^?
Platzhalter für beliebiges Zeichen.

^#
Platzhalter für beliebige Ziffer.

^$
Platzhalter für beliebigen Buchstaben.

^*
Platzhalter für beliebige Zeichenkette.

für Felder vom Typ = Zahl

Eingabe	**alle möglichen Zahlenwerte** Definition eines Zahlenwertes als Suchbegriff. Die letzten 10 Suchbegriffe werden gespeichert und können ausgewählt werden.

für Felder vom Typ = Datum

Eingabe	**alle möglichen Datumswerte** Definition eines Datums als Suchbegriff. Die letzten 10 Suchbegriffe werden gespeichert und können ausgewählt werden.

für Felder vom Typ = Datum und Operator = Heute

Eingabebereich	**–9999...9999**
Standardwert	**0** Definition eines Zahlenwertes als Bereich in Tagen, nach dem ausgehend vom aktuellen Datum gesucht werden soll. Die letzten 10 Suchbegriffe werden gespeichert und können ausgewählt werden.

Suchrichtung

Wahl der Suchrichtung.

Auswahl	**Gesamt** | **Nach unten** | **Nach oben**
Standardwert	**Gesamt**

Gesamt
Es wird nach unten bis ans Ende der Datenbank und anschliessend wieder von oben bis zum ausgewählten Datensatz gesucht.

Nach unten
Es wird bis ans Ende der Datenbank gesucht.

Nach oben
Es wird bis an den Anfang der Datenbank gesucht.

Gross-/Kleinschreibung beachten

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option eingeschaltet, wird beim Suchen in Feldern vom Typ **Text** auf Gross-/Kleinschreibung geachtet.

Nur ganzes Wort suchen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option eingeschaltet, muss beim Suchen in Feldern vom Typ **Text** der Feldinhalt mit dem Suchbegriff identisch sein (keine Teilsuche).

[Weitersuchen]

Weitersuchen bis zur nächsten Fundstelle des Suchbegriffs.

4.5.2.4 Bestimmungen filtern

4.5.2.4.1 Bestimmungen filtern - Übersicht

Unterfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht**

Für das Filtern von Bestimmungen in der Bestimmungstabelle gibt es die folgenden Möglichkeiten:

- *Filterauswahl in der Filterleiste*
- *Letzter Filter*
- *Schnellfilter*
- *Spezialfilter*
- *Filter entfernen*

4.5.2.4.2 Bestimmungen - Letzter Filter


Menüpunkt: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Filter ▸ Letzter Filter**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Filter ▸ Letzter Filter** oder dem Symbol  wird der zuletzt angewendete Filter wieder aktiviert.

4.5.2.4.3 Bestimmungen - Schnellfilter

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Filter ▸ Schnellfilter**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Filter ▸ Schnellfilter** oder dem Symbol kann eine Schnellfilterung nach dem Inhalt des ausgewählten Tabellenfeldes durchgeführt werden. Nach der Auswahl dieser Funktion wird beim Navigieren innerhalb der Bestimmungstabelle das Feld, in dem sich der Cursor befindet, farbig hinterlegt. Gleichzeitig erscheint das folgende, spezielle Filtersymbol:



Durch Doppelklicken mit der linken Maustaste wird der Inhalt des in der Tabelle ausgewählten Feldes als Filterbedingung gesetzt und dieser Filter direkt auf die Tabelle angewendet.

HINWEIS

Innerhalb der gefilterten Tabelle kann der Schnellfilter erneut angewendet werden, so dass die Anzahl Einträge schrittweise eingeschränkt werden kann.

4.5.2.4.4 Bestimmungen - Spezialfilter

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Filter ▸ Spezialfilter... ▸ Spezialfilter - Datenbank 'Name'**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Filter ▸ Spezialfilter...** oder dem Symbol öffnet sich das Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name'** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern.

Filter

Auswahl des Filters, der zum Bearbeiten geladen werden soll.

Auswahl	**'Filtername'** | **Neuer Filter**
Standardwert	**Neuer Filter**

'Filtername'
Es wird der gespeicherte Filter geladen.

Neuer Filter
Es wird eine leere Tabelle unter dem Namen **Neuer Filter** geladen.

[Filter speichern]

Öffnen des Dialogfensters **Filter speichern**, in dem die in der Tabelle eingetragenen Filterbedingungen unter dem gewünschten Namen als Spezialfilter gespeichert werden können.

[Filter löschen]

Der aktuell geladene Spezialfilter wird gelöscht.

Tabellenansicht

Die Übersichtstabelle zeigt alle definierten Filterbedingungen an und ist selber nicht direkt editierbar. Die Filterbedingungen werden der Reihe nach automatisch nummeriert. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
  Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als **Tooltip** angezeigt.

Zur Bedeutung der Spalten *siehe Filterbedingung bearbeiten*.

Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Filtertabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Zeile bearbeiten	Dialogfenster **Filterbedingung bearbeiten** öffnen, in dem die Filterbedingung der in der Tabelle ausgewählten Zeile bearbeitet werden können *(siehe Kapitel 4.5.2.4.7, Seite 289)*.
Neue Zeile einfügen	Neue, leere Zeile oberhalb der in der Tabelle ausgewählten Zeile einfügen. Dabei öffnet sich automatisch das Dialogfenster **Filterbedingung bearbeiten** *(siehe Kapitel 4.5.2.4.7, Seite 289)*.
Zeilen ausschneiden	Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage übertragen.
Zeilen kopieren	Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.
Zeilen einfügen	Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der ausgewählten Zeile einfügen.
Zeilen löschen	Ausgewählte Zeilen löschen.

[Filter anwenden]

Filterbedingungen auf die Bestimmungstabelle anwenden.

4.5.2.4.5 Bestimmungen - Filter entfernen

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Filter ▸ Filter entfernen**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Filter ▸ Filter entfernen** oder dem Symbol  wird der zuletzt angewendete Filter wieder entfernt und es werden alle Bestimmungen angezeigt.

4.5.2.4.6 Bestimmungen - Filter speichern

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Filter ▸ Spezialfilter... ▸ Spezialfilter - Datenbank 'Name' ▸ [Filter speichern] ▸ Filter speichern**

Mit der Schaltfläche **[Filter speichern]** öffnet sich das Dialogfenster **Filter speichern** für das Speichern eines Spezialfilters.

Im oberen Feld werden sämtliche gespeicherten Spezialfilter angezeigt.

Filtername

Name, unter dem der Spezialfilter gespeichert werden soll.

Eingabe	**50 Zeichen**

[Speichern]

Filter unter dem angegebenen Namen speichern.



HINWEIS

Die Filter werden global in der Konfigurationsdatenbank gespeichert und sind so für alle Clients verfügbar.

4.5.2.4.7 Bestimmungen - Filterbedingung bearbeiten

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Filter ▸ Spezialfilter... ▸ Spezialfilter - Datenbank 'Name' ▸ [Bearbeiten] ▸ Zeile bearbeiten ▸ Filterbedingung 'Name' bearbeiten**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Zeile bearbeiten** öffnet sich das Dialogfenster **Filterbedingung 'Name' bearbeiten**, in dem die in der Filtertabelle ausgewählte Filterbedingung bearbeitet werden kann.

Verknüpfung

Auswahl der Verknüpfungsart (logischer Operator) mit der vorhergehenden Filterbedingung.

Auswahl	**UND** | **ODER**
Standardwert	**UND**

UND
Logische Und-Verknüpfung.

ODER
Logische Oder-Verknüpfung.

Feld

Auswahl des Datenfeldes, für die eine Bedingung formuliert werden soll.

Auswahl	**'Feldname'** Es wird nach dem ausgewählten Feld gefiltert. Zur Auswahl stehen immer die 10 zuletzt gewählten Felder.

[Weitere...]

Öffnet das Dialogfenster **Filtern - Feldauswahl**, in dem alle Felder baumartig aufgeführt sind, nach denen gefiltert werden kann. Ein Feld kann übernommen werden, indem man es markiert und den Dialog mit **[OK]** schliesst.

Bedingung

Typ

Auswahl des Formattyps für Felder, bei denen mehrere Typen möglich sind. Bei Feldern mit fixem Typ wird dieser nur angezeigt.

Auswahl	**Text** | **Zahl** | **Datum**
Standardwert	**Text**

Operator

Auswahl des Vergleichsoperators für die Filterbedingung.

für Felder vom Typ = Text

Auswahl	**=** | **<>** | **leer** | **nicht leer**
Standardwert	**=**

für Felder vom Typ = Zahl

Auswahl	**=** | **<>** | **<** | **<=** | **>** | **>=** | **leer** | **nicht leer** | **ungültig** | **ausserhalb der Grenzen**
Standardwert	**=**

ungültig
Es wird nach Werten mit dem Eintrag **ungültig** gefiltert.

ausserhalb der Grenzen
Es wird nach Werten gefiltert, die ausserhalb der für die ausgewählten Felder definierten Grenzwerte liegen (rot dargestellte Werte).

für Felder vom Typ = Datum

Auswahl	**=** | **<>** | **<** | **<=** | **>** | **>=** | **leer** | **nicht leer** | **ungültig** | **ausserhalb der Grenzen** | **Heute**
Standardwert	**=**

Heute
Es wird nach dem aktuellen Datum gesucht. Im Feld **Vergleichswert** kann zusätzlich ein Bereich in Tagen definiert werden, nach dem ausgehend vom aktuellen Datum gefiltert werden soll.

Vergleichswert

Auswahl oder Eingabe des Vergleichswertes für die Filterbedingung. Für Felder vom **Typ** = **Datum** kann das Datum nach Drücken auf **[...]** im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden.

für Felder vom Typ = Text

Eingabe	**256 Zeichen** Definition eines Textausdrucks als Vergleichswert. Als Platzhalter für eine beliebige Zeichenkette kann ***** verwendet werden, wenn die Option **Stern (*) als Platzhalter verwenden** eingeschaltet ist..

für Felder vom Typ = Zahl

Eingabe	**alle möglichen Zahlenwerte** Definition eines Zahlenwertes als Vergleichswert.

für Felder vom Typ = Datum

Eingabe	**alle möglichen Datumswerte** Definition eines Datums als Vergleichswert.

für Felder vom Typ = Datum und Operator = Heute

Eingabebereich	**–9999...9999**
Standardwert	**0** Definition eines Zahlenwertes als Bereich in Tagen, nach dem ausgehend vom aktuellen Datum gefiltert werden soll.

Gross-/Kleinschreibung beachten

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option eingeschaltet, wird beim Filtern von Feldern vom Typ **Text** auf Gross-/Kleinschreibung geachtet.

Stern (*) als Platzhalter verwenden

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option eingeschaltet, kann beim Filtern von Feldern vom Typ **Text** der Stern ***** als Platzhalter für beliebige Zeichenketten verwendet werden.

4.5.2.5 Bestimmungen - Nachbearbeiten

4.5.2.5.1 Nachbearbeiten - Allgemeines

Dialogfenster: **Nachbearbeiten**

Nachbearbeiten von Bestimmungen

Die in der Datenbank gespeicherten Bestimmungen können jederzeit nachbearbeitet werden. Dabei können Variablen und Auswertungen geändert und die Resultate neu berechnet werden. Anschliessend kann die nachbearbeitete Bestimmung als neue Version in der Datenbank gespeichert werden.

Öffnen des Nachbearbeitungsfensters

Das Nachbearbeiten von Bestimmungen, die im Unterfenster **Bestimmungsübersicht** ausgewählt wurden, erfolgt im eigenständigen Dialogfenster **Nachbearbeiten**, das mit **Bestimmungen ▸ Nachbearbeiten...** oder dem Symbol geöffnet wird. Standardmässig wird beim Öffnen des Fensters immer die erste der ausgewählten Bestimmungen angezeigt.

Schliessen des Nachbearbeitungsfensters

Das Dialogfenster **Nachbearbeiten** wird mit **[OK]**, **[Abbrechen]** oder der Windows-Schaltfläche zum Schliessen geschlossen.

HINWEIS

Das Nachbearbeitungsfenster kann nicht geschlossen werden, solange das Nachberechnen noch läuft.

4.5.2.5.2 Nachbearbeiten - Fenster

Dialogfenster: **Nachbearbeiten**

Unterfenster

Das Dialogfenster **Nachbearbeiten** enthält die folgenden beiden Unterfenster, die durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern vergrössert und verkleinert werden können:

- *Änderungen*
  Ändern von Methode und Variablen.
- *Resultatanzeige*
  Anzeige der aktuellen Resultate.

Statusanzeige

Nachbearbeiten mit History

Statusanzeige der Versionierung von nachberechneten Bestimmungen *(siehe "Nachbearbeiten mit History", Seite 789)*.

Funktionen

Sind im Unterfenster **Änderungen** Bestimmungen geändert worden, können folgende Funktionen ausgelöst werden:

[Nachberechnen]

Ausgewählte Bestimmung(en) mit den im Unterfenster **Änderungen** vorgenommenen Modifikationen an Methode oder Variablen nachberechnen.

Während der Nachberechnung erscheint ein Fortschrittsbalken, das Nachberechnen kann dabei mit  neben dem Balken abgebrochen werden. Die Resultate dieser Nachberechnung werden automatisch im Unterfenster **Resultatanzeige** eingetragen.

Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange noch keine Änderungen vorgenommen worden sind. Nach der Nachberechnung können weitere Daten geändert und das Nachberechnen erneut ausgelöst werden.

[Zurücksetzen]

Alle in der Nachbearbeitung vorgenommenen und noch nicht gespeicherten Änderungen auf die ursprünglichen Daten und Resultate zurücksetzen.

Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange noch keine Änderungen vorgenommen worden sind oder das Nachberechnen noch nicht ausgelöst wurde.

[OK]

Das Dialogfenster **Nachbearbeiten** schliessen. Jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung wird als eine neue Version mit einer um **+1** erhöhten Versionsnummer gespeichert.

Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange das Nachberechnen noch nicht ausgelöst wurde und wenn nicht alle ausgewählten Bestimmungen nachberechnet werden konnten.

[Abbrechen] oder 

Das Dialogfenster **Nachbearbeiten** schliessen. Das Ergebnis der seit der letzten Speicherung vorgenommenen Nachbearbeitung wird nicht gespeichert.

Nachbearbeiten mit History

Verhalten der Versionierung nachbearbeiteter Bestimmungen.

Auswahl	**Ein** | **Aus**
Standardwert	**Aus**

Ein
Mit jedem Nachbearbeiten einer Bestimmung wird eine neue Version erzeugt und gespeichert.

Aus
Mit jedem Nachbearbeiten einer Bestimmung wird die Versionsnummer erhöht, aber nur zwei Versionen werden in der Datenbank gespeichert (die erste, die Originalversion und die letzte, nachbearbeitete Version). Bei bereits nachbearbeiteten Bestimmungen wird die zuletzt gespeicherte Version gelöscht und eine neue Version erzeugt.

4.5.2.5.3 Regeln beim Nachberechnen

Dialogfenster: **Nachbearbeiten**

Für das Nachberechnen der ausgewählten und geänderten Bestimmungen gelten folgende Regeln:

- **Anzahl Bestimmungen**
  Es dürfen nicht mehr als 10 Bestimmungen für das Nachberechnen ausgewählt werden.
- **Starttest**
  Beim Starttest werden sämtliche Geräte-Tests und Geräte-Überwachungen ignoriert.
- **Spezialspuren**
  Beim Nachberechnen laufen Seriestartspur, Serieendspur und Fehlerspuren nicht mehr ab.
- **Spuren mit "Sofort zurückmelden"**
  Enthält die Methode Spuren, bei denen die Option **Sofort zurückmelden** eingeschaltet ist, so erscheint eine Warnung, da nicht mehr garantiert werden kann, dass die Methode beim Nachberechnen gleich abläuft wie bei der Bestimmung.
- **Überwachung**
  Enthält die Methode Überwachungen von Variablen, werden die entsprechenden Meldungen angezeigt und im Report vermerkt, aber keine E-Mails verschickt oder Signaltöne erzeugt. Ist eine der beiden Aktionen **Bestimmung abbrechen** oder **Bestimmung und Serie abbrechen** eingeschaltet, wird das Nachberechnen abgebrochen.
- **Voltammetriebefehle und Messbefehle**
  Bei auswertbaren Voltammetrie- und Messbefehlen werden nur die Auswertungen mit vorhandenen Daten neu berechnet, alle anderen Parameter werden ignoriert.
- **Bedingte CALL-Befehle**
  Im Fall eines bedingten CALL-Befehls wird immer die im Original durchlaufene Spur aufgerufen.

- **Wartezeiten und Timeout-Zeiten**
  Sämtliche Wartezeiten und Timeout-Zeiten von Befehlen werden beim Nachberechnen auf **0** gesetzt.
- **Nicht ausgeführte Befehle**
  Die Befehle **REQUEST**, **WAIT**, **RECEIVE**, **SEND**, **TRANSFER**, **STIR**, **SCAN**, **CTRL**, **MOVE**, **SWING**, **LIFT**, **PUMP**, **RACK**, **HEATER**, **ADD AUX**, **ADD STD**, **ADD SAMPLE**, **ADD SAMPLE DT**, **LQH**, **PREP** und **EMPTY** werden zwar durchlaufen, aber nicht mehr ausgeführt. Geänderte Volumina für manuelle Zugabe in **ADD**-Befehlen werden beim Nachberechnen neu übernommen.
- **Reports**
  Die in der Methode definierten Reports werden erzeugt, die definierten Ausgabeziele werden jedoch ignoriert. Ein Report kann im Nachbearbeiten nur dann korrekt erzeugt werden, wenn die definierte Reportvorlage bereits im regulären Bestimmungsablauf verwendet wurde. Ist die benötigte Reportvorlage in der ursprünglichen Bestimmung nicht vorhanden, erfolgt ein Meldungseintrag, der Report wird übersprungen und das Nachbearbeiten fortgesetzt.
- **Bestimmungen mit Kalibriermethode DT oder RC nachberechnen**
  - Bestimmungen vom Probentyp **Probe** können mit einer Kalibrierung nachberechnet werden. Die Bestimmungen und die Kalibrierung müssen aber mit derselben Methode durchgeführt worden sein. Die Methodenversion kann verschieden sein.
  - Damit die aktuellen Kalibrierdaten verwendet werden können, berechnet **viva** nach der Auswahl der Bestimmungen automatisch zuerst die Bestimmung vom Probentyp **Standard** nach.
  - Damit Bestimmungen vom Probentyp **Probe** mit einer neuen, nachberechneten Kalibrierung nachbearbeitet werden können, darf die Auswahl der Bestimmungen nur **eine** Bestimmung des Probentyps **Standard** enthalten.
  - Wurde eine Bestimmung vom Probentyp **Standard** nachberechnet, erscheint die Abfrage, ob die nachberechneten Kalibrierdaten gespeichert und zur Berechnung der Substanzkonzentration(en) künftiger Bestimmungen verwendet werden sollen.
    Mit **[Ja]** werden die Kalibrierdaten des nachberechneten Standards für die Berechnung der Substanzkonzentration(en) künftiger Bestimmungen des Probentyps **Probe** verwendet.
    Mit **[Nein]** werden die Kalibrierdaten des nachberechneten Standards nicht für künftige Bestimmungen des Probentyps **Probe** bereitgestellt.
  - Bestimmungen vom Probentyp **Probe** können nachberechnet werden, ohne dass gleichzeitig eine Bestimmung vom Probentyp **Standard** ausgewählt wurde. In diesem Fall werden die Original-Kalibrierdaten verwendet.

- **Bestimmungen mit Kalibriermethode LAT nachberechnen**
  - Bestimmungen vom Probentyp **Probe** können mit verschiedenen Intercept-Bestimmungen nachberechnet werden. Die Probenbestimmungen und die Intercept-Bestimmungen müssen aber mit derselben Methode durchgeführt worden sein. Die Methodenversion kann verschieden sein.
  - Damit die aktuellen Intercept-Werte verwendet werden können, berechnet **viva** nach der Auswahl der Proben und des Intercepts automatisch zuerst die Bestimmung vom Probentyp **Intercept** nach.
  - Damit Bestimmungen vom Probentyp **Probe** mit einer neuen, nachberechneten Intercept-Bestimmung nachbearbeitet werden können, darf die Auswahl der Bestimmungen nur **eine** Bestimmung des Probentyps **Intercept** enthalten und maximal **neun** Bestimmungen des Probentyps **Probe**.
  - Wurde eine Bestimmung vom Probentyp **Intercept** nachberechnet, erscheint die Abfrage, ob die nachberechneten Kalibrierdaten gespeichert, und zur Berechnung der Substanzkonzentration(en) künftiger Bestimmungen, verwendet werden sollen.
    Mit **[Ja]** wird der nachberechnete Intercept-Wert für die Berechnung der Substanzkonzentration(en) künftiger Bestimmungen des Probentyps **Probe** verwendet.
    Mit **[Nein]** wird der nachberechnete Intercept-Wert nicht für künftige Bestimmungen des Probentyps **Probe** bereitgestellt.
  - Bestimmungen vom Probentyp **Probe** können nachberechnet werden, ohne dass gleichzeitig eine Bestimmung vom Probentyp **Intercept** ausgewählt wurde. In diesem Fall werden die Original-Intercept-Werte verwendet.

4.5.2.5.4 Änderungen

4.5.2.5.4.1 Änderungen - Übersicht

Unterfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht ▸ Bestimmungen ▸ Nachbearbeiten... ▸ Nachbearbeiten ▸ Änderungen**

Im Unterfenster **Änderungen** des Dialogfensters **Nachbearbeiten** können Änderungen auf den folgenden Registerkarten vorgenommen werden:

- *Methode*
  Änderung der in der ausgewählten Bestimmung verwendeten Methode.
- *Variablen*
  Änderung der in der ausgewählten Bestimmung verwendeten Variablen.

4.5.2.5.4.2 Änderungen - Methode

Registerkarte: **Datenbank** ▸ **Bestimmungsübersicht** ▸ **Bestimmungen** ▸ **Nachbearbeiten...** ▸ **Nachbearbeiten** ▸ **Änderungen** ▸ **Methode**

Auf der Registerkarte **Methode** wird die in der Bestimmung verwendete Methode mit den beiden Unterfenstern **Methodenablauf** und **Auswertung** angezeigt.



HINWEIS

Die Registerkarte **Methode** ist nur aktiv, wenn die für die ausgewählten Bestimmungen verwendete Methoden identisch sind (Methodenname, Methodenversion und Methodenstatus müssen übereinstimmen).

Methodenname:

Anzeige des Methodennamens.

Version:

Anzeige der Version der Methode. Bei Original-Methoden erscheint hinter der Versionsnummer der Textzusatz **(original)**. Sobald die Methode geändert wurde, erscheint hinter der Versionsnummer der Textzusatz **(modifiziert)**. Diese Information wird beim Speichern der nachgerechneten Bestimmung in den Bestimmungsdaten gespeichert.

Gespeichert:

Anzeige von Datum und Zeit der Speicherung der Methodenversion.

[Speichern unter]

Geänderte Methode unter dem gleichen oder unter einem neuen Namen speichern. Wird die geänderte Methode unter dem Namen einer bestehenden Methode gespeichert, werden alle frühere Methodenversionen gelöscht und es entsteht eine neue Version mit der Nummer **1**.

[Methode ändern]

Dialogfenster **Methodeneditor** mit den beiden Unterfenstern **Methodenablauf** und **Auswertung** öffnen. Im Unterfenster **Methodenablauf** können spezielle Parameter von vorhandenen Befehlen geändert, aber keine Befehle und Spuren eingefügt oder gelöscht werden. Im Unterfenster **Auswertung** können spezielle Auswerteparameter geändert werden.

Wird das Dialogfenster **Methodeneditor** mit **[OK]** geschlossen, wird die Methode geprüft *(siehe Kapitel 5.2.5, Seite 397)*. Danach erscheint die geänderte Methode auf der Registerkarte **Methode** mit dem Zusatz **(modifiziert)**. Diese geänderte Methode wird mit **[Nachberechnen]** auf

die ausgewählten Bestimmungen angewendet und kann mit **[Speichern unter]** jederzeit gespeichert werden.

4.5.2.5.4.3 Änderungen - Variablen

Registerkarte: **Datenbank** ▸ **Bestimmungsübersicht** ▸ **Bestimmungen** ▸ **Nachbearbeiten...** ▸ **Nachbearbeiten** ▸ **Änderungen** ▸ **Variablen**

Auf der Registerkarte **Variablen** können die in der Bestimmung verwendeten Variablen geändert werden.

Variablentabelle

Die Variablentabelle zeigt diejenigen verwendeten Variablen an, die in allen ausgewählten Bestimmungen vorhanden sind und ist selber nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Variablen**, **Wert**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Variable

Anzeige des Variablennamens. Angezeigt werden die im Befehl **START** definierten Probendatenvariablen (**SD.'Name'**) sowie alle in der Methode verwendeten Common Variablen (**CV.'Name'**) und Globalen Variablen (**GV.'Name'**).

Wert

Anzeige des Variablenwertes. Ist für eine Variable ein Fixwert definiert, wird der Wert *kursiv* dargestellt.

[Ändern]

Dialogfenster **Variable ändern** für das Ändern des Wertes einer bestehenden Variablen öffnen *(siehe Kapitel 4.5.2.5.4.4, Seite 299)*.



HINWEIS

Wird eine Variable geändert, so werden mit **[Nachberechnen]** alle ausgewählten Bestimmungen mit dem neuen Wert nachberechnet. Wird eine Variable nicht geändert, so werden beim Nachberechnen von mehreren Bestimmungen die ursprünglichen Variablenwerte verwendet (d. h. Variablen mit gleichem Namen, aber unterschiedlichen Werten werden nicht überschrieben, solange sie nicht bewusst geändert werden).

4.5.2.5.4.4 Variable ändern

Dialogfenster: **Nachbearbeiten ▸ Änderungen ▸ Variablen ▸ [Ändern] ▸ Variable ändern**

Im Dialogfenster **Variable ändern** wird der Wert der gewählten Variable geändert.

Variable

Anzeige des Variablennamens.

Wert

Wert der Variablen. Bei Variablen vom Typ **Datum/Zeit** muss das Datum im Dialogfenster *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)* eingegeben werden.

Eingabebereich	**-1.0 E+99...1.0 E+99 (max. 15 Ziffern)** (für **Typ** = **Zahl**)
Eingabe	**100 Zeichen** (für **Typ** = **Text**)
Auswahl	**'Datum'** (für **Typ** = **Datum/Zeit**)

4.5.2.5.5 Resultatanzeige

Im Unterfenster **Resultatanzeige** des Dialogfensters **Nachbearbeiten** werden die in der Methode definierten und in der Bestimmung berechneten Resultate und die dazu verwendeten Variablen angezeigt und bei jedem Nachberechnen aktualisiert.

4.5.2.5.5.1 Resultatanzeige - Allgemeines

Unterfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht ▸ Bestimmungen ▸ Nachbearbeiten... ▸ Nachbearbeiten ▸ Resultatanzeige**

Registerkarten

Die Resultate und Kurven zu einer Bestimmung werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- *Kurven*
  Anzeige von Messkurven und Kalibrierkurven.
- *Resultatübersicht*
  Übersicht über alle automatisch erzeugten und benutzerdefinierten Resultate.
- *Resultate*
  Details zu den pro VA-Messbefehl und pro definierter Substanz automatisch erzeugten Resultaten.
- *Benutzerdefinierte Resultate*
  Details zu den benutzerdefinierten Resultaten.

Navigation

Sind mehrere Bestimmungen für das Nachbearbeiten ausgewählt, kann mit den Navigationsbuttons zur Resultatanzeige der einzelnen Bestimmungen umgeschaltet werden:



Zur ersten Bestimmung springen.



Zur vorhergehenden Bestimmung springen.



Zur nächsten Bestimmung springen.



Zur letzten Bestimmung springen.

4.5.2.5.5.2 Resultatanzeige - Kurven

Unterfenster: **Datenbank** ▸ **Bestimmungsübersicht** ▸ **Bestimmungen** ▸ **Nachbearbeiten...** ▸ **Nachbearbeiten** ▸ **Kurven**

Auf der Registerkarte **Kurven** werden die Kurven der ausgewählten Bestimmung angezeigt. Für jede Ausführung eines Messbefehls ist eine Registerkarte mit dem entsprechenden Befehlsnamen vorhanden, wobei die Reihenfolge durch die Methode bestimmt wird.

4.5.2.5.5.2.1 Kurvenanzeige Voltammetriebefehle

Registerkarten

Im Kurvenfenster ist für jede Ausführung eines Voltammetriebefehls eine Registerkarte mit dem entsprechenden Befehlsnamen vorhanden, wobei die Reihenfolge durch die Methode bestimmt wird. Auf diesen Registerkarten werden im oberen Teil die aufgenommenen Voltammogramme oder Kalibrierkurven und im unteren Teil Informationen zu den einzelnen Messkurven angezeigt. Mit den Symbolen kann wahlweise der obere oder untere Teil auf das ganze Kurvenfenster maximiert oder wieder zurückgesetzt werden.

Neben dem Titel der Registerkarte befindet sich ein Symbol, das die Art der angezeigten Kurven darstellt. Mit einem Klick auf dieses Symbol wird die Anzeige umgestellt.

 Anzeige der Messkurve *(siehe Kapitel 4.6.1.2.1, Seite 339)*.

 Anzeige der Kalibrierkurve *(siehe Kapitel 4.6.1.2.2, Seite 341)*.

4.5.2.5.5.2.1.1 Messkurve

Registerkarte: **Datenbank** ▸ **Bestimmungsübersicht** ▸ **Bestimmungen** ▸ **Nachbearbeiten...** ▸ **Nachbearbeiten** ▸ **Resultatanzeige** ▸ **Kurven**

Anzeige der Messkurve

Im oberen Teil des Kurvenfensters werden folgende Elemente angezeigt:

- Achsen mit Beschriftung (Messgrösse und Einheit)
- Messpunktkurven
- Peakbeschriftung mit Substanznamen
- Basislinien
- Fusspunkte

Zoom

Kurven können durch Aufspannen eines Bereichs von links oben nach rechts unten mit gedrückter linker Maustaste innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft **gezoomt** werden. Das Zoomen kann durch das Aufspannen eines Bereichs von rechts unten nach links oben oder mit dem kontextsensitiven Menübefehl **Alles anzeigen** wieder rückgängig gemacht werden.

HINWEIS

Wird eine neue Bestimmung ausgewählt, wird immer die ganze Kurve angezeigt, d. h. der Zoombereich bleibt beim Wechseln von Bestimmungen nicht erhalten.

Kontextsensitive Menüpunkte für Grafik

Alles anzeigen	Zoom zurücksetzen und Kurven ganz anzeigen.
Eigenschaften...	Dialogfenster **Eigenschaften - Kurven Nachbearbeiten** öffnen, um die Eigenschaften der Kurvenanzeige zu definieren *(siehe Kapitel 3.9.2.2, Seite 180)*.
Grafik kopieren	Kurven in die Zwischenablage kopieren.
Ansicht speichern	Die Höhenaufteilung von Kurvenfenster und Tabelle speichern.

Tabelle der Messkurven

In der Tabelle unterhalb der Kurvenanzeige wird eine Liste der aufgenommenen Messkurven angezeigt. Sie enthält folgende Spalten:

CALL

Name des Befehls **CALL**, welcher die entsprechende VA-Spur aufgerufen hat.

Var

Nummer der Variation.

Rep

Nummer der Replikation.

Fläche / Höhe

Peakflächen oder Peakhöhen aller Replikationen eines CALL COND-Befehls *(siehe Kapitel 5.5.2.2.6.2, Seite 430)*.

Fläche RSD / Höhe RSD

Relative Standardabweichung der Peakflächen / Peakhöhen der letzten beiden Durchläufe eines CALL COND-Befehls *(siehe Kapitel 5.5.2.2.6.2, Seite 430)*.

Anzeigen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige, ob eine Messkurve im Kurvenfenster angezeigt wird oder nicht.

Die Parameter Fläche oder Höhe und relative Standardabweichung der Fläche oder Höhe werden in der Tabelle nur angezeigt, wenn eine Methode den Befehl **CALL COND** enthält und das Stoppkriterium **Auswertegrösse** aktiviert ist.

Kontextsensitive Menüpunkte für Tabelle

Die Tabelle ist nicht direkt editierbar, sondern nur über die folgenden kontextsensitiven Menüpunkte:

Ein	Das Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählte Messkurve wird aktiviert.
Aus	Das Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählte Messkurve wird deaktiviert.
Alle ein	Alle Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** werden aktiviert.
Alle aus	Alle Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** werden deaktiviert.
Auswahl invertieren	Die Einstellungen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählten Messkurven werden invertiert.
Auswahl speichern	Die Einstellungen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählten Messkurven werden gespeichert.

Schaltflächen

Auswahl ein

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kurven einschalten.

Auswahl aus

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kurven ausschalten.

4.5.2.5.5.2.1.2 Kalibrierkurve

Registerkarte: **Datenbank** ▸ **Bestimmungsübersicht** ▸ **Bestimmungen** ▸ **Nachbearbeiten...** ▸ **Nachbearbeiten** ▸ **Resultatanzeige** ▸ **Kurven**

Anzeige der Kalibrierkurve

Im oberen, linken Teil des Kurvenfensters werden folgende Elemente angezeigt:

- Achsen mit Beschriftung (Messgrösse und Einheit)
- Kalibrierpunkte der Standardaddition oder der Kalibrierkurve
- Berechnete Kalibrierfunktion
- Auswertungsverhältnis (Linie) für Kalibriermethode **DT**
- Effektives Additiionsvolumen (Zahlenwert) für Kalibriermethode **DT**
- Konzentration der Substanz im Messgefäss (nur für Probentyp **Probe**)

Zoom

Kalibrierkurven können durch Aufspannen eines Bereichs von links oben nach rechts unten mit gedrückter linker Maustaste innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft **gezoomt** werden. Das Zoomen kann durch das Aufspannen eines Bereichs von rechts unten nach links oben oder mit dem kontextsensitiven Menübefehl **Alles anzeigen** wieder rückgängig gemacht werden.

HINWEIS

Wird eine neue Bestimmung ausgewählt, wird immer die ganze Kalibrierkurve angezeigt, d. h. der Zoombereich bleibt beim Wechseln von Bestimmungen nicht erhalten.

Kontextsensitive Menüpunkte für Grafik

Alles anzeigen	Zoom zurücksetzen und Kalibrierkurve ganz anzeigen.
Eigenschaften...	Dialogfenster **Eigenschaften - Kurven Nachbearbeiten** öffnen, um die Eigenschaften der Kurvenanzeige zu definieren *(siehe Kapitel 3.9.2.2, Seite 180)*.
Grafik kopieren	Kalibrierkurve in die Zwischenablage kopieren.
Ansicht speichern	Die Höhenaufteilung von Kurvenfenster und Tabelle speichern.

Kalibrierresultate

Im oberen, rechten Teil des Kurvenfensters werden die Resultate der Kalibrierung angezeigt:

Konzentration

Konzentration

Konzentration der Substanz in der Probe.

ASD

Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

RSD

Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

Regressionsdaten

Funktion

Funktion, welche für die Berechnung der Kalibrierkurve verwendet wurde.

R^2

Bestimmtheitsmass, das aus der Kalibrierfunktion errechnet wurde.

Auswertegrösse

Verwendete Auswertegrösse (Fläche oder Höhe) für die Auswertung.

Kurventyp

Verwendeter Kurventyp für die Berechnung der Kalibrierfunktion.

Gewichtung

Angabe, ob die Gewichtung **1/Auswertegrösse²** verwendet wurde oder nicht.

Kalibrierdaten

Kalibrierfaktor

Konzentration des Standards im Messgefäss am Auswertungsverhältnis (nur für die Kalibriermethode **DT**).

Intercept-Wert

Der Intercept-Wert ist die beim Messen der Intercept-Lösung *(siehe Glossar, Seite 1085)* erhaltene Ladung (nur für die Kalibriermethode **LAT**).

Elektrolytwert

Der Elektrolytwert ist die beim Messen der Elektrolytösung *(siehe Glossar, Seite 1085)* erhaltene Ladung (nur für die Kalibriermethode **RC**).

Datum

Datum, an dem die Kalibrierung durchgeführt wurde.

Bestimmungs-ID

Bestimmungs-ID der Kalibrierung.

Tabelle der Kalibrierkurven

In der Tabelle unterhalb der Kalibrierkurve wird eine Liste der aufgenommenen Kalibrierpunkte angezeigt. Sie enthält folgende Spalten:

CALL

Name des Befehls **CALL**, welcher die entsprechende VA-Spur aufgerufen hat.

Var

Nummer der Variation.

Rep

Nummer der Replikation.

Peakspannung

Ermittelte Peakspannung.

Fläche

Ermittelte Peakfläche (für **Auswertegrösse** = **Fläche**).

Höhe

Ermittelte Peakhöhe (für **Auswertegrösse** = **Höhe**).

Verwendet

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige, ob ein Kalibrierpunkt für die Berechnung der Kalibrierkurve verwendet werden soll oder nicht.

Kontextsensitive Menüpunkte für Tabelle

Die Tabelle ist nicht direkt editierbar, sondern nur über die folgenden kontextsensitiven Menüpunkte:

Ein	Das Kontrollkästchen in der Spalte **Verwendet** für den ausgewählten Kalibrierpunkt wird aktiviert.
Aus	Das Kontrollkästchen in der Spalte **Verwendet** für den ausgewählten Kalibrierpunkt wird deaktiviert.

Alle ein	Alle Kontrollkästchen in der Spalte **Verwendet** werden aktiviert.
Alle aus	Alle Kontrollkästchen in der Spalte **Verwendet** werden deaktiviert.
Auswahl invertieren	Die Einstellungen in der Spalte **Verwendet** für die ausgewählten Kalibrierpunkte werden invertiert.
Auswahl speichern	Die Einstellungen in der Spalte **Verwendet** für die ausgewählten Messkurven werden gespeichert.

Schaltflächen

Auswahl ein

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kalibrierpunkte einschalten.

Auswahl aus

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kalibrierpunkte ausschalten.

4.5.2.5.5.2.2 Kurvenanzeige Messbefehle

Registerkarten

Im Kurvenfenster ist für jede Ausführung eines Messbefehls eine Registerkarte mit dem entsprechenden Befehlsnamen und dem Durchlaufindex (z. B. **Chlorid.1**) vorhanden, wobei die Reihenfolge durch die Methode bestimmt wird.

Kurvenanzeige für Messbefehle

Im oberen Teil des Kurvenfensters werden folgende Elemente angezeigt:

- Achsen mit Beschriftung (Messgrösse und Einheit)
- Messkurven

Zoom

Kurven können durch Aufspannen eines Rechtecks mit gedrückter linker Maustaste innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft **gezoomt** werden. Das Zoomen kann durch einen Doppelklick oder mit dem kontextsensitiven Menübefehl **Alles anzeigen** wieder rückgängig gemacht werden.



HINWEIS

Wird eine neue Bestimmung ausgewählt, wird immer die ganze Kurve angezeigt, d. h. der Zoombereich bleibt beim Wechseln von Bestimmungen nicht erhalten.

Kontextsensitive Menüpunkte

Alles anzeigen	Zoom zurücksetzen und Kurven ganz anzeigen.
Messpunktliste...	Dialogfenster **Messpunktliste - 'Befehlsname.#'** öffnen *(siehe Kapitel 4.5.2.5.5.2.3, Seite 307)*.
Eigenschaften Kurven #...	Dialogfenster **Eigenschaften - Kurven Nachbearbeiten** öffnen, um die Eigenschaften der Kurvenanzeige zu definieren *(siehe Kapitel 3.9.2.3, Seite 191)*.
Grafik kopieren	Kurven in die Zwischenablage kopieren.

4.5.2.5.5.2.3 Kurven - Messpunktliste

Unterfenster: **Datenbank ▸ Kurven #**

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Messpunktliste...** im Kurvenfenster öffnet das Dialogfenster **Messpunktliste - 'Befehlsname.#'** für die Anzeige der Messpunktliste der ausgewählten Kurve.

Die Anzeige der Messpunkte in der Tabelle kann pro Fenster und pro Befehlstyp definiert werden *(siehe Kapitel 3.9.2.3.5, Seite 199)*.

HINWEIS

Für Kurven, die mit einem Voltammetriebefehl *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* erzeugt wurden, können keine Messpunktlisten angezeigt werden.

4.5.2.5.5.2.4 Kurveneigenschaften

4.5.2.5.5.2.4.1 Kurveneigenschaften - Allgemeine Parameter

Dialogfenster: **Datenbank / Arbeitsplatz ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven #**

Befehlstyp

Anzeige des Befehlstyps, für den die Kurveneigenschaften definiert werden sollen.

4.5.2.5.5.2.4.2 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl

Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - x-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ x-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der x-Achse.

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Spannung [V]**

CPVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Zeit [s]**

CP

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Spannungsmessbereich [V]**
Standardwert	**Zeit [s]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die x-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Zahlenformat

Auswahl des Zahlenformats für die Beschriftung der x-Achse.

Auswahl	**dezimal** | **wissenschaftlich** | **technisch**
Standardwert	**technisch**

dezimal
Die Achse wird im Dezimalformat **±##.###** (Gleitkommazahl) beschriftet.

wissenschaftlich
Die Achse wird im wissenschaftlichen Format **±#.###e±###** (scientific format) beschriftet.

technisch
Die Achse wird im technischen Format **±###.###+Präfix** (engineering format) beschriftet. Das Präfix (**m**, **µ**, **n**, **p**) wird zur Zahl hinzugefügt.

Manuelle Skalierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann die x-Achse im Kurvenfenster manuell skaliert werden. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** editierbar. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die x-Achse automatisch skaliert.

Startwert

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - y1-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y1-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der y1-Achse (linke y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y1-Achse dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Strom [A]**

CPVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Strom [A]**

CP

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Spannungsmessbereich [V]**
Standardwert	**Spannung [V]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y1-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Zahlenformat

Auswahl des Zahlenformats für die Beschriftung der y1-Achse.

Auswahl	**dezimal** | **wissenschaftlich** | **technisch**
Standardwert	**technisch**

dezimal
Die Achse wird im Dezimalformat **±##.###** (Gleitkommazahl) beschriftet.

wissenschaftlich
Die Achse wird im wissenschaftlichen Format **±#.###e±###** (scientific format) beschriftet.

technisch
Die Achse wird im technischen Format **±###.###+Präfix** (engineering format) beschriftet. Das Präfix (**m**, **µ**, **n**, **p**) wird zur Zahl hinzugefügt.

Manuelle Skalierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann die y1-Achse im Kurvenfenster manuell skaliert werden. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** editierbar. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die y1-Achse automatisch skaliert.

Startwert

Anfangswert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurve

Achsenbezeichnung

Auswahl der Farbe für die Bezeichnung der y1-Achse.

Auswahl	**13 Farben** | **schwarz**
Standardwert	**schwarz**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✱ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.

Originalkurve anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird anstelle der geglätteten Kurve die Originalkurve angezeigt.

Spikes anzeigen

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige von Spikes.

Auswahl	● | ✕ | ✱ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Spikes werden nicht angezeigt.

Peakbeschriftung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Substanzname oberhalb der entsprechenden Kurvenschar (nur einmal für die oberste Kurve) angezeigt. Der Substanzname kann nur angezeigt werden, wenn der Peak einer Substanz aus der Substanzentabelle zugeordnet werden konnte.

Orientierung

Orientierung der Peakbeschriftung.

Eingabebereich	**0...90 °**
Standardwert	**0 °**

Linienanzeige

Optionen zur Anzeige von Messkurven und Basislinien. Diese Optionen gelten sowohl für geglättete Kurven als auch für Originalkurven.

Konditionieren

Farbe der Messkurve für Konditionierung.

Auswahl	**hellgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**hellgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Konditionierung.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Intercept/VMS/Elektrolyt

Farbe der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Auswahl	**dunkelgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**dunkelgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Probe

Farbe der Messkurve für Probenlösungen.

Auswahl	**blau** | **13 Farben**
Standardwert	**blau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Probenlösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Aufstockung/Standard

Farbe der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Auswahl	**schwarz** | **13 Farben**
Standardwert	**schwarz**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Andere

Farbe der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

CVS, CPVS

Auswahl	**orange** | **13 Farben**
Standardwert	**orange**

CP

Auswahl	**grün** | **13 Farben**
Standardwert	**grün**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Basislinie

ein | **aus** (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden Basislinie und Fusspunkte angezeigt (nur für geglättete Kurven) und es kann die Farbe der Basislinie ausgewählt werden. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Grösse** = **Strom [A]**.

Auswahl	**rot** | **13 Farben**
Standardwert	**rot**

Liniendicke

Liniendicke der Basislinien.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - y2-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y2-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der y2-Achse (rechte y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y2-Achse dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]** | **aus**
Standardwert	**aus**

CPVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]** | **aus**
Standardwert	**aus**

CP

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Spannungsmessbereich [V]** | **aus**
Standardwert	**aus**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y2-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Zahlenformat

Auswahl des Zahlenformats für die Beschriftung der y2-Achse.

Auswahl	**dezimal** | **wissenschaftlich** | **technisch**
Standardwert	**technisch**

dezimal
Die Achse wird im Dezimalformat **±##.###** (Gleitkommazahl) beschriftet.

wissenschaftlich
Die Achse wird im wissenschaftlichen Format **±#.###e±###** (scientific format) beschriftet.

technisch
Die Achse wird im technischen Format **±###.###+Präfix** (engineering format) beschriftet. Das Präfix (**m**, **µ**, **n**, **p**) wird zur Zahl hinzugefügt.

Manuelle Skalierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann die y2-Achse im Kurvenfenster manuell skaliert werden. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** editierbar. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die y2-Achse automatisch skaliert.

Startwert

Anfangswert für Skalierung der y2-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der y2-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurve

Achsenbezeichnung

Auswahl der Farbe für die Bezeichnung der y2-Achse.

Auswahl	**13 Farben** | **schwarz**
Standardwert	**schwarz**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.

Originalkurve anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird anstelle der geglätteten Kurve die Originalkurve angezeigt.

Spikes anzeigen

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige von Spikes.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Spikes werden nicht angezeigt.

Peakbeschriftung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Substanzname oberhalb der entsprechenden Kurvenschar (nur einmal für die oberste Kurve) angezeigt. Der Substanzname kann nur angezeigt werden, wenn der Peak einer Substanz aus der Substanzentabelle zugeordnet werden konnte.

Orientierung

Orientierung der Peakbeschriftung.

Eingabebereich	**0…90 °**
Standardwert	**0 °**

Linienanzeige

Optionen zur Anzeige von Messkurven und Basislinien. Diese Optionen gelten sowohl für geglättete Kurven als auch für Originalkurven.

Konditionieren

Farbe der Messkurve für Konditionierung.

Auswahl	**hellgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**hellgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Konditionierung.

Eingabebereich	**1…10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Intercept/VMS/Elektrolyt

Farbe der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Auswahl	**dunkelgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**dunkelgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Eingabebereich	**1…10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Probe

Farbe der Messkurve für Probenlösungen.

Auswahl	**blau** | **13 Farben**
Standardwert	**blau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Probenlösungen.

Eingabebereich	**1…10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Aufstockung/Standard

Farbe der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Auswahl	**schwarz** | **13 Farben**
Standardwert	**schwarz**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Andere

Farbe der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

CVS, CPVS

Auswahl	**orange** | **13 Farben**
Standardwert	**orange**

CP

Auswahl	**grün** | **13 Farben**
Standardwert	**grün**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Basislinie

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden Basislinie und Fusspunkte angezeigt (nur für geglättete Kurven) und es kann die Farbe der Basislinie ausgewählt werden. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Grösse** = **Strom [A]**.

Auswahl	**rot** | **13 Farben**
Standardwert	**rot**

Liniendicke

Liniendicke der Basislinien.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - Optionen

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ Optionen**

Optionen für die grafische Anzeige der Kurven.

Gitter anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt.

Gittertyp

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Auswahl	**Linientypen** | **gestrichelt**
Standardwert	**gestrichelt**

Gitterfarbe

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Auswahl	**13 Farben** | **grau**
Standardwert	**grau**

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Auswahl	**13 Farben** | **weiss**
Standardwert	**weiss**

4.5.2.5.5.2.4.3 Kurveneigenschaften Messbefehle

Kurveneigenschaften Messbefehle - x-Achse

Registerkarte: **Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ x-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der x-Achse.

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

Für MEAS Ref

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Wellenlänge [nm]**

Für MEAS Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Extinktion [mAU]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Intensität Ref [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Wellenlänge [nm]**

Für MEAS Opt

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert** | **Intensität [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3**
Standardwert	**Zeit [s]**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur**
Standardwert	**Zeit**

Für CAL Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Wellenlänge [nm]**

Für MEAS TMF

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert [mAU]** | **Transmission [%]** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]**
Standardwert	**Zeit [s]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die x-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Manuelle Skalierung

Startwert

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12…+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurveneigenschaften Messbefehle - y1-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y1-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der y1-Achse (linke y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y1-Achse dargestellt werden soll.

Für MEAS Ref

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Intensität [Counts]**

Für MEAS Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Extinktion [mAU]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Intensität Ref [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Extinktion [mAU]**

Für MEAS Opt

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert** | **Intensität [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **Berechnet 1...3** | **Extern 1...3**
Standardwert	**Messwert**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur**
Standardwert	**Temperatur**

Für CAL Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Intensität [Counts]**

Für MEAS TMF

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert [mAU]** | **Transmission [%]** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]**
Standardwert	**Messwert [mAU]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y1-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Manuelle Skalierung

Startwert

Anfangswert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurve

Kurvenfarbe

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Auswahl	**13 Farben** | **hellblau**
Standardwert	**hellblau**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **dunkelblau**
Standardwert	**dunkelblau**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✱ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.

HINWEIS

Bei Kurven, bei denen der Abstand zwischen zwei Messpunkten in der Anzeige kleiner als 5 Pixel ist, werden die einzelnen Messpunkte nicht mehr angezeigt, auch wenn ein Symbol ausgewählt ist. In diesem Fall kann eventuell das Grafikfenster vergrössert werden um die Symbole wieder anzuzeigen.

Symbolfarbe

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Auswahl	**13 Farben** | **hellblau**
Standardwert	**hellblau**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **dunkelblau**
Standardwert	**dunkelblau**

Glättung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Einschalten/Ausschalten der Glättung für Kurven.

Glättungsfaktor x-Achse

Faktor für Glättung in Richtung der x-Achse.

Eingabebereich	**0.01...1000**
Standardwert	**0.01**

Glättungsfaktor y-Achse

Faktor für Glättung in Richtung der y-Achse.

Eingabebereich	**0.01...1000**
Standardwert	**0.01**

Originalkurve mitanzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur geglätteten Kurve (gestrichelt) auch die Originalkurve (ausgezogen, gleiche Farbe) angezeigt.

Kurveneigenschaften Messbefehle - y2-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y2-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der y2-Achse (rechte y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y2-Achse dargestellt werden soll.

Für MEAS Ref

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für MEAS Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Extinktion [mAU]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Intensität Ref [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für MEAS Opt

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert** | **Intensität [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **Berechnet 1...3** | **Extern 1...3** | **aus**
Standardwert	**aus**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für CAL Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Gesättigte Pixel** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für MEAS TMF

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert [mAU]** | **Transmission [%]** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **aus**
Standardwert	**aus**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y2-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Kurve

Kurvenfarbe

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Auswahl	**13 Farben** | **hellgrün**
Standardwert	**hellgrün**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **magenta**
Standardwert	**magenta**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.



HINWEIS

Bei Kurven, bei denen der Abstand zwischen zwei Messpunkten in der Anzeige kleiner als 5 Pixel ist, werden die einzelnen Messpunkte nicht mehr angezeigt, auch wenn ein Symbol ausgewählt ist. In diesem Fall kann eventuell das Grafikfenster vergrössert werden um die Symbole wieder anzuzeigen.

Symbolfarbe

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Auswahl	**13 Farben** | **hellgrün**
Standardwert	**hellgrün**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **magenta**
Standardwert	**magenta**

Kurveneigenschaften Messbefehle - Optionen

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ Optionen**

Optionen für die grafische Anzeige der Kurven.

Gitter anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt.

Gittertyp

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Auswahl	**Linientypen | gestrichelt**
Standardwert	**gestrichelt**

Gitterfarbe

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Auswahl	**13 Farben | grau**
Standardwert	**grau**

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Auswahl	**13 Farben | weiss**
Standardwert	**weiss**

Endpunkte anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die gefundenen Endpunkte mit dem Symbol ♦ auf der Kurve eingezeichnet und mit **BP#** (Knickpunkt), **FP#** (Fixpunkt), **MI** (Minimalwert) oder **MA** (Maximalwert) beschriftet.

Automatische EPs

Auswahl der Farbe für automatisch gesetzte Endpunkte.

Auswahl	**13 Farben | schwarz**
Standardwert	**schwarz**

Auswertungslinien anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Auswertungslinien (Tangenten, Hilfslinien) angezeigt.

Tangenten

Auswahl der Farbe für die Tangentenlinien und Auswertungslinien.

Auswahl	**13 Farben | hellgrün**
Standardwert	**hellgrün**

Hilfslinien

Auswahl der Farbe für die Hilfslinien.

Auswahl	**13 Farben | blau**
Standardwert	**blau**

Kurveneigenschaften Messbefehle - Messpunktliste

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ Messpunktliste**


Parameter für die Anzeige der Messpunktliste.

Verfügbare Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Messpunktliste angezeigt werden können. Sie ist abhängig vom Befehlstyp.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Messpunktliste angezeigt werden.



Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Messpunktliste.



Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Messpunktliste.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben oder nach unten.

4.5.2.5.5.3 Resultatanzeige - Resultatübersicht

Registerkarte: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht ▸ Bestimmungen ▸ Nachbearbeiten... ▸ Nachbearbeiten ▸ Resultatanzeige ▸ Resultatübersicht**

Auf der Registerkarte **Resultatübersicht** werden alle pro VA-Messbefehl und pro definierter Substanz automatisch erzeugten Resultate und alle benutzerdefinierten Resultate aufgelistet. Details zu den automatisch erzeugten Resultate werden auf der Registerkarte **Resultate** *(siehe Kapitel 4.8.3, Seite 376)* angezeigt und Details zu den benutzerdefinierten Resultaten auf der Registerkarte **Benutzerdefinierte Resultate** *(siehe Kapitel 4.8.4, Seite 377)*.

Resultate für MLAT

Für **Kalibriermethode** = **MLAT** und **Probentyp** = **Probe** werden pro VA-Messbefehl und pro Substanz automatisch die folgenden Resultate angezeigt:

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration

Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration.ASD

Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration.RSD

Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

Für **Kalibriermethode** = **MLAT** und **Probentyp** = **Intercept** werden keine Resultate angezeigt.

Resultate für DT

Für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Probe** werden pro VA-Messbefehl und pro Substanz automatisch die folgenden Resultate angezeigt:

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration

Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration.ASD

Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration.RSD

Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

Für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Standard** werden pro VA-Messbefehl und pro Substanz automatisch die folgenden Resultate angezeigt:

'Befehlsname','Substanzname'.Kalibrierfaktor

Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.KalibrierfaktorASD

Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.KalibrierfaktorRSD

Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

Resultate für RC

Für **Kalibriermethode** = **RC** und **Probentyp** = **Probe** werden pro VA-Messbefehl und pro Substanz automatisch die folgenden Resultate angezeigt:

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration

Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration.ASD

Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration.RSD

Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

Die Kalibrierdaten werden in der Datenbank abgelegt.

Resultate für LAT

Für **Kalibriermethode** = **LAT** und **Probentyp** = **Probe** werden pro VA-Messbefehl und pro Substanz automatisch die folgenden Resultate angezeigt:

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration

Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration.ASD

Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.Konzentration.RSD

Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

Für **Kalibriermethode** = **LAT** und **Probentyp** = **Intercept** werden pro VA-Messbefehl und pro Substanz automatisch die folgenden Resultate angezeigt:

'Befehlsname','Substanzname'.Kalibrierfaktor

Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.KalibrierfaktorASD

Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

'Befehlsname','Substanzname'.KalibrierfaktorRSD

Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

Benutzerdefinierte Resultate

Je nach Resultattyp wird folgendes angezeigt:

'Resultatname'

Benutzerdefiniertes Einzelresultat *(siehe "Resultattyp", Seite 705)*.

'Befehlsname'.'Substanzname','Resultatname'

Benutzerdefiniertes Mehrfachresultat *(siehe "Resultattyp", Seite 705)*.

4.5.2.5.5.4 Resultatanzeige - Resultate

Registerkarte: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht ▸ Bestimmungen ▸ Nachbearbeiten... ▸ Nachbearbeiten ▸ Resultatanzeige ▸ Resultate**

Auf der Registerkarte **Resultate** werden für jedes automatisch erzeugte Resultat die folgenden Informationen angezeigt:

Resultat

Resultatbezeichnung, gerundeter Resultatwert und Resultateinheit.

Zuordnung

Zuordnung des Resultats zu einer der Resultatspalten **RS1 ... RS25**.

Resultatvariable

Bezeichnung der Resultatvariablen.

Genauer Wert

Resultatwert mit voller Genauigkeit.

4.5.2.5.5.5 Resultatanzeige - Benutzerdefinierte Resultate

Registerkarte: **Datenbank ▸ Bestimmungsübersicht ▸ Bestimmungen ▸ Nachbearbeiten... ▸ Nachbearbeiten ▸ Resultatanzeige ▸ Benutzerdefinierte Resultate**

Auf der Registerkarte **Benutzerdefinierte Resultate** werden für jedes benutzerdefinierte Resultat die folgenden Informationen angezeigt:

Resultat

Resultatbezeichnung, gerundeter Resultatwert und Resultateinheit.

Zuordnung

Zuordnung des Resultats zu einer der Resultatspalten **RS1 ... RS25**.

Formel

Formel zur Berechnung des Resultats.

Verwendete Variablen

Auflistung aller Variablen (mit Variablenname und Wert), die in der Formel verwendet wurden.

4.5.2.6 Bestimmungen senden an

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Senden an... ▸ Bestimmungen per E-Mail versenden**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Senden an...** öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungen per E-Mail versenden**.

Dateiname

Wahl, wie der Dateiname beim Versenden gebildet werden soll.

Auswahl	**Bestimmungs-ID** | **Probenidentifikation** | **Dateiname**
Standardwert	**Bestimmungs-ID**

Bestimmungs-ID
Der Name der Exportdatei wird aus der eindeutigen Bestimmungs-ID, dem Rechnernamen, dem Datumsstempel **"-JJJJMMTT-HHMMSS"** und dem Suffix für das Format gebildet.

Probenidentifikation
Auswahl der Probendaten. Der Name der Exportdatei wird aus dieser ID, dem Rechnernamen, dem Datumsstempel **"-JJJJMMTT-HHMMSS"** und dem Suffix für das Format gebildet. Falls der erzeugte Namen im Verzeichnis bereits vorhanden ist, wird zusätzlich eine Versionsnummer an das Datum angehängt.

Dateiname
Name, unter dem die Exportdatei einer Bestimmung als Anhang in der E-Mail-Nachricht gespeichert wird. Sind mehrere Bestimmungen ausgewählt, wird diesem Namen für jede Bestimmung eine fortlaufende Nummer hinzugefügt.

Probenidentifikation

Nur editierbar für **Dateiname** = **Probenidentifikation**, sonst inaktiv.

Auswahl	**ID1** | **ID2** | **ID3** | **ID4** | **ID5** | **ID6** | **ID7** | **ID8** | **ID9** | **ID10** | **ID11** | **ID12** | **ID13** | **ID14** | **ID15** | **ID16**
Standardwert	**ID1**

Senden mit History

Option, ob alle Versionen oder nur die erste und die letzte Version der Bestimmung(en) gesendet werden soll.

Auswahl	**Ein** | **Aus**
Standardwert	**Aus**

Ein
Ist diese Option ausgewählt, werden alle Versionen der Bestimmung(en) gesendet.

Aus
Ist diese Option ausgewählt, werden die erste und die letzte Version der Bestimmung(en) gesendet.

Nach dem Bestätigen mit **[OK]** wird der Standard-E-Mail-Client von Windows mit einer leeren Nachricht geöffnet und die Exportdateien der ausgewählten Bestimmungen werden im Format ***.vdet** automatisch als Anhang hinzugefügt.

4.5.2.7 Bestimmungen exportieren

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Exportieren... ▸ Bestimmungen exportieren**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Exportieren...** öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungen exportieren** für das Exportieren der ausgewählten Bestimmungen.

Auswahl

Auswahl der Bestimmungen für den Export.

Auswahl	**Alle ausgewählten Datensätze** | **Alle gefilterten Datensätze**
Standardwert	**Alle ausgewählten Datensätze**

Alle ausgewählten Datensätze
Es werden alle Bestimmungen exportiert, die in der Bestimmungstabelle ausgewählt (markiert) sind.

Alle gefilterten Datensätze
Es werden alle Bestimmungen aus der ganzen Bestimmungstabelle exportiert, die dem eingestellten Filter entsprechen.

Exportvorlage

Auswahl der Exportvorlage für den Datenexport.

Auswahl	**'Exportvorlage'**

Export mit History

Option, ob alle Versionen oder nur die erste und die letzte Version der Bestimmung(en) exportiert werden soll.

Auswahl	**Ein** | **Aus**
Standardwert	**Aus**

Ein
Ist diese Option ausgewählt, werden alle Versionen der Bestimmung(en) exportiert.

Aus
Ist diese Option ausgewählt, werden die erste und die letzte Version der Bestimmung(en) exportiert.

4.5.2.8 Bestimmungen importieren

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Importieren... ▸ Bestimmungen importieren**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Importieren...** öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungen importieren**, in dem die zu importierenden Bestimmungen ausgewählt werden müssen. Diese Bestimmungen werden anschliessend in die geöffnete Datenbank importiert.



HINWEIS

Exportierte Bestimmungen können nur im Dateiformat ***.vdet** importiert werden.



HINWEIS

Im Programmverzeichnis befinden sich unter **...\viva\examples\determinations\... Beispielbestimmungen**, die in eine geöffnete Datenbank importiert werden können.

4.5.2.9 Bestimmungen löschen

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Löschen**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Löschen** werden die ausgewählten Bestimmungen nach der Bestätigungsabfrage gelöscht.



HINWEIS

Ist eine Datenbank gleichzeitig auf mehreren Clients geöffnet und werden Bestimmungen auf einem Client gelöscht, so werden diese auf den anderen Clients in der Bestimmungstabelle immer noch angezeigt, bis die Tabelle aktualisiert wird. Sämtliche Felder dieser Bestimmungen haben aber den Eintrag **gelöscht**.

4.5.2.10 Bestimmungsübersicht drucken

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Datei ▸ Drucken ▸ Bestimmungsübersicht... ▸ Bestimmungsübersicht drucken (PDF)**

Mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Drucken ▸ Bestimmungsübersicht...** öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungsübersicht drucken (PDF)**.

Auswahl

Auswahl	**Ausgewählte Bestimmungen** | **Alle gefilterten Bestimmungen**
Standardwert	**Ausgewählte Bestimmungen**

Ausgewählte Bestimmungen
Ist diese Option ausgewählt, wird eine Liste mit allen Bestimmungen ausgegeben, die in der Bestimmungstabelle ausgewählt (markiert) sind.

Alle gefilterten Bestimmungen
Ist diese Option ausgewählt, wird eine Liste mit allen Bestimmungen aus der Bestimmungstabelle ausgegeben, welche die Filterbedingung erfüllen.

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ist diese Option ausgewählt, wird die Bestimmungstabelle im Hochformat ausgegeben.

Querformat
Ist diese Option ausgewählt, wird die Bestimmungstabelle im Querformat ausgegeben.

[OK]

Die Bestimmungstabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

4.5.2.11 Bestimmungen - Reportausgabe

Dialogfenster: **Datenbank** ▸ **Datei** ▸ **Drucken** ▸ **Report...** ▸ **Reportausgabe**

Auswahl

Auswahl	**Ausgewählte Bestimmungen** | **Alle gefilterten Bestimmungen**
Standardwert	**Ausgewählte Bestimmungen**

Ausgewählte Bestimmungen
Ist diese Option ausgewählt, werden die Reports für alle Bestimmungen ausgegeben, die in der Bestimmungstabelle ausgewählt (markiert) sind.

Alle gefilterten Bestimmungen
Ist diese Option ausgewählt, werden die Reports für alle Bestimmungen aus der Bestimmungstabelle ausgegeben, welche die Filterbedingung erfüllen.

Reporttyp

Auswahl	**Originalreport(e)** | **Reportvorlage**
Standardwert	**Originalreport(e)**

Originalreport(e)
Als Original Reportvorlage wird die Reportvorlage bezeichnet, die beim Erstellen einer Methode ausgewählt wurde. Mit dieser Reportvorlage werden die Reports von Bestimmung auf das unten definierte **Ausgabeziel** ausgegeben. Wird eine Bestimmung nachbearbeitet, wird eine neue Bestimmungsversion erzeugt und der Inhalt des Originalreport aktualisiert.

Reportvorlage
Ist diese Option ausgewählt, werden Reports gemäss der ausgewählten Reportvorlage auf das unten definierte **Ausgabeziel** ausgegeben.

Ausgabeziel

Drucker

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Reports auf den ausgewählten Drucker ausgegeben.

Auswahl	**Standarddrucker** | **'Druckername'**
Standardwert	**Standarddrucker**

PDF-Datei

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Reports als PDF-Dateien unter dem eingegebenen Dateinamen ausgegeben.

Mit der Schaltfläche [...] öffnet sich ein Dialogfenster, in dem das gewünschte Verzeichnis ausgewählt und ein Name für die PDF-Dateien eingegeben werden kann. Bei der Ausgabe wird automatisch ein Index an den Namen angehängt.

HINWEIS

Werden mehrere Reports gleichzeitig als PDF-Datei ausgegeben, wird dem Dateinamen automatisch ein Index angehängt.

4.5.2.12 Bestimmungen - Methode anzeigen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Methode anzeigen... ▸ Bestimmungsmethode 'Methodenname'**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Methode anzeigen...** oder dem Symbol öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungsmethode 'Methodenname'**, in dem die für die ausgewählte Bestimmung verwendete Methode mit den zwei Unterfenstern **Methodenablauf** und **Auswertung** angezeigt wird. Im Unterschied zum Programmteil **Methode** sind hier aber keine Parameter editierbar.

Befehlseigenschaften anzeigen

Mit einem Doppelklick auf einen Befehl oder dem kontextsensitiven Menüpunkt **Eigenschaften...** wird das Eigenschaftenfenster des entsprechenden Befehls geöffnet, in dem die Parameter angezeigt werden.

Zoom

Standardmässig wird die Bestimmungsmethode so dargestellt, dass alle Spuren vollständig angezeigt werden. Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Zoom** können die folgenden Zoomstufen für die Anzeige der Methode ausgewählt werden:

Auswahl	**200 %** | **150 %** | **100 %** | **75 %** | **50 %** | **25 %** | **Auf Breite** | **Auf Höhe** | **Einpassen**
Standardwert	**Einpassen**

Auf Breite
Ansicht auf Fensterbreite anpassen.

Auf Höhe
Ansicht auf Fensterhöhe anpassen.

Einpassen
Ansicht auf Fensterbreite und Fensterhöhe anpassen.

Methode speichern

[Speichern unter...]

Mit dieser Schaltfläche kann die Bestimmungsmethode in einer Methodengruppe gespeichert werden. Dabei wird das Fenster **Methode speichern** geöffnet, in dem die Methodengruppe ausgewählt und ein Methodenname eingegeben oder ausgewählt werden kann.

4.5.2.13 Bestimmungen - History anzeigen

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ History anzeigen**

History-Ansicht ein-/ausschalten

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ History anzeigen** oder dem Symbol  werden in der Bestimmungstabelle nur noch die aktuell fokussierte Bestimmung sowie sämtliche gespeicherten Bestimmungsversionen angezeigt.

Wird die History-Ansicht mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ History anzeigen** oder dem Symbol  wieder ausgeschaltet, erscheint wieder die ursprüngliche Auswahl der Bestimmungen in der Bestimmungstabelle.

Alte Version aktuell machen

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Aktuell machen** oder dem Symbol  wird die in der Tabelle ausgewählte Bestimmungsversion wieder zur aktuellen Bestimmungsversion gemacht. Dabei wird eine neue Bestimmung mit einer gegenüber der letzten gespeicherten Version um **+1** erhöhten Versionsnummer erzeugt.

4.5.2.14 Bestimmungen - Aktuell machen

Menüpunkt: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Aktualisieren**

Alte Version aktuell machen

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Aktualisieren** oder dem Symbol  wird die in der Tabelle ausgewählte Bestimmungsversion wieder zur aktuellen Bestimmungsversion gemacht. Dabei wird eine neue Bestimmung mit einer gegenüber der letzten gespeicherten Version um **+1** erhöhten Versionsnummer erzeugt.

4.5.2.15 Bestimmungen - Kalibrierkurve anzeigen

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Kalibrierkurve anzeigen... ▸ Kalibrierkurve/Kalibrierdaten**

Kalibrierkurven werden **nur** für den Befehl **CAL LOOP Opt** angezeigt.

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Kalibrierkurve anzeigen...** oder dem Symbol werden Kalibrierkurve bzw. Standardadditionskurve zur ausgewählten Bestimmung im Dialogfenster **Kalibrierkurve/Kalibrierdaten** angezeigt.

Kalibrierkurve für CAL LOOP Opt

Im Dialogfenster **Kalibrierkurve/Kalibrierdaten** werden für jeden Befehl **CAL LOOP Opt** auf einer mit dem Befehlsnamen bezeichneten Registerkarte Kalibrierkurve und Kalibrierdaten angezeigt. Der Befehlstyp wird oberhalb der Kalibrierkurve angezeigt. In der Kurvenanzeige werden die Messwerte und die mit diesen Messwerten berechnete Gerade eingezeichnet. Darunter werden die einzelnen Messwerte und die Resultate aufgeführt: **conc ['Einheit']**, **ε[mAU]**, **T [°C]**, **t [s]**, **Standard #**, **Wellenlänge**, **c0**, **c1**, **c2**, **c3**, **Vertrauensbereich**, **Anzahl Ausreisser** und **Kalibrierbereich**.

HINWEIS

Kalibrierkurven können nicht direkt aus dem Dialogfenster **Kalibrierkurve/Kalibrierdaten** ausgedruckt werden. Verwenden Sie dafür einen Report mit einer Reportvorlage, in welcher der Fixreport *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3.14, Seite 263)* enthalten ist.

4.5.2.16 Bestimmungen - Kontrollkarte

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Kontrollkarte... ▸ Kontrollkarte**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Kontrollkarte...** oder dem Symbol öffnet sich das Dialogfenster **Kontrollkarte - 'Vorlagenname'**, in dem für die ausgewählten Bestimmungen eine Kontrollkarte inklusive statistischer Auswertung (Mittelwert, Anzahl Bestimmungen, absolute und relative Standardabweichung) gemäss geladener Vorlage angezeigt werden.

Vorlage

Auswahl	**Standard** | **'Vorlagenname'**
Standardwert	**Standard**

Standard
Auswahl der gespeicherten Vorlagen für Kontrollkarten *(siehe Kapitel 4.4.2.2, Seite 266)*. Beim Öffnen des Dialogfensters wird die zuletzt geladene Vorlage geladen. Wird eine neue Vorlage ausgewählt, wird die Anzeige automatisch aktualisiert.

[Vorlagen]

Dialogfenster **Vorlagen für Kontrollkarten** öffnen *(siehe Kapitel 4.4.2, Seite 265)*.

Grafische Darstellung

Anzeige der Messwerte sowie von Warn- und Eingreifgrenzen und Statistikwerten gemäss den Einstellungen der gewählten Vorlage. Wird mit dem Cursor auf einen Punkt gefahren, erscheinen Nummer, Datum und Wert als Tooltip. Als Legende werden die Sortierung sowie für den ersten und letzten Punkt Datum und Zeit angezeigt.

[Drucken (PDF)]

Dialogfenster **Kontrollkarte drucken (PDF)** *(siehe Kapitel 4.5.2.17, Seite 338)* öffnen. Der Inhalt der Kontrollkarte kann als PDF-Datei im gewünschten Format ausgegeben werden.

4.5.2.17 Kontrollkarte drucken

Dialogfenster: **Datenbank ▸ Bestimmungen ▸ Kontrollkarte... ▸ Kontrollkarte - 'Name' ▸ Drucken (PDF) ▸ Kontrollkarte drucken (PDF)**

Im Dialogfenster **Kontrollkarte drucken (PDF)** wird das Format für den Ausdruck der Kontrollkarte angegeben.

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Querformat**

Hochformat
Kontrollkarte im Hochformat ausgeben.

Querformat
Kontrollkarte im Querformat ausgeben.

Kommentar

Möglichkeit zur Eingabe eines Kommentars zur Kontrollkarte, der mit der Kontrollkarte ausgegeben wird.

Eingabe	**1000 Zeichen**

[OK]

Die Kontrollkarte wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

4.6 Unterfenster Kurven

4.6.1 Kurvenanzeige

4.6.1.1 Kurvenanzeige - Allgemeines

Unterfenster: **Datenbank ▸ Kurven #**

Die Unterfenster **Kurven 1** ... **Kurven 5** sind Unterfenster im Programmteil **Datenbank**, in denen die während der Bestimmung von den Messbefehlen erzeugten Messkurven und Kalibrierkurven angezeigt werden. Beim Navigieren in der Bestimmungsübersicht werden diese Daten (mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung) automatisch aktualisiert.

Die Unterfenster **Kurven 1** ... **Kurven 5** können im Programmteil **Datenbank** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Sie können beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

4.6.1.2 Kurvenanzeige VA-Messbefehl

Registerkarten

Im Kurvenfenster ist für jede Ausführung eines VA-Messbefehls eine Registerkarte mit dem entsprechenden Befehlsnamen vorhanden, wobei die Reihenfolge durch die Methode bestimmt wird. Auf diesen Registerkarten werden im oberen Teil die aufgenommenen Voltammogramme oder Kalibrierkurven und im unteren Teil Informationen zu den einzelnen Messkurven angezeigt. Mit den Symbolen kann wahlweise der obere oder untere Teil auf das ganze Kurvenfenster maximiert oder wieder zurückgesetzt werden.

Neben dem Titel der Registerkarte befindet sich ein Symbol, das die Art der angezeigten Kurven darstellt. Mit einem Klick auf dieses Symbol wird die Anzeige umgestellt.

- Anzeige der Messkurve *(siehe Kapitel 4.6.1.2.1, Seite 339)*.
- Anzeige der Kalibrierkurve *(siehe Kapitel 4.6.1.2.2, Seite 341)*.

4.6.1.2.1 Messkurve

Registerkarte: **Datenbank ▸ Kurven # ▸**

Anzeige der Messkurve

Im oberen Teil des Kurvenfensters werden folgende Elemente angezeigt:

- Achsen mit Beschriftung (Messgrösse und Einheit)
- Messpunktkurven
- Peakbeschriftung mit Substanznamen
- Basislinien

- Fusspunkte

Zoom

Kurven können durch Aufspannen eines Bereichs von links oben nach rechts unten mit gedrückter linker Maustaste innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft **gezoomt** werden. Das Zoomen kann durch das Aufspannen eines Bereichs von rechts unten nach links oben oder mit dem kontextsensitiven Menübefehl **Alles anzeigen** wieder rückgängig gemacht werden.

HINWEIS

Wird eine neue Bestimmung ausgewählt, wird immer die ganze Kurve angezeigt, d. h. der Zoombereich bleibt beim Wechseln von Bestimmungen nicht erhalten.

Kontextsensitive Menüpunkte für Grafik

Alles anzeigen	Zoom zurücksetzen und Kurven ganz anzeigen.
Eigenschaften Kurven #...	Dialogfenster **Eigenschaften - Kurven #** öffnen und die Eigenschaften der Kurvenanzeige definieren *(siehe Kapitel 3.9.2.2, Seite 180)*.
Grafik kopieren	Kurven in die Zwischenablage kopieren.
Ansicht speichern	Die Höhenaufteilung von Kurvenfenster und Tabelle speichern.

Tabelle der Messkurven

In der Tabelle unterhalb der Kurvenanzeige wird eine Liste der aufgenommenen Messkurven angezeigt. Sie enthält folgende Spalten:

CALL

Name des Befehls **CALL**, welcher die entsprechende VA-Spur aufgerufen hat.

Var

Nummer der Variation.

Rep

Nummer der Replikation.

Fläche / Höhe

Peakflächen oder Peakhöhen aller Replikationen eines CALL COND-Befehls *(siehe Kapitel 5.5.2.2.6.2, Seite 430)*.

Fläche RSD / Höhe RSD

Relative Standardabweichung der Peakflächen / Peakhöhen der letzten beiden Durchläufe eines CALL COND-Befehls *(siehe Kapitel 5.5.2.2.6.2, Seite 430)*.

Anzeigen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige, ob eine Messkurve im Kurvenfenster angezeigt wird oder nicht.

Die Parameter Fläche oder Höhe und relative Standardabweichung der Fläche oder Höhe werden in der Tabelle nur angezeigt, wenn eine Methode den Befehl **CALL COND** enthält und das Stoppkriterium **Auswertegrösse** aktiviert ist.

Kontextsensitive Menüpunkte für Tabelle

Die Tabelle ist nicht direkt editierbar, sondern nur über die folgenden kontextsensitiven Menüpunkte:

Ein	Das Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählte Messkurve wird aktiviert.
Aus	Das Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählte Messkurve wird deaktiviert.
Alle ein	Alle Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** werden aktiviert.
Alle aus	Alle Kontrollkästchen in der Spalte **Anzeigen** werden deaktiviert.
Auswahl invertieren	Die Einstellungen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählten Messkurven werden invertiert.
Auswahl speichern	Die Einstellungen in der Spalte **Anzeigen** für die ausgewählten Messkurven werden gespeichert.

Schaltflächen

Auswahl ein

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kurven einschalten.

Auswahl aus

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kurven ausschalten.

4.6.1.2.2 Kalibrierkurve

Registerkarte: **Datenbank ▸ Kurven # ▸**

Anzeige der Kalibrierkurve

Im oberen, linken Teil des Kurvenfensters werden folgende Elemente angezeigt:

- Achsen mit Beschriftung (Messgrösse und Einheit)
- Kalibrierpunkte der Standardaddition oder der Kalibrierkurve
- Berechnete Kalibrierfunktion
- Auswertungsverhältnis (Linie) für Kalibriermethode **DT**
- Effektives Additiionsvolumen (Zahlenwert) für Kalibriermethode **DT**
- Konzentration der Substanz im Messgefäss (nur für Probentyp **Probe**)

Zoom

Kalibrierkurven können durch Aufspannen eines Bereichs von links oben nach rechts unten mit gedrückter linker Maustaste innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft **gezoomt** werden. Das Zoomen kann durch das Aufspannen eines Bereichs von rechts unten nach links oben oder mit dem kontextsensitiven Menübefehl **Alles anzeigen** wieder rückgängig gemacht werden.

HINWEIS

Wird eine neue Bestimmung ausgewählt, wird immer die ganze Kalibrierkurve angezeigt, d. h. der Zoombereich bleibt beim Wechseln von Bestimmungen nicht erhalten.

Kontextsensitive Menüpunkte für Grafik

Alles anzeigen	Zoom zurücksetzen und Kalibrierkurve ganz anzeigen.
Eigenschaften...	Dialogfenster **Eigenschaften - Kurven #** öffnen und die Eigenschaften der Kurvenanzeige definieren *(siehe Kapitel 3.9.2.2, Seite 180)*.
Grafik kopieren	Kalibrierkurve in die Zwischenablage kopieren.
Ansicht speichern	Die Höhenaufteilung von Kurvenfenster und Tabelle speichern.

Kalibrierresultate

Im oberen, rechten Teil des Kurvenfensters werden die Resultate der Kalibrierung angezeigt:

Konzentration

Konzentration

Konzentration der Substanz in der Probe.

ASD

Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

RSD

Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.

Regressionsdaten

Funktion

Funktion, welche für die Berechnung der Kalibrierkurve verwendet wurde.

R²

Bestimmtheitsmass, das aus der Kalibrierfunktion errechnet wurde.

Auswertegrösse

Verwendete Auswertegrösse (Fläche oder Höhe) für die Auswertung.

Kurventyp

Verwendeter Kurventyp für die Berechnung der Kalibrierfunktion.

Gewichtung

Angabe, ob die Gewichtung **1/Auswertegrösse²** verwendet wurde oder nicht.

Kalibrierdaten

Kalibrierfaktor

Konzentration des Standards im Messgefäss am Auswertungsverhältnis (nur für die Kalibriermethode **DT**).

Intercept-Wert

Der Intercept-Wert ist die beim Messen der Intercept-Lösung *(siehe Glossar, Seite 1085)* erhaltene Ladung (nur für die Kalibriermethode **LAT**).

Elektrolytwert

Der Elektrolytwert ist die beim Messen der Elektrolytösung *(siehe Glossar, Seite 1085)* erhaltene Ladung (nur für die Kalibriermethode **RC**).

Datum

Datum, an dem die Kalibrierung durchgeführt wurde.

Bestimmungs-ID

Bestimmungs-ID der Kalibrierung.

Tabelle der Kalibrierkurve

In der Tabelle unterhalb der Kalibrierkurve wird eine Liste der aufgenommenen Kalibrierpunkte angezeigt. Sie enthält folgende Spalten:

CALL

Name des Befehls **CALL**, welcher die entsprechende VA-Spur aufgerufen hat.

Var

Nummer der Variation.

Rep

Nummer der Replikation.

Peakspannung

Ermittelte Peakspannung.

Fläche

Ermittelte Peakfläche (für **Auswertegrösse** = **Fläche**).

Höhe

Ermittelte Peakhöhe (für **Auswertegrösse** = **Höhe**).

Verwendet

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige, ob ein Kalibrierpunkt für die Berechnung der Kalibrierkurve verwendet werden soll oder nicht.

Schaltflächen

Auswahl ein

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kalibrierpunkte einschalten.

Auswahl aus

Die Markierung der in der Tabelle ausgewählten Kalibrierpunkte ausschalten.

4.6.1.3 Kurvenanzeige Messbefehle

Registerkarten

Im Kurvenfenster wird für jeden Messbefehl eine eigene Registerkarte mit dem entsprechenden Befehlsnamen (z. B. **CVS 1**) dargestellt, wobei die Reihenfolge der Darstellung durch die Reihenfolge der Befehle im Ablauf bestimmt wird.

Kurvenanzeige für Messbefehle

Im oberen Teil des Kurvenfensters werden folgende Elemente angezeigt:

- Achsen mit Beschriftung (Messgrösse und Einheit)

- Messkurven

Zoom

Kurven können durch Aufspannen eines Rechtecks mit gedrückter linker Maustaste innerhalb der Kurvenanzeige beliebig oft **gezoomt** werden. Das Zoomen kann durch Ziehen in die obere, linke Ecke bei gedrückter linker Maustaste oder mit dem kontextsensitiven Menübefehl **Alles anzeigen** wieder rückgängig gemacht werden.

HINWEIS

Wird eine neue Bestimmung ausgewählt, wird immer die ganze Kurve angezeigt, d. h. der Zoombereich bleibt beim Wechseln von Bestimmungen nicht erhalten.

Kontextsensitive Menüpunkte

Alles anzeigen	Zoom zurücksetzen und Kurven ganz anzeigen.
Messpunktliste...	Dialogfenster **Messpunktliste - 'Befehlsname.#'** öffnen.
Eigenschaften Kurven #...	Dialogfenster **Eigenschaften - Kurven #** öffnen, um die Eigenschaften der Kurvenanzeige zu definieren *(siehe Kapitel 3.9.2.3, Seite 191)*.
Grafik kopieren	Kurven in die Zwischenablage kopieren.
Ansicht speichern	Mit dieser Schaltfläche werden die Einstellungen betreffend Anzeige der einzelnen Kurven sowie die Höhenaufteilung von Kurvenfenster und Tabelle gespeichert.

4.6.1.4 Kurven - Messpunktliste

Unterfenster: **Datenbank ▸ Kurven #**

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Messpunktliste...** im Kurvenfenster öffnet das Dialogfenster **Messpunktliste - 'Befehlsname.#'** für die Anzeige der Messpunktliste der ausgewählten Kurve.

Die Anzeige der Messpunkte in der Tabelle kann pro Fenster und pro Befehlstyp definiert werden *(siehe Kapitel 3.9.2.3.5, Seite 199)*.

HINWEIS

Für Kurven, die mit einem Voltammetriebefehl *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* erzeugt wurden, können keine Messpunktlisten angezeigt werden.

4.6.2 Kurveneigenschaften

4.6.2.1 Kurveneigenschaften - Allgemeine Parameter

Dialogfenster: **Datenbank / Arbeitsplatz ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven #**

Befehlstyp

Auswahl des Befehlstyps, für den die Kurveneigenschaften definiert werden sollen. Die pro Befehlstyp festgelegten Kurveneigenschaften werden dabei pro Kurvenfenster und pro Client gespeichert.

Auswahl	**CVS** | **CPVS** | **CP** | **MEAS Ref** | **MEAS Spec** | **MEAS Opt** | **CAL Spec** | **MEAS TMF** | **MEAS T**
Standardwert	**CVS**

HINWEIS

Beim Öffnen des Dialogfensters wird standardmässig derjenige **Befehlstyp** ausgewählt, der für die im Kurvenfenster dargestellte Kurve gilt.

4.6.2.2 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl

4.6.2.2.1 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - x-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ x-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der x-Achse.

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Spannung [V]**

CPVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Zeit [s]**

CP

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Spannungsmessbereich [V]**
Standardwert	**Zeit [s]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die x-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Zahlenformat

Auswahl des Zahlenformats für die Beschriftung der x-Achse.

Auswahl	**dezimal** | **wissenschaftlich** | **technisch**
Standardwert	**technisch**

dezimal
Die Achse wird im Dezimalformat **±##.###** (Gleitkommazahl) beschriftet.

wissenschaftlich
Die Achse wird im wissenschaftlichen Format **±#.###e±###** (scientific format) beschriftet.

technisch
Die Achse wird im technischen Format **±###.###+Präfix** (engineering format) beschriftet. Das Präfix (**m**, **µ**, **n**, **p**) wird zur Zahl hinzugefügt.

Manuelle Skalierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann die x-Achse im Kurvenfenster manuell skaliert werden. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** editierbar. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die x-Achse automatisch skaliert.

Startwert

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

4.6.2.2.2 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - y1-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y1-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der y1-Achse (linke y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y1-Achse dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Strom [A]**

CPVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]**
Standardwert	**Strom [A]**

CP

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Spannungsmessbereich [V]**
Standardwert	**Spannung [V]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y1-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Zahlenformat

Auswahl des Zahlenformats für die Beschriftung der y1-Achse.

Auswahl	**dezimal** | **wissenschaftlich** | **technisch**
Standardwert	**technisch**

dezimal
Die Achse wird im Dezimalformat **±##.###** (Gleitkommazahl) beschriftet.

wissenschaftlich
Die Achse wird im wissenschaftlichen Format **±#.###e±###** (scientific format) beschriftet.

technisch
Die Achse wird im technischen Format **±###.###+Präfix** (engineering format) beschriftet. Das Präfix (**m**, **µ**, **n**, **p**) wird zur Zahl hinzugefügt.

Manuelle Skalierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann die y1-Achse im Kurvenfenster manuell skaliert werden. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** editierbar. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die y1-Achse automatisch skaliert.

Startwert

Anfangswert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurve

Achsenbezeichnung

Auswahl der Farbe für die Bezeichnung der y1-Achse.

Auswahl	**13 Farben** | **schwarz**
Standardwert	**schwarz**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.

Originalkurve anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird anstelle der geglätteten Kurve die Originalkurve angezeigt.

Spikes anzeigen

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige von Spikes.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Spikes werden nicht angezeigt.

Peakbeschriftung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Substanzname oberhalb der entsprechenden Kurvenschar (nur einmal für die oberste Kurve) angezeigt. Der Substanzname kann nur angezeigt werden, wenn der Peak einer Substanz aus der Substanzentabelle zugeordnet werden konnte.

Orientierung

Orientierung der Peakbeschriftung.

Eingabebereich	**0...90 °**
Standardwert	**0 °**

Linienanzeige

Optionen zur Anzeige von Messkurven und Basislinien. Diese Optionen gelten sowohl für geglättete Kurven als auch für Originalkurven.

Konditionieren

Farbe der Messkurve für Konditionierung.

Auswahl	**hellgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**hellgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Konditionierung.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Intercept/VMS/Elektrolyt

Farbe der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Auswahl	**dunkelgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**dunkelgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Probe

Farbe der Messkurve für Probenlösungen.

Auswahl	**blau** | **13 Farben**
Standardwert	**blau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Probenlösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Aufstockung/Standard

Farbe der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Auswahl	**schwarz** | **13 Farben**
Standardwert	**schwarz**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Andere

Farbe der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

CVS, CPVS

Auswahl	**orange** | **13 Farben**
Standardwert	**orange**

CP

Auswahl	**grün** | **13 Farben**
Standardwert	**grün**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Basislinie

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden Basislinie und Fusspunkte angezeigt (nur für geglättete Kurven) und es kann die Farbe der Basislinie ausgewählt werden. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Grösse** = **Strom [A]**.

Auswahl	**rot** | **13 Farben**
Standardwert	**rot**

Liniendicke

Liniendicke der Basislinien.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

4.6.2.2.3 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - y2-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y2-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der y2-Achse (rechte y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y2-Achse dargestellt werden soll.

CVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]** | **aus**
Standardwert	**aus**

CPVS

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Strommessbereich [A]** | **aus**
Standardwert	**aus**

CP

Auswahl	**Strom [A]** | **Spannung [V]** | **Zeit [s]** | **Spannungsmessbereich [V]** | **aus**
Standardwert	**aus**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y2-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Zahlenformat

Auswahl des Zahlenformats für die Beschriftung der y2-Achse.

Auswahl	**dezimal** | **wissenschaftlich** | **technisch**
Standardwert	**technisch**

dezimal
Die Achse wird im Dezimalformat **±##.###** (Gleitkommazahl) beschriftet.

wissenschaftlich
Die Achse wird im wissenschaftlichen Format **±#.###e±###** (scientific format) beschriftet.

technisch
Die Achse wird im technischen Format **±###.###+Präfix** (engineering format) beschriftet. Das Präfix (**m**, **µ**, **n**, **p**) wird zur Zahl hinzugefügt.

Manuelle Skalierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann die y2-Achse im Kurvenfenster manuell skaliert werden. In diesem Fall sind die Felder **Startwert** und **Endwert** editierbar. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die y2-Achse automatisch skaliert.

Startwert

Anfangswert für Skalierung der y2-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der y2-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurve

Achsenbezeichnung

Auswahl der Farbe für die Bezeichnung der y2-Achse.

Auswahl	**13 Farben** | **schwarz**
Standardwert	**schwarz**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.

Originalkurve anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird anstelle der geglätteten Kurve die Originalkurve angezeigt.

Spikes anzeigen

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige von Spikes.

Auswahl	● | ✕ | ✷ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Spikes werden nicht angezeigt.

Peakbeschriftung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Substanzname oberhalb der entsprechenden Kurvenschar (nur einmal für die oberste Kurve) angezeigt. Der Substanzname kann nur angezeigt werden, wenn der Peak einer Substanz aus der Substanzentabelle zugeordnet werden konnte.

Orientierung

Orientierung der Peakbeschriftung.

Eingabebereich	**0...90 °**
Standardwert	**0 °**

Linienanzeige

Optionen zur Anzeige von Messkurven und Basislinien. Diese Optionen gelten sowohl für geglättete Kurven als auch für Originalkurven.

Konditionieren

Farbe der Messkurve für Konditionierung.

Auswahl	**hellgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**hellgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Konditionierung.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Intercept/VMS/Elektrolyt

Farbe der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Auswahl	**dunkelgrau** | **13 Farben**
Standardwert	**dunkelgrau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Intercept/VMS/Elektrolyt.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Probe

Farbe der Messkurve für Probenlösungen.

Auswahl	**blau** | **13 Farben**
Standardwert	**blau**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Probenlösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Aufstockung/Standard

Farbe der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Auswahl	**schwarz** | **13 Farben**
Standardwert	**schwarz**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für Aufstocklösungen und Standards.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Andere

Farbe der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

CVS, CPVS

Auswahl	**orange** | **13 Farben**
Standardwert	**orange**

CP

Auswahl	**grün** | **13 Farben**
Standardwert	**grün**

Liniendicke

Liniendicke der Messkurve für nicht definierte Lösungen.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

Basislinie

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden Basislinie und Fusspunkte angezeigt (nur für geglättete Kurven) und es kann die Farbe der Basislinie ausgewählt werden. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Grösse** = **Strom [A]**.

Auswahl	**rot** | **13 Farben**
Standardwert	**rot**

Liniendicke

Liniendicke der Basislinien.

Eingabebereich	**1...10 Pixel**
Standardwert	**1 Pixel**

4.6.2.2.4 Kurveneigenschaften VA-Messbefehl - Optionen

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ Optionen**

Optionen für die grafische Anzeige der Kurven.

Gitter anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt.

Gittertyp

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Auswahl	**Linientypen** | **gestrichelt**
Standardwert	**gestrichelt**

Gitterfarbe

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Auswahl	**13 Farben** | **grau**
Standardwert	**grau**

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Auswahl	**13 Farben** | **weiss**
Standardwert	**weiss**

4.6.2.3 Kurveneigenschaften Messbefehle

4.6.2.3.1 Kurveneigenschaften Messbefehle - x-Achse

Registerkarte: **Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ x-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der x-Achse.

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der x-Achse dargestellt werden soll.

Für MEAS Ref

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Wellenlänge [nm]**

Für MEAS Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Extinktion [mAU]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Intensität Ref [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Wellenlänge [nm]**

Für MEAS Opt

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert** | **Intensität [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3**
Standardwert	**Zeit [s]**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur**
Standardwert	**Zeit**

Für CAL Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Wellenlänge [nm]**

Für MEAS TMF

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert [mAU]** | **Transmission [%]** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]**
Standardwert	**Zeit [s]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die x-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Manuelle Skalierung

Startwert

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der x-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

4.6.2.3.2 Kurveneigenschaften Messbefehle - y1-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y1-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der Kurven auf der y1-Achse (linke y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y1-Achse dargestellt werden soll.

Für MEAS Ref

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Intensität [Counts]**

Für MEAS Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Extinktion [mAU]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Intensität Ref [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Extinktion [mAU]**

Für MEAS Opt

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert** | **Intensität [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3**
Standardwert	**Messwert**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur**
Standardwert	**Temperatur**

Für CAL Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Gesättigte Pixel**
Standardwert	**Intensität [Counts]**

Für MEAS TMF

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert [mAU]** | **Transmission [%]** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]**
Standardwert	**Messwert [mAU]**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y1-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Manuelle Skalierung

Startwert

Anfangswert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**-1.00E+12**

Endwert

Endwert für Skalierung der y1-Achse.

Nur editierbar wenn Autoskalierung ausgeschaltet.

Eingabebereich	**-1.00E+12...+1.00E+12**
Standardwert	**+1.00E+12**

Kurve

Kurvenfarbe

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Auswahl	**13 Farben** | **hellblau**
Standardwert	**hellblau**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **dunkelblau**
Standardwert	**dunkelblau**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✱ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.

HINWEIS

Bei Kurven, bei denen der Abstand zwischen zwei Messpunkten in der Anzeige kleiner als 5 Pixel ist, werden die einzelnen Messpunkte nicht mehr angezeigt, auch wenn ein Symbol ausgewählt ist. In diesem Fall kann eventuell das Grafikfenster vergrössert werden um die Symbole wieder anzuzeigen.

Symbolfarbe

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Auswahl	**13 Farben** | **hellblau**
Standardwert	**hellblau**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **dunkelblau**
Standardwert	**dunkelblau**

Glättung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Einschalten/Ausschalten der Glättung für Kurven.

Glättungsfaktor x-Achse

Faktor für Glättung in Richtung der x-Achse.

Eingabebereich	**0.01...1000**
Standardwert	**0.01**

Glättungsfaktor y-Achse

Faktor für Glättung in Richtung der y-Achse.

Eingabebereich	**0.01...1000**
Standardwert	**0.01**

Originalkurve mitanzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur geglätteten Kurve (gestrichelt) auch die Originalkurve (ausgezogen, gleiche Farbe) angezeigt.

4.6.2.3.3 Kurveneigenschaften Messbefehle - y2-Achse

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ y2-Achse**

Parameter für die grafische Anzeige der überlagerten Kurven auf der y2-Achse (rechte y-Achse).

Grösse

Auswahl der Grösse, die auf der y2-Achse dargestellt werden soll.

Für MEAS Ref

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für MEAS Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Extinktion [mAU]** | **Intensität [Counts]** | **Intensität Dunkel [Counts]** | **Intensität Ref [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für MEAS Opt

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert** | **Intensität [Counts]** | **Transmission [%]** | **Gesättigte Pixel** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **Berechnet 1…3** | **Extern 1…3** | **aus**
Standardwert	**aus**

MEAS T

Auswahl	**Zeit** | **dT/dt** | **Temperatur** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für CAL Spec

Auswahl	**Wellenlänge [nm]** | **Intensität [Counts]** | **Gesättigte Pixel** | **aus**
Standardwert	**aus**

Für MEAS TMF

Auswahl	**Zeit [s]** | **Messwert [mAU]** | **Transmission [%]** | **Temperatur [°C]** | **dε/dt [mAU/min]** | **aus**
Standardwert	**aus**

Beschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung für die y2-Achse. Mit **auto** wird die Bezeichnung aus dem Feld **Grösse** verwendet.

Auswahl	**50 Zeichen** | **auto**
Standardwert	**auto**

Kurve

Kurvenfarbe

Auswahl der Farbe für die Kurvenlinie.

Auswahl	**13 Farben** | **hellgrün**
Standardwert	**hellgrün**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **magenta**
Standardwert	**magenta**

Symbol

Auswahl des Symbols für die Anzeige der einzelnen Messpunkte.

Auswahl	● | ✕ | ✱ | ■ | ▲ | **kein Symbol**
Standardwert	**kein Symbol**

kein Symbol
Messpunkte werden nicht angezeigt.



HINWEIS

Bei Kurven, bei denen der Abstand zwischen zwei Messpunkten in der Anzeige kleiner als 5 Pixel ist, werden die einzelnen Messpunkte nicht mehr angezeigt, auch wenn ein Symbol ausgewählt ist. In diesem Fall kann eventuell das Grafikfenster vergrössert werden um die Symbole wieder anzuzeigen.

Symbolfarbe

Auswahl der Farbe für das Messpunktsymbol.

Auswahl	**13 Farben** | **hellgrün**
Standardwert	**hellgrün**

MEAS T

Auswahl	**13 Farben** | **magenta**
Standardwert	**magenta**

4.6.2.3.4 Kurveneigenschaften Messbefehle - Optionen

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ Optionen**

Optionen für die grafische Anzeige der Kurven.

Gitter anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt.

Gittertyp

Auswahl des Typs für die Gitterlinien.

Auswahl	**Linientypen** | **gestrichelt**
Standardwert	**gestrichelt**

Gitterfarbe

Auswahl der Farbe für die Gitterlinien.

Auswahl	**13 Farben** | **grau**
Standardwert	**grau**

Hintergrund

Hintergrundfarbe

Auswahl der Farbe für den Kurvenhintergrund.

Auswahl	**13 Farben** | **weiss**
Standardwert	**weiss**

Endpunkte anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die gefundenen Endpunkte mit dem Symbol ♦ auf der Kurve eingezeichnet und mit **BP#** (Knickpunkt), **FP#** (Fixpunkt), **MI** (Minimalwert) oder **MA** (Maximalwert) beschriftet.

Automatische EPs

Auswahl der Farbe für automatisch gesetzte Endpunkte.

Auswahl	**13 Farben** | **schwarz**
Standardwert	**schwarz**

Auswertungslinien anzeigen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Auswertungslinien (Tangenten, Hilfslinien) angezeigt.

Tangenten

Auswahl der Farbe für die Tangentenlinien und Auswertungslinien.

Auswahl	**13 Farben** | **hellgrün**
Standardwert	**hellgrün**

Hilfslinien

Auswahl der Farbe für die Hilfslinien.

Auswahl	**13 Farben** | **blau**
Standardwert	**blau**

4.6.2.3.5 Kurveneigenschaften Messbefehle - Messpunktliste

Registerkarte: **Arbeitsplatz / Datenbank ▸ Kurven # ▸ Eigenschaften Kurven # ▸ Messpunktliste**


Parameter für die Anzeige der Messpunktliste.

Verfügbare Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Messpunktliste angezeigt werden können. Sie ist abhängig vom Befehlstyp.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Messpunktliste angezeigt werden.



Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Messpunktliste.



Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Messpunktliste.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben oder nach unten.

4.7 Unterfenster Informationen

4.7.1 Informationen - Übersicht

Unterfenster: **Datenbank ▸ Informationen**

Allgemeines

Im Unterfenster **Informationen** werden allgemeine Informationen zu der in der Bestimmungstabelle fokussierten Bestimmung angezeigt. Das Unterfenster kann im Programmteil **Datenbank** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Es kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Die Informationen zur Bestimmung werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- *Bestimmung*
  Anzeige von allgemeinen Informationen zur Bestimmung.
- *Methode*
  Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Methode.

- *Probe*
  Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Probe.
- *Konfiguration*
  Anzeige von allgemeinen Informationen zu den verwendeten Geräten, Sensoren und Common Variablen.
- *Meldungen*
  Anzeige von Meldungen zur Bestimmung.
- *Bestimmungskommentar*
  Anzeige des Kommentars zur Bestimmung.

4.7.2 Informationen - Bestimmung

Registerkarte: **Datenbank ▸ Informationen ▸ Bestimmung**

Anzeige von allgemeinen Informationen zur Bestimmung.

Identifikation

Informationen zur Identifikation der Bestimmung.

Bestimmungs-ID:

Eindeutige und unverwechselbare Identifikation für die Bestimmung.

Servername:

Computername des Servers, an dem der Client bei der Aufnahme der Bestimmung angeschlossen war.

Client-ID:

ID des Clients, mit dem die Bestimmung aufgenommen wurde.

Probennummer:

Anzeige der im Ablauffenster eingetragenen **Probennummer.**

Startzähler:

Anzeige des Startzählers, der bei jedem Start einer Bestimmung um +1 erhöht wird. Der Startzähler wird pro Client gespeichert und kann nicht zurückgesetzt werden.

Aufnahme

Informationen zur Aufnahme der Bestimmung.

Bestimmungsstart:

Datum und Zeit beim Start der Bestimmung.

Bestimmungsdauer [min]:

Dauer der Bestimmung vom Start der Bestimmung bis zum Ende bzw. Abbruch in min.

Bestimmungsablauf:

Art, wie die Bestimmung beendet wurde:

Auswahl	**Regulär ohne Bemerkungen** | **Regulär mit Bemerkungen** | **Abbruch** | **Abbruch durch Fehler**

Regulär ohne Bemerkungen
Die Bestimmung wurde automatisch beendet, nachdem die Methode regulär und ohne Meldungen abgelaufen war.

Regulär mit Bemerkungen
Die Bestimmung wurde automatisch beendet, nachdem die Methode regulär, aber mit Meldungen abgelaufen war.

Abbruch
Die Bestimmung wurde manuell mit **[Stop]** abgebrochen.

Abbruch durch Fehler
Die Bestimmung wurde aufgrund eines Fehlers automatisch abgebrochen.

Anwender (Kurzname):

Kurzname des Anwenders.

HINWEIS

Welcher Anwender eingetragen wird, hängt von der Option **Kein Bearbeiten von Arbeitsplätzen im Status 'BUSY'** in den Sicherheitseinstellungen ab *(siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 763)*.

Aktiv	Anwender der die Bestimmung gestartet hat.
Inaktiv	Anwender der bei Beendigung der Bestimmung angemeldet war.

Anwender (voller Name):

Voller Name des Anwenders.

HINWEIS

Welcher Anwender eingetragen wird, hängt von der Option **Kein Bearbeiten von Arbeitsplätzen im Status 'BUSY'** in den Sicherheitseinstellungen ab *(siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 763)*.

Aktiv	Anwender der die Bestimmung gestartet hat.
Inaktiv	Anwender der bei Beendigung der Bestimmung angemeldet war.

Anmerkung:

Anzeige der im Ablauffenster des Arbeitsplatzes eingetragenen **Anmerkung** zur Bestimmung.

Programmversion:

Anzeige von Programmversion und Buildnummer von **viva**, mit der die Bestimmung aufgenommen wurde.

Lizenz-ID:

Anzeige der Lizenz-Stammnummer, mit der die Bestimmung aufgenommen wurde.

Status/Version

Informationen zur Bestimmungsversion.

Bestimmungsstatus:

Auswahl	**original** | **modifiziert**

original
Bestimmungsdaten unverändert.

modifiziert
Bestimmungsdaten geändert.

Bestimmungsversion:

Version der Bestimmung. Die unveränderte Originalbestimmung hat die Versionsnummer **1**, nachbearbeitete Bestimmungen haben eine Versionsnummer **>1**.

Nachbearbeitungsdatum:

Datum und Zeit der Speicherung der nachbearbeiteten Bestimmungsversion.

Nachbearbeitet von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der beim Nachbearbeiten der Bestimmung angemeldet war.

Nachbearbeitet von (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der beim Nachbearbeiten der Bestimmung angemeldet war.

Nachbearbeitet mit Programmversion:

Anzeige der Programmversion und Buildnummer von **viva**, mit der die Bestimmung nachbearbeitet wurde.

4.7.3 Informationen - Methode

Registerkarte: **Datenbank ▸ Informationen ▸ Methode**

Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Methode.

Identifikation

Informationen zur Identifikation der Methode.

Methodenname:

Name der Methode.

Methodengruppe:

Name der Methodengruppe, der die Methode zum Zeitpunkt der Bestimmung angehörte.

Methoden-ID:

Eindeutige und unverwechselbare Identifikation für die Methode.

Methodenkommentar:

Kommentar zur Methode, der im Dialogfenster **Eigenschaften - Methode** definiert wurde.

Status/Version

Informationen zur Methodenversion.

Methodenstatus:

Auswahl	**original** | **modifiziert (live)** | **modifiziert (nachbearbeitet)**

original
Methode zum Zeitpunkt der Bestimmungserstellung.

modifiziert (live)
Methode wurde live verändert.

modifiziert (nachbearbeitet)
Methode wurde nachbearbeitet.

Methodenversion:

Version der Methode, mit der die Bestimmung erzeugt wurde.

Speicherdatum Methode:

Datum und Zeit der Speicherung der geänderten Methodenversion.

Methode gespeichert von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der beim Speichern der geänderten Methode angemeldet war.

Methode gespeichert von (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der beim Speichern der geänderten Methode angemeldet war.

4.7.4 Informationen - Probe

Registerkarte: **Datenbank ▸ Informationen ▸ Probe**

Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Probe.

Probendaten

Informationen zur Probe. Es werden nur diejenigen Probendaten angezeigt, für die auch ein Wert vorhanden ist.

Probentyp:

Probentyp der Probe.

Probenposition:

Position der Probe.

Probenmenge:

Wert der Probenmenge.

Einheit:

Einheit der Probenmenge.

Analysenvolumen:

Volumenanteil (Aliquot) des Verdünnungsvolumens der verdünnten Probe, der für die Bestimmung verwendet wurde.

Verdünnungsvolumen:

Volumen, zu dem bei der Verdünnung der Probe aufgefüllt wurde.

Eingabedatum:

Datum und Zeitpunkt, an dem die Probenmenge eingegeben wurde.

Datenquelle:

Datenquelle für die Probenmenge. Bei manueller Eingabe wird **manuell** angezeigt.

Identifikationen

Informationen zu den Probenidentifikationen.

ID1 bis ID16:

Anzeige der für die Probe eingegebenen Probenidentifikationen. Die Identifikationen werden nur angezeigt, wenn ein Wert vorhanden ist.

HINWEIS

Ist für die den Probendatenvariablen **ID1… ID16, Probenmenge, Einheit, Probenposition** zugeordneten Methodenvariablen im **START**-Befehl ein anderer Name definiert worden, wird hier als Titel dieser Name und zusätzlich der Standardname in Klammern angezeigt (z.B. **Batch (ID2)**).

4.7.5 Informationen - Konfiguration

Registerkarte: **Datenbank ▸ Informationen ▸ Konfiguration**

Anzeige von allgemeinen Informationen zu den verwendeten Geräten, Sensoren und Variablen.

Gerät 'Gerätename'

Informationen zum verwendeten Gerät (es werden nur die vorhandenen Geräteinformationen angezeigt).

Gerätetyp:

Typ des Gerätes.

Programmversion:

Version des Geräteprogramms.

Geräte-Seriennummer:

Seriennummer des Gerätes.

FPGA-Version:

FPGA = Field Programmable Gate Array.

Version der FPGA-Software des Gerätes.

Probenwechsler

Rackname:

Name des auf dem Probenwechsler aufgesetzten Racks.

Rackcode:

Rackcode des auf dem Probenwechsler aufgesetzten Racks.

Turm:

Nummer des Turms, an dem ein Swing Head verwendet wurde.

Swing Head Typ:

Typ des am Turm angeschlossenen Swing Heads.

Swing Head Seriennummer:

Seriennummer des am Turm angeschlossenen Swing Heads.

Remote Box:

Anschluss am Gerät.

Rührer

Rührer:

Rühreranschluss am Gerät.

Rührertyp:

Rührertyp.

Seriennummer:

Seriennummer des Rührers.

Dosiereinheit

Dosierer:

Dosieranschluss am Gerät.

Dosierertyp:

Dosierertyp.

Dosierer-Seriennummer:

Seriennummer des Dosierers.

Dosiereinheit:

Typ der Dosiereinheit.

Name Dosiereinheit:

Bezeichnung der Dosiereinheit.

Bestellnummer:

Bestellnummer der Dosiereinheit.

Seriennummer:

Seriennummer der Dosiereinheit.

Zylindervolumen:

Zylindervolumen der Dosiereinheit.

Zylinder-Seriennummer:

Seriennummer des Zylinders.

Sensor 'Sensorname'

Informationen zum verwendeten Sensor.

Sensortyp:

Typ des Sensors.

Bestellnummer:

Bestellnummer des Sensors.

Sensor-Seriennummer:

Seriennummer des Sensors.

Gerät:

Name des Gerätes, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Lösung 'Lösungsname'

Lösungstyp:

Typ der Lösung.

Herstellungsdatum:

Datum, an dem die Lösung hergestellt wurde.

Name Dosiereinheit:

Name der Dosiereinheit, mit welcher die Lösung dosiert wurde.

Common Variable 'Variablenname'

Informationen zur verwendeten Common Variablen.

Wert:

Wert und Einheit der Common Variablen beim Start der Bestimmung.

Zuweisungsdatum:

Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung.

Zuweisungsmethode:

Methode, mit der der Wert zugewiesen wurde.

Globale Variable 'Variablenname'

Informationen zur verwendeten Globalen Variablen.

Wert:

Wert und Einheit der Globalen Variablen beim Start der Bestimmung.

Zuweisungsdatum:

Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung.

Zuweisungsmethode:

Methode, mit der der Wert zugewiesen wurde.

Client-ID:

Identifikation des Clients (Client-ID), auf dem die Wertzuweisung erfolgte.

4.7.6 Informationen - Meldungen

Registerkarte: **Datenbank ▸ Informationen ▸ Meldungen**

Anzeige der beim Ablauf der Bestimmung erzeugten Meldungen. Und Meldungen über Liveänderungen von Probendaten.

'Zeit'

Anzeige der Zeit, zu der die Meldung im Ablauf erzeugt wurde (Datum, Zeit, UTC im Format **JJJJ-MM-TT hh:mm:ss UTC……**).

Meldungstitel:

Anzeige von Titel und Nummer zur Meldung.

Meldungstext:

Anzeige der Meldung.

Meldungsquelle:

Anzeige, woher die Meldung stammt:

Auswahl	**Programm** | **Spur 'Spurname' - Befehl 'Befehlsname'**

Programm
Meldung, die nicht einem bestimmten Befehl zugeordnet werden kann.

Spur 'Spurname' - Befehl 'Befehlsname'
Meldung, die im Ablauf durch einen Befehl verursacht wurde.

4.7.7 Informationen - Bestimmungskommentar

Registerkarte: **Datenbank ▸ Informationen ▸ Bestimmungskommentar**

Bestimmungskommentar:

Anzeige des für die Bestimmung eingegebenen Kommentars.

4.8 Unterfenster Resultate

4.8.1 Resultate - Allgemeines

Unterfenster: **Datenbank ▸ Resultate**

Im Unterfenster **Resultate** im Programmteil **Datenbank** werden die gemäss Methode berechneten Resultate für die in der Bestimmungstabelle fokussierte Bestimmung angezeigt. Beim Navigieren in der Bestimmungsübersicht werden diese Daten (mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung) automatisch aktualisiert.

Das Unterfenster **Resultate** kann bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Es kann beliebig vergrössert, verkleinert oder auch maximiert werden.

Registerkarten

Die Resultate zu einer Bestimmung werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- *Resultatübersicht*
  Anzeige aller pro VA-Messbefehl und pro definierter Substanz automatisch erzeugten Resultate und der benutzerdefinierte Resultate.
- *Resultate*
  Anzeige der pro VA-Messbefehl und pro definierter Substanz automatisch erzeugten Resultate.
- *Benutzerdefinierte Resultate*
  Anzeige der benutzerdefinierten Resultate.

4.8.2 Resultate - Resultatübersicht

Registerkarte: **Datenbank ▸ Resultate ▸ Resultatübersicht**

Auf der Registerkarte **Resultatübersicht** werden alle pro **VA**-Messbefehl und pro definierter Substanz automatisch erzeugten Resultate und alle benutzerdefinierten Resultate aufgelistet. Details zu den automatisch erzeugten Resultate werden auf der Registerkarte *(siehe Kapitel 4.8.3, Seite 376)* angezeigt und Details zu den benutzerdefinierten Resultaten auf der Registerkarte *(siehe Kapitel 4.8.4, Seite 377)*.

Für jedes automatisch erzeugte Resultat werden folgende Parameter angezeigt:

Konzentration

Konzentration der Substanz in der Probe. Variablename = **CONC**

ASD

Absolute Standardabweichung der Konzentration einer Substanz in der Probe.

RSD

Relative Standardabweichung der Konzentration einer Substanz in der Probe.

Bei den benutzerdefinierten Resultaten werden folgende Resultattypen unterschieden:

Einzelresultat

Benutzerdefiniertes Einzelresultat, das aus einem automatisch erzeugten Resultat mit Hilfe der angegebenen Formel berechnet wird. Das benutzerdefinierte Einzelresultat wird in der Methode definiert *(siehe "Resultattyp", Seite 705)*.

Mehrfachresultat

Benutzerdefiniertes Mehrfachresultat, das aus einem automatisch erzeugten Resultat mit Hilfe der angegebenen Formel für alle Substanzen des ausgewählten Messbefehls automatisch mitberechnet wird. Für jede Substanz wird dabei eine entsprechende Resultatvariable erzeugt. Das benutzerdefinierte Mehrfachresultat wird in der Methode definiert *(siehe "Resultattyp", Seite 705)*.

4.8.3 Resultate - Resultate

Registerkarte: **Datenbank ▸ Resultate ▸ Resultate**

Auf der Registerkarte **Resultate** können alle pro **VA**-Messbefehl und pro definierter Substanz automatisch erzeugten Resultate angezeigt werden.

Welche Parameter zu einem Resultate angezeigt werden sollen, wird im Dialogfenster **Eigenschaften Resultatfenster** *(siehe Kapitel 4.8.5, Seite 379)* markiert. Klicken mit rechter Maustaste auf die Registerkarte zeigt den Menüpunkt **Eigenschaften Resultate**, mit dem das Dialogfenster geöffnet wird.

Zu einem Resultat können folgende Parameter angezeigt werden:

Resultate

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Resultate selbst, die im Berechnungsbefehl definiert sind.

Zuordnung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Zuordnung eines Resultates zu einer der 25 möglichen Resultatspalten.

Formel

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Formel mit der die Konzentration einer Substanz in einer Probe berechnet wurde.

Variablen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Anzeige der in der Formel verwendeten Variablen.

HINWEIS

Variablen, die im Ablauf nicht erzeugt worden sind, werden nicht angezeigt und führen zu ungültigen Resultaten.

4.8.4 Resultate - Benutzerdefinierte Resultate

Registerkarte: **Datenbank** ▸ **Resultate** ▸ **Benutzerdefinierte Resultate**

Anzeige der in der Methode vom Benutzer definierten Einzelresultate und Mehrfachresultate.

Welche Resultate angezeigt werden sollen, wird im Dialogfenster **Eigenschaften Resultatfenster** *(siehe Kapitel 4.8.5, Seite 379)* markiert. Klicken mit rechter Maustaste auf die Registerkarte zeigt den Menüpunkt **Eigenschaften Resultate**, mit dem das Dialogfenster geöffnet wird.

'Resultatbezeichnung'

Für Einzelresultate wird als Titel der Name des benutzerdefinierten Resultats angezeigt, für Mehrfachresultate wird vor diesem Namen noch der Name des VA-Messbefehls und der Substanzname hinzugefügt.

Zu einem Resultat können folgende Parameter angezeigt werden:

Resultate

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Resultate selbst, die im Berechnungsbefehl definiert sind.

Zuordnung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Zuordnung eines Resultates zu einer der 25 möglichen Resultatspalten.

Formel

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Formel mit der die Konzentration einer Substanz in einer Probe berechnet wurde.

Variablen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Anzeige der in der Formel verwendeten Variablen.

HINWEIS

Variablen, die im Ablauf nicht erzeugt worden sind, werden nicht angezeigt und führen zu ungültigen Resultaten.

Berechnung der Konzentration einer Substanz:

HINWEIS

Berechnung gilt nicht für Dilution Titration.

*Konzentration(Probe) = Konzentration(Messzelle) * (Zellvolumen / Probenmenge) * (Verdünnungsvolumen / Analysenvolumen)*

Konzentration(Probe)	Konzentration des Analyten in der Probe Variable = **CONC**
Konzentration(Messzelle)	Konzentration des Analyten in der Messzelle zum Zeitpunkt der Probenmessung Variable = **CONCM**
Zellvolumen	Summe der Volumina aller bis zur Messung der Probe in die Messzelle gegebenen Lösungen. Variable = **VAR{1}.VTOT**

Probenmenge	Volumen der Probe in mL
Verdünnungsvolumen	Volumen, auf das die Probenmenge mit Reinstwasser aufgefüllt wird
Analysenvolumen	'x' mL vom Verdünnungsvolumen, das in die Messzelle pipettiert wird

4.8.5 Resultate - Eigenschaften

Dialogfenster **Datenbank ▸ Ansicht ▸ Eigenschaften ▸ Eigenschaften ResultateEigenschaften Resultate ▸ Eigenschaften Resultatfenster**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Resultatfenster** können diejenigen Informationen ausgewählt werden, die im Unterfenster Resultate angezeigt werden sollen.

Anzeige für Resultatübersicht

Auswahl der Informationen, die auf der Registerkarte **Resultatübersicht** angezeigt werden sollen.

Resultate

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige aller Resultate. Für jedes Resultat werden die Konzentration, die relative Standardabweichung und die absolute Standardabweichung angezeigt.

Anzeige für Resultate

Resultate

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Resultate, die im Berechnungsbefehl definiert sind.

Zuordnung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Zuordnung.

Formel

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Berechnungsformel.

Variablen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Anzeige der in der Formel verwendeten Variablen.

Anzeige für benutzerdefinierte Resultate

Auswahl der Informationen, die auf den Registerkarten **Berechnung_#** angezeigt werden sollen.

Resultate

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Resultate, die im Berechnungsbefehl definiert sind.

Zuordnung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Zuordnung.

Formel

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anzeige der Berechnungsformel.

Variablen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Anzeige der in der Formel verwendeten Variablen.

5 Methode

5.1 Methode - Allgemeines

5.1.1 Methode - Definition


Programmteil: **Methode**

Definition

Unter **Methode** versteht man in **viva** eine Ablaufvorschrift zur Bearbeitung einer Probe, die im Programmteil **Methode** erstellt und im Programmteil **Arbeitsplatz** gestartet werden kann.

Aufbau

Jede Methode enthält **Spuren** (Unterprogramme), die aus einzelnen **Befehlen** zusammengesetzt sind.

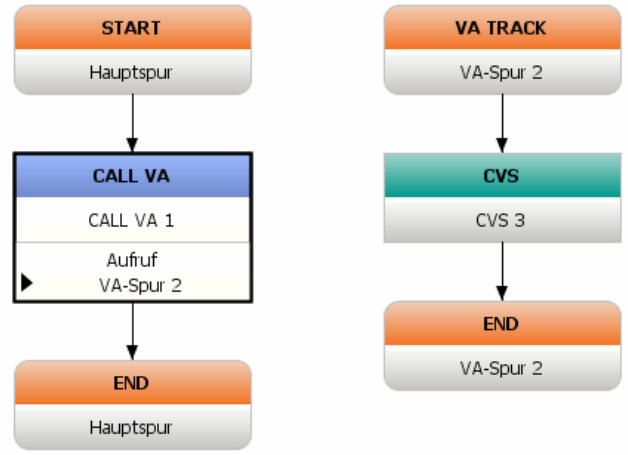

Verwaltung

Methoden sind in **Methodengruppen** organisiert und werden immer automatisch versioniert, d. h. bei jeder Speicherung einer Methode wird eine neue **Version** erstellt. Methoden sind in der **Konfigurationsdatenbank** abgelegt und dort für alle Clients global zugänglich.

5.1.2 Methode - Oberfläche

Programmteil: **Methode**

Methoden-Symbol



Durch Klicken auf das Methodensymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Methode** geöffnet, gleichzeitig wird das Methodensymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Methoden angezeigt wird *(siehe Kapitel 5.2.3, Seite 389)*.

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Methode** umfasst die folgenden Elemente:

- Methodenspezifische Menüleiste.
- Methodenspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem mehrere Methoden geöffnet und maximal zwei Methoden gleichzeitig angezeigt werden können.

5.1.3 Methode - Menüleiste

5.1.3.1 Methode - Hauptmenüs

Programmteil: **Methode**

Die Menüleiste im Programmteil **Methode** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- *Datei*
  Methode erstellen, öffnen, speichern, schliessen, testen, verwalten, drucken; Abmelden.
- *Bearbeiten*
  Methodeneigenschaften definieren.
- *Ansicht*
  Symbolleiste einschalten/ausschalten.
- *Einfügen*
  Befehl, Spur.
- *Hilfe*
  viva-Hilfe öffnen, Informationen zum Programm anzeigen.

5.1.3.2 Methode - Menü Datei

Programmteil: **Methode**

Neu...	Neue Methode erstellen *(siehe Kapitel 5.2.1, Seite 387)*.
Öffnen...	Bestehende Methode öffnen *(siehe Kapitel 5.2.2, Seite 387)*.
Speichern	Ausgewählte Methode speichern *(siehe Kapitel 5.2.6, Seite 398)*.
Speichern unter...	Ausgewählte Methode unter einem neuen Namen speichern *(siehe Kapitel 5.2.6, Seite 398)*.

Alle schliessen	Alle geöffneten Methoden schliessen *(siehe Kapitel 5.2.8, Seite 400)*.
Schliessen	Ausgewählte Methode schliessen *(siehe Kapitel 5.2.8, Seite 400)*.
Methodentest	Ausgewählte Methode auf Plausibilität testen *(siehe Kapitel 5.2.5, Seite 397)*.
Methoden verwalten...	Methodenverwaltung öffnen *(siehe Kapitel 5.3.1, Seite 401)*.
Methodengruppen...	Verwaltung für Methodengruppen öffnen *(siehe Kapitel 5.4.1, Seite 406)*.
Drucken (PDF)...	Methodenreport als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 5.2.7, Seite 399)*.
Abmelden...	Anwender meldet sich ab und es öffnet sich das Dialogfenster **Anmelden** *(siehe Kapitel 2.2.3, Seite 20)*.
Beenden	Programm beenden.
1 'Methodenname'	Ausgewählte Methode öffnen.

5.1.3.3 Methode - Menü Bearbeiten

Programmteil: **Methode**

Eigenschaften...	Parameterfenster für den in der Methode ausgewählten Befehl öffnen *(siehe Kapitel 5.2.4.2.8, Seite 396)*.
Rückgängig:	Die letzte Änderung an der Methode rückgängig machen.
Wiederherstellen:	Wiederherstellen der rückgängig gemachten Änderung an der Methode.
Ausschneiden	Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.
Kopieren	Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) in Zwischenablage kopieren.
Einfügen	Inhalt der Zwischenablage (Befehle, Spuren) vor dem ausgewählten Befehl bzw. rechts neben der ausgewählten Spur einfügen.
Löschen	Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) löschen.
Kommentar...	Kommentar zu ausgewähltem Befehl neu eingeben oder bearbeiten *(siehe Kapitel 5.2.4.2.9, Seite 397)*.

5.1.3.4 Methode - Menü Ansicht

Programmteil: **Methode**

Nebeneinander	Methodenfenster vertikal teilen und zwei Methoden nebeneinander anzeigen *(siehe Kapitel 5.2.3.2, Seite 390)*.
Untereinander	Methodenfenster horizontal teilen und zwei Methoden untereinander anzeigen *(siehe Kapitel 5.2.3.3, Seite 390)*.
Teilung aufheben	Teilung des Methodenfensters wieder aufheben *(siehe Kapitel 5.2.3.1, Seite 390)*.
Symbolleiste	Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten.

5.1.3.5 Methode - Menü Einfügen

Programmteil: **Methode**

Neuer Befehl...	Neuen Befehl oberhalb des ausgewählten Befehls einfügen *(siehe Kapitel 5.2.4.2.1, Seite 393)*.
Neue Spur...	Neue Spur rechts neben der ausgewählten Spur einfügen *(siehe Kapitel 5.2.4.1.1, Seite 391)*.

5.1.3.6 Menü Hilfe


Programmteil: **Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration**

viva Hilfe	viva-Hilfe öffnen.
Info	Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

5.1.4 Methode - Symbolleiste

Programmteil: **Methode**

	Neue Methode erstellen *(siehe Kapitel 5.2, Seite 387)*.
	Bestehende Methode öffnen *(siehe Kapitel 5.2.2, Seite 387)*.
	Ausgewählte Methode speichern *(siehe Kapitel 5.2.6, Seite 398)*.
	Ausgewählte Methode schliessen *(siehe Kapitel 5.2.8, Seite 400)*.
	Methodenverwaltung öffnen *(siehe Kapitel 5.3, Seite 401)*.

	Verwaltung für Methodengruppen öffnen *(siehe Kapitel 5.4, Seite 406)*.
	Methodenreport als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 5.2.7, Seite 399)*.
	Ausgewählte Methode auf Plausibilität testen *(siehe Kapitel 5.2.5, Seite 397)*.
	Parameterfenster für den in der Methode ausgewählten Befehl öffnen *(siehe Kapitel 5.2.4.2, Seite 393)*.
	Die letzte Änderung an der Methode rückgängig machen.
	Wiederherstellen der rückgängig gemachten Änderung an der Methode.
	Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.
	Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) in Zwischenablage kopieren.
	Inhalt der Zwischenablage (Befehle, Spuren) vor dem ausgewählten Befehl bzw. rechts neben der ausgewählten Spur einfügen.
	Ausgewählte Elemente (Befehle, Spuren) löschen.
	Kommentar zu ausgewähltem Befehl neu eingeben oder bearbeiten *(siehe Kapitel 5.2.4.2, Seite 393)*.
	Neuen Befehl oberhalb des ausgewählten Befehls einfügen *(siehe Kapitel 5.2.4.2, Seite 393)*.
	Neue Spur rechts neben der ausgewählten Spur einfügen *(siehe Kapitel 5.2.4.1, Seite 391)*.
	Auswahl der Zoomstufe *(siehe Kapitel 5.2.3, Seite 389)*.
	Methodenfenster vertikal teilen und zwei Methoden nebeneinander anzeigen *(siehe Kapitel 5.2.3.2, Seite 390)*.
	Methodenfenster horizontal teilen und zwei Methoden untereinander anzeigen *(siehe Kapitel 5.2.3.3, Seite 390)*.
	Teilung des Methodenfensters wieder aufheben *(siehe Kapitel 5.2.3.1, Seite 390)*.

	Anwender abmelden *(siehe Kapitel 2.2.3, Seite 20)*.
	viva-Hilfe öffnen.

5.1.5 Methode - Unterfenster

Programmteil: **Methode**

Anzeige

Im Hauptfenster werden die beiden folgenden Unterfenster angezeigt:

- *Methodenablauf*
  Anzeige und Bearbeitung des Methodenablaufs mit Spuren und Befehlen.
- *Auswertung*
  Anzeige und Bearbeitung der Auswerteparameter.

Darstellung

Die Unterfenster können durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern beliebig vergrössert oder verkleinert werden.

Durch Klick auf die Schaltfläche ☐ oben rechts können die Unterfenster maximiert werden, so dass nur noch ein Unterfenster im Hauptfenster angezeigt wird. Durch erneutes Drücken der Schaltfläche ☐ im maximierten Unterfenster wird wieder zur ursprünglichen Ansicht beider Unterfenster gewechselt.

5.1.6 Methode - Funktionen

Programmteil: **Methode**

Im Programmteil **Methode** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Methodeneditor

- *Neue Methode erstellen*
- *Methode öffnen*
- *Methode auswählen*
- *Spuren bearbeiten*
- *Methode testen*
- *Methode speichern*
- *Methode schliessen*

Methoden verwalten

- *Methoden verwalten*
- *Methode umbenennen*
- *Methode kopieren*
- *Methode verschieben*
- *Methode löschen*

- *Methode senden an*
- *Methode exportieren*
- *Methode importieren*
- *Methoden-History anzeigen*

Methodengruppen verwalten

- *Methodengruppen verwalten*
- *Methodengruppen bearbeiten*

5.2 Methodeneditor

5.2.1 Neue Methode

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Neu...**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Datei ▸ Neu...** wird das Fenster **Neue Methode** geöffnet, in dem eine Methodenvorlage für die neue Methode ausgewählt werden kann.

Vorlagen

Auswahl	**'Methodenvorlage'** | **Leere Methode**
Standardwert	**Leere Methode**

'Methodenvorlage'
Auswahl einer vorbereiteten Methodenvorlage als Grundlage für das Erstellen einer neuen Methode.

Leere Methode
Es wird eine Vorlage geladen, die nur die Befehle **START** und **END** enthält.

Beschreibung

Beschreibung zur ausgewählten Methodenvorlage.

[OK]

Ausgewählte Vorlage zum Bearbeiten öffnen.

5.2.2 Methode öffnen

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Öffnen...**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** wird das Fenster **Methode öffnen** geöffnet. Eine der global verfügbaren Methoden kann ausgewählt und geöffnet werden.

Methodengruppe

Methodengruppe

Auswahl der Methodengruppe, deren Methoden in der Methodentabelle angezeigt werden sollen *(siehe Kapitel 5.4, Seite 406)*.

Auswahl	**'Methodengruppe'** | **Hauptgruppe**
Standardwert	**Hauptgruppe**

Methodentabelle

Die Methodentabelle enthält Informationen zu allen Methoden der ausgewählten Methodengruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Anwender**, **Voller Name**, **Version**, **Methodenkommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Methode.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Version

Versionsnummer der Methode.

Methodenkommentar

Kommentar zur Methode, der im Befehl **START** als *(siehe Kapitel 5.2.4.2.9, Seite 397)* eingegeben wurde.

Methode öffnen

Methodenname

Name der Methode, die geöffnet werden soll. Wird eine der Methoden in der Tabelle ausgewählt, wird der Methodenname automatisch in diesem Feld eingetragen. Er kann aber auch manuell eingegeben werden.

Eingabe	**50 Zeichen**

[Öffnen]

Ausgewählte Methode im Hauptfenster anstelle der bereits geöffneten Methode öffnen. Der Methodenname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Methoden in der linken oberen Ecke des Methodensymbols.

HINWEIS

Es können maximal 9 Methoden geöffnet, aber nur 2 gleichzeitig angezeigt werden *(siehe Kapitel 5.2.3.1, Seite 390)*.

5.2.3 Methode auswählen

In der linken oberen Ecke des Methodensymbols wird die Anzahl geöffneter Methoden angezeigt. Sind 2 oder mehr Methoden geöffnet, können die beiden Methoden, die im Hauptfenster *(siehe Kapitel 5.2.3.2, Seite 390)* oder *(siehe Kapitel 5.2.3.3, Seite 390)* angezeigt werden können, mit Hilfe des Methodensymbols ausgewählt werden.




Es ist keine Methode geöffnet. Im Hauptfenster wird keine Methode angezeigt.



Eine Methode ist geöffnet und wird im Hauptfenster angezeigt.



Zwei Methoden sind geöffnet. Normalerweise wird nur eine Methode im Hauptfenster angezeigt, es können aber auch zwei Methoden *(siehe Kapitel 5.2.3.2, Seite 390)* oder *(siehe Kapitel 5.2.3.3, Seite 390)* angezeigt werden.

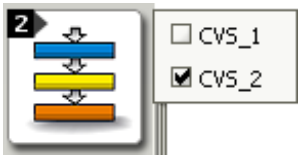

Ein Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf das Methodensymbol öffnet ein Menü, in dem die Namen aller geöffneten Methoden angezeigt werden. Die im Hauptfenster angezeigten Methoden werden dabei mit einem Häkchen markiert. Mit einem Klick auf die gewünschte Methode wird diese anstelle der zuvor ausgewählten Methode angezeigt.

5.2.3.1 Einzelne Methode anzeigen

Menüpunkt: **Methode ▸ Ansicht ▸ Teilung aufheben**

Standardmässig wird immer die zuletzt geöffnete Methode einzeln im Hauptfenster angezeigt. Ist die Anzeige zweier Methoden eingeschaltet, kann mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Teilung aufheben** wieder auf die Anzeige nur einer Methode umgeschaltet werden.

5.2.3.2 Methoden nebeneinander anzeigen

Menüpunkt: **Methode ▸ Ansicht ▸ Nebeneinander**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Nebeneinander** werden zwei Methoden nebeneinander im Hauptfenster angezeigt.

5.2.3.3 Methoden untereinander anzeigen

Menüpunkt: **Methode ▸ Ansicht ▸ Untereinander**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Untereinander** werden zwei Methoden untereinander im Hauptfenster angezeigt.

5.2.3.4 Zoom für Methoden

Kontextsensitiver Menüpunkt: **Zoom**

Mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Zoom** oder dem Symbol 

auf der Symbolleiste können die folgenden Zoomstufen für die Anzeige der Methode ausgewählt werden:

Auswahl	**200 %** Ansicht auf 200 % vergrössern.
Auswahl	**150 %** Ansicht auf 150 % vergrössern.
Auswahl	**100 %** Ansicht auf 100 % einstellen.
Auswahl	**75 %** Ansicht auf 75 % verkleinern.
Auswahl	**50 %** Ansicht auf 50 % verkleinern.
Auswahl	**25 %** Ansicht auf 25% verkleinern.
Auswahl	**Auf Breite** Ansicht auf Fensterbreite anpassen.
Auswahl	**Auf Höhe** Ansicht auf Fensterhöhe anpassen.

Auswahl	**Einpassen** Ansicht auf Fensterbreite und -höhe anpassen.

5.2.4 Methode bearbeiten

5.2.4.1 Spuren bearbeiten

Für eine im Hauptfenster geöffnete Methode stehen folgende Bearbeitungsfunktionen für Spuren zur Verfügung:

5.2.4.1.1 Neue Spur einfügen

Menüpunkt: **Methode ▸ Einfügen ▸ Neue Spur...**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Einfügen ▸ Neue Spur...** wird das Fenster **Neue Spur** geöffnet, in dem der gewünschte Spurtyp ausgewählt werden kann:

- *Normalspur*
- *VA-Spur*
- *Seriestartspur*
- *Serieendspur*
- *Exitspur*
- *Fehlerspur*


Nach Klicken auf **[OK]** wird die neue Spur rechts neben der ausgewählten Spur eingefügt.

5.2.4.1.2 Spur auswählen

Programmteil: **Methode ▸ Methodenfenster**

Eine Spur wird ausgewählt, indem mit der linken Maustaste auf den Startbefehl der Spur geklickt wird. Damit werden alle Befehle dieser Spur markiert, d. h. sie werden mit doppelter Linienbreite umrandet.

Nicht ausgewählte Spur **Ausgewählte Spur**

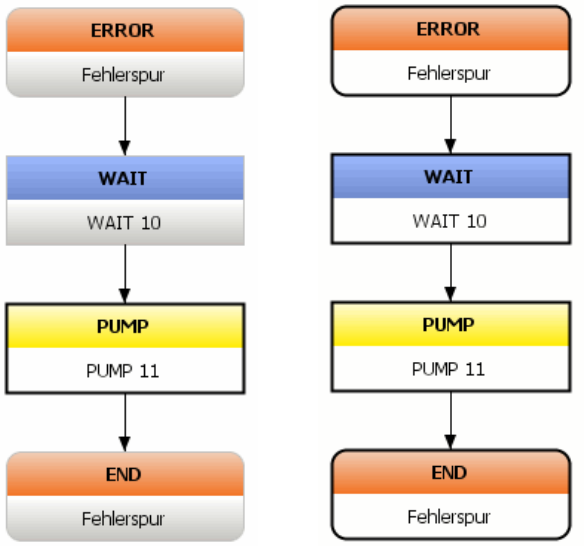

5.2.4.1.3 Spur verschieben

Programmteil: **Methode** ▸ **Methodenfenster**

Spur per Drag-and-drop verschieben

Um eine Spur per Drag-and-drop zu verschieben, muss sie zuerst ausgewählt und anschliessend mit gedrückter linker Maustaste an den gewünschten Ort verschoben werden. An den möglichen Stellen erscheint dabei ein roter, senkrechter Pfeil.

Spur via Zwischenablage verschieben

Um eine Spur über die Zwischenablage zu verschieben, muss sie zuerst ausgeschnitten werden. Anschliessend wird eine bestehende Spur ausgewählt und die Spur aus der Zwischenablage rechts neben dieser Spur eingefügt.

5.2.4.1.4 Spur kopieren

Programmteil: **Methode** ▸ **Methodenfenster**

Spur per Drag-and-drop kopieren

Um eine Spur per Drag-and-drop zu kopieren, muss sie zuerst ausgewählt und anschliessend mit gedrückter linker Maustaste und gleichzeitig gedrückter Ctrl-Taste an den gewünschten Ort kopiert werden. An den möglichen Stellen erscheint dabei ein roter, senkrechter Pfeil.

Spur in Zwischenablage kopieren

Die ausgewählte Spur wird mit **Bearbeiten** ▸ **Kopieren**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kopieren** oder dem Symbol  in die Zwischenablage kopiert.

5.2.4.1.5 Spur ausschneiden

Menüpunkt: **Methode ▸ Bearbeiten ▸ Ausschneiden**

Die ausgewählte Spur wird mit **Bearbeiten ▸ Ausschneiden**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Ausschneiden** oder dem Symbol in die Zwischenablage verschoben.

5.2.4.1.6 Spur einfügen

Menüpunkt: **Methode ▸ Bearbeiten ▸ Einfügen**

Die in die Zwischenablage kopierte Spur wird mit **Bearbeiten ▸ Einfügen**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Einfügen** oder dem Symbol rechts neben der ausgewählten Spur eingefügt.

5.2.4.1.7 Spur löschen

Menüpunkt: **Methode ▸ Bearbeiten ▸ Löschen**

Die ausgewählte Spur wird mit **Bearbeiten ▸ Löschen**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Löschen**, dem Symbol oder der Delete-Taste gelöscht.

5.2.4.2 Befehle bearbeiten

Für eine im Hauptfenster geöffnete Methode stehen folgende Bearbeitungsfunktionen für Befehle zur Verfügung:

5.2.4.2.1 Neuen Befehl einfügen

Menüpunkt: **Methode ▸ Einfügen ▸ Neuen Befehl vor ausgewähltem Befehl einfügen**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Einfügen ▸ Neuen Befehl vor ausgewähltem Befehl einfügen** wird das Fenster **Neuer Befehl** geöffnet, in dem der gewünschte Befehl aus den folgenden Kategorien ausgewählt werden kann:

- **Voltammetrie**
  CP
  CPVS
  CVS
- **Aufruf**
  CALL
  CALL COND
  CALL ELECTROLYTE
  CALL INTERCEPT
  CALL VA
  CALL VMS

- **Messen**
  MEAS Opt
  MEAS Opt Conc
  MEAS Ref
  MEAS Spec
  MEAS T
  MEAS TMF
- **Kalibrieren**
  CAL LOOP Opt
  CAL MEAS Opt
  CAL Spec
- **Dosieren**
  ADD AUX
  ADD SAMPLE
  ADD SAMPLE DT
  ADD STD
  EMPTY
  LQH
  PREP
  RLS DOS
  SET TOTAL VOLUME
- **Automation**
  HEATER
  LIFT
  MOVE
  PUMP
  RACK
  RLS DEV
  STIR
  SWING
- **Kommunikation**
  CTRL
  RECEIVE
  SCAN
  SEND
  TRANSFER
- **Verschiedenes**
  LOOP
  REQUEST
  SEQUENCE
  WAIT

- **Prozessanalyse**
  ANALOG IN
  ANALOG OUT
  CONTROL
  DIGITAL IN
  DIGITAL OUT
  PORT
  STEPPING MOTOR

Nach Klicken auf **[OK]** wird der neue Befehl oberhalb des ausgewählten Befehls eingefügt.

5.2.4.2.2 Befehl auswählen

Unterfenster: **Methode**

Ein Befehl wird durch einen Klick mit der linken Maustaste ausgewählt. Der ausgewählte Befehl wird mit doppelter Linienbreite umrandet. Weitere Befehle derselben Spur können bei gedrückter Ctrl-Taste mit der linken Maustaste zur Auswahl hinzugefügt oder wieder entfernt werden.

Nicht ausgewählter Befehl **Ausgewählter Befehl**



5.2.4.2.3 Befehl verschieben

Unterfenster: **Methode**

Befehle per Drag-and-drop verschieben

Um Befehle per Drag-and-drop zu verschieben, müssen sie zuerst ausgewählt und anschliessend mit gedrückter linker Maustaste an den gewünschten Ort zwischen zwei Befehlen verschoben werden. An den möglichen Stellen erscheint dabei ein roter, waagrechter Pfeil.

Befehle via Zwischenablage verschieben

Um Befehle über die Zwischenablage zu verschieben, müssen sie zuerst augeschnitten werden. Anschliessend wird ein Befehl in einer bestehenden Spur ausgewählt und die Befehle aus der Zwischenablage oberhalb dieses Befehls eingefügt.

5.2.4.2.4 Befehl kopieren

Unterfenster: **Methode**

Befehle per Drag-and-drop kopieren

Um Befehle per Drag-and-drop zu kopieren, müssen sie zuerst ausgewählt und anschliessend mit gedrückter linker Maustaste und gleichzeitig gedrückter Ctrl-Taste an den gewünschten Ort zwischen zwei Befehlen

kopiert werden. An den möglichen Stellen erscheint dabei ein roter, waagrechter Pfeil.

Befehle in Zwischenablage kopieren

Die ausgewählten Befehle werden mit **Bearbeiten ▸ Kopieren**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kopieren** oder dem Symbol in die Zwischenablage kopiert.

5.2.4.2.5 Befehl ausschneiden

Menüpunkt: **Methode ▸ Bearbeiten ▸ Ausschneiden**

Die ausgewählten Befehle werden mit **Bearbeiten ▸ Ausschneiden**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Ausschneiden** oder dem Symbol in die Zwischenablage verschoben.

5.2.4.2.6 Befehl einfügen

Menüpunkt: **Methode ▸ Bearbeiten ▸ Einfügen**

Die in die Zwischenablage kopierten Befehle werden mit **Bearbeiten ▸ Einfügen**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Einfügen** oder dem Symbol oberhalb des ausgewählten Befehls eingefügt.

5.2.4.2.7 Befehl löschen

Menüpunkt: **Methode ▸ Bearbeiten ▸ Löschen**

Die ausgewählten Befehle werden mit **Bearbeiten ▸ Löschen**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Löschen**, dem Symbol oder der Delete-Taste gelöscht.


5.2.4.2.8 Befehlseigenschaften

Menüpunkt: **Methode ▸ Bearbeiten ▸ Eigenschaften...**

Mit **Bearbeiten ▸ Eigenschaften...**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Eigenschaften...**, dem Symbol oder einem Doppelklick auf den Befehl wird das Eigenschaftenfenster für den ausgewählten Befehl geöffnet, in dem die Befehlsparameter eingestellt werden können.

HINWEIS

Bei vielen Befehlsparametern mit Zahleneingabe kann anstelle des Parameterwertes auch eine **Formel** eingegeben werden. Diese Parameter sind mit einem fetten dunkelblauen Rahmen um das Eingabefeld gekennzeichnet:



Für die Eingabe einer Formel muss mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf das Eingabefeld der **Formeleditor** geöffnet werden.

Beispiel

Eingabe eines Zugabevolumens im Befehl **ADD AUX**, das proportional zur Probenmenge ist: **Volumen = 'SD.Probenmenge' * 0.5**

5.2.4.2.9 Befehlskommentar

Menüpunkt: **Methode ▸ Bearbeiten ▸ Kommentar...**

Mit **Bearbeiten ▸ Kommentar...**, dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kommentar...** oder dem Symbol öffnet sich das Dialogfenster **Befehlskommentar**, in dem ein neuer Kommentar zum ausgewählten Befehl eingegeben oder ein bestehender bearbeitet werden kann.

Befehle mit Kommentar werden in der rechten oberen Ecke mit einem roten Dreieck markiert. Befindet sich der Cursor mehr als 1 s in der Nähe dieses Dreiecks, wird der Kommentar als Tooltip angezeigt.

Befehl ohne Kommentar **Befehl mit Kommentar**



5.2.5 Methode testen

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Methodentest**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Datei ▸ Methodentest** wird ein Methodentest für die fokussierte Methode ausgelöst. Dabei werden die folgenden Prüfungen durchgeführt:

- Spuren prüfen
- Befehle prüfen
- Formeln prüfen
- Common Variablen und Globale Variablen prüfen
- Vorlagen prüfen

Bei jedem Fehler, der gefunden wird, erscheint die entsprechende Fehlermeldung, anschliessend muss der Test erneut gestartet werden. Der erfolgreiche Abschluss des Methodentests wird mit einer Meldung bestätigt.

5.2.6 Methode speichern

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Speichern / Speichern unter...**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei ▸ Speichern** wird eine bestehende, fokussierte Methode unter ihrem Namen neu gespeichert, ohne dass das Fenster **Methode speichern** geöffnet wird.

Beim Speichern einer **neu** erstellten Methode mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Speichern** oder beim Speichern einer bestehenden Methode mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Speichern unter...** wird das Fenster **Methode speichern** geöffnet, in dem die Methodengruppe ausgewählt und ein Methodenname eingegeben oder ausgewählt werden kann.

Methodengruppe

Methodengruppe

Auswahl der Methodengruppe, in der die Methode gespeichert werden soll *(siehe Kapitel 5.4, Seite 406)*.

Auswahl	**'Methodengruppe'** | **Hauptgruppe**
Standardwert	**Hauptgruppe**

Methodentabelle

Die Methodentabelle enthält Informationen zu allen Methoden der ausgewählten Methodengruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Anwender**, **Voller Name**, **Version**, **Methodenkommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Methode.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Version

Versionsnummer der Methode.

Methodenkommentar

Kommentar zur Methode, der im Befehl **START** als *(siehe Kapitel 5.2.4.2.9, Seite 397)* eingegeben wurde.

Methode speichern

Methodenname

Eingabe des Namens, unter dem die Methode gespeichert werden soll.

Eingabe	**50 Zeichen**

HINWEIS

Der Methodenname muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein.

[Speichern]

Fokussierte Methode unter dem gewünschten Methodennamen in der ausgewählten Methodengruppe speichern.

Vor dem Speichern der Methode wird automatisch der **Methodentest** durchgeführt, der jederzeit auch manuell ausgelöst werden kann *(siehe Kapitel 5.2.5, Seite 397)*. Dabei wird die Methode soweit als möglich geprüft. Prüfungen auf Geräte, Sensoren, Lösungen und Dosiereinheiten werden erst beim Start der Methode vorgenommen, damit auch Methodenbefehle für Geräte erstellt werden können, die noch nicht in der Konfiguration angemeldet sind. Wird beim Methodentest ein Fehler gefunden, erscheint eine Meldung mit der Frage, ob die Methode trotzdem gespeichert werden soll. Fehlerhafte Methoden können nicht gestartet werden.

Bei jedem Speichern einer geänderten Methode wird eine neue Methodenversion mit einer neuen Methodenidentifikation erzeugt *(siehe Kapitel 5.3.10, Seite 405)*.

5.2.7 Methodenreport drucken

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Drucken (PDF)...**

Mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Drucken (PDF)...** oder dem Symbol PDF wird das Fenster **Methodenreports drucken (PDF)** geöffnet, in dem der gewünschte Report für die fokussierte Methode ausgewählt und als PDF-Datei ausgegeben werden kann.

Reportauswahl

Inhalt des Methodenreports auswählen.

Auswahl	**Methodenablauf** | **Methodenparameter** | **Messparameter** | **Auswerteparameter**
Standardwert	**Methodenablauf**

Methodenablauf
Ausgabe des Methodenablaufs in grafischem Format.

Methodenparameter
Ausgabe aller Parameter von allen Befehlen.

Messparameter
Ausgabe aller Parameter der Messbefehle. Dieser Teil des Reports umfasst den Fixreport **Messparameter** *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3, Seite 243)*.

Auswerteparameter
Ausgabe aller Auswerteparameter der Bereiche *Allgemein*, *Substanzen*, *Standards*, *Kalibrierung* und *Resultate*. Dieser Teil des Reports umfasst den Fixreport **Auswerteparameter** *(siehe Kapitel 4.4.1.4.3, Seite 243)*.

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe im Hochformat.

Querformat
Ausgabe im Querformat.

5.2.8 Methode schliessen

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Schliessen / Alle schliessen**

Einzelne Methode schliessen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei ▸ Schliessen** wird die fokussierte Methode geschlossen. Wurde die Methode geändert, wird nachgefragt, ob die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert werden soll.

Alle Methoden schliessen

Mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Alle schliessen** werden alle geöffneten Methoden geschlossen. Bei jeder Methode, die geändert wurde, wird nachgefragt, ob die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert werden soll.

5.3 Methoden verwalten

5.3.1 Methoden verwalten

Dialogfenster: **Methode** ▸ **Datei** ▸ **Methoden verwalten...** ▸ **Methoden verwalten**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei** ▸ **Methoden verwalten...** wird das Dialogfenster **Methoden verwaltenMethoden verwalten** geöffnet, in dem ein Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Methoden verwalten kann.

Methodengruppe

Methodengruppe

Auswahl der Methodengruppe, deren Methoden in der Tabelle angezeigt werden sollen.

Auswahl	**'Methodengruppe'** | **Hauptgruppe**
Standardwert	**Hauptgruppe**

[Methodengruppen]

Öffnet das Dialogfenster **Methodengruppen** für die Verwaltung der Methodengruppen *(siehe Kapitel 5.4.2, Seite 407)*.

Methodentabelle

Die Methodentabelle enthält Informationen zu allen Methoden der ausgewählten Methodengruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Anwender**, **Voller Name**, **Version**, **Methodenkommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Methode.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Version

Versionsnummer der Methode.

Methodenkommentar

Kommentar zur Methode, der im Befehl **START** als *Befehlskommentar* eingegeben wurde.

Fenstermenüs

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Methodentabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Umbenennen...	Ausgewählte Methode umbenennen *(siehe Kapitel 5.3.2, Seite 402)*.
Kopieren	Ausgewählte Methode(n) in der gleichen Methodengruppe kopieren *(siehe Kapitel 5.3.3, Seite 403)*.
Verschieben...	Ausgewählte Methode(n) in eine andere Methodengruppe verschieben *(siehe Kapitel 5.3.4, Seite 403)*.
Löschen...	Ausgewählte Methode(n) löschen *(siehe Kapitel 5.3.5, Seite 403)*.
Senden an...	Ausgewählte Methode(n) exportieren und an E-Mail anhängen *(siehe Kapitel 5.3.6, Seite 403)*.
Exportieren...	Ausgewählte Methode(n) exportieren *(siehe Kapitel 5.3.7, Seite 404)*.
Importieren...	Methode(n) importieren *(siehe Kapitel 5.3.8, Seite 404)*.

[History]

Dialogfenster **Methoden-History** für die ausgewählte Methode öffnen *(siehe Kapitel 5.3.10, Seite 405)*.

[Schliessen]

Dialogfenster schliessen und Eingaben speichern.

5.3.2 Methode umbenennen

Dialogfenster: **Methode ▸ Datei ▸ Methoden verwalten... ▸ Methoden verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Umbenennen... ▸ Methode umbenennen**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Umbenennen...** öffnet sich das Fenster **Methode umbenennen** zum Umbenennen der ausgewählten Methode.

Methode '%1' umbenennen nach

Eingabe des neuen Methodennamens.

Eingabe	**50 Zeichen**

HINWEIS

Der Methodenname muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein. Das Umbenennen einer Methode gilt nicht als Änderung, d. h. die Methodenversion bleibt gleich.

5.3.3 Methode kopieren

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Methoden verwalten... ▸ Methoden verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Kopieren**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Kopieren** werden die ausgewählten Methoden in der gleichen Methodengruppe unter dem Namen **Kopie von 'Methodenname'** gespeichert.

5.3.4 Methode verschieben

Dialogfenster: **Methode ▸ Datei ▸ Methoden verwalten... ▸ Methoden verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Verschieben... ▸ Methode(n) verschieben**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Verschieben...** werden die ausgewählten Methoden in die gewünschte Methodengruppe verschoben. Zur Wahl der Methodengruppe erscheint das Fenster **Methode(n) verschieben**.

Methodengruppe auswählen

Auswahl der Methodengruppe, in welche die Methoden verschoben werden sollen.

Auswahl	**'Methodengruppe'**

[Verschieben]

Methode in ausgewählte Methodengruppe verschieben.

5.3.5 Methode löschen

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Methoden verwalten... ▸ Methoden verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen...**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Löschen...** werden die ausgewählten Methoden mit sämtlichen Methodenversionen gelöscht.

5.3.6 Methode senden an

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Methoden verwalten... ▸ Methoden verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Senden an...**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Senden an...** werden die ausgewählten Methoden je in eine Datei mit dem Namen **'Methodenname'.vmet** exportiert.

Anschliessend wird der Standard-E-Mail-Client von Windows mit einer leeren Nachricht geöffnet. Die Exportdateien der markierten Objekte werden automatisch als Anhang hinzugefügt. Der Anwender kann die E-Mail selber komplettieren und verschicken. Die exportierten Methoden werden nur temporär auf dem Rechner gespeichert und nach dem Senden der E-Mail automatisch gelöscht.

HINWEIS

Die exportierten Methoden werden unverschlüsselt, aber mit einer Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei manipuliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

5.3.7 Methode exportieren

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Methoden verwalten... ▸ Methoden verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Exportieren...**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Exportieren...** werden die ausgewählten Methoden je in eine Datei mit dem Namen **'Methodenname'.vmet** exportiert. Es öffnet sich das Dialogfenster **Verzeichnis für Export wählen**, in dem das Verzeichnis für den Export ausgewählt werden muss.

HINWEIS

Die exportierten Methoden werden unverschlüsselt, aber mit einer Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei manipuliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

5.3.8 Methode importieren

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Methoden verwalten... ▸ Methoden verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Importieren...**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Importieren...** öffnet sich das Dialogfenster **Dateien für Import auswählen**. Hier müssen die zu importierenden Methoden und die Methodengruppe ausgewählt werden, in welche die Methoden importiert werden sollen. Diese Methoden werden anschliessend in die geöffnete Methodentabelle importiert.

HINWEIS

Im Programmverzeichnis befinden sich unter **...\viva\examples\methods\... Beispielmethoden**, die in eine geöffnete Methodengruppe importiert werden können.

5.3.9 Importierte Methode umbenennen

Menüpunkt: **Methode ▸ Datei ▸ Methoden verwalten... ▸ Methoden verwalten ▸ [Bearbeiten] ▸ Importieren...**

Methoden, die den gleichen Namen wie bereits vorhandene Methoden haben, können nur unter einem neuen Namen importiert werden. Dazu öffnet sich das Fenster **Methode importieren** zum Umbenennen der Methode.

Importierte Methode 'Name' umbenennen nach

Eingabe des neuen Methodennamens.

Eingabe	**50 Zeichen**

HINWEIS

Der Methodenname muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein. Das Umbenennen einer Methode gilt nicht als Änderung, d. h. die Methodenversion bleibt gleich.

5.3.10 Methoden-History anzeigen

Dialogfenster: **Methode ▸ Datei ▸ Methoden verwalten... ▸ Methoden verwalten ▸ [History] ▸ Methoden-History**

Mit der Schaltfläche **[History]** öffnet sich das Dialogfenster **Methoden-History** mit einer Tabelle, in der alle **Versionen** der ausgewählten Methode angezeigt werden.

Name

Name der Methode.

Version

Versionsnummer der Methode.

Methoden-ID

Eindeutige Methodenidentifikation.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

[Methode anzeigen]

Dialogfenster **Methode 'Methodenname' - Version #** öffnen, in dem die Methode für die ausgewählte Methodenversion angezeigt wird.

[Aktuell machen]

Ausgewählte Methodenversion wieder zur aktuellen Methodenversion machen. Dabei wird eine neue Methode mit einer um **+1** gegenüber der letzten gespeicherten Version erhöhten Versionsnummer erzeugt.

5.4 Methodengruppen

5.4.1 Methodengruppen verwalten

Dialogfenster: **Methode ▸ Datei ▸ Methodengruppen... ▸ Methodengruppen**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei ▸ Methodengruppen…** wird das Dialogfenster **Methodengruppen** geöffnet, in dem ein Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Methodengruppen verwalten kann. Die Informationen zu den bestehenden Methodengruppen werden in einer Tabelle angezeigt. Die Tabelle ist nicht editierbar und wird nicht automatisch aktualisiert. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Methodengruppe.

Anzahl

Anzeige der Anzahl Methoden in der Methodengruppe.

Gespeichert

Datum und Zeit beim Speichern der Methodengruppe.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methodengruppe gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methodengruppe gespeichert hat.

Kommentar

Kommentar zur Methodengruppe.

[Neu]

Dialogfenster **Eigenschaften - Methodengruppe 'Neue Gruppe'** öffnen, in dem eine neue Methodengruppe definiert werden kann *(siehe Kapitel 5.4.2, Seite 407)*.

[Eigenschaften]

Dialogfenster **Eigenschaften - Methodengruppe 'Name'** öffnen, in dem die in der Tabelle ausgewählte Methodengruppe bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 5.4.2.1, Seite 407)*.

[Löschen]

Die in der Tabelle ausgewählte Methodengruppe löschen.

5.4.2 Methodengruppen bearbeiten

5.4.2.1 Methodengruppen - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ Datei ▸ Methodengruppen... ▸ Methodengruppen ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Methodengruppe 'Name'**

Mit der Schaltfläche **[Eigenschaften]** oder einem Doppelklick auf die Tabellenzeile wird das Eigenschaftenfenster **Eigenschaften - Methodengruppe 'Name'** für die ausgewählte Methodengruppe geöffnet.

Die Parameter für Methodengruppen werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Parameter.
- *Zugriffsrechte*
  Zugriffsrechte auf Methodengruppen und deren Methoden.

5.4.2.2 Methodengruppen - Allgemein

Registerkarte: **Methode ▸ Datei ▸ Methodengruppen... ▸ Methodengruppen ▸ [Eigenschaften] ▸ Eigenschaften - Methodengruppe 'Name' ▸ Allgemein**

Name

Name der Methodengruppe. Der Name muss beim Erstellen einer neuen Methodengruppe eingegeben werden.

Eingabe	**50 Zeichen**

Anzahl

Anzeige der Anzahl Methoden in der Methodengruppe.

Kommentar

Frei definierbare Bemerkungen zur Methodengruppe.

Eingabe	**1000 Zeichen**

5.4.2.3 Methodengruppen - Zugriffsrechte

Registerkarte: **Methode** ▸ **Datei** ▸ **Methodengruppen...** ▸ **Methodengruppen** ▸ **[Eigenschaften]** ▸ **Eigenschaften - Methodengruppe 'Name'** ▸ **Zugriffsrechte**

Zugriffsrechte auf Methodengruppen und deren Methoden können pro Anwendergruppe vergeben werden.



HINWEIS

Die Anwendergruppe **Administratoren** besitzt immer beide Zugriffsrechte, d. h. diese können nicht ausgeschaltet werden.

Anwendergruppe

Namen der Anwendergruppen.

Ausführen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Berechtigung für den Start von Methoden aus einer Methodengruppe. Methoden dieser Gruppe können geöffnet und gestartet, aber nicht geändert oder gelöscht werden.

Bearbeiten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Berechtigung für die Bearbeitung von Methoden aus einer Methodengruppe. Methoden dieser Gruppe können geöffnet, gestartet, geändert und gelöscht werden. Zudem können neue Methoden hinzugefügt werden.

5.5 Unterfenster Methodenablauf

Im Unterfenster **Methodenablauf** wird die Ablaufvorschrift zur Bearbeitung einer Probe definiert. Jede Methode enthält **Spuren** (Unterprogramme), die aus einzelnen **Befehlen** zusammengesetzt sind.

5.5.1 Spuren

5.5.1.1 Spuren - Allgemeines

Unterfenster: **Methode**


Definition

Eine **Spur** ist ein Teilablauf einer **Methode**, die aus **Befehlen** aufgebaut ist. Neben der **Hauptspur**, die in jeder Methode vorhanden ist, gibt es **Normalspuren**, die vom Anwender erzeugt und mit dem Befehl **CALL**

aufgerufen werden, VA-Spuren, die mit den Befehlen **CALL VA**, **CALL VMS**, **CALL INTERCEPT** oder **CALL COND** aufgerufen werden, und **Spezialspuren** (Seriestartspur, Serieendspur, Exitspur und Fehlerspur), die nicht aufgerufen werden können, sondern nur bei bestimmten Ereignissen automatisch gestartet werden.

Aufbau

Jede Spur enthält den Befehl **START** oder **TRACK** sowie den Befehl **END**, zwischen denen beliebige Befehle eingefügt werden können.

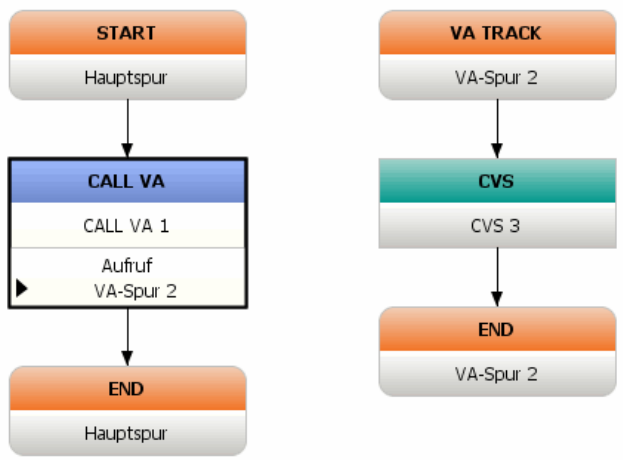

Darstellung


Die einzelnen Spuren werden im Methodenfenster nebeneinander angeordnet. Der Spurname erscheint sowohl in den Befehlen **START** und **TRACK** wie auch im Befehl **END**.

5.5.1.2 Spurtypen

5.5.1.2.1 Hauptspur

Unterfenster: **Methode**

Die **Hauptspur** enthält den Hauptablauf der Methode und ist in jeder Methode vorhanden. Sie beginnt mit dem Befehl **START** *(siehe Kapitel 5.5.2.9.2, Seite 593)* und endet mit dem Befehl **END**. Der Befehl **START** stellt die nötigen Variablen zur Verfügung. Der Befehl **END** bezeichnet das Ende des Methodenablaufs. Die Hauptspur kann nicht gelöscht oder verschoben werden.

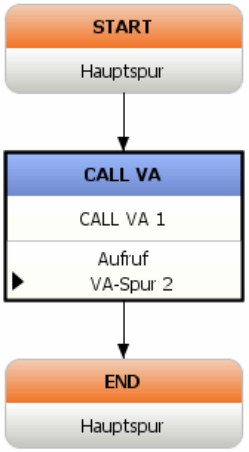

HINWEIS

In eine Hauptspur können keine Voltammetriebefehle *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* eingefügt werden.

5.5.1.2.2 Normalspur


Unterfenster: **Methode**

Eine **Normalspur** ist eine Spur, die vom Anwender manuell mit **Einfügen ▸ Neue Spur... ▸ Normalspur** oder mit dem Symbol erzeugt werden kann. Sie beginnt mit dem Befehl **TRACK** *(siehe Kapitel 5.5.2.9.3, Seite 602)* und endet mit dem Befehl **END**.


Normalspuren können durch den Befehl **CALL** und die Eingabe des entsprechenden Namens aufgerufen werden. Damit lassen sich Verzweigungen und parallele Prozesse realisieren. Beim Aufruf von Normalspuren unterscheidet man die beiden folgenden Fälle:

- **Sequentiell ablaufende Normalspur**
  Ist das Kontrollkästchen **Sofort zurückmelden** im Befehl **TRACK** deaktiviert, werden beim Aufruf der Normalspur der Reihe nach alle Befehle dieser Spur abgearbeitet. Anschliessend meldet sich die Spur beim aufrufenden Befehl **CALL** zurück und der Ablauf wird dort fortgesetzt.
- **Parallel ablaufende Normalspur**
  Ist das Kontrollkästchen **Sofort zurückmelden** im Befehl **TRACK** aktiviert, wird der entsprechende Befehl mit einem Pfeil markiert (siehe unten). Beim Aufruf der Normalspur wird die Abarbeitung der Befehle in dieser Spur gestartet, die Spur meldet sich aber sofort beim aufrufenden Befehl **CALL** zurück. Dadurch wird auch der Ablauf in der aufrufenden Spur fortgesetzt, d. h. die beiden Spuren werden parallel abgearbeitet.

Sequentiell ablaufende Normalspur

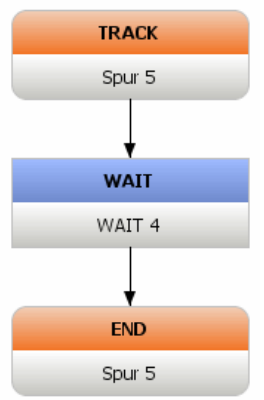

Parallel ablaufende Normalspur

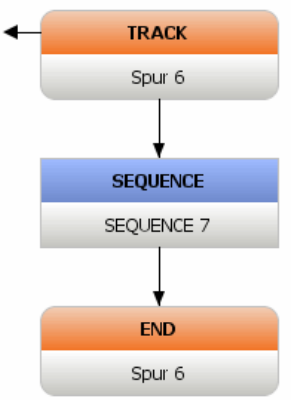

HINWEIS

In eine Normalspur können keine Voltammetriebefehle *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* eingefügt werden.

5.5.1.2.3 VA-Spur

Unterfenster: **Methode**


Eine **VA-Spur** ist eine Spur für VA-Messbefehle, die vom Anwender manuell mit **Einfügen** ▸ **Neue Spur...** ▸ **VA-Spur** oder mit dem Symbol erzeugt werden kann. Sie beginnt mit dem Befehl **VA TRACK** *(siehe Kapitel 5.5.2.9.4, Seite 603)* und endet mit dem Befehl **END**.

VA-Spuren können durch die Befehle **CALL VA**, **CALL VMS**, **CALL ELECTROLYTE**, **CALL INTERCEPT** oder **CALL COND** und die Eingabe des entsprechenden Namens aufgerufen werden. Damit lassen sich Verzweigungen und parallele Prozesse realisieren. Beim Aufruf von VA-Spuren unterscheidet man die beiden folgenden Fälle:

- **Sequentiell ablaufende VA-Spur**
  Ist das Kontrollkästchen **Sofort zurückmelden** im Befehl **VA TRACK** deaktiviert, werden beim Aufruf der VA-Spur der Reihe nach alle Befehle dieser Spur abgearbeitet. Anschliessend meldet sich die Spur beim aufrufenden CALL-Befehl zurück und der Ablauf wird dort fortgesetzt.

- **Parallel ablaufende VA-Spur**
  Ist das Kontrollkästchen **Sofort zurückmelden** im Befehl **VA TRACK** aktiviert, wird der entsprechende Befehl mit einem Pfeil markiert (siehe unten). Beim Aufruf der VA-Spur wird die Abarbeitung der Befehle in dieser Spur gestartet, die Spur meldet sich aber sofort beim aufrufenden CALL-Befehl zurück. Dadurch wird auch der Ablauf in der aufrufenden Spur fortgesetzt, d. h. die beiden Spuren werden parallel abgearbeitet.

Sequentiell ablaufende VA-Spur **Parallel ablaufende VA-Spur**

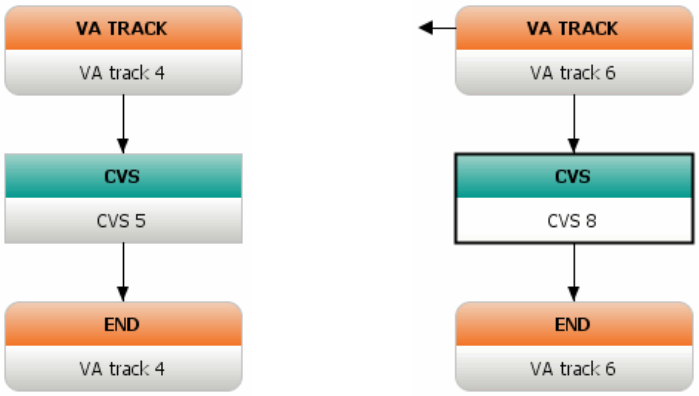

HINWEIS


In eine VA-Spur können nur die folgenden Befehle eingefügt werden: **Voltammetriebefehle** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)*, **LOOP**, **STIR**, **WAIT**

5.5.1.2.4 Seriestartspur

Unterfenster: **Methode**

Eine **Seriestartspur** ist eine Spur, die vom Anwender manuell mit **Einfügen ▸ Neue Spur... ▸ Seriestartspur** oder mit dem Symbol erzeugt werden kann. Sie beginnt mit dem Befehl **SERIES START** *(siehe Kapitel 5.5.2.9.5, Seite 604)* und endet mit dem Befehl **END**. Pro Methode kann nur eine Seriestartspur eingefügt werden.

Die Seriestartspur wird im Ablauf nur einmal am Anfang der ersten Bestimmung einer Serie und noch vor der Hauptspur ausgeführt. Mit ihr können z. B. Probenwechsler zu Beginn einer Serie initialisiert werden.

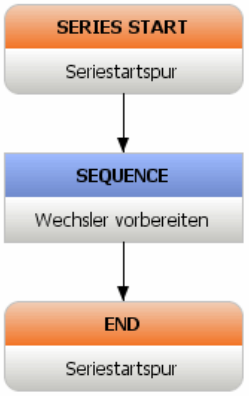

HINWEIS


In eine Seriestartspur können keine Voltammetriebefehle *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* eingefügt werden.

5.5.1.2.5 Serieendspur

Unterfenster: **Methode**

Eine **Serieendspur** ist eine Spur, die vom Anwender manuell mit **Einfügen** ▸ **Neue Spur...** ▸ **Serieendspur** oder mit dem Symbol erzeugt werden kann. Sie beginnt mit dem Befehl **SERIES END** *(siehe Kapitel 5.5.2.9.6, Seite 605)* und endet mit dem Befehl **END**. Pro Methode kann nur eine Serieendspur eingefügt werden.

Die Serieendspur wird im Ablauf nur einmal am Schluss der letzten Bestimmung einer Serie nach der Hauptspur ausgeführt. Mit ihr können z. B. Probenwechsler am Ende einer Serie in den gewünschten Zustand gebracht werden.

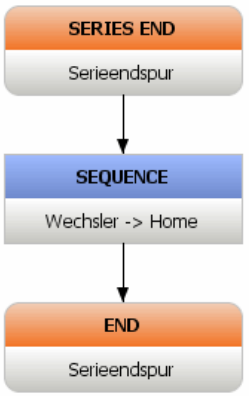

HINWEIS


In eine Serieendspur können keine Voltammetriebefehle *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* eingefügt werden.

5.5.1.2.6 Exitspur

Unterfenster: **Methode**

Eine **Exitspur** ist eine Spur, die vom Anwender manuell mit **Einfügen ▸ Neue Spur... ▸ Exitspur** oder mit dem Symbol erzeugt werden kann. Sie beginnt mit dem Befehl **EXIT** *(siehe Kapitel 5.5.2.9.7, Seite 606)* und endet mit dem Befehl **END**. Pro Methode kann nur eine Exitspur eingefügt werden.

Die Exitspur wird im Ablauf ausgeführt, wenn alle **Normalspuren** und **VA-Spuren** sowie die **Hauptspur** beendet sind oder wenn die Bestimmung manuell abgebrochen wird.

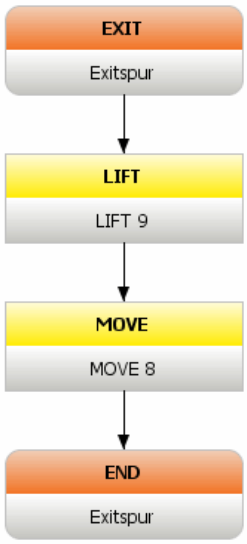

HINWEIS


In eine Exitspur können keine Voltammetriebefehle *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* eingefügt werden.

5.5.1.2.7 Fehlerspur

Unterfenster: **Methode**

Eine **Fehlerspur** ist eine Spur, die vom Anwender manuell mit **Einfügen ▸ Neue Spur... ▸ Fehlerspur** oder mit dem Symbol erzeugt werden kann. Sie beginnt mit dem Befehl **ERROR** *(siehe Kapitel 5.5.2.9.8, Seite 607)* und endet mit dem Befehl **END**. Pro Methode kann nur eine Fehlerspur eingefügt werden.

Ist in der Methode eine Fehlerspur vorhanden, wird beim Auftreten eines Fehlers im Ablauf keine Fehlermeldung angezeigt, sondern die Fehlerspur ausgeführt. Die Fehlerspur übernimmt in diesem Fall die Funktion der Hauptspur. Von ihr aus können ebenfalls Normalspuren aufgerufen werden.

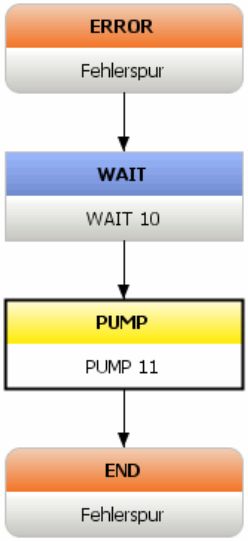

HINWEIS

In eine Fehlerspur können keine Voltammetriebefehle *(siehe Kapitel 5.5.2.11.1, Seite 623)* eingefügt werden.

5.5.1.3 Spuren bearbeiten

Unterfenster: **Methode**

Für eine im Hauptfenster geöffnete Methode stehen folgende Bearbeitungsfunktionen für Spuren zur Verfügung:

- *Neue Spur einfügen*
- *Spur auswählen*
- *Spur verschieben*
- *Spur kopieren*
- *Spur ausschneiden*

- *Spur einfügen*
- *Spur löschen*

5.5.2 Befehle

5.5.2.1 Befehle - Allgemeines

5.5.2.1.1 Definition und Darstellung

Unterfenster: **Methode**

Definition

Ein **Befehl** ist ein Bestandteil einer **Spur** mit den folgenden allgemeinen Eigenschaften:

- **Befehlstyp**
  Der Befehlstyp definiert die Funktion des Befehls. Die Bezeichnung des Befehlstyps (englische Kurzbezeichnung in Grossbuchstaben für alle Sprachen) kann nicht geändert werden.
- **Befehlsname**
  Jeder Befehl hat einen frei wählbaren Befehlsnamen, der innerhalb der Methode eindeutig sein muss.




HINWEIS

Wird ein Befehl nachträglich umbenannt, so werden die Verweise auf diesen Befehl (z. B. Befehlsvariablen) innerhalb der Methode automatisch angepasst.

- **Befehlsparameter**
  Die Anzahl und Art der Befehlsparameter hängen vom Befehlstyp ab und können in den **Befehlseigenschaften** editiert werden.
- **Befehle im Ablauf**
  Befehle werden im Methodenablauf innerhalb einer Spur der Reihe nach abgearbeitet.

Darstellung

Befehle werden zweizeilig dargestellt. In der ersten Zeile steht der Name des Befehlstyps (z. B. **CVS**), in der zweiten Zeile der frei wählbare, innerhalb der Methode eindeutige Befehlsname. Standardmässig wird für Befehlsnamen der Name des Befehlstyp mit einer fortlaufenden Nummer verwendet.

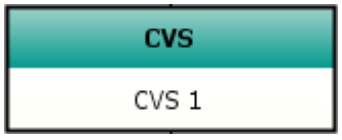

Das Feld für den Befehlstyp wird bei den verschiedenen Arten von Befehlen farblich hervorgehoben:

- **Orange**
  Spurbefehle
- **Grün**
  Befehle für Voltammetrie und Messen
- **Gelb**
  Befehle für Probenwechsler und Dosieren
- **Blau**
  Alle übrigen Befehle

5.5.2.1.2 Befehle bearbeiten

Unterfenster: **Methode**

Für eine im Hauptfenster geöffnete Methode stehen folgende Bearbeitungsfunktionen für Befehle zur Verfügung:

- *Neuen Befehl einfügen*
- *Befehl auswählen*
- *Befehl verschieben*
- *Befehl kopieren*
- *Befehl ausschneiden*
- *Befehl einfügen*
- *Befehl löschen*
- *Befehlseigenschaften*
- *Befehlskommentar*

5.5.2.1.3 Alphabetische Befehlsübersicht

Unterfenster: **Methode**

- *ADD AUX*
  Hilfslösung zugeben.
- *ADD SAMPLE*
  Probe zugeben.
- *ADD SAMPLE DT*
  Probe für Kalibriermethode **DT** zugeben.
- *ADD STD*
  Standardlösung zugeben.
- *ANALOG IN*
  Einlesen aller analogen Eingänge.
- *ANALOG OUT*
  Ausgeben von Resultaten als Analogwerte.
- *CAL LOOP Opt*
  Kolorimetrische Sensoren kalibrieren.
- *CAL MEAS Opt*
  Standardlösungen für die Kalibrierung von Kolorimetrischen Sensoren messen.

- *CAL Spec*
  Wellenlängen kalibrieren.
- *CALL*
  Aufrufen von Normalspuren.
- *CALL COND*
  Aufrufen von VA-Spuren zum Konditionieren von Elektroden.
- *CALL ELECTROLYTE*
  Aufrufen von VA-Spuren zur Berechnung des Electrolyte-Wertes.
- *CALL INTERCEPT*
  Aufrufen von VA-Spuren zur Berechnung des Intercept-Wertes.
- *CALL VA*
  Aufrufen von VA-Spuren.
- *CALL VMS*
  Aufrufen von VA-Spuren zur Berechnung des VMS-Wertes.
- *CONTROL*
  Befehl zur Steuerung von Beckhoff-Geräten.
- *CP*
  Galvanikbadanalytik mittels CP (Chronopotentiometrie oder Open-Circuit-Potential Messungen).
- *CPVS*
  Galvanikbadanalytik mittels CPVS (Cyclic Pulse Voltammetric Stripping).
- *CTRL*
  Setzen von Remote-Ausgangsleitungen.
- *CVS*
  Galvanikbadanalytik mittels CVS (Cyclic Voltammetric Stripping).
- *DIGITAL IN*
  Einlesen von digitalen Eingängen.
- *DIGITAL OUT*
  Ansteuerung von digitalen Ausgängen.
- *EMPTY*
  Entleeren einer Dosiereinheit.
- *ERROR*
  Start-Befehl für Fehlerspur.
- *EXIT*
  Start-Befehl für Exitspur.
- *HEATER*
  Heizung steuern.
- *LIFT*
  Anfahren einer Liftposition.
- *LOOP*
  Mehrfache Durchführung von Methodenteilen.
- *LQH*
  Umfangreiche Dosiermöglichkeiten mit einem Dosino.
- *MEAS Opt*
  Extinktion messen.

- *MEAS Opt Conc*
  Konzentration messen (Direktmessung).
- *MEAS Ref*
  Referenzspektrum messen.
- *MEAS Spec*
  Probenspektrum messen.
- *MEAS T*
  Temperatur messen.
- *MEAS TMF*
  Transmissionsfaktor bestimmen.
- *MOVE*
  Anfahren einer Rackposition oder einer externen Position.
- *PORT*
  Ändern der Portstellung an einem Multiportventil.
- *PREP*
  Vorbereiten einer Wechsel- oder Dosiereinheit.
- *PUMP*
  Ein-/Ausschalten der angeschlossenen Pumpen.
- *RACK*
  Initialisierung des aufgesetzten Racks.
- *RECEIVE*
  Warten auf Ereignismeldungen oder Statusmeldungen.
- *REQUEST*
  Abfragen von Probendaten.
- *RLS DEV*
  Freigabe eines Gerätes für die Benutzung durch andere parallel laufende Methoden.
- *RLS DOS*
  Freigabe eines Dosierers für die Benutzung durch andere parallel laufende Methoden.
- *SCAN*
  Abfragen von Remote-Eingangsleitungen.
- *SEND*
  Senden von Ereignismeldungen.
- *SERIES END*
  Start-Befehl für Serieendspur.
- *SERIES START*
  Start-Befehl für Seriestartspur.
- *SEQUENCE*
  Zusammenfassen von mehreren Einzelbefehlen.
- *SET TOTAL VOLUME*
  Eingabe des aktuellen Gesamtvolumens im Messgefäss.
- *START*
  Start-Befehl für Hauptspur.
- *STEPPING MOTOR*
  Standardaddition mit manueller Zugabe der Standardadditionslösung.

- *STIR*
  Steuerung eines angeschlossenen Rührers.
- *SWING*
  Schwenken des Schwenkarmes (nur mit Swing Head).
- *TRACK*
  Start-Befehl für Normalspur.
- *TRANSFER*
  Datentransfer via RS-232 zu externen Geräten oder Programmen.
- *VA TRACK*
  Start-Befehl für VA-Spur.
- *WAIT*
  Anhalten des Methodenablaufs.

5.5.2.2 Aufrufbefehle

5.5.2.2.1 Aufrufbefehle - Übersicht

Menüpunkt: **Methode ▸ Einfügen ▸ Neuer Befehl... ▸ Aufruf**

Es können folgende Aufrufbefehle ausgewählt werden:

- *CALL*
  Aufrufen von Normalspuren (Unterprogramme).
- *CALL VA*
  Aufrufen von VA-Spuren.
- *CALL VMS*
  Aufrufen von VA-Spuren.
- *CALL INTERCEPT*
  Aufrufen von VA-Spuren.
- *CALL COND*
  Aufrufen von VA-Spuren.
- *CALL ELECTROLYTE*
  Aufrufen von VA-Spuren.

5.5.2.2.2 CALL


5.5.2.2.2.1 CALL - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ CALL ▸ Eigenschaften... ▸ CALL - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Aufrufen von Normalspuren**. Wahlweise können Bedingungen formuliert werden, die erfüllt sein müssen, damit der Befehl **CALL** ausgeführt wird.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

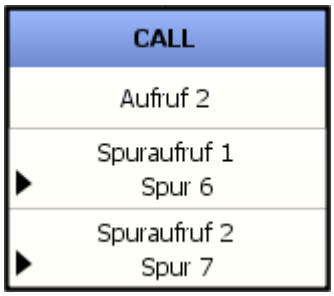

Es sind maximal 10 Aufrufe pro Befehl möglich.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **CALL** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *CALL*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CALL** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.2.2.2 CALL - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CALL** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CALL - Aufruf #**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Aufruftabelle

Alle definierten Aufrufe, die in der Tabelle aufgelistet sind, werden gleichzeitig ausgeführt. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

HINWEIS

Der Befehl **CALL** wartet, bis alle aufgerufenen Spuren beendet worden sind oder sich zurückgemeldet haben. Falls nicht auf die Beendigung einer Spur gewartet werden soll, muss das Kontrollkästchen **Sofort zurückmelden** im entsprechenden Spurbefehl aktiviert werden *(siehe Kapitel 5.5.2.9.1, Seite 592)*.

[Neu]

Das Dialogfenster **Aufruf - Neu** zur Eingabe eines neuen Aufrufes öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.2.2.3, Seite 422)*.

HINWEIS

Es können maximal 10 Aufrufe eingegeben werden.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Aufruf - 'Aufruftext'** zum Bearbeiten des in der Tabelle ausgewählten Aufrufes öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.2.2.3, Seite 422)*.

[Löschen]

Ausgewählten Aufruf löschen.

5.5.2.2.2.3 CALL - Aufruf

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CALL** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **[Neu]**

Aufruftext

Frei editierbarer Text zur Bezeichnung des Aufrufs, der in der Befehlsdarstellung angezeigt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Spurname

Auswahl der aufzurufenden Spur. Es werden sämtliche in der Methode vorhandenen Normalspuren (mit Ausnahme der Hauptspur) angezeigt.

Auswahl	**'Spurname'** | **'leer'**
Standardwert	**'leer'**

Bedingungen

Probentyp

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Auswahl des Probentyps für den Aufruf der Spur. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Aufruf nur ausgeführt, wenn der hier definierte Probentyp mit dem für die Probendaten im Ablauffenster eingegebene Probentyp übereinstimmt.

Auswahl	**Probe** | **Standard** | **Intercept**
Standardwert	**Probe**

Bedingung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem Formeleditor erstellt oder bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Aufruf nur ausgeführt, wenn die Auswertung der Bedingung das Resultat **1** (= wahr) liefert.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.2.3 CALL VA

5.5.2.2.3.1 CALL VA - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CALL VA** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CALL VA - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Aufrufen von VA-Spuren**. Wahlweise kann eine Bedingung formuliert werden, die erfüllt sein muss, damit der Befehl **CALL VA** ausgeführt wird.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **CALL VA** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *CALL VA*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CALL VA** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.2.3.2 CALL VA - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ CALL VA ▸ Eigenschaften... ▸ CALL VA - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Aufruftext

Frei editierbarer Text zur Bezeichnung des Aufrufs, der in der Befehlsdarstellung angezeigt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Spurname

Auswahl der aufzurufenden VA-Spur. Es werden sämtliche in der Methode vorhandenen VA-Spuren angezeigt.

Auswahl	**'Spurname'** | **'leer'**
Standardwert	**'leer'**

Bedingung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem Formeleditor erstellt oder bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Aufruf nur ausgeführt, wenn die Auswertung der Bedingung das Resultat **1** (= wahr) liefert.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.2.4 CALL VMS

5.5.2.2.4.1 CALL VMS - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CALL VMS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CALL VMS - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Aufruf einer VA-Spur**. Die in der aufgerufenen VA-Spur aufgenommenen Daten werden für die Berechnung des **VMS-Wertes** *(siehe Glossar, Seite 1092)* zur Normierung der Kalibrierkurven in der Kalibriermethode **DT** (Dilution Titration) verwendet *(siehe Glossar, Seite 1082)*. Wahlweise kann eine Bedingung formuliert werden, die erfüllt sein muss, damit der Befehl **CALL VMS** ausgeführt wird.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **CALL VMS** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *CALL VMS*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CALL VMS** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.2.4.2 CALL VMS - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ CALL VMS ▸ Eigenschaften... ▸ CALL VMS - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Aufruftext

Frei editierbarer Text zur Bezeichnung des Aufrufs, der in der Befehlsdarstellung angezeigt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Spurname

Auswahl der aufzurufenden VA-Spur. Es werden sämtliche in der Methode vorhandenen VA-Spuren angezeigt.

Auswahl	**'Spurname'** | **'leer'**
Standardwert	**'leer'**

Bedingung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem Formeleditor erstellt oder bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Aufruf nur ausgeführt, wenn die Auswertung der Bedingung das Resultat **1** (= wahr) liefert.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.2.5 CALL INTERCEPT


5.5.2.2.5.1 CALL INTERCEPT - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ CALL INTERCEPT ▸ Eigenschaften... ▸ CALL INTERCEPT - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Aufruf einer VA-Spur**. Die in der aufgerufenen VA-Spur aufgenommenen Daten werden für die Berechnung des **Intercept-Wertes** *(siehe Glossar, Seite 1086)* in den Kalibriermethoden **MLAT** (Modified Linear Approximation Technique) *(siehe Glossar, Seite 1087)* und **LAT** (Linear Approximation Technique) *(siehe Glossar, Seite 1086)* verwendet. Wahlweise kann eine Bedingung formuliert werden, die erfüllt sein muss, damit der Befehl **CALL INTERCEPT** ausgeführt wird.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

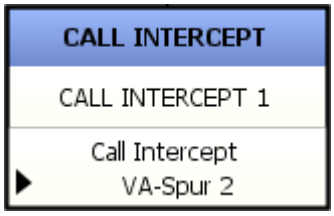

HINWEIS

In einer Methode darf nur ein **CALL INTERCEPT** vorkommen.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **CALL INTERCEPT** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *CALL INTERCEPT*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CALL INTERCEPT** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.2.5.2 CALL INTERCEPT - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CALL INTERCEPT** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CALL INTERCEPT - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Aufruftext

Frei editierbarer Text zur Bezeichnung des Aufrufs, der in der Befehlsdarstellung angezeigt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Spurname

Auswahl der aufzurufenden VA-Spur. Es werden sämtliche in der Methode vorhandenen VA-Spuren angezeigt.

Auswahl	**'Spurname'** | **'leer'**
Standardwert	**'leer'**

Bedingung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem Formeleditor erstellt oder bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Aufruf nur ausgeführt, wenn die Auswertung der Bedingung das Resultat **1** (= wahr) liefert.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.2.6 CALL COND

5.5.2.2.6.1 CALL COND - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CALL COND** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CALL COND - 'Befehlsname'**

Befehl zum **mehrfachen Aufruf einer VA-Spur**, die solange ausgeführt wird, bis eines der Stoppkriterien erfüllt ist. Dieser Befehl wird vorwiegend zum Konditionieren von Elektroden verwendet.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **CALL COND** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *CALL COND*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CALL COND** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

Kennzeichnung	Beschreibung
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
LCO	Loopzähler; aktuelle Anzahl abgeschlossener Durchläufe der aufgerufenen Spur
LST	Startzeit des Aufrufbefehls
SDV	Istwert der Standardabweichung beim Abbruch des Befehls

5.5.2.2.6.2 CALL COND - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ CALL COND ▸ Eigenschaften... ▸ CALL COND - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Aufruftext

Frei editierbarer Text zur Bezeichnung des Aufrufs, der in der Befehlsdarstellung angezeigt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Spurname

Auswahl der aufzurufenden VA-Spur. Es werden sämtliche in der Methode vorhandenen VA-Spuren angezeigt.

Auswahl	**'Spurname'**

Stoppkriterien

Definition von vier möglichen Kriterien für den Abbruch des Befehlsaufrufs. Dasjenige der Stoppkriterien, welches zuerst erreicht ist, gilt für den Abbruch. Ist kein Stoppkriterium eingeschaltet, wird die Aktion nicht ausgeführt.

Auswertegrösse

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Aufruf der VA-Spur nicht mehr ausgeführt, wenn die Standardabweichung der Auswertegrösse für die ausgewählte Substanz den angegebenen Wert unterschreitet.

Ist die Kalibriermethode **keine Kalibrierung** ausgewählt, so wird die Standardabweichung automatisch mit der Fläche der ausgewählten Substanz berechnet.

VA-Messbefehl

Auswahl des VA-Messbefehls, dessen Auswertegrösse überprüft werden soll.

Auswahl	**'VA-Messbefehl'**

Substanz

Auswahl der Substanz, für welche die Auswertegrösse überprüft werden soll.

Auswahl	**'Substanz'**

Standardabweichung

Vorgabe der Standardabweichung der Auswertegrösse für die gewählte Substanz. Wird dieser Wert unterschritten, wird die VA-Spur nicht mehr erneut aufgerufen. Für die Berechnung der Standardabweichung werden alle Messresultate des VA-Messbefehls verwendet, die bei den beiden letzten Ausführungen der von **CALL COND** aufgerufenen VA-Spur erzeugt wurden.

Bei kleinen Signalen (< 500 µC) ist eine Standardabweichung von ungefähr 2 % empfehlenswert, bei grösseren Signalen (> 500 µC) ein Wert von ungefähr 0.5 %.

Eingabebereich	**0.1...99.9 %**
Standardwert	**0.5 %**

Beispiel: Messbefehl mit 2 Messzyklen (Replikationen)

Für die Berechnung der Standardabweichung werden die folgenden Einzelresultate **x-y** von Durchlauf **x** und Replikation **y** verwendet:

Nach 2 Durchläufen: **1-1**, **1-2**, **2-1**, **2-2**

Nach 3 Durchläufen: **2-1**, **2-2**, **3-1**, **3-2**

Nach 4 Durchläufen: **3-1**, **3-2**, **4-1**, **4-2**

usw.

Die aktuellen Werte (Peakflächen bzw. Peakhöhen) werden während der Konditionierung am Arbeitsplatz in der Tabelle des Unterfensters **Kurve** angezeigt. Die aktuelle relative Standardabweichung der Konditionierung wird ab dem zweiten Durchlauf eines CALL COND-Befehls am Arbeitsplatz in der Tabelle des Unterfensters **Kurve** dargestellt.

Dies gilt nur, wenn das Stoppkriterium **Auswertegrösse** im CALL COND-Befehl aktiviert ist.

Anzahl Durchläufe

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die definierte Aktion ausgelöst, wenn die angegebene Anzahl Durchläufe der VA-Spur erreicht ist.

Anzahl Durchläufe

Anzahl Durchläufe der VA-Spur, nach der der Aufruf der VA-Spur abgebrochen werden soll.

Eingabebereich	**0...999**
Standardwert	**20**

Aktion

Definition der Aktion, die ausgeführt werden soll, falls dieses Stoppkriterium erfüllt ist.

Auswahl	**Befehl abbrechen** | **Bestimmung abbrechen** | **Bestimmung und Serie abbrechen**

Befehl abbrechen
Der laufende Befehl **CALL COND** wird abgebrochen, anschliessend wird der nächste Befehl in der Spur gestartet.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird abgebrochen, anschliessend wird die nächste Bestimmung der Serie gestartet (eine allfällige Exitspur wird ausgeführt, eine allfällige Fehlerspur wird *nicht* ausgeführt).

Bestimmung und Serie abbrechen
Die laufende Bestimmung wird abgebrochen, die nächste Bestimmung der Serie wird nicht mehr gestartet (eine allfällige Exitspur wird ausgeführt, eine allfällige Fehlerspur wird *nicht* ausgeführt).

Ablaufzeit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die definierte Aktion ausgelöst, wenn die angegebene Ablaufzeit erreicht ist.

Ablaufzeit

Ablaufzeit, nach der der Aufruf der VA-Spur abgebrochen werden soll.

Eingabebereich	**0.0...999.9 min**
Standardwert	**0.0 min**

Aktion

Definition der Aktion, die ausgeführt werden soll, falls dieses Stoppkriterium erfüllt ist.

Auswahl	**Befehl abbrechen** | **Bestimmung abbrechen** | **Bestimmung und Serie abbrechen**

Befehl abbrechen
Der laufende Befehl **CALL COND** wird abgebrochen, anschliessend wird der nächste Befehl in der Spur gestartet.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird abgebrochen, anschliessend wird die nächste Bestimmung der Serie gestartet (eine allfällige Exitspur wird ausgeführt, eine allfällige Fehlerspur wird *nicht* ausgeführt).

Bestimmung und Serie abbrechen
Die laufende Bestimmung wird abgebrochen, die nächste Bestimmung der Serie wird nicht mehr gestartet (eine allfällige Exitspur wird ausgeführt, eine allfällige Fehlerspur wird *nicht* ausgeführt).

Bedingung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die definierte Aktion ausgelöst, falls die Auswertung der Bedingung das Resultat **1** (= wahr) liefert.

Bedingung

Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem Formeleditor erstellt oder bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Aktion

Definition der Aktion, die ausgeführt werden soll, falls dieses Stoppkriterium erfüllt ist.

Auswahl	**Befehl abbrechen** | **Bestimmung abbrechen** | **Bestimmung und Serie abbrechen**

Befehl abbrechen
Der laufende Befehl **CALL COND** wird abgebrochen, anschliessend wird der nächste Befehl in der Spur gestartet.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird abgebrochen, anschliessend wird die nächste Bestimmung der Serie gestartet (eine allfällige Exitspur wird ausgeführt, eine allfällige Fehlerspur wird *nicht* ausgeführt).

Bestimmung und Serie abbrechen
Die laufende Bestimmung wird abgebrochen, die nächste Bestimmung der Serie wird nicht mehr gestartet (eine allfällige Exitspur wird ausgeführt, eine allfällige Fehlerspur wird *nicht* ausgeführt).

5.5.2.2.7 CALL ELECTROLYTE


5.5.2.2.7.1 CALL ELECTROLYTE - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ CALL ELECTROLYTE ▸ Eigenschaften... ▸ CALL ELECTROLYTE - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Aufruf einer VA-Spur**. Die in der aufgerufenen VA-Spur aufgenommenen Daten werden für die Bestimmung von Additiven mit suppressierender Wirkung (z. B. Leveler) *(siehe Glossar, Seite 1087)* in der Kalibriermethode **RC (Response Curve)** verwendet *(siehe Glossar, Seite 1090)*. Wahlweise kann eine Bedingung formuliert werden, die erfüllt sein muss, damit der Befehl **CALL ELECTROLYTE** ausgeführt wird.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

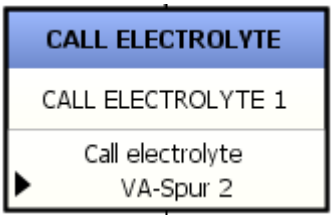

Parameter

Die Parameter für den Befehl **CALL ELECTROLYTE** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *CALL ELECTROLYTE*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CALL ELECTROLYTE** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kenn-zeich-nung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.2.7.2 CALL ELECTROLYTE - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CALL ELECTROLYTE** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CALL ELECTROLYTE - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Aufruftext

Frei editierbarer Text zur Bezeichnung des Aufrufs, der in der Befehlsdarstellung angezeigt wird.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Spurname

Auswahl der aufzurufenden VA-Spur. Es werden sämtliche in der Methode vorhandenen VA-Spuren angezeigt.

Auswahl	**'Spurname'** | **'leer'**
Standardwert	**'leer'**

Bedingung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem Formeleditor erstellt oder bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Aufruf nur ausgeführt, wenn die Auswertung der Bedingung das Resultat **1** (= wahr) liefert.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.3 Automationsbefehle

5.5.2.3.1 Automationsbefehle - Übersicht

Menüpunkt: **Methode ▸ Einfügen ▸ Neuer Befehl... ▸ Automation**

Befehle für die Bedienung von Probenwechslern.

Es können die folgenden Automationsbefehle ausgewählt werden:

- *MOVE*
  Anfahren einer Rackposition oder einer externen Position.
- *SWING*
  Schwenken des Schwenkarmes (nur mit Swing Head).
- *LIFT*
  Anfahren einer Liftposition.
- *PUMP*
  Einschalten/Ausschalten der angeschlossenen Pumpen.
- *STIR*
  Steuerung eines angeschlossenen Rührers.
- *RACK*
  Initialisierung des aufgesetzten Racks.
- *HEATER*
  Steuerung der Heizung des 089 Photometers.
- *RLS DEV*
  Freigabe eines Gerätes für die Benutzung durch andere parallel laufende Methoden.

5.5.2.3.2 MOVE

5.5.2.3.2.1 MOVE - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ MOVE ▸ Eigenschaften... ▸ MOVE - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Anfahren der gewünschten Position** (Probenposition oder Spezialbecher).

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **MOVE** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *MOVE - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **MOVE** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
RAN	Aktueller absoluter Drehwinkel des Racks in ° bezogen auf die Achse des ausgewählten Turms (Eintrag beim Beenden des Befehls)
RPO	Aktuelle Rackposition (Eintrag beim Beenden des Befehls); **0** bedeutet **'nicht definiert'**
SAN	Aktueller absoluter Schwenkwinkel des Schwenkarms in ° (Eintrag beim Beenden des Befehls)

5.5.2.3.2.2 MOVE - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **MOVE** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **MOVE - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus**
Standardwert	**858.0020 Professional Sample Processor**

Ziel

Turm

Auswahl des Turms am Probenwechsler für das Anfahren der gewünschten Position.

Auswahl	**1** | **2**
Standardwert	**1**

Drehen

Auswahl der Zielposition auf dem Rack:

Auswahl	**Probenposition** | **Rackposition** | **Spezialbecher** | **Relativer Winkel**
Standardwert	**Probenposition**

Probenposition
Position, welche für die aktuelle Bestimmung im Unterfenster **Ablauf** des Programmteils **Arbeitsplatz** als Parameter **Probenposition** definiert ist.

Rackposition
Absolute Position auf dem Rack.

Spezialbecher
Spezialposition auf dem Rack, die in den Rackeigenschaften im Programmteil **Konfiguration** definiert ist.

Relativer Winkel
Das Probenrack kann unabhängig von Rackpositionen um einen bestimmten Winkel gedreht werden. Diese Funktion kann z. B. zum automatischen Entfernen von Probendeckeln verwendet werden.

Nummer

Angabe der Nummer der Rackposition. Dieser Parameter ist nur für **Drehen** = **Rackposition** oder **Spezialbecher** sichtbar. Die Position kann auch als Formel eingegeben werden. Der Formeleditor wird mit einem Rechtsklick auf das Eingabefeld geöffnet.

Drehen = Rackposition

Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**1**

Drehen = Spezialbecher

Eingabebereich	**1...16**
Standardwert	**1**

Drehwinkel

Dieser Parameter gibt an, um welchen Winkel das Probenrack relativ zur momentanen Position gedreht werden soll. Er ist nur für **Drehen** = **Relativer Winkel** sichtbar.

814, 815, 858

Eingabebereich	**-359.90...359.90 °**
Standardwert	**5.00 °**

Bechertest

Auswahl der Aktion, die durchgeführt werden soll, wenn der für das Rack definierte Bechersensor an der Zielposition keinen Becher detektiert. Ist der Schwenkarm als Bechersensor gewählt, muss ein Swing Head installiert sein. Eine ebenfalls in den Rackdaten definierte Arbeitsposition muss so definiert werden, dass ein Kontakt zwischen Bechersensor und Becher besteht. Diese Arbeitsposition wird im Anschluss an den Befehl **MOVE** zur

Bechererkennung automatisch angefahren. Für **Drehen** = **Relativer Winkel** ist dieser Abschnitt nicht sichtbar.

Auswahl	**Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen** | **Bestimmung und Serie abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt, die Bestimmung abgebrochen und nach Bestätigung der Meldung die nächste Bestimmung der Serie gestartet. Falls eine Exitspur vorhanden ist, wird diese aufgerufen. Eine Fehlerspur wird nicht aufgerufen.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird abgebrochen und die nächste Bestimmung der Serie gestartet. Falls eine Exitspur vorhanden ist, wird diese aufgerufen. Eine Fehlerspur wird nicht aufgerufen.

Bestimmung und Serie abbrechen
Sowohl die Bestimmung als auch die Serie werden abgebrochen. Falls eine Exitspur vorhanden ist, wird diese nicht aufgerufen. Eine Fehlerspur wird aufgerufen.

Parameter

Drehgeschwindigkeit

Wahl der Geschwindigkeit beim Drehen des Racks.

Eingabebereich	**3...20 °/s**
Standardwert	**20 °/s**

Drehrichtung

Wahl der Drehrichtung.

Auswahl	**auto** | **+** | **–**
Standardwert	**auto**

auto
Es wird automatisch die Drehrichtung mit dem kleineren Drehwinkel gewählt.

+
Rack dreht sich im Gegenuhrzeigersinn.

–
Rack dreht sich im Uhrzeigersinn.

Schwenkgeschwindigkeit

Wahl der Geschwindigkeit beim Drehen des Schwenkarms beim Anfahren einer Rackposition oder eines Spezialbechers (nur bei mehrreihigen Racks).

Eingabebereich	**10...55 °/s**
Standardwert	**55 °/s**

5.5.2.3.3 SWING

5.5.2.3.3.1 SWING - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **SWING** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **SWING - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Schwenken des Schwenkarmes**. Dieser Befehl ist nur ausführbar, wenn der Sample Processor mit einem **786 Swing Head** mit Schwenkarm ausgerüstet ist.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **SWING** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *SWING - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **SWING** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

Kennzeichnung	Beschreibung
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
SAN	Aktueller absoluter Schwenkwinkel des Schwenkarms in ° (Eintrag beim Beenden des Befehls)
SPO	Aktuelle Externe Position (Eintrag beim Beenden des Befehls); **0** bedeutet **ungültige Position**

5.5.2.3.3.2 SWING - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **SWING** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **SWING - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus**
Standardwert	**858.0020 Professional Sample Processor**

Ziel

Turm

Auswahl des Turms am Probenwechsler, an dem der Schwenkarm zur gewünschten Position bewegt werden soll.

Auswahl	**1** | **2**
Standardwert	**1**

Schwenken

Auswahl der Zielposition für den Schwenkarm.

Auswahl	**Externe Position** | **Maximaler Winkel** | **Relativer Winkel**
Standardwert	**Externe Position**

Externe Position
Schwenken auf eine der 4 pro Turm definierten externen Positionen, die in den Turmeigenschaften des Sample Processors definiert werden.

Maximaler Winkel
Schwenken auf den maximal zulässigen Winkel nach aussen *(siehe Kapitel 7.3.8, Seite 885)*.

Relativer Winkel
Schwenken um den angegebenen Schwenkwinkel relativ zur aktuellen Position. Diese Funktion kann z. B. zum automatischen Entfernen von Probendeckeln verwendet werden.

Nummer

Angabe der Nummer der externen Position, auf welche geschwenkt werden soll. Dieser Parameter ist nur für **Schwenken** = **Externe Position** sichtbar.

Eingabebereich	**1...4**
Standardwert	**1**

Schwenkwinkel

Winkel, um den der Schwenkarm relativ zur aktuellen Position geschwenkt werden soll. Dieser Parameter ist nur für **Schwenken** = **Relativer Winkel** sichtbar.

Eingabebereich	**-180.0...180.0 °**
Standardwert	**10.0 °**

Parameter

Schwenkgeschwindigkeit

Wahl der Geschwindigkeit beim Drehen des Schwenkarms.

Eingabebereich	**10...55 °/s**
Standardwert	**55 °/s**

5.5.2.3.4 LIFT

5.5.2.3.4.1 LIFT - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ LIFT ▸ Eigenschaften... ▸ LIFT - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Anfahren von vordefinierten Positionen** an einem Probenwechsler.


Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

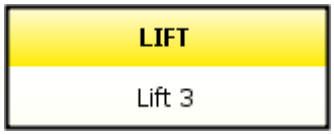

Parameter

Die Parameter für den Befehl **LIFT** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *LIFT - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **LIFT** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
LPO	Aktuelle absolute Liftposition in mm (Eintrag beim Beenden des Befehls)

5.5.2.3.4.2 LIFT - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **LIFT** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **LIFT - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche

Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus**
Standardwert	**858.0020 Professional Sample Processor**

Ziel

Turm

Auswahl des Turms am Probenwechsler für das Anfahren der gewünschten Liftposition.

Auswahl	**1** | **2**
Standardwert	**1**

Liftposition

Eingabe der gewünschten Liftposition in mm oder Auswahl einer der für das Rack vordefinierten Liftpositionen. Eine Lifthöhe von 0 mm entspricht der **Ruheposition**. Dabei wird der Lift ganz nach oben gefahren.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Auswahl	**Arbeitsposition** | **Drehposition** | **Spülposition** | **Spezialposition** | **Ruheposition**
Standardwert	**Arbeitsposition**



HINWEIS

Beachten Sie, dass alle Liftpositionen den in den Turmeigenschaften des Gerätes angegebenen maximalen Liftweg nicht überschreiten.

Parameter

Liftgeschwindigkeit

Wahl der Geschwindigkeit für das Bewegen des Lifts.

Eingabebereich	**5...25 mm/s**
Standardwert	**25 mm/s**

5.5.2.3.5 PUMP

5.5.2.3.5.1 PUMP - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **PUMP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **PUMP - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Steuerung der Pumpen**, die am Probenwechsler angeschlossen oder eingebaut sind.


Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

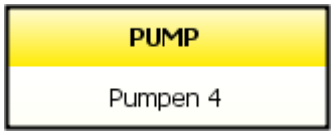

Parameter

Die Parameter für den Befehl **PUMP** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *PUMP - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **PUMP** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.3.5.2 PUMP - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ PUMP ▸ Eigenschaften... ▸ PUMP - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus**
Standardwert	**858.0020 Professional Sample Processor**

Pumpen

Turm

Auswahl des Turms, an dem die Pumpen angesteuert werden sollen. Es stehen immer Turm 1 und Turm 2 zur Auswahl, auch wenn der Probenwechsler nur einen Turm besitzt.

Auswahl	**1** | **2**
Standardwert	**1**

Pumpe(n)

Auswahl der Pumpen, die angesteuert werden sollen. Diese können eingebaut oder extern angeschlossen sein. Mit **1+2** werden beide Pumpen des gewählten Turmes gleichzeitig geschaltet.

Auswahl	**1** | **2** | **1+2** | **Peristaltic**
Standardwert	**1**

1
Pumpe 1 wird angesteuert.

2
Pumpe 2 wird angesteuert.

1+2
Beide Pumpen des gewählten Turmes werden gleichzeitig angesteuert.

Peristaltic
Die am Turm eingebaute Peristaltikpumpe wird angesteuert.

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit, mit der die Peristaltikpumpe betrieben werden soll. Dieser Parameter ist nur für **Pumpe(n)** = **Peristaltic** sichtbar.

Eingabebereich	**-15...15**
Standardwert	**10**

Aktionen

Auswahl	**Einschalten** | **Ausschalten** | **Betriebsdauer**
Standardwert	**Betriebsdauer**

Einschalten
Einschalten der Pumpen.

Ausschalten
Ausschalten der Pumpen.

Betriebsdauer
Einschalten der Pumpen während einer definierten Zeitdauer.

Pumpe(n) = 1, 2, 1+2

Eingabebereich	**0...9999.9**
Standardwert	**8.0**

Pumpe(n) = Peristaltic

Eingabebereich	**0...9999.9**
Standardwert	**300.0**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

5.5.2.3.6 STIR

5.5.2.3.6.1 STIR - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **STIR** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **STIR - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Steuerung eines angeschlossenen Rührers**.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Professional CVS: 894

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **STIR** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *STIR - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **STIR** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

Kennzeichnung	Beschreibung
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.3.6.2 STIR - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **STIR** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **STIR - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**846 Dosing Interface** | **814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **894 Professional CVS** | **089 Photometer**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Rührer

Rührer

Auswahl des MSB-Rührers (wird für 894 Professional CVS nicht angezeigt).

846

Auswahl	**1** | **2** | **3** | **4**
Standardwert	**1**

814, 815, 858, 919

Auswahl	**1** | **2** | **3**
Standardwert	**1**

089

Auswahl	**1** | **aus**
Standardwert	**1**

Rührertyp

Anzeige des Rührertyps. Bei Geräten, bei denen der Rührertyp nicht ausgelesen werden kann oder wenn keiner angeschlossen ist, wird **unbekannt** angezeigt.

Rührgeschwindigkeit

Einstellen der Rührgeschwindigkeit bzw. Drehzahl. Mit dem Vorzeichen der Rührgeschwindigkeit ändert sich die Richtung, in der gerührt wird. Die Standardeinstellung **8** entspricht einer Drehzahl von 1000 rpm.

846, 815, 858, 919

Eingabebereich	**-15...15**
Standardwert	**8**

089

Eingabebereich	**0...15**
Standardwert	**8**

894

Eingabebereich	**0...3000 min^{-1}**
Standardwert	**2500 min^{-1}**

Aktion

846, 815, 858, 919, 089

Auswahl	**Einschalten** | **Ausschalten** | **Betriebsdauer**
Standardwert	**Betriebsdauer**

Einschalten
Einschalten des Rührers. Der Rührer bleibt auch nach dem Ende des Befehls eingeschaltet.

Ausschalten
Ausschalten des Rührers.

Betriebsdauer
Der Rührer kann für eine bestimmte Zeitdauer eingeschaltet werden.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 min**
Standardwert	**10.0 min**

Aktion

894

Auswahl	**Einschalten** | **Ausschalten** | **Betriebsdauer**
Standardwert	**Betriebsdauer**

Einschalten
Einschalten des Rührers. Der Rührer bleibt auch nach dem Ende des Befehls eingeschaltet.

Ausschalten
Ausschalten des Rührers.

Betriebsdauer
Der Rührer kann für eine bestimmte Zeitdauer eingeschaltet werden.

Eingabebereich	**0...9999 s**
Standardwert	**300 s**

5.5.2.3.7 RACK

5.5.2.3.7.1 RACK - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ RACK ▸ Eigenschaften... ▸ RACK - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Initialisierung des aufgelegten Probenracks**. Dabei werden das aufgelegte Rack, der Lift und der Schwenkarm (wenn vorhanden) zurückgesetzt, der Rackcode ausgelesen und die entsprechenden Rackdaten in den Probenwechsler übertragen.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **RACK** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *RACK - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **RACK** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.3.7.2 RACK - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ RACK ▸ Eigenschaften... ▸ RACK - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**814 USB Sample Processor | 815 Robotic USB Sample Processor XL | 858.0010 Professional Sample Processor | 858.0020 Professional Sample Processor | 858.0030 Professional Sample Processor | 919.0020 IC Autosampler plus**
Standardwert	**858.0020 Professional Sample Processor**

Racktest

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird überprüft, ob das richtige Rack aufgesetzt ist. Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird lediglich überprüft, ob ein beliebiges Rack aufgesetzt ist.

Rack überprüfen

Auswahl des Racknamens für das Rack, welches aufgesetzt sein muss. Sie können so sicherstellen, dass die Methode nur mit diesem Rack ausführbar ist. Wird beim Ausführen des Befehls ein anderes Rack detektiert, wird eine Meldung angezeigt und die Exitspur (falls vorhanden) aufgerufen.

Auswahl	**alle in der Konfiguration vorhandenen Probenracks**

5.5.2.3.8 HEATER

5.5.2.3.8.1 HEATER - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ HEATER ▸ Eigenschaften... ▸ HEATER - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Steuerung der Heizung**.


Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Photometer: 089

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

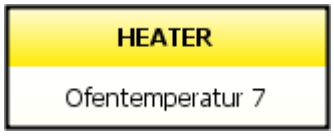

Parameter

Die Parameter für den Befehl **HEATER** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *HEATER - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **HEATER** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.3.8.2 HEATER - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **HEATER** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **HEATER - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**089 Photometer**
Standardwert	**089 Photometer**

Heizung

Zieltemperatur

Temperatur, auf die die Küvette aufgeheizt werden soll.

Eingabebereich	**20...80 °C**
Auswahl	**Initialtemp.** | **aus**
Standardwert	**Initialtemp.**

Initialtemp.
Mit **Initialtemp.** wird beim Einschalten des Gerätes gleichzeitig die Küvettenheizung eingeschaltet und die Küvette auf diese Temperatur geheizt. Die Initialtemperatur wird in der Gerätekonfiguration eingegeben und geändert *(siehe Kapitel 7.7.3, Seite 918)*.

aus
Heizung ausschalten.

5.5.2.3.9 RLS DEV

5.5.2.3.9.1 RLS DEV - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ RLS DEV ▸ Eigenschaften... ▸ RLS DEV - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Freigabe eines Gerätes** für die Benutzung durch andere parallel laufende Methoden. Er entfernt die Reservierung durch die aktuelle Methode.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **RLS DEV** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *RLS DEV - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **RLS DEV** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.3.9.2 RLS DEV - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **RLS DEV** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **RLS DEV - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus**
Standardwert	**858.0020 Professional Sample Processor**

5.5.2.4 Dosierbefehle

5.5.2.4.1 Dosierbefehle - Übersicht

Menüpunkt: **Methode** ▸ **Einfügen** ▸ **Neuer Befehl...** ▸ **Dosieren**

Befehle für **Dosieren** von Lösungen.

Es können die folgenden Dosierbefehle ausgewählt werden:

- *ADD AUX*
  Dosieren einer Hilfslösung.
- *ADD STD*
  Dosieren einer Standardlösung.
- *ADD SAMPLE*
  Dosieren der Probe.
- *ADD SAMPLE DT*
  Dosieren der Probe für Kalibriermethode DT.
- *LQH*
  Umfangreiche Dosiermöglichkeiten mit einem Dosino.
- *PREP*
  Vorbereiten einer Dosiereinheit.
- *EMPTY*
  Entleeren einer Dosiereinheit.
- *RLS DOS*
  Freigeben einer Dosiereinheit.
- *SET TOTAL VOLUME*
  Eingabe des aktuellen Gesamtvolumens im Messgefäss.

5.5.2.4.2 ADD AUX

5.5.2.4.2.1 ADD AUX - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ ADD AUX ▸ Eigenschaften... ▸ ADD AUX - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Zugabe von Hilfslösungen**.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **ADD AUX** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *ADD AUX - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **ADD AUX** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
CYL	Zylindervolumen der für den Befehl verwendeten Dosiereinheit
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
VOL	Aktuell dosiertes Volumen in L (**Zahl**)

5.5.2.4.2.2 ADD AUX - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **ADD AUX** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **ADD AUX - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Hilfslösung

Lösung

Eingabe eines Lösungsnamens, Auswahl einer Hilfslösung aus der Lösungstabelle, oder Auswahl einer Standardlösung aus der Methode oder aus der Lösungstabelle. Die Auswahl einer Lösung aus der Lösungstabelle ist nur dann nötig, wenn die Lösung automatisch mit einem Dosierer zugegeben werden soll oder wenn die Nutzungsdauer der Lösung beim Start der Methode überprüft werden soll.

Eingabe	**1 ... 25 Zeichen**
Auswahl	**'Lösungsname'** | **'leer'**
Standardwert	**'leer'**

'Lösungsname'
Für die Auswahl erscheinen zuerst die in der Lösungstabelle (Konfiguration) definierten Hilfslösungen, anschliessend die in der Methode definierten Standardlösungen, dann die in der Lösungstabelle (Konfiguration) vorhandenen Standardlösungen (jeweils alphabetisch geordnet).

Volumen

Volumen der Hilfslösung, das zudosiert werden soll.

Eingabebereich	**0.010...1000.000 mL** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**5.000 mL**

Volumen verrechnen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das zugegebene Volumen in der Volumenbuchhaltung verrechnet.

Zugabe

Auswahl der Zugabeart für das Dosieren von Hilfslösungen.

Auswahl	**Manuell zugeben** | **Bereits zugegeben** | **Mit Dosierer zugeben**
Standardwert	**Manuell zugeben**

Manuell zugeben
Manuelle Zugabe der Lösung, wobei die Spur angehalten wird. Es erscheint eine Meldung und es ertönt ein akustisches Signal.

Bereits zugegeben
Die Lösung befindet sich bereits im Messgefäss oder wurde z. B. mit einer Peristaltikpumpe ins Messgefäss gebracht. Die Spur wird nicht angehalten. Es erscheint keine Meldung und es ertönt kein akustisches Signal.

Mit Dosierer zugeben
Automatische Zugabe der Lösung mit einem Dosierer (nur möglich mit Lösungen aus der Lösungstabelle). Die Lösung wird über den in der Konfiguration für die Dosiereinheit definierten **Dosierport 1** zugegeben *(siehe Kapitel 6.6.3.2, Seite 808)*.

Meldung

Bei der manuellen Zugabe wird der Ablauf der Spur, in der sich der Befehl befindet, angehalten und eine Meldung angezeigt.

Nur editierbar für **Zugabe** = **Manuell zugeben**, sonst ausgeblendet (inkl. Texteingabefeld).

Auswahl	**Standardmeldung anzeigen** | **Benutzerdefinierte Meldung anzeigen**
Standardwert	**Standardmeldung anzeigen**

Standardmeldung anzeigen
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Standardmeldung für Zugaben angezeigt.

Benutzerdefinierte Meldung anzeigen
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die im Textfeld definierte Meldung angezeigt.

Dosierer

Parameter für automatische Dosierung. Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Zugabe** = **Mit Dosierer zugeben**.

Dosierrate

Rate (Volumen pro Zeiteinheit), mit der ausgestossen wird. Die maximale Rate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit und vom Schlauchdurchmesser am gewählten Dosierport ab.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Standardwert	**2.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**

VORSICHT

Für Kapillaren mit einem Durchmesser < 1 mm darf die maximal zulässige Dosierrate von 4 mL/min nicht überschritten werden.

Füllrate

Rate (Volumen pro Zeiteinheit), mit der gefüllt wird. Die maximale Rate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit und vom Schlauchdurchmesser am gewählten Füllport ab.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

5.5.2.4.3 ADD STD

5.5.2.4.3.1 ADD STD - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **ADD STD** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **ADD STD - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Zugabe von Standardlösungen**.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **ADD STD** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *ADD STD - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **ADD STD** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
ACO	Zugabezähler (**Zahl**) = aktuelle Anzahl abgeschlossener Durchläufe des Befehls
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
CYL	Zylindervolumen der für den Befehl verwendeten Dosiereinheit
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
VOL	Dosiertes Volumeninkrement in L (**Zahl**)
VOLTOT	Dosiertes Gesamtvolumen in L (**Zahl**)

5.5.2.4.3.2 ADD STD - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **ADD STD** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **ADD STD - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Standard

Lösung

Eingabe eines Lösungsnamens oder Auswahl einer Standardlösung aus der Methode oder aus der Lösungstabelle. Die Auswahl einer Lösung aus der Lösungstabelle ist nur dann nötig, wenn die Lösung automatisch mit einem Dosierer zugegeben werden soll oder wenn die Nutzungsdauer der Lösung beim Start der Methode überprüft werden soll.

Eingabe	**1 ... 25 Zeichen**
Auswahl	**'Standardname'** | **'leer'**
Standardwert	**'leer'**

'Standardname'
Für die Auswahl erscheinen zuerst die in der Methode definierten Standards, anschliessend die in der Lösungstabelle (Konfiguration) vorhandenen Standards (jeweils alphabetisch geordnet).

Zugabeinkremente

Anzahl

Anzahl variabler Volumeninkremente, die zugegeben werden sollen. Beim ersten Aufruf des Befehls wird das erste Volumen zugegeben, beim zweiten Aufruf das zweite usw. Wird der Befehl öfter aufgerufen als Volumina definiert wurden, wird jeweils das letzte Volumen zugegeben.

Eingabebereich	**1...25** (Inkrement: **1**)
Standardwert	**1**

Zugabevolumen

Grösse des einzelnen Volumens, das zudosiert werden soll. Die Anzahl Zugabevolumina wird durch die in **Anzahl** definierte Menge definiert. Wird der Befehl öfter aufgerufen als Volumina definiert wurden, wird jeweils das letzte Volumen zugegeben.

Eingabebereich	**0.010...1000.000 mL** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**0.100 mL**

Zugabe

Auswahl der Zugabeart für das Dosieren von Standardlösungen.

Auswahl	**Manuell zugeben** | **Bereits zugegeben** | **Mit Dosierer zugeben**
Standardwert	**Manuell zugeben**

Manuell zugeben
Manuelle Zugabe der Lösung, wobei die Spur angehalten wird. Es erscheint eine Meldung und es ertönt ein akustisches Signal.

Bereits zugegeben
Die Lösung befindet sich bereits im Messgefäss oder wurde z. B. mit einer Peristaltikpumpe ins Messgefäss gebracht. Die Spur wird nicht angehalten. Es erscheint keine Meldung und es ertönt kein akustisches Signal.

Mit Dosierer zugeben
Automatische Zugabe der Lösung mit einem Dosierer (nur möglich mit Lösungen aus der Lösungstabelle). Die Lösung wird über den in der Konfiguration für die Dosiereinheit definierten **Dosierport 1** zugegeben *(siehe Kapitel 6.6.3.2, Seite 808)*.

Meldung

Bei der manuellen Zugabe wird der Ablauf der Spur, in der sich der Befehl befindet, angehalten und eine Meldung angezeigt.

Nur editierbar für **Zugabe** = **Manuell zugeben**, sonst ausgeblendet (inkl. Texteingabefeld).

Auswahl	**Standardmeldung anzeigen** | **Benutzerdefinierte Meldung anzeigen**
Standardwert	**Standardmeldung anzeigen**

Standardmeldung anzeigen
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Standardmeldung für Zugaben angezeigt.

Benutzerdefinierte Meldung anzeigen
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die im Textfeld definierte Meldung angezeigt.

Dosierer

Parameter für automatische Dosierung. Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Zugabe** = **Mit Dosierer zugeben**.

Dosierrate

Rate (Volumen pro Zeiteinheit), mit der ausgestossen wird. Die maximale Rate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit und vom Schlauchdurchmesser am gewählten Dosierport ab.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Standardwert	**2.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**

VORSICHT

Für Kapillaren mit einem Durchmesser < 1 mm darf die maximal zulässige Dosierrate von 4 mL/min nicht überschritten werden.

Füllrate

Rate (Volumen pro Zeiteinheit), mit der gefüllt wird. Die maximale Rate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit und vom Schlauchdurchmesser am gewählten Füllport ab.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

5.5.2.4.4 ADD SAMPLE

5.5.2.4.4.1 ADD SAMPLE - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **ADD AUX** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **ADD SAMPLE - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Zugabe der Probe**.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **ADD SAMPLE** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *ADD SAMPLE - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **ADD SAMPLE** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
CYL	Zylindervolumen der für den Befehl verwendeten Dosiereinheit

Kennzeichnung	Beschreibung
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
VOL	Aktuell dosiertes Volumen in L (**Zahl**)

5.5.2.4.4.2 ADD SAMPLE - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ ADD SAMPLE ▸ Eigenschaften... ▸ ADD SAMPLE - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Zugabe

Auswahl der Zugabeart für die Probe.

Auswahl	**Manuell zugeben** | **Bereits zugegeben** | **Mit Dosierer zugeben**
Standardwert	**Manuell zugeben**

Manuell zugeben
Manuelle Zugabe der Probe, wobei die Spur angehalten wird. Es erscheint eine Meldung und es ertönt ein akustisches Signal.

Bereits zugegeben
Die Probe befindet sich bereits im Messgefäss oder wurde z. B. mit einer Peristaltikpumpe ins Messgefäss gebracht. Die Spur wird nicht angehalten. Es erscheint keine Meldung und es ertönt kein akustisches Signal.

Mit Dosierer zugeben
Automatische Zugabe der Probe mit einem Dosierer. Bei unverdünnten Proben wird die **Probenmenge** zugegeben, bei verdünnten Proben das **Analysenvolumen**. Die Probe wird über den in der Konfiguration für die Dosiereinheit definierten **Dosierport 1** zugegeben *(siehe Kapitel 6.6.3.2, Seite 808)*.

HINWEIS

Soll die Probe mit einem Dosierer zugegeben werden, muss zwingend entweder die **Probenmenge** als Volumen eingegeben oder ein **Analysenvolumen** definiert sein, ansonsten erscheint im Ablauf eine Fehlermeldung.

Meldung

Bei der manuellen Zugabe wird der Ablauf der Spur, in der sich der Befehl befindet, angehalten und eine Meldung angezeigt.

Nur editierbar für **Zugabe** = **Manuell zugeben**, sonst ausgeblendet (inkl. Texteingabefeld).

Auswahl	**Standardmeldung anzeigen** | **Benutzerdefinierte Meldung anzeigen**
Standardwert	**Standardmeldung anzeigen**

Standardmeldung anzeigen
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Standardmeldung für Zugaben angezeigt.

Benutzerdefinierte Meldung anzeigen
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die im Textfeld definierte Meldung angezeigt.

Dosierer

Parameter für automatische Dosierung. Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Zugabe** = **Mit Dosierer zugeben**.

Dosiereinheit

Auswahl der Dosiereinheit, mit der die Probenlösung zudosiert werden soll.

Auswahl	**'Name der Dosiereinheit'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

'Name der Dosiereinheit'
Alphabetisch geordnete Auswahl der Dosiereinheiten aus der Tabelle der Dosiereinheiten in der Konfiguration.

nicht definiert
Mit **nicht definiert** muss die Dosiereinheit beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Dosierrate

Rate (Volumen pro Zeiteinheit), mit der ausgestossen wird. Die maximale Rate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit und vom Schlauchdurchmesser am gewählten Dosierport ab.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Standardwert	**2.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**

VORSICHT

Für Kapillaren mit einem Durchmesser < 1 mm darf die maximal zulässige Dosierrate von 4 mL/min nicht überschritten werden.

Füllrate

Rate (Volumen pro Zeiteinheit), mit der gefüllt wird. Die maximale Rate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit und vom Schlauchdurchmesser am gewählten Füllport ab.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

5.5.2.4.5 ADD SAMPLE DT

5.5.2.4.5.1 ADD SAMPLE DT - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ ADD SAMPLE DT ▸ Eigenschaften... ▸ ADD SAMPLE DT - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Zugabe von kleinen Probenvolumina** für die Kalibriermethode **DT** (Dilution Titration) zur Bestimmung von Suppressor in Galvanikbädern.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **ADD SAMPLE DT** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *ADD SAMPLE DT - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **ADD SAMPLE DT** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
ACO	Zugabezähler (**Zahl**) = aktuelle Anzahl abgeschlossener Durchläufe des Befehls
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
CYL	Zylindervolumen der für den Befehl verwendeten Dosiereinheit
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
VOL	Dosiertes Volumeninkrement in L (**Zahl**)
VOLTOT	Dosiertes Gesamtvolumen in L (**Zahl**)

5.5.2.4.5.2 ADD SAMPLE DT - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ ADD SAMPLE DT ▸ Eigenschaften... ▸ ADD SAMPLE DT - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Zugabeinkremente

Anzahl

Anzahl variabler Volumeninkremente, die zugegeben werden sollen.

Dieser Parameter kann auch nach der ersten Ausführung des Befehls live geändert werden.

Eingabebereich	**1...25**
Standardwert	**1**

Zugabevolumen

Grösse des einzelnen Volumens an Probe, das zudosiert werden soll. Die Anzahl Zugabevolumina wird durch die in **Anzahl** definierte Menge definiert.

Dieser Parameter kann auch nach der ersten Ausführung des Befehls live geändert werden.

Eingabebereich	**0.010...1000.000 mL** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**0.010 mL**

Zugabe

Auswahl der Zugabeart für die Probe.

Auswahl	**Manuell zugeben** | **Mit Dosierer zugeben**
Standardwert	**Manuell zugeben**

Manuell zugeben
Manuelle Zugabe der Probe, wobei die Spur angehalten wird. Es erscheint eine Meldung und es ertönt ein akustisches Signal.

Mit Dosierer zugeben
Automatische Zugabe der Probe mit einem Dosierer. Die Probe wird über den in der Konfiguration für die Dosiereinheit definierten **Dosierport 1** zugegeben *(siehe Kapitel 6.6.3.2, Seite 808)*.

Meldung

Bei der manuellen Zugabe wird der Ablauf der Spur, in der sich der Befehl befindet, angehalten und eine Meldung angezeigt.

Nur editierbar für **Zugabe** = **Manuell zugeben**, sonst ausgeblendet (inkl. Texteingabefeld).

Auswahl	**Standardmeldung anzeigen** | **Benutzerdefinierte Meldung anzeigen**
Standardwert	**Standardmeldung anzeigen**

Standardmeldung anzeigen
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Standardmeldung für Zugaben angezeigt.

Benutzerdefinierte Meldung anzeigen
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die im Textfeld definierte Meldung angezeigt.

Dosierer

Parameter für automatische Dosierung. Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Zugabe** = **Mit Dosierer zugeben**.

Dosiereinheit

Auswahl der Dosiereinheit, mit der die Probenlösung zudosiert werden soll.

Auswahl	**'Name der Dosiereinheit'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

'Name der Dosiereinheit'
Alphabetisch geordnete Auswahl der Dosiereinheiten aus der Tabelle der Dosiereinheiten in der Konfiguration.

nicht definiert
Mit **nicht definiert** muss die Dosiereinheit beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Dosierrate

Rate (Volumen/Zeiteinheit), mit der ausgestossen wird. Die maximale Rate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit und vom Schlauchdurchmesser am gewählten Dosierport ab.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Standardwert	**2.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**

VORSICHT

Für Kapillaren mit einem Durchmesser < 1 mm darf die maximal zulässige Dosierrate von 4 mL/min nicht überschritten werden.

Füllrate

Rate (Volumen/Zeiteinheit), mit der gefüllt wird. Die maximale Rate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit und vom Schlauchdurchmesser am gewählten Füllport ab.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

5.5.2.4.6 LQH

5.5.2.4.6.1 LQH - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ LQH ▸ Eigenschaften... ▸ LQH - 'Befehlsname'**

Befehl für **komplexe Dosieraufgaben** mit einem Dosierer des Typs Dosino 800.

HINWEIS

Mit dem Befehl **LQH** in die Messzelle dosierte Volumina werden nicht in der Volumenbuchhaltung einer quantitativen Bestimmung berücksichtigt. Für solche Fälle sind zwingend die ADD-Befehle zu verwenden.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden, an die ein Dosino 800 angeschlossen ist:

Voltammetrie: 894

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Photometer: 089

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **LQH** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
  Parameter für Gerät und Dosierer.
- *Parameter*
  Parameter zur Einstellung der Liquid-Handling-Funktion.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **LQH** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
CYL	Zylindervolumen der für den Befehl verwendeten Dosiereinheit
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
VOL	Aktuell dosiertes Volumen in L (**Zahl**)

5.5.2.4.6.2 LQH - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode ▸ LQH ▸ Eigenschaften... ▸ Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät und zum Dosierer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**846 Dosing Interface** | **814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus** | **894 Professional CVS** | **089 Photometer**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Dosierer

Dosierer

Auswahl des Dosierers, mit dem der Liquid-Handling-Befehl durchgeführt werden soll. Es werden immer alle Dosiereranschlüsse angezeigt, welche für den gewählten Gerätetyp möglich sind.

846, 894

Auswahl	**1** | **2** | **3** | **4**
Standardwert	**1**

814, 815, 858, 919

Auswahl	**1** | **2** | **3**
Standardwert	**1**

089

Auswahl	**1**
Standardwert	**1**

Name Dosiereinheit

Auswahl einer Dosiereinheit aus den in der Tabelle der Dosiereinheiten vorhandenen Dosiereinheiten.

Auswahl	**'Name der Dosiereinheit'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

'Name der Dosiereinheit'
Alphabetisch geordnete Auswahl der Namen der Dosiereinheiten aus der Tabelle der Dosiereinheiten in der Konfiguration. Vor dem Start einer Methode wird überprüft, ob die ausgewählte Dosiereinheit mit dem Namen der Dosiereinheit am ausgewählten MSB-Anschluss identisch ist.

nicht definiert
Beim Start einer Methode wird nicht überprüft, ob die ausgewählte Dosiereinheit mit dem Namen der Dosiereinheit am ausgewählten MSB-Anschluss identisch ist. Dies hat den Vorteil, dass eine Methode von Anwendern benutzt werden kann, die andere Dosiereinheiten verwenden.

5.5.2.4.6.3 LQH - Parameter

Registerkarte: **Methode ▸ LQH ▸ Eigenschaften... ▸ Parameter**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte wird die Liquid-Handling-Funktion definiert.

Funktion

Auswahl der Liquid-Handling-Funktion, die durchgeführt werden soll.

Auswahl	**Dosieren** | **Füllen** | **Ansaugen** | **Ausstossen auf Anschlag** | **Ausstossen auf Endvolumen** | **Wechselposition** | **Port wechseln** | **Kompensieren**
Standardwert	**Dosieren**

Dosieren
Das angegebene Volumen wird dosiert. Sowohl vorher als auch nachher findet kein automatisches Füllen statt.

Füllen
Das Füllen des Zylinders kann von einem frei gewählten Port erfolgen. Die Hahnscheibe bleibt anschliessend auf dem gewählten Port stehen.

Ansaugen
Mit dieser Funktion wird Flüssigkeit aus dem angegebenen Port angesaugt. Wie beim Dosieren wird der Zylinder auch hier weder vorher noch nachher automatisch gefüllt. Das anzusaugende Volumen sollte mit einem einzigen Kolbenhub erreichbar sein.

Ausstossen auf Anschlag
Mit der dieser Funktion wird der gesamte Zylinderinhalt über den angegebenen Port ausgestossen. Der Kolben wird dabei bis zum Anschlag, d. h. über die maximale Volumenmarke hinaus, niedergedrückt. Diese Funktion sollte nur zum Ausstossen von Luftblasen ausgeführt werden.

Ausstossen auf Endvolumen
Der gesamte Zylinderinhalt wird über den angegebenen Port ausgestossen. Der Kolben fährt im Gegensatz zur Funktion **Ausstossen auf Anschlag** bis zur maximalen Volumenmarke, d. h. bis er 10'000 Pulse ausgeführt hat. Dieser Befehl sollte für Pipettierabläufe zum Entleeren des Zylinders genutzt werden.

Wechselposition
Mit dieser Funktion wird zuerst der Zylinder über den angegebenen Port gefüllt. Anschliessend wird die Hahnscheibe auf **Port 2** gedreht und der Dosierantrieb kann von der Dosiereinheit abgenommen werden.

Port wechseln
Bei **Port wechseln** erfolgt nur eine Hahndrehung auf den angegebenen Port, aber keine Kolbenbewegung.

Kompensieren
Da die Dosiereinheiten auswechselbar sind, weist die Kupplung der Dosino-Schubstange (Spindel) eine geringe mechanische Toleranz auf, die sich bei der Änderung der Bewegungsrichtung des Kolbens bemerkbar macht. Diese Toleranz kann mit der Funktion **Kompensieren** ausgeglichen werden. Dabei wird zuerst eine kurze Kolbenbewegung in der gleichen Richtung wie der vorhergehenden Bewegung ausgeführt, gefolgt von einer Kolbenbewegung in der Gegenrichtung.

Port


Für jeden Liquid-Handling-Befehl muss der Port vorgegeben werden, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll.

Auswahl	**1** | **2** | **3** | **4**

1
Standardwert für **Dosieren** und **Ansaugen**

2
Standardwert für **Füllen**, **Wechselposition** und **Portwechsel**

4
Standardwert für **Ausstossen auf Anschlag**, **Ausstossen auf Endvolumen** und **Kompensieren**

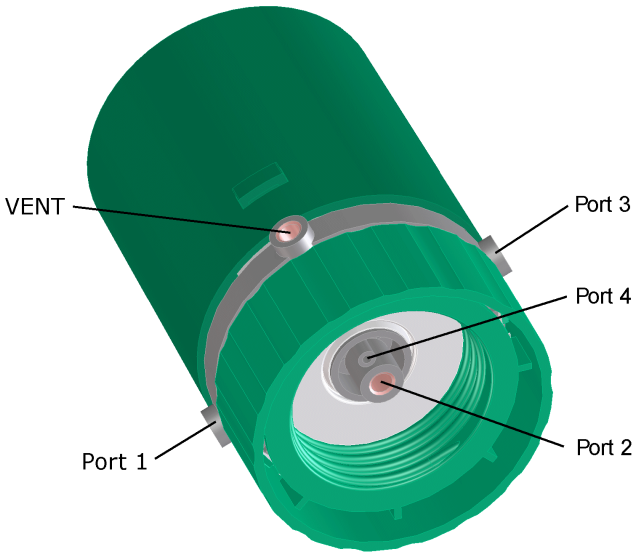

Volumen

Volumen, das bewegt werden soll. Dieser Parameter steht nur für die Funktionen **Dosieren** oder **Ansaugen** zur Verfügung.

Dosieren

Eingabebereich	**0.00000...99999.9 mL**
Standardwert	**10.0000 mL**

Ansaugen

Eingabebereich	**0.00000...50.0 mL**
Standardwert	**10.0000 mL**

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit, mit der die Funktionen **Dosieren**, **Füllen**, **Ansaugen**, **Ausstossen auf Anschlag**, **Ausstossen auf Endvolumen** und **Wechselposition** durchgeführt werden. Die maximale Geschwindigkeit hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab. Das Ansaugen und Ausstossen der Probe sollte mit einer Geschwindigkeit von < 10 mL/min erfolgen.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

VORSICHT

Für Kapillaren mit einem Durchmesser < 1 mm darf die maximal zulässige Dosierrate von 4 mL/min nicht überschritten werden.

5.5.2.4.7 PREP

5.5.2.4.7.1 PREP - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **PREP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **PREP - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Spülen von Zylinder und Schläuchen** einer Dosiereinheit.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Voltammetrie: 894

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Photometer: 089

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **PREP** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *PREP - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **PREP** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
CYL	Zylindervolumen der für den Befehl verwendeten Wechsel- oder Dosiereinheit
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.4.7.2 PREP - Eigenschaften

Dialogfenster **Methode** ▸ **PREP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **PREP - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche

Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**846 Dosing Interface** | **814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus** | **894 Professional CVS** | **089 Photometer**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Dosierer

Dosierer

Auswahl des Dosierers, der vorbereitet werden soll. Es werden immer alle Dosierer-Anschlüsse angezeigt, welche für den gewählten Gerätetyp möglich sind.

846, 894

Auswahl	**1** | **2** | **3** | **4**
Standardwert	**1**

814, 815, 858, 919

Auswahl	**1** | **2** | **3**
Standardwert	**1**

089

Auswahl	**1**

Name Dosiereinheit

Auswahl einer Dosiereinheit aus den in der Tabelle der Dosiereinheiten vorhandenen Dosiereinheiten.

Auswahl	**'Name der Dosiereinheit'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

'Name der Dosiereinheit'
Alphabetisch geordnete Auswahl der Namen der Dosiereinheiten aus der Tabelle der Dosiereinheiten in der Konfiguration. Vor dem Start einer Methode wird überprüft, ob die ausgewählte Dosiereinheit mit dem Namen der Dosiereinheit am ausgewählten MSB-Anschluss identisch ist.

nicht definiert
Beim Start einer Methode wird nicht überprüft, ob die ausgewählte Dosiereinheit mit dem Namen der Dosiereinheit am ausgewählten MSB-Anschluss identisch ist. Dies hat den Vorteil, dass eine Methode von Anwendern benutzt werden kann, die andere Dosiereinheiten verwenden.

5.5.2.4.8 EMPTY

5.5.2.4.8.1 EMPTY - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **EMPTY** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **EMPTY - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Leeren von Zylinder und Schläuchen** einer Dosiereinheit.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Voltammetrie: 894

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Photometer: 089

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **EMPTY** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *EMPTY - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **EMPTY** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
CYL	Zylindervolumen der für den Befehl verwendeten Dosiereinheit
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.4.8.2 EMPTY - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **EMPTY** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **EMPTY - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche

Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**846 Dosing Interface** | **814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus** | **894 Professional CVS** | **089 Photometer**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Dosierer

Dosierer

Auswahl des Dosierers (nur Dosino), der geleert werden soll. Es werden immer alle Dosierer-Anschlüsse angezeigt, welche für den gewählten Gerätetyp möglich sind.

846, 894

Auswahl	**1** | **2** | **3** | **4**
Standardwert	**1**

814, 815, 858, 919

Auswahl	**1** | **2** | **3**
Standardwert	**1**

089

Auswahl	**1**
Standardwert	**1**

Name Dosiereinheit

Auswahl einer Dosiereinheit aus den in der Tabelle der Dosiereinheiten vorhandenen Dosiereinheiten.

Auswahl	**'Name der Dosiereinheit'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

'Name der Dosiereinheit'
Alphabetisch geordnete Auswahl der Namen der Dosiereinheiten aus der Tabelle der Dosiereinheiten in der Konfiguration. Vor dem Start einer Methode wird überprüft, ob die ausgewählte Dosiereinheit mit dem Namen der Dosiereinheit am ausgewählten MSB-Anschluss identisch ist.

nicht definiert
Beim Start einer Methode wird nicht überprüft, ob die ausgewählte Dosiereinheit mit dem Namen der Dosiereinheit am ausgewählten MSB-Anschluss identisch ist. Dies hat den Vorteil, dass eine Methode von Anwendern benutzt werden kann, die andere Dosiereinheiten verwenden.

5.5.2.4.9 RLS DOS

5.5.2.4.9.1 RLS DOS - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ RLS DOS ▸ Eigenschaften... ▸ RLS DOS - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Freigabe eines Dosierers** für die Benutzung durch andere parallel laufende Methoden. Er entfernt die Reservierung durch die aktuelle Methode.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Voltammetrie: 894

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Photometer: 089

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **RLS DOS** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *RLS DOS - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **RLS DOS** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.4.9.2 RLS DOS - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **RLS DOS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **RLS DOS - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**846 Dosing Interface** | **814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus** | **894 Professional CVS** | **089 Photometer**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Dosierer

Dosierer

Auswahl des Dosierers, der freigegeben werden soll. Es werden immer alle Dosiereranschlüsse angezeigt, welche für den gewählten Gerätetyp möglich sind.

846, 894

Auswahl	**1** | **2** | **3** | **4**
Standardwert	**1**

814, 815, 858, 919

Auswahl	**1** | **2** | **3**
Standardwert	**1**

089

Auswahl	**1**
Standardwert	**1**

Dosiereinheit

Auswahl einer Dosiereinheit aus den in der Tabelle der Dosiereinheiten vorhandenen Dosiereinheiten.

Auswahl	**'Name der Dosiereinheit'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

'Name der Dosiereinheit'
Alphabetisch geordnete Auswahl der Dosiereinheiten aus der Tabelle der Dosiereinheiten in der Konfiguration.

nicht definiert
Mit **nicht definiert** muss die Dosiereinheit beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

5.5.2.4.10 SET TOTAL VOLUME

5.5.2.4.10.1 SET TOTAL VOLUME - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **SET TOTAL VOLUME** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **SET TOTAL VOLUME - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Eingabe des aktuellen Gesamtvolumens** im Messgefäss.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **SET TOTAL VOLUME** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *SET TOTAL VOLUME - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **SET TOTAL VOLUME** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.4.10.2 SET TOTAL VOLUME - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ SET TOTAL VOLUME ▸ Eigenschaften... ▸ SET TOTAL VOLUME - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gesamtvolumen

Volumen

Grösse des aktuellen Gesamtvolumens im Messgefäss, z. B. nach automatischem Spülen oder nach einem manuellen Wechsel der Lösung.

Eingabebereich	**0.000...1000.000 mL**
Standardwert	**0.000 mL**

5.5.2.5 Kalibrierbefehle

5.5.2.5.1 Kalibrierbefehle - Übersicht

Menüpunkt: **Methode ▸ Einfügen ▸ Neuer Befehl... ▸ Kalibrieren**

Es können folgende Kalibrierbefehle ausgewählt werden:

Befehle

- *CAL Spec*
  Messbefehl zur Wellenlängenkalibrierung.
- *CAL LOOP Opt*
  Schleifenbefehl für die Kalibrierung von kolorimetrischen Sensoren.
- *CAL MEAS Opt*
  Befehl zum Messen von Standardlösungen für die Kalibrierung von kolorimetrischen Sensoren.

5.5.2.5.2 CAL Spec

5.5.2.5.2.1 CAL Spec - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ CAL Spec ▸ Eigenschaften... ▸ CAL Spec - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Wellenlängenkalibrierung**.


Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Spektrometer: Avantes

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

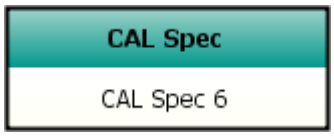

Parameter

Die Parameter für den Befehl **CAL Spec** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
  Parameter für Gerät.
- *Messparameter*
  Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- *Kalibrierwellenlängen*
  Eingabe der Referenzwellenlängen, Verhalten der Kalibrierung definieren.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CAL Spec** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
C0	Koeffizient c0 der Kalibrierkurve
C1	Koeffizient c1 der Kalibrierkurve
C2	Koeffizient c2 der Kalibrierkurve
C3	Koeffizient c3 der Kalibrierkurve
CAL	Status der Kalibrierung: **1 = normal kalibriert**, **0 = abgebrochen**, weil Referenzwellenlänge nicht gefunden wurde
CP{#}.MEA	Gemessene Wellenlänge des Kalibrierpunkts in nm. Falls kein gemessener Peak zugeordnet werden kann, wird **nicht gefunden** eingetragen
CP{#}.REF	Referenzwellenlänge des Kalibrierpunkts in nm
DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s

Kennzeichnung	Beschreibung
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**
TOL	Toleranz, innerhalb der ein gemessener Peak einer Kalibrierwellenlänge zugeordnet wird

5.5.2.5.2.2 CAL Spec - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode ▸ CAL Spec ▸ Eigenschaften... ▸ CAL Spec - 'Befehlsname' ▸ Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät eingestellt.

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche

Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**Avantes Spectrometer**
Standardwert	**Avantes Spectrometer**

5.5.2.5.2.3 CAL Spec - Messparameter

Registerkarte: **Methode ▸ CAL Spec ▸ Eigenschaften... ▸ CAL Spec - 'Befehlsname' ▸ Messparameter**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Integrationszeit

Integrationszeit bei der Aufnahmen des Spektrums.

Eingabebereich	**0.01...600000 ms**
Standardwert	**6 ms**

Gemittelte Spektren

Anzahl Spektren, die aufgenommen und gemittelt werden.

Eingabebereich	**1...10000**
Standardwert	**10**

5.5.2.5.2.4 CAL Spec - Kalibrierwellenlängen

Registerkarte: **Methode ▸ CAL Spec ▸ Eigenschaften... ▸ CAL Spec - 'Befehlsname' ▸ Kalibrierwellenlängen**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die Referenzwellenlängen eingegeben werden, mit denen das Spektrometer kalibriert wird.

Toleranz

Toleranz für die vorgegebene Wellenlänge bei der Zuordnung des grössten gefundenen Peakmaximums der Kalibriermessung zur Referenzwellenlänge. Falls ein Peak ausserhalb des Bereichs **Wellenlänge** +/- **Toleranz** liegt, wird die Kalibrierung abgebrochen. Die bestehende Kalibrierung in der Konfiguration bleibt erhalten.

Eingabebereich	**0.1...1100.0 nm**
Standardwert	**0.5 nm**

[Neu]

Das Dialogfenster **Kalibrierwellenlänge #** zur Eingabe von Wellenlänge und Toleranz öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.5.2.5, Seite 494)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Kalibrierwellenlänge #** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Werte öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.5.2.5, Seite 494)*.

[Löschen]

Ausgewählte Zeile löschen.

5.5.2.5.2.5 CAL Spec - Kalibrierwellenlänge

Registerkarte: **Methode ▸ CAL Spec ▸ Eigenschaften... ▸ CAL Spec - 'Befehlsname' ▸ Kalibrierwellenlängen ▸ [Neu] / [Eigenschaften] ▸ Kalibrierwellenlänge #**

Wellenlänge

Eingabebereich	**200.0...1100.0 nm**
Standardwert	**'leer' nm**

5.5.2.5.3 CAL LOOP Opt


5.5.2.5.3.1 CAL LOOP Opt - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ CAL LOOP Opt ▸ Eigenschaften... ▸ CAL LOOP Opt - 'Befehlsname'**

Allgemeines


Für die **Kalibrierung von kolorimetrischen Sensoren** stehen die beiden Befehle **CAL LOOP Opt** und **CAL MEAS Opt** zur Verfügung. Im Schleifenbefehl **CAL LOOP** wird die Anzahl und Art der Standards definiert, die mit dem Befehl **CAL MEAS Opt** gemessen werden sollen. Nach jedem Schleifendurchgang wird die Gültigkeit der Konzentrationsmessung überprüft und am Schluss werden die Kalibrierdaten des kolorimetrischen Sensors berechnet.

Das Grundgerüst einer Kalibriermethode sieht wie folgt aus:

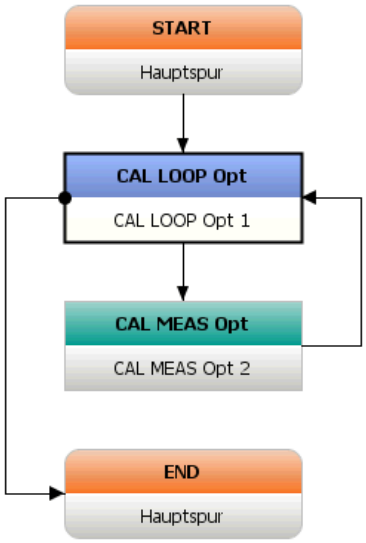

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

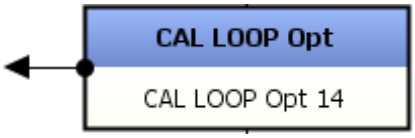

Parameter

Die Parameter für den Befehl **CAL LOOP Opt** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *CAL LOOP Opt - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CAL LOOP Opt** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
C0	Aus der Kalibrierung berechneter Koeffizient c0
C1	Aus der Kalibrierung berechneter Koeffizient c1

Kennzeichnung	Beschreibung
C2	Aus der Kalibrierung berechneter Koeffizient c2
C3	Aus der Kalibrierung berechneter Koeffizient c3
COD	Bestimmtheitsmass R^2), das anhand der Kalibrierfunktion und des Vertrauensintervalls berechnet wird
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
LCO	Loopzähler = aktuelle Anzahl abgeschlossener Durchläufe sowohl von Repeat-Schleifen als auch von While-Schleifen
LST	Startzeit des Schleifenbefehls (**Datum/Zeit**)
OUT	Anzahl Ausreisser
STC{x}	Konzentration des für den Befehl verwendeten Standards x (1…50)

5.5.2.5.3.2 CAL LOOP Opt - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ CAL LOOP Opt ▸ Eigenschaften... ▸ CAL LOOP Opt - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Standards

Einheit Konz.

Auswahl der Konzentrationseinheit für die Standards.

Auswahl	**mol/L** | **mmol/L** | **µmol/L** | **g/L** | **mg/L** | **µg/L** | **mg/mL** | **µg/mL** | **ppm** | **%** | **mEq/L**
Standardwert	**ppm**

Die Tabelle muss mindestens zwei und kann maximal 50 Konzentrationen enthalten, wobei einzelne Konzentrationswerte mehrfach vorkommen können.

Konz. Standard

Konzentration des Standards.

Eingabebereich	**0.000...999999.999**
Standardwert	**1.000**



Konzentration nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Konzentration nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

[Neu]

Konzentration für den nächsten Standard hinzufügen.

[Eigenschaften]

Konzentration des ausgewählten Standards bearbeiten.

[Löschen]

Ausgewählte Konzentration löschen.

Aufforderung zum Standardwechsel

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, so erscheint nach jedem Durchlauf der Kalibrierschleife die Aufforderung zum manuellen Lösungswechsel. Für den automatischen Lösungswechsel bei der Kalibrierung mit einem Probenwechsler muss dieser Parameter ausgeschaltet sein.

Kalibrierkurve

Kalibrierfunktion

Auswahl der Funktion, mit der die Kalibrierkurve aus den Kalibrierpunkten berechnet werden soll.

Auswahl	**Lineare Regression** | **Quadratische Regression** | **kubisch** | **automatisch**
Standardwert	**Lineare Regression**

Vertrauensbereich

Bereich, innerhalb dessen die Messwerte für die Bestimmung der Kalibrierkurve liegen müssen. Werte ausserhalb werden als Ausreisser bezeichnet und fliessen nicht mit in die Berechnung der Kalibrierkoeffizienten ein.

Auswahl	**99** | **98** | **95** | **aus**
Standardwert	**98**

aus
Der Vertrauensbereich wird nicht überprüft.

5.5.2.5.4 CAL MEAS Opt

5.5.2.5.4.1 CAL MEAS Opt - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CAL MEAS Opt** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CAL MEAS Opt - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Messen von Standardlösungen für die Kalibrierung von kolorimetrischen Sensoren**, der zusammen mit dem Befehl **CAL LOOP Opt** verwendet wird.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Spektrometer: Avantes

Photometer: 089

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **CAL MEAS Opt** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
  Auswahl von Gerätetyp und kolorimetrischem Sensor.
- *Messparameter*
  Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CAL MEAS Opt** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s

Kennzeichnung	Beschreibung
EME	Endmesswert (Messwert nach Abarbeiten des Befehls) in der Einheit des Messwertes
ETE[1)]	Endtemperatur (Temperatur nach Abarbeiten des Befehls) in °C
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
IME	Initialmesswert (Messwert vor Abarbeiten der Startbedingungen) in der Einheit des Messwertes
ITE[1)]	Initialtemperatur (Temperatur vor Abarbeiten der Startbedingungen) in °C
LP.CNT	Transmission des letzten Messpunktes der Messpunktliste in %
LP.MEA	Messwert für den letzten Messpunkt der Messpunktliste in der Einheit des Messwertes
LP.TEM	Temperatur für den letzten Messpunkt der Messpunktliste in °C
LP.TIM	Zeit bis zum Erreichen des letzten Messpunktes der Messpunktliste in s
LP.TRN	Transmission des letzten Messpunktes der Messpunktliste in %
MTE	Temperaturmessung mit Sensor; (**1 = ein**, **0 = aus**)
NMP	Anzahl Messpunkte in der Messpunktliste
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**

[1)] Befehlsvariable ist für das Avantes Spektrometer ungültig

5.5.2.5.4.2 CAL MEAS Opt - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode** ▸ **CAL MEAS Opt** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CAL MEAS Opt - 'Befehlsname'** ▸ **Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät eingestellt.

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**Avantes Spectrometer** | **089 Photometer**
Standardwert	**Avantes Spectrometer**

Sensor

Kolorimetrischer Sensor

Auswahl eines kolorimetrischen Sensors aus der Tabelle der kolorimetrischen Sensoren. Die Kalibrierdaten des kolorimetrischen Sensors werden für die Bestimmung übernommen.

Auswahl	**'Name des kolorimetrischen Sensors'** | **leer, resp. 'erster Listeneintrag'**
Standardwert	**leer, resp. 'erster Listeneintrag'**

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung

Wird nur angezeigt für **Gerätetyp** = **089 Photometer**.

Auswahl	**kontinuierlich** | **aus**
Standardwert	**kontinuierlich**

kontinuierlich
Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

aus
Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter Temperatur auf der Registerkarte **Messparameter** manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Gerätetyp** = **089 Photometer**.

Rührer

Auswahl des Rührers.

Auswahl	**1** | **aus**
Standardwert	**1**

aus
Bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

Einstellen der Rührgeschwindigkeit.

Eingabebereich	**0...15**
Standardwert	**3**

Automatisch ausschalten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

5.5.2.5.4.3 CAL MEAS Opt - Messparameter

Registerkarte: **Methode** ▸ **CAL MEAS Opt** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CAL MEAS Opt - 'Befehlsname'** ▸ **Messparameter**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte werden die Messparameter für die Kalibrierung eingestellt.

Parameter für Avantes Spektrometer

Wellenlänge

Wellenlänge, bei der die Messgrösse (Extinktion) aufgezeichnet wird

Eingabebereich	**100.0...2000.0 nm**
Standardwert	**400.0 nm**

Blindwert

Wert, um den die Messgrösse (Extinktion) korrigiert wird. Hier kann auch über den Formeleditor ein Ausdruck eingegeben werden (z. B. xx.EME von anderem Messbefehl), um den dann jeder gemessene Extinktionswert korrigiert wird.

Eingabebereich	**-1E+12...1E+12 (max. 10 Ziffern) mAU**
Standardwert	**0 mAU**

Integrationszeit

Integrationszeit bei der Extinktionsmessung.

Eingabebereich	**0.01...600000 ms**
Standardwert	**6 ms**

Gemittelte Spektren

Anzahl Spektren, die aufgenommen und gemittelt werden.

Eingabebereich	**1...10000**
Standardwert	**10**

Glättung

Anzahl der benachbarten Pixel, mit denen der Wert für jeden Messpixel gemittelt wird.

Eingabebereich	**0...100 Pixel**
Standardwert	**0 Pixel**

Parameter für 089 Photometer

Blindwert

Wert, um den die Messgrösse (Extinktion) korrigiert wird. Hier kann auch über den Formeleditor ein Ausdruck eingegeben werden (z. B. xx.EME von anderem Messbefehl), um den dann jeder gemessene Extinktionswert korrigiert wird.

Eingabebereich	**-4000...4000 mAU**
Standardwert	**0 mAU**

Messung

Zur Auswahl stehen die zwei Messarten **Messung mit Driftkontrolle** oder **Messung ohne Driftkontrolle**.

Auswahl	**Messung mit Driftkontrolle** | **Messung ohne Driftkontrolle**
Standardwert	**Messung mit Driftkontrolle**

Messung mit Driftkontrolle
Ist diese Option ausgewählt, so wird driftkontrolliert gemessen. Die Messung wird abgebrochen, sobald die definierte **Messwertdrift** oder der **Stoppmesswert** erreicht ist oder eine definierte **Wartezeit** abgelaufen ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messung ohne Driftkontrolle
Ist diese Option ausgewählt, so wird ohne Driftkontrolle gemessen. Gemessen wird solange, bis eines der beiden Stoppkriterien **Max. Wartezeit** oder **Stoppmesswert** erfüllt ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

HINWEIS

Ein konstanter Messwert wird oft erst nach einer gewissen Zeit erreicht, da die Durchmischung und eventuell die Reaktion selbst eine bestimmte Zeit benötigen. Ausserdem kann sich die Ansprechzeit einer Elektrode mit der Zeit erhöhen, d. h. das Erreichen eines konstanten Messwertes dauert immer länger. Besonders in diesem Fall ist eine **driftkontrollierte Messung** sinnvoll, da die Messwerte erst übernommen werden, wenn der Gleichgewichtszustand nahezu erreicht ist.

Messung mit Driftkontrolle

Ist die Option **Messung mit Driftkontrolle** ausgewählt, werden die folgenden Parameter angezeigt:

Messwertdrift

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die hier definierte Messwertdrift unterschritten ist.

Eingabebereich	**0.1...999000 mAU/min**
Standardwert	**1.0 mAU/min**

Min. Wartezeit

Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**0 s**

Max. Wartezeit

Wenn die Messwertdrift noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**154 s**

Messintervall

Zeitintervall für den Eintrag eines Messwertes in die Messpunktliste.

Avantes Spektrometer

Eingabebereich	**0.1...999999.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**2.0 s**

089 Photometer

Eingabebereich	**0.25...999999.00 s** (Inkrement: **0.25**)
Standardwert	**2.0 s**

Stoppmesswert

Abbruch, sobald nach dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird.

Eingabebereich	**0...4000 mAU**
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

aus
Kein Abbruch.

Messung ohne Driftkontrolle

Ist die Option **Messung ohne Driftkontrolle** ausgewählt, werden die folgenden Parameter angezeigt:

Max. Wartezeit

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**120 s**

Messintervall

Zeitintervall für den Eintrag eines Messwertes in die Messpunktliste.

Avantes Spektrometer

Eingabebereich	**0.1...999999.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**2.0 s**

089 Photometer

Eingabebereich	**0.25...999999.00 s** (Inkrement: **0.25**)
Standardwert	**2.0 s**

Stoppmesswert

Abbruch, sobald nach dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird.

Eingabebereich	**0...4000 mAU**
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

aus
Kein Abbruch.

Temperatur

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Gerätetyp** = **089 Photometer**.

Temperatur

Messtemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Für **Temperaturmessung** = **kontinuierlich** (Registerkarte **Allgemein/Hardware**) wird die Temperatur laufend gemessen.

Eingabebereich	**20.0...60 °C**
Standardwert	**25.0 °C**

5.5.2.6 Kommunikationsbefehle

5.5.2.6.1 Kommunikationsbefehle - Übersicht

Menüpunkt: **Methode** ▸ **Einfügen** ▸ **Neuer Befehl...** ▸ **Kommunikation**

Befehle für die Kommunikation innerhalb des Programms oder mit externen Geräten.

Es können die folgenden Kommunikationsbefehle ausgewählt werden:

- *CTRL*
  Setzen von Remote-Ausgangseitungen.
- *SCAN*
  Abfragen von Remote-Eingangsleitungen.
- *SEND*
  Senden von Ereignismeldungen.
- *RECEIVE*
  Abwarten von Ereignismeldungen oder Statusmeldungen.

- *TRANSFER*
  Datentransfer via RS-232 zu externen Geräten.

5.5.2.6.2 CTRL

5.5.2.6.2.1 CTRL - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CTRL** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CTRL - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Setzen von Remote-Ausgangsleitungen**.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Voltammetrie: 894

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Spektrometer: Avantes

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **CTRL** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *5.5.2.6.2.2CTRL - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CTRL** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

Kennzeichnung	Beschreibung
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.6.2.2 CTRL - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CTRL** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CTRL - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**894 Professional CVS** | **846 Dosing Interface** | **814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus** | **Avantes Spectrometer**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Remote Box

Auswahl einer am Gerät angeschlossenen Remote Box.

846 und 894

Auswahl	**1** | **2** | **3** | **4**
Standardwert	**1**

814, 815, 858, 919

Auswahl	**1** | **2** | **3**
Standardwert	**1**

Leitungen setzen

Ausgangssignal

Eingabe des Bitmusters für das Ausgangssignal oder Auswahl einer vordefinierten Signalvorlage.

Eingegeben werden können die folgenden Zeichen:

0 = Leitung inaktiv

1 = Leitung aktiv

***** = beliebiger Leitungszustand

p = Puls setzen (Pulsdauer = 1 s). Soll ein Puls mit einer anderen Länge ausgegeben werden, muss dafür eine entsprechende Vorlage definiert werden.

Probenwechsler, 894 und 846

Auswahl	**Bitmuster aus genau 14 Zeichen (0, 1, *, p)** | ****************** | **Signalvorlage**
Standardwert	******************

Avantes Spektrometer

Auswahl	**Bitmuster aus genau 10 Zeichen (0, 1, *, p)** | ************** | **Signalvorlage**
Standardwert	**************

Die Bits werden dabei von rechts nach links nummeriert:

Output	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Bit	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Beispiel: Steuerung der 843 Pump Station über Remote Box

Ausgangssignal	Funktion
****p*********	Pumpe 1 für 1 s einschalten
p*******	Pumpe 2 für 1 s einschalten
****1*********	Pumpe 1 einschalten
1*******	Pumpe 2 einschalten
****0*********	Pumpe 1 ausschalten
0*******	Pumpe 2 ausschalten

HINWEIS

Es empfiehlt sich, die nicht relevanten Ausgangsleitungen mit einem Stern ***** zu maskieren, um diese Leitungszustände nicht zu verändern.

5.5.2.6.3 SCAN

5.5.2.6.3.1 SCAN - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ SCAN ▸ Eigenschaften... ▸ SCAN - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Abfragen von Remote-Eingangsleitungen**.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Voltammetrie: 894

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Spektrometer: Avantes

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **SCAN** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *SCAN - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **SCAN** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
TOU	Timeout-Status: **1 = Max. Wartezeit abgelaufen**; **0 = Max. Wartezeit nicht abgelaufen**

5.5.2.6.3.2 SCAN - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ SCAN ▸ Eigenschaften... ▸ SCAN - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**894 Professional CVS** | **846 Dosing Interface** | **814 USB Sample Processor** | **815 Robotic USB Sample Processor XL** | **858.0010 Professional Sample Processor** | **858.0020 Professional Sample Processor** | **858.0030 Professional Sample Processor** | **919.0020 IC Autosampler plus**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Remote Box

Auswahl einer am Gerät angeschlossenen Remote Box.

846 und 894

Auswahl	**1** | **2** | **3** | **4**
Standardwert	**1**

814, 815, 858, 919

Auswahl	**1** | **2** | **3**
Standardwert	**1**

Leitungen abfragen

Eingangssignal

Eingabe des Bitmusters für das erwartete Eingangssignal oder Auswahl einer vordefinierten Signalvorlage.

Eingegeben werden kann ein Bitmuster aus 8 Zeichen. Folgenden Zeichen können verwendet werden:

Auswahl	**0** | **1** | ***** | **Signalvorlage**
Standardwert	*****

0
Leitung ist inaktiv.

1
Leitung ist aktiv.

*****
Beliebiger Leitungszustand.

Signalvorlage
Auswahl einer im Programmteil **Konfiguration** vordefinierten Signalvorlage.

Die Eingangsleitungen (Inputs) werden immer von rechts nach links nummeriert:

Input	7 6 5 4 3 2 1 0
Bit	7 6 5 4 3 2 1 0

Beispiel:

*********1** erwartet eine aktive Eingangsleitung 0 (**1** = gesetzt).



HINWEIS

Eingangsleitungen, die nicht interessieren oder bei denen kein definierter Zustand vorausgesagt werden kann, sollten mit einem Stern ***** maskiert werden.

Max. Wartezeit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann eine maximale Wartezeit für das Eingangssignal eingegeben werden.

Eingabebereich	**0.0...9999.9**
Standardwert	**10.0**

Auswahl	**min** | **s**
Standardwert	**min**



HINWEIS

Ist das Kontrollkästchen **Max. Wartezeit** nicht aktiviert, wird unendlich lange auf das Eingangssignal gewartet.

5.5.2.6.4 SEND


5.5.2.6.4.1 SEND - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **SEND** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **SEND - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Senden von Ereignismeldungen** an Befehle, Spuren oder an **viva**.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

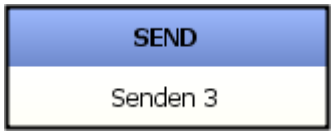

Parameter

Die Parameter für den Befehl **SEND** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *SEND - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **SEND** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.6.4.2 SEND - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **SEND** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **SEND - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Senden von Ereignismeldungen

Alle definierten Ereignismeldungen, die in der Tabelle aufgelistet sind, werden gleichzeitig gesendet. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

HINWEIS

Es können maximal 10 Ereignismeldungen eingegeben werden.

[Neu]

Das Dialogfenster **Senden der Ereignismeldung** zur Eingabe einer neuen Ereignismeldung öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.6.4.3, Seite 514)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Senden der Ereignismeldung** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Ereignismeldung öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.6.4.3, Seite 514)*.

[Löschen]

Ausgewählte Ereignismeldung löschen.

5.5.2.6.4.3 SEND - Senden der Ereignismeldung

Dialogfenster: **Methode** ▸ **SEND** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **[Neu]/ [Eigenschaften]** ▸ **Senden der Ereignismeldung**

Empfänger

Auswahl des Empfängertyps.

Auswahl	**System** | **Befehl**
Standardwert	**System**

Auswahl

Auswahl der Empfängeradresse. Für den **Empfänger** = **Befehl** stehen alle in der Methode bereits definierten Befehlsnamen zur Verfügung. Für den **Empfänger** = **System** ist dieses Feld nicht editierbar.

Auswahl	**'Befehlsname'** | **'erster Befehl'**
Standardwert	**'erster Befehl'**

Ereignismeldung

Wahl der Ereignismeldung, die gesendet werden soll. Je nach Empfänger können die folgenden Ereignismeldungen ausgewählt werden:

System

Auswahl	**Quit** | **Hold** | **Stop**
Standardwert	**Quit**

Befehl

Auswahl	**Quit** | **Hold** | **Continue**
Standardwert	**Quit**

Empfänger	Auswahl	Ereignis-meldung	Bedeutung
System	-	**Hold**	Bestimmung (sämtliche Spuren) anhalten. Dies entspricht der Schaltfläche **[Hold]** im Dialog-fenster **Ablauf** im Programmteil **Arbeitsplatz**.
System	-	**Quit**	Bestimmung abbrechen (Serie läuft weiter).
System	-	**Stop**	Bestimmung und Serie abbrechen. Dies ent-spricht der Schaltfläche **[Stop]** im Dialogfenster **Ablauf** im Programmteil **Arbeitsplatz**.
Befehl	Alle Spurbe-fehle	**Hold**	Ausgewählte Spur anhalten.
Befehl	Alle Spurbe-fehle	**Continue**	Ausgewählte Spur fortführen.
Befehl	Alle Spurbe-fehle	**Quit**	Ausgewählte Spur abbrechen.
Befehl	Alle Befehle	**Hold**	Ausgewählten Befehl anhalten.
Befehl	Alle Befehle	**Continue**	Ausgewählten Befehl fortführen.
Befehl	Alle Befehle	**Quit**	Ausgewählten Befehl abbrechen.

HINWEIS

Damit die vom Befehl **SEND** gesendete Ereignismeldung von einem Befehl **RECEIVE** verarbeitet werden kann, muss dieser laufen und zugleich in der Lage sein, die gesendete Meldung zu verarbeiten.

Kommentar

Kommentar zur Ereignismeldung

Eingabe	**250 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.6.5 RECEIVE

5.5.2.6.5.1 RECEIVE - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **RECEIVE** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **RECEIVE - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Abwarten von Ereignismeldungen oder Statusmeldungen**, welche von einem Befehl erzeugt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **RECEIVE** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *RECEIVE - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **RECEIVE** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
TOU	Timeoutstatus: **1 = Max. Wartezeit abgelaufen**; **0 = Max. Wartezeit nicht abgelaufen**

5.5.2.6.5.2 RECEIVE - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **RECEIVE** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **RECEIVE - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Warten auf Ereignis/Status

Auswahl	**Warten bis alle Bedingungen erfüllt sind** | **Warten bis eine der Bedingungen erfüllt ist**
Standardwert	**Warten bis alle Bedingungen erfüllt sind**

Warten bis alle Bedingungen erfüllt sind
Es wird gewartet, bis **alle** in der Tabelle aufgelisteten Bedingungen erfüllt sind.

Warten bis eine der Bedingungen erfüllt ist
Es wird gewartet, bis **eine** der in der Tabelle aufgelisteten Bedingungen erfüllt ist.

[Neu]

Das Dialogfenster **Warten auf Ereignis/Status** zur Eingabe einer neuen Ereignismeldung öffnen, welche abgewartet werden soll *(siehe Kapitel 5.5.2.6.5.3, Seite 518)*.

HINWEIS

Es können maximal 10 Ereignismeldungen eingegeben werden.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Warten auf Ereignis/Status** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Ereignismeldung öffnen, welche abgewartet werden soll *(siehe Kapitel 5.5.2.6.5.3, Seite 518)*.

[Löschen]

Ausgewählte Ereignismeldung löschen.

Max. Wartezeit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option eingeschaltet, kann eine maximale Wartezeit auf Ereignismeldungen eingegeben werden. Sollte nach Ablauf dieser Zeit keine der in der Tabelle definierten Bedingungen erfüllt sein, wird der Befehl abgebrochen und der nächstfolgende abgearbeitet.

Wert

Eingabebereich	**0...9999.9**
Standardwert	**0**

Einheit

Auswahl	**min** | **s**
Standardwert	**s**

Meldung

Die hier definierte Meldung wird während der Zeit, in der auf das Ereignis gewartet wird, im Live-Fenster angezeigt. Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann.

5.5.2.6.5.3 RECEIVE - Warten auf Ereignis/Status

Dialogfenster: **Methode ▸ RECEIVE ▸ Eigenschaften... ▸ [Neu]/[Eigenschaften] ▸ Warten auf Ereignis/Status**

Befehl

Name des Befehls, auf dessen Ereignismeldung oder Status gewartet werden soll.

Auswahl	**'Befehlsname'**

Ereignismeldung

Auswahl der Ereignismeldung, auf deren Empfang gewartet werden soll oder des Status, auf dessen Erreichen gewartet werden soll. Folgende Ereignismeldungen und Stati können ausgewählt werden.

Auswahl	**'Ereignismeldung'** | **Start**
Standardwert	**Start**

Folgende Ereignismeldungen und Stati können ausgewählt werden:

Ereignis/ Status	Typ	Bedeutung	Befehle
Start	Ereignis	Der Befehl ist soeben gestartet worden.	Alle
End	Ereignis	Der Befehl ist soeben beendet worden.	Alle
Busy	Status	Befehl befindet sich im Zustand **BUSY**, **HOLD** oder **ERROR**.	Alle

Ereignis/ Status	Typ	Bedeutung	Befehle
Finished	Status	Der Befehl ist beendet. Bei mehrfachem Durchlaufen des Befehls (z.B. innerhalb eines LOOPs) wird der Status **Finished** schon nach dem erstmaligen Beenden des Befehls gesetzt	Alle

HINWEIS

Damit ein Befehl **RECEIVE** eine Nachricht über ein Ereignis als solches empfangen kann, muss er zum Zeitpunkt des Ereignisses aktiv sein, d. h. er muss vor dem entsprechenden Ereignis gestartet worden sein. Das Eintreten eines Ereignisses wird als Systemnachricht versendet, nur bereits aktive „Zuhörer" erhalten diese, da sie nicht gespeichert wird. Ein **Status** hingegen kann jederzeit abgefragt werden.

Kommentar

Kommentar zur Ereignismeldung

Eingabe	**250 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.6.6 TRANSFER

5.5.2.6.6.1 TRANSFER - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ TRANSFER ▸ Eigenschaften... ▸ TRANSFER - 'Befehlsname'**

Befehl für den **Datentransfer via RS-232** zu externen Geräten.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **TRANSFER** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *TRANSFER - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **TRANSFER** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
TOU	Timeoutstatus: **1 = Max. Wartezeit abgelaufen**; **0 = Max. Wartezeit nicht abgelaufen**

5.5.2.6.6.2 TRANSFER - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ TRANSFER ▸ Eigenschaften... ▸ TRANSFER - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**RS-232-Gerät**
Standardwert	**RS-232-Gerät**

Transferanweisungen

Die im Dialogfenster **Transferanweisungen** definierten Anweisungen werden in der Reihenfolge gesendet, in der sie aufgelistet sind. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

HINWEIS

Es können maximal 10 Transferanweisungen eingegeben werden.



Verschieben der ausgewählten Anweisung nach oben (Reihenfolge ändern).



Verschieben der ausgewählten Anweisung nach unten (Reihenfolge ändern).

[Neu]

Das Dialogfenster **Transferanweisung** zur Eingabe einer neuen Transferanweisung öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.6.6.3, Seite 522)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Transferanweisung** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Transferanweisung öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.6.6.3, Seite 522)*.

[Löschen]

Ausgewählte Transferanweisung löschen.

Max. Wartezeit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann eine maximale Wartezeit eingegeben werden. Sind nach Ablauf dieser Zeit nicht alle Transferanweisungen beendet, wird der Befehl abgebrochen und der nächstfolgende abgearbeitet.

Eingabebereich	**0...9999.9**
Standardwert	**1**

Auswahl	**min** | **s**
Standardwert	**s**

5.5.2.6.6.3 TRANSFER - Transferanweisung

Dialogfenster: **Methode** ▸ **TRANSFER** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Transferanweisung**

Name

Frei definierbarer Name für die Transferanweisung.

Eingabe	**50 Zeichen**

Aktion

Auswahl	**Lesen** | **Schreiben** | **Warten auf** | **Abfragen**
Standardwert	**Lesen**

Lesen
Die in **Anweisung** definierte Zeichenkette (optional) wird an das Gerät gesendet und innert der in Geräteeinstellungen definierten **Max. Wartezeit** die Antwort erwartet und ausgewertet.

Schreiben
Die in **Anweisung** definierte Zeichenkette wird an das Gerät gesendet.

Warten auf
Die in **Anweisung** definierte Zeichenkette (optional) wird an das Gerät gesendet und solange gewartet, bis eine empfangene Zeichenkette dem regulären Ausdruck in **Vergleich** entspricht. Falls dies nicht innerhalb der im Befehl definierten **Max. Wartezeit** erfolgt, wird der Befehl abgebrochen.

Abfragen
Die in **Anweisung** definierte Zeichenkette (optional) wird an das Gerät gesendet und innert der in den Geräteeinstellungen definierten **Max. Wartezeit** eine Antwort erwartet und ausgewertet. Diese Aktion wird solange wiederholt, bis eine empfangene Zeichenkette dem regulären Ausdruck in **Vergleich** entspricht. Falls dies nicht innerhalb der im Befehl definierten **Max. Wartezeit** erfolgt, wird der Befehl abgebrochen.

Anweisung

Zeichenkette, die an das Gerät gesendet werden soll. Details sind in der technischen Dokumentation des betreffenden Gerätes zu finden.

Eingabe	**250 Zeichen**

HINWEIS

Sämtliche ASCII-Zeichen können auch mit ihrem zweistelligen Hex-Code nach Backslash eingegeben werden (z. B. **\1B** = **Escape**).

Variable

Auswahl einer vorhandenen Probendatenvariablen, unter der die empfangenen Daten bei den Aktionen **Lesen**, **Warten auf** und **Abfragen** gespeichert werden sollen. Dazu müssen im Befehl **START** Probendatenvariablen definiert sein, die nicht einer der vorgegebenen Probendatenvariablen zugeordnet sein dürfen *(siehe Kapitel 5.5.2.9.2.5, Seite 597)*.

Auswahl	**Probendatenvariablen**

HINWEIS

Es können auch mehrere indexierte Variablen (z. B. **Input1**, **Input2**, …) angelegt werden, um die mit regulären Ausdrücken abgefragten Teilzeichenketten direkt in verschiedenen Variablen ablegen zu können.

Beispiel

Variable = **SD.Input1**

Vergleich = **(\d+\.\d+),(\d+\.\d+)**

Zwei Messwerte (durch ein Komma getrennt) werden aus einer beliebigen, empfangenen Zeile herausgefiltert und in den beiden Variablen **SD.Input1** und **SD.Input2** gespeichert.

Vergleich

Eingabe einer Zeichenkette, die mit den eingehenden Daten der Aktionen **Lesen**, **Warten auf** und **Abfragen** verglichen werden sollen. Möglich ist hier die Eingabe von sogenannten **Regulären Ausdrücken**. Mit Hilfe dieser genau definierten Suchmuster können Sie empfangene Zeichenketten interpretieren und bestimmte Inhalte daraus in einer Probendatenvariable speichern. Reguläre Ausdrücke werden in der Informatik (Betriebssysteme UNIX oder LINUX, Scriptsprachen PERL, etc.) häufig genutzt und sind weitgehend vereinheitlicht. **viva** verwendet **Extended Regular Expressions**

gemäss **Java** in vollem Umfang (Details siehe z. B. *http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck*).

Eingabe	**100 Zeichen**

Beispiele für Reguläre Ausdrücke:

Ausdruck	Bedeutung	Beispiel
[abc]	OR-Funktion für einzelne Zeichen	**a** oder **b** oder **c** empfangen
[a-z0-9]	ein Zeichen im angegebenen Bereich	**m** oder **5**
(hallo)	Teilstring	Zeichenkette enthält **hallo**
^hallo	Zeilenanfang	**hallo** steht am Zeilenanfang
hallo$	Zeilenende	**hallo** steht am Zeilenende
.	beliebiges, einzelnes Zeichen	**a** oder **4** oder **-** oder …
\.	Punkt	**.**
\d	eine Ziffer	**3**
\d+	mehrere Ziffern	**324567**
\d{4}	vier Ziffern	**3143**
\D	nicht eine Ziffer	**A** oder **!** oder …
\w	eine Ziffer oder ein Buchstabe	**a** oder **3**
\W	weder Ziffer noch Buchstabe	**!** oder **.**
.*	beliebige Zeichenkette	**abcd** oder **41** oder **-$=$** oder …

Jegliche Kombinationen von regulären Ausdrücken sind möglich.



HINWEIS

Um die empfangenen Daten in einer Variable speichern zu können, müssen im Feld **Vergleich** in jedem Fall eine Anfangsklammer und Schlussklammer gesetzt werden. Um die vollständige, beliebige Zeichenkette in einer Variable abzulegen, muss also im Feld Vergleich der Ausdruck **(.*)** eingegeben werden.

5.5.2.7 Messbefehle

5.5.2.7.1 Messbefehle - Übersicht

Menüpunkt: **Methode ▸ Einfügen ▸ Neuer Befehl... ▸ Messen**

Es können folgende Messbefehle ausgewählt werden:

- *MEAS Ref*
  Messung einer Referenzlösung mit dem Spektrometer.
- *MEAS Spec*
  Messung der Probenlösung.
- *MEAS Opt*
  Extinktionsmessung.
- *MEAS Opt Conc*
  Messung von Standardlösungen zur Kalibrierung von Farbreagenzien.
- *MEAS TMF*
  Messung einer Referenzlösung mit dem Photometer.
- *MEAS T*
  Messung der Temperatur von der Probenlösung.

5.5.2.7.2 MEAS Ref

5.5.2.7.2.1 MEAS Ref - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ MEAS Ref ▸ Eigenschaften... ▸ MEAS Ref - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Messung eines Referenzspektrums**.


Geräte

Dieser Befehl kann mit dem folgenden Gerät ausgeführt werden:

Spektrometer: Avantes

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

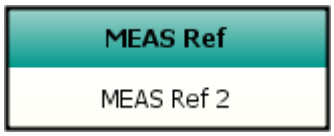

Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS Ref** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
  Parameter für Gerät.
- *Messparameter*
  Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **MEAS Ref** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**

5.5.2.7.2.2 MEAS Ref - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode ▸ MEAS Ref ▸ Eigenschaften... ▸ MEAS Ref - 'Befehlsname' ▸ Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät eingestellt.

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**Avantes Spectrometer**
Standardwert	**Avantes Spectrometer**

5.5.2.7.2.3 MEAS Ref - Messparameter

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS Ref** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **MEAS Ref - 'Befehlsname'** ▸ **Messparameter**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Startwellenlänge

Untere Grenze des Spektrums.

Eingabebereich	**100.0...2000.0 nm**
Standardwert	**400.0 nm**

Endwellenlänge

Obere Grenze des Spektrums.

Eingabebereich	**100.0...2000.0 nm**
Standardwert	**1000.0 nm**

Integrationszeit

Integrationszeit bei der Aufnahmen des Spektrums.

Eingabebereich	**0.01...600000 ms**
Standardwert	**6 ms**

Gemittelte Spektren

Anzahl Spektren, die aufgenommen und gemittelt werden.

Eingabebereich	**1...10000**
Standardwert	**10**

Glättung

Anzahl der benachbarten Pixel, mit denen der Wert für jeden Messpixel gemittelt wird.

Eingabebereich	**0...100 Pixel**
Standardwert	**0 Pixel**

5.5.2.7.3 MEAS Spec

5.5.2.7.3.1 MEAS Spec - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ MEAS Spec ▸ Eigenschaften... ▸ MEAS Spec - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Messung eines Probenspektrums**.

Geräte

Dieser Befehl kann mit dem folgenden Gerät ausgeführt werden:

Spektrometer: Avantes

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS Spec** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
  Parameter für Gerät.
- *Messparameter*
  Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- *Auswertungen*
  Definition von Auswerteresultaten für das Probenspektrum.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **MEAS Spec** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
PK{#}.ABS	Extinktion des Peaks mit grösster Extinktion (maximale Extinktion) für Auswertung # (1…9)
PK{#}.CND	Intensität im Dunkelspektrum 'Befehlsname'.PK{#}.WVL für Auswertung # (1…9)
PK{#}.CNR	Intensität im Referenzspektrum 'Befehlsname'.PK{#}.WVL für Auswertung # (1…9)
PK{#}.CNT	Intensität des Peaks mit grösster Extinktion (maximale Intensität) für Auswertung # (1…9)
PK{#}.SAT	Angabe ob der Detektor bei 'Befehlsname'.PK{#}.WVL für Auswertung # (1…9) gesättigt war
PK{#}.TRN	Transmission des Peaks mit grösster Extinktion (minimale Transmission) für Auswertung # (1…9) in %
PK{#}.WVL	Wellenlänge des Peaks mit grösster Extinktion für Auswertung # (1…9) gefundenen Maximums
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**

5.5.2.7.3.2 MEAS Spec - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS Spec** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät eingestellt.

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**Avantes Spectrometer**
Standardwert	**Avantes Spectrometer**

5.5.2.7.3.3 MEAS Spec - Messparameter

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS Spec** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Messparameter**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Startwellenlänge

Untere Grenze des Spektrums.

Eingabebereich	**100.0...2000.0 nm**
Standardwert	**400.0 nm**

Endwellenlänge

Obere Grenze des Spektrums.

Eingabebereich	**100.0...2000.0 nm**
Standardwert	**1000.0 nm**

Integrationszeit

Integrationszeit bei der Aufnahmen des Spektrums.

Eingabebereich	**0.01...600000 ms**
Standardwert	**6 ms**

Gemittelte Spektren

Anzahl Spektren, die aufgenommen und gemittelt werden.

Eingabebereich	**1...10000**
Standardwert	**10**

Glättung

Anzahl der benachbarten Pixel, mit denen der Wert für jeden Messpixel gemittelt wird.

Eingabebereich	**0...100 Pixel**
Standardwert	**0 Pixel**

5.5.2.7.3.4 MEAS Spec - Auswertungen

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS Spec** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Auswertungen**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können Auswertefenster zur Auswertung der Messkurven eingeschaltet und definiert werden.

[Neu]

Das Dialogfenster **Auswertefenster #** zur Eingabe von Startwellenlänge und Endwellenlänge öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.7.3.5, Seite 532)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Auswertefenster #** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Startwellenlänge und Endwellenlänge öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.7.3.5, Seite 532)*.

[Löschen]

Ausgewählte Zeile löschen.

5.5.2.7.3.5 MEAS Spec - Auswertefenster

Dialogfenster: **Methode ▸ MEAS Spec ▸ Eigenschaften... ▸ Auswertungen ▸ [Neu] / [Eigenschaften] ▸ Auswertefenster #**

Startwellenlänge

Untere Grenze des Spektrums.

Eingabebereich	**100.0...2000.0 nm**
Standardwert	**400.0 nm**

Endwellenlänge

Obere Grenze des Spektrums.

Eingabebereich	**100.0...2000.0 nm**
Standardwert	**1000.0 nm**

5.5.2.7.4 MEAS Opt

5.5.2.7.4.1 MEAS Opt - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ MEAS Opt ▸ Eigenschaften... ▸ MEAS Opt - 'Befehlsname'**

Befehl für **Extinktionsmessungen**.

Geräte


Dieser Befehl kann mit folgenden Geräten ausgeführt werden:

Spektrometer: Avantes

Photometer: 089

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

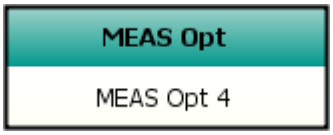

Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS Opt** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
  Parameter für Gerät.
- *Messparameter*
  Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- *Auswertungen*
  Definition von Auswerteresultaten für Extinktionsmessungen.

- *Weitere Messwerte*
  Definition von weiteren Messwerten, die als zusätzliche Kolonnen in der Messpunktliste gespeichert werden.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **MEAS Opt** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BP{#}.[MEA]	Messwert für Knickpunkt # (1…9) in Einheit des Messwertes
BP{#}.CNT	Intensität für den Knickpunkt x (1…9) in Counts
BP{#}.TEM [1)]	Temperatur für Knickpunkt # (1…9) in °C
BP{#}.TIM	Zeit für Knickpunkt # (1…9) in s
BP{#}.TRN	Transmission für den Knickpunkt x (1…9) in %
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s
EME	Endmesswert (Messwert nach Abarbeiten des Befehls) in der Einheit des Messwertes
ETE [1)]	Endtemperatur (Temperatur nach Abarbeiten des Befehls) in °C
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FP{#}.[MEA]	Messwert für Fixpunkt # (1…9) in Einheit des Messwertes
FP{#}.CNT	Intensität für den Fixpunkt x (1…9) in Counts
FP{#}.TEM [1)]	Temperatur für Fixpunkt # (1…9) in °C

Kennzeichnung	Beschreibung
FP{#}.TIM	Zeit für Fixpunkt # (1…9) in s
FP{#}.TRN	Transmission für den Fixpunkt x (1…9) in %
IME	Initialmesswert (Messwert vor Abarbeiten der Startbedingungen) in der Einheit des Messwertes
ITE[1)]	Initialtemperatur (Temperatur vor Abarbeiten der Startbedingungen) in °C
LP.CAx	Berechneter Wert × (1…3) für den letzten Messpunkt der Messpunktliste
LP.CNT	Transmission des letzten Messpunktes der Messpunktliste in %
LP.EXx	Externer Wert × (1…3) für den letzten Messpunkt der Messpunktliste
LP.MEA	Messwert für den letzten Messpunkt der Messpunktliste in der Einheit des Messwertes
LP.TEM [1)]	Temperatur für den letzten Messpunkt der Messpunktliste in °C
LP.TIM	Zeit bis zum Erreichen des letzten Messpunktes der Messpunktliste in s
LP.TRN	Transmission des letzten Messpunktes der Messpunktliste in %
MA.[MEA]	Maximaler Messwert in Einheit des Messwertes
MA.CNT	Intensität für maximalen Messwert in Counts
MA.TEM [1)]	Temperatur für minimalen Messwert in °C
MA.TIM	Zeit für minimalen Messwert in s
MA.TRN	Transmission für maximalen Messwert in %
MI.[MEA]	Minimaler Messwert in Einheit des Messwertes
MI.CNT	Intensität für minimalen Messwert in Counts
MI.TEM [1)]	Temperatur für minimalen Messwert in °C
MI.TIM	Zeit für minimalen Messwert in s
MI.TRN	Transmission für minimalen Messwert in %
MTE	Temperaturmessung mit Sensor; (**1 = ein**, **0 = aus**)[2)]
NMP	Anzahl Messpunkte in der Messpunktliste

Kennzeichnung	Beschreibung
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**

[1] Befehlsvariable ist für das Avantes Spektrometer ungültig

[2] Für das Avantes Spektrometer ist MTE immer gleich 0

5.5.2.7.4.2 MEAS Opt - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode ▸ MEAS Opt ▸ Eigenschaften... ▸ MEAS Opt - 'Befehlsname' ▸ Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät eingestellt.

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**Avantes Spectrometer** | **089 Photometer**
Standardwert	**Avantes Spectrometer**

Sensor

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Gerätetyp** = **089 Photometer**.

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung.

Auswahl	**kontinuierlich** | **aus**
Standardwert	**kontinuierlich**

kontinuierlich
Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

aus
Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter Temperatur auf der Registerkarte **Messparameter** manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Gerätetyp** = **089 Photometer**.

Rührer

Auswahl des Rührers.

Auswahl	**1** | **aus**
Standardwert	**1**

aus
Bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

Einstellen der Rührgeschwindigkeit.

Eingabebereich	**0...15**
Standardwert	**3**

Automatisch ausschalten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

5.5.2.7.4.3 MEAS Opt - Messparameter

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS Opt** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **MEAS Opt - 'Befehlsname'** ▸ **Messparameter**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Messparameter für Avantes Spektrometer

Wellenlänge

Wellenlänge, bei der die Messgrösse (Extinktion) aufgezeichnet wird.

Eingabebereich	**100.0...2000.0 nm**
Standardwert	**400.0 nm**

Blindwert

Wert, um den die Messgrösse (Extinktion) korrigiert wird. Hier kann auch über den Formeleditor ein Ausdruck eingegeben werden (z. B. xx.EME von anderem Messbefehl), um den dann jeder gemessene Extinktionswert korrigiert wird.

Eingabebereich	**–1E+12...1E+12 (max. 10 Ziffern) mAU**
Standardwert	**0 mAU**

Integrationszeit

Integrationszeit bei der Extinktionsmessung.

Eingabebereich	**0.01...600000 ms**
Standardwert	**6 ms**

Gemittelte Spektren

Anzahl Spektren, die aufgenommen und gemittelt werden.

Eingabebereich	**1...10000**
Standardwert	**10**

Glättung

Anzahl der benachbarten Pixel, mit denen der Wert für jeden Messpixel gemittelt wird.

Eingabebereich	**0...100 Pixel**
Standardwert	**0 Pixel**

Messparameter für 089 Photometer

Blindwert

Wert, um den die Messgrösse (Extinktion) korrigiert wird. Hier kann auch über den Formeleditor ein Ausdruck eingegeben werden (z. B. xx.EME von anderem Messbefehl), um den dann jeder gemessene Extinktionswert korrigiert wird.

Eingabebereich	**-4000...4000 mAU**
Standardwert	**0 mAU**

Messung

Zur Auswahl stehen die zwei Messarten **Messung mit Driftkontrolle** oder **Messung ohne Driftkontrolle**.

Auswahl	**Messung mit Driftkontrolle** | **Messung ohne Driftkontrolle**
Standardwert	**Messung mit Driftkontrolle**

Messung mit Driftkontrolle
Ist diese Option ausgewählt, so wird driftkontrolliert gemessen. Die Messung wird abgebrochen, sobald die definierte **Messwertdrift** oder der **Stoppmesswert** erreicht ist oder eine definierte **Wartezeit** abgelaufen ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messung ohne Driftkontrolle
Ist diese Option ausgewählt, so wird ohne Driftkontrolle gemessen. Gemessen wird solange, bis eines der beiden Stoppkriterien **Max. Wartezeit** oder **Stoppmesswert** erfüllt ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.



HINWEIS

Ein konstanter Messwert wird oft erst nach einer gewissen Zeit erreicht, da die Durchmischung und eventuell die Reaktion selbst eine bestimmte Zeit benötigen. Ausserdem kann sich die Ansprechzeit einer Elektrode mit der Zeit erhöhen, d. h. das Erreichen eines konstanten Messwertes dauert immer länger. Besonders in diesem Fall ist eine **driftkontrollierte Messung** sinnvoll, da die Messwerte erst übernommen werden, wenn der Gleichgewichtszustand nahezu erreicht ist.

Messung mit Driftkontrolle

Ist die Option **Messung mit Driftkontrolle** ausgewählt, werden die folgenden Parameter angezeigt:

Messwertdrift

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die hier definierte Messwertdrift unterschritten ist.

Eingabebereich	**0.1...999000 mAU/min**
Standardwert	**1.0 mAU/min**

Min. Wartezeit

Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**0 s**

Max. Wartezeit

Wenn die Messwertdrift noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**154 s**

Messintervall

Zeitintervall für den Eintrag eines Messwertes in die Messpunktliste.

Avantes Spektrometer

Eingabebereich	**0.1...999999.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**2.0 s**

089 Photometer

Eingabebereich	**0.25...999999.00 s** (Inkrement: **0.25**)
Standardwert	**2.0 s**

Stoppmesswert

Abbruch, sobald nach dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird.

Eingabebereich	**0...4000 mAU**
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

aus
Kein Abbruch.

Messung ohne Driftkontrolle

Ist die Option **Messung ohne Driftkontrolle** ausgewählt, werden die folgenden Parameter angezeigt:

Max. Wartezeit

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**120 s**

Messintervall

Zeitintervall für den Eintrag eines Messwertes in die Messpunktliste.

Avantes Spektrometer

Eingabebereich	**0.1...999999.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**2.0 s**

089 Photometer

Eingabebereich	**0.25...999999.00 s** (Inkrement: **0.25**)
Standardwert	**2.0 s**

Stoppmesswert

Abbruch, sobald nach dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird.

Eingabebereich	**0...4000 mAU**
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

aus
Kein Abbruch.

Temperatur

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Gerätetyp** = **089 Photometer**.

Temperatur

Messtemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Für **Temperaturmessung** = **kontinuierlich** (Registerkarte **Allgemein/Hardware**) wird die Temperatur laufend gemessen.

Eingabebereich	**20.0...60 °C**
Standardwert	**25.0 °C**

5.5.2.7.4.4 MEAS Opt - Auswertungen

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS Opt** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **MEAS Opt - 'Befehlsname'** ▸ **Auswertungen**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die folgenden zusätzlichen Methoden zur Auswertung der Messkurven eingeschaltet und definiert werden.

Fixpunktauswertung

Fixpunktauswertung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden zu einer fixen Messgrösse (**Messwert** oder **Zeit**) für den Fixpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Messgrössen interpoliert.



Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben (Reihenfolge ändern).



Verschieben der ausgewählten Zeile nach unten (Reihenfolge ändern).

[Neu]

Das Dialogfenster **Fixpunktauswertung #** zur Eingabe eines neuen Fixpunktes öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.7.4.6, Seite 545)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Fixpunktauswertung #** zum Bearbeiten des in der Tabelle ausgewählten Fixpunktes öffnen *(siehe Kapitel 5.5.2.7.4.6, Seite 545)*.

[Löschen]

Ausgewählte Zeile löschen.

Minimumauswertung

Minimumauswertung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden zum minimalen Messwert aus der Messpunktliste weitere Parameter angezeigt.

Schwellenwert

Die Auswertung des Minimums beginnt, sobald der Absolutbetrag der Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Eingabebereich	**0.1...1000.0 mAU/s**
Standardwert	**20.0 mAU/s**

Maximumauswertung

Maximumauswertung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden zum maximalen Messwert aus der Messpunktliste weitere Parameter angezeigt.

Schwellenwert

Die Auswertung des Maximums beginnt, sobald die Kurvensteilheit den gesetzten Schwellenwert überschritten hat.

Eingabebereich	**0.1...1000.0 mAU/s**
Standardwert	**20.0 mAU/s**

Knickpunktauswertung

Knickpunktauswertung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden scharfe, fast rechtwinklig verlaufende Richtungsänderungen in der Messkurve ausgewertet.

EP-Kriterium

Mass für die minimale Schärfe des Knicks. Je kleiner das EP-Kriterium gesetzt wird, desto mehr Knickpunkte werden gefunden. Da es sich um einen relativen Wert bezogen auf die Gesamtmesswertänderung handelt, können bei einem kleinen Messwertbereich schon kleine Messwertänderungen als Knick ausgewertet werden.

Eingabebereich	**0.0...1.0**
Standardwert	**0.3**

Steilheit

Minimale Differenz zwischen der Steilheit vor und nach dem Knickpunkt. Je kleiner die Differenz, desto mehr Knickpunkte werden gefunden.

Eingabebereich	**0.0...10.0**
Standardwert	**0.9**

Glättungsfaktor

Je höher der Glättungsfaktor, desto weniger Endpunkte werden gefunden.

Eingabebereich	**2...20**
Standardwert	**5**

Fenster

Auf der Messwertachse oder auf der Zeitachse kann ein Bereich (Fenster) definiert werden. Die Knickpunktauswertung erfolgt nur im vorgegebenen Fenster. Es wird jeweils nur der erste Knickpunkt anerkannt, der innerhalb des gesetzten Fensters liegt.

Auswahl	**Messwert** | **Zeit** | **aus**
Standardwert	**aus**

Untere Grenze

Messwert für die untere Grenze des Fensters.

Zeit für die untere Grenze des Fensters.

Fenster = Messwert

Eingabebereich	**0...4000 mAU**
Standardwert	**0 mAU**

Fenster = Zeit

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**0 s**

Obere Grenze

Messwert für die obere Grenze des Fensters.

Zeit für die obere Grenze des Fensters.

Fenster = Messwert

Eingabebereich	**0...4000 mAU**
Standardwert	**4000 mAU**

Fenster = Zeit

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**999999 s**

5.5.2.7.4.5 MEAS Opt - Weitere Messwerte

Registerkarte: **Methode ▸ MEAS Opt ▸ Eigenschaften... ▸ MEAS Opt - 'Befehlsname' ▸ Weitere Messwerte**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können maximal 6 weitere Messwerte definiert werden, die zusammen mit den standardmässig vorhandenen Messwerten in zusätzlichen Messwertkolonnen gespeichert werden.

Zusätzliche berechnete Messwerte

Zusätzliche berechnete Messwerte

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, können maximal 3 neue Messwerte aus bestehenden Messwerten berechnet und gespeichert werden, die unter der Bezeichnung **Berechnet 1…3** auch in Kurven dargestellt und als Variablen **'Befehlsname.CA1…3'** in Formeln verwendet werden können.

[Neu]

Dialogfenster **Berechneter Messwert #** öffnen, in dem die Parameter für den zusätzlichen Messwert eingegeben werden können *(siehe Kapitel 5.5.2.7.8.1, Seite 565)*.

[Eigenschaften]

Dialogfenster **Berechneter Messwert #** öffnen, in dem die Parameter für den zusätzlichen Messwert bearbeitet werden können *(siehe Kapitel 5.5.2.7.8.1, Seite 565)*.

[Löschen]

Den in der Tabelle ausgewählten berechneten Messwert löschen.

Zusätzliche externe Messwerte

Zusätzliche externe Messwerte

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, können maximal 3 neue Messwerte aus weiteren Messbefehlen (z. B. **MEAS**) übernommen und gespeichert werden, die unter der Bezeichnung **Extern 1…3** auch in Kurven dargestellt und als Variablen **'Befehlsname.EX1…3'** in Formeln verwendet werden können.

[Neu]

Das Dialogfenster **Externer Messwert #** öffnen, in dem die Parameter für den externen Messwert eingegeben werden können *(siehe Kapitel 5.5.2.7.8.2, Seite 566)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Externer Messwert #** öffnen, in dem die Parameter für den externen Messwert bearbeitet werden können *(siehe Kapitel 5.5.2.7.8.2, Seite 566)*.

[Löschen]

Den in der Tabelle ausgewählten externen Messwert löschen.

5.5.2.7.4.6 MEAS Opt - Fixpunktauswertung

Dialogfenster: **Methode** ▸ **MEAS Opt** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Auswertungen** ▸ **Fixpunktauswertung #**

Messgrösse

Auswahl der fixen Messgrösse, zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Auswahl	**Messwert** | **Zeit**
Standardwert	**Messwert**

Fixwert

Wert des Fixpunktes.

Messwert

Eingabebereich	**0...4000 mAU**

Zeit

Eingabebereich	**0.0...999999.9 s**

5.5.2.7.5 MEAS Opt Conc

5.5.2.7.5.1 MEAS Opt Conc - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **MEAS Opt Conc** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **MEAS Opt Conc - 'Befehlsname'**

Befehl für **Konzentrationsmessungen (Direktmessung)** mit dem Spektrometer oder Photometer.

Geräte

Dieser Befehl kann mit folgenden Geräten ausgeführt werden:

Spektrometer: Avantes

Photometer: 089

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS Opt Conc** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *(siehe Kapitel 5.5.2.7.5.2, Seite 547)*
  Parameter für Gerät.

- *Messparameter*
  Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.
- *Weitere Messwerte*
  Definition von weiteren Messwerten, die als zusätzliche Kolonnen in der Messpunktliste gespeichert werden.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **MEAS Opt Conc** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s
EME	Endmesswert (Messwert nach Abarbeiten des Befehls) in der Einheit des Messwertes
ETE[1)]	Endtemperatur (Temperatur nach Abarbeiten des Befehls) in °C
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
IME	Initialmesswert (Messwert vor Abarbeiten der Startbedingungen) in der Einheit des Messwertes
ITE[1)]	Initialtemperatur (Temperatur vor Abarbeiten der Startbedingungen) in °C
LP.CAx	Berechneter Wert × (1…3) für den letzten Messpunkt der Messpunktliste
LP.EXx	Externer Wert × (1…3) für den letzten Messpunkt der Messpunktliste
LP.CNT	Intensität des letzten Messpunktes der Messpunktliste in Counts

Kenn-zeichnung	Beschreibung
LP.MEA	Messwert für den letzten Messpunkt der Messpunktliste in der Einheit des Messwertes
LP.TIM	Zeit bis zum Erreichen des letzten Messpunktes der Messpunktliste in s
LP.TRN	Transmission des letzten Messpunktes der Messpunktliste in %
MTE	Temperaturmessung mit Sensor; **1 = ein**, **0 = aus**)
NMP	Anzahl Messpunkte in der Messpunktliste
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**

[1)] Befehlsvariable ist für das Avantes Spektrometer ungültig

5.5.2.7.5.2 MEAS Opt Conc - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS Opt Conc** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **MEAS Opt Conc - 'Befehlsname'** ▸ **Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät eingestellt.

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**Avantes Spectrometer** | **089 Photometer**
Standardwert	**Avantes Spectrometer**

Sensor

Kolorimetrischer Sensor

Auswahl eines kolorimetrischen Sensors aus der Tabelle der kolorimetrischen Sensoren. Die Kalibrierdaten des kolorimetrischen Sensors werden für die Bestimmung übernommen.

Auswahl	**'Name des kolorimetrischen Sensors'** | **leer, resp. 'erster Listeneintrag'**
Standardwert	**leer, resp. 'erster Listeneintrag'**

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung.

Nur angezeigt für **Gerätetyp** = **089 Photometer**.

Auswahl	**kontinuierlich** | **aus**
Standardwert	**kontinuierlich**

kontinuierlich
Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

aus
Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter Temperatur auf der Registerkarte Messparameter manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Gerätetyp** = **089 Photometer**.

Rührer

Auswahl des Rührers.

Auswahl	**1** | **aus**
Standardwert	**1**

aus
Bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

Einstellen der Rührgeschwindigkeit.

Eingabebereich	**0...15**
Standardwert	**3**

Automatisch ausschalten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

5.5.2.7.5.3 MEAS Opt Conc - Messparameter

Registerkarte: **Methode ▸ MEAS Opt Conc ▸ Eigenschaften... ▸ MEAS Opt Conc - 'Befehlsname' ▸ Messparameter**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Registerkarte für Avantes Spektrometer

Wellenlänge

Wellenlänge, bei der die Messgrösse (Extinktion) aufgezeichnet wird.

Eingabebereich	**100.0...2000.0 nm**
Standardwert	**400.0 nm**

Blindwert

Wert, um den die Messgrösse (Extinktion) korrigiert wird. Hier kann auch über den Formeleditor ein Ausdruck eingegeben werden (z. B. xx.EME von anderem Messbefehl), um den dann jeder gemessene Extinktionswert korrigiert wird.

Eingabebereich	**–1E+12...1E+12 (max. 10 Ziffern)**
Standardwert	**0.0**

Eingabe	**1…10 Zeichen**
Auswahl	**mol/L** | **mmol/L** | **µmol/L** | **g/L** | **mg/L** | **µg/L** | **mg/mL** | **µg/mL** | **ppm** | **%** | **mEq/L**
Standardwert	**ppm**

Integrationszeit

Integrationszeit bei der Extinktionsmessung.

Eingabebereich	**0.01...600000 ms**
Standardwert	**6 ms**

Gemittelte Spektren

Anzahl Spektren, die aufgenommen und gemittelt werden.

Eingabebereich	**1...10000**
Standardwert	**10**

Glättung

Anzahl Nachbarpixel, mit denen die Lichtintensität für jeden Messpixel gemittelt wird.

Eingabebereich	**0...100 Pixel**
Standardwert	**0 Pixel**

Registerkarte für 089 Photometer

Blindwert

Wert, um den die Messgrösse (Extinktion) korrigiert wird. Hier kann auch über den Formeleditor ein Ausdruck eingegeben werden (z. B. xx.EME von anderem Messbefehl), um den dann jeder gemessene Extinktionswert korrigiert wird.

Eingabebereich	**–1E+12...1E+12 (max. 10 Ziffern)**
Standardwert	**0.0**

Eingabe	**1...10 Zeichen**
Auswahl	**mol/L** | **mmol/L** | **µmol/L** | **g/L** | **mg/L** | **µg/L** | **mg/mL** | **µg/mL** | **ppm** | **%** | **mEq/L**
Standardwert	**ppm**

Messung

Zur Auswahl stehen die zwei Messarten **Messung mit Driftkontrolle** oder **Messung ohne Driftkontrolle**.

Auswahl	**Messung mit Driftkontrolle** | **Messung ohne Driftkontrolle**
Standardwert	**Messung mit Driftkontrolle**

Messung mit Driftkontrolle
Ist diese Option ausgewählt, so wird driftkontrolliert gemessen. Die Messung wird abgebrochen, sobald die definierte **Messwertdrift** oder der **Stoppmesswert** erreicht ist oder eine definierte **Wartezeit** abgelaufen ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messung ohne Driftkontrolle
Ist diese Option ausgewählt, so wird ohne Driftkontrolle gemessen. Gemessen wird solange, bis eines der beiden Stoppkriterien **Max. Wartezeit** oder **Stoppmesswert** erfüllt ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

HINWEIS

Ein konstanter Messwert wird oft erst nach einer gewissen Zeit erreicht, da die Durchmischung und eventuell die Reaktion selbst eine bestimmte Zeit benötigen. Ausserdem kann sich die Ansprechzeit einer Elektrode mit der Zeit erhöhen, d. h. das Erreichen eines konstanten Messwertes dauert immer länger. Besonders in diesem Fall ist eine **driftkontrollierte Messung** sinnvoll, da die Messwerte erst übernommen werden, wenn der Gleichgewichtszustand nahezu erreicht ist.

Messung mit Driftkontrolle

Ist die Option **Messung mit Driftkontrolle** ausgewählt, werden die folgenden Parameter angezeigt:

Messwertdrift

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die hier definierte Messwertdrift unterschritten ist.

Eingabebereich	**0.1...999000 mAU/min**
Standardwert	**1.0 mAU/min**

Min. Wartezeit

Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**0 s**

Max. Wartezeit

Wenn die Messwertdrift noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**154 s**

Messintervall

Zeitintervall für den Eintrag eines Messwertes in die Messpunktliste.

Avantes Spektrometer

Eingabebereich	**0.1...999999.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**2.0 s**

089 Photometer

Eingabebereich	**0.25...999999.00 s** (Inkrement: **0.25**)
Standardwert	**2.0 s**

Stoppmesswert

Abbruch, sobald nach dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird.

Eingabebereich	**0...1E+10 (max. 10 Ziffern)**
Standardwert	**0.0**
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

aus
Kein Abbruch.

Messung ohne Driftkontrolle

Ist die Option **Messung ohne Driftkontrolle** ausgewählt, werden die folgenden Parameter angezeigt:

Max. Wartezeit

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**120 s**

Messintervall

Zeitintervall für den Eintrag eines Messwertes in die Messpunktliste.

Avantes Spektrometer

Eingabebereich	**0.1...999999.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**2.0 s**

089 Photometer

Eingabebereich	**0.25...999999.00 s** (Inkrement: **0.25**)
Standardwert	**2.0 s**

Stoppmesswert

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird.

Eingabebereich	**0...1E+10 (max. 10 Ziffern)**
Standardwert	**0.0**
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

aus
Kein Abbruch.

Temperatur

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt für **Gerätetyp** = **089 Photometer**.

Temperatur

Messtemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Für **Temperaturmessung** = **kontinuierlich** (Registerkarte **Allgemein/Hardware**) wird die Temperatur laufend gemessen.

Eingabebereich	**20.0...60 °C**
Standardwert	**25.0 °C**

5.5.2.7.5.4 MEAS Opt Conc - Weitere Messwerte

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS Opt Conc** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **MEAS Opt Conc - 'Befehlsname'** ▸ **Weitere Messwerte**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können maximal 6 weitere Messwerte definiert werden, die zusammen mit den standardmässig vorhandenen Messwerten in zusätzlichen Messwertkolonnen gespeichert werden.

Zusätzliche berechnete Messwerte

Zusätzliche berechnete Messwerte

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, können maximal 3 neue Messwerte aus bestehenden Messwerten berechnet und gespeichert werden, die unter der Bezeichnung **Berechnet 1...3** auch in Kurven dargestellt und als Variablen **'Befehlsname.CA1...3'** in Formeln verwendet werden können.

[Neu]

Dialogfenster **Berechneter Messwert #** öffnen, in dem die Parameter für den zusätzlichen Messwert eingegeben werden können *(siehe Kapitel 5.5.2.7.8.1, Seite 565)*.

[Eigenschaften]

Dialogfenster **Berechneter Messwert #** öffnen, in dem die Parameter für den zusätzlichen Messwert bearbeitet werden können *(siehe Kapitel 5.5.2.7.8.1, Seite 565)*.

[Löschen]

Den in der Tabelle ausgewählten berechneten Messwert löschen.

Zusätzliche externe Messwerte

Zusätzliche externe Messwerte

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, können maximal 3 neue Messwerte aus weiteren Messbefehlen (z. B. **MEAS**) übernommen und gespeichert werden, die unter der Bezeichnung **Extern 1…3** auch in Kurven dargestellt und als Variablen **'Befehlsname.EX1…3'** in Formeln verwendet werden können.

[Neu]

Das Dialogfenster **Externer Messwert #** öffnen, in dem die Parameter für den externen Messwert eingegeben werden können *(siehe Kapitel 5.5.2.7.8.2, Seite 566)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Externer Messwert #** öffnen, in dem die Parameter für den externen Messwert bearbeitet werden können *(siehe Kapitel 5.5.2.7.8.2, Seite 566)*.

[Löschen]

Den in der Tabelle ausgewählten externen Messwert löschen.

5.5.2.7.6 MEAS TMF

5.5.2.7.6.1 MEAS TMF - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ MEAS TMF ▸ Eigenschaften... ▸ MEAS TMF - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Bestimmung des Transmissionsfaktors** einer Messanordnung.

Geräte

Dieser Befehl kann mit folgendem Gerät ausgeführt werden:

Photometer: 089

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS TMF** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
  Parameter für Gerät.
- *Messparameter*
  Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **MEAS TMF** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s
EME	Endmesswert (Messwert nach Abarbeiten des Befehls) in der Einheit des Messwertes
ETE	Endtemperatur (Temperatur nach Abarbeiten des Befehls) in °C
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
IME	Initialmesswert (Messwert vor Abarbeiten der Startbedingungen) in der Einheit des Messwertes
ITE	Initialtemperatur (Temperatur vor Abarbeiten der Startbedingungen) in °C
LP.MEA	Messwert für den letzten Messpunkt der Messpunktliste in der Einheit des Messwertes
LP.TEM	Temperatur für den letzten Messpunkt der Messpunktliste in °C
LP.TIM	Zeit bis zum Erreichen des letzten Messpunktes der Messpunktliste in s
MTE	Temperaturmessung mit Sensor; **1 = ein**, **0 = aus**)

Kenn-zeichnung	Beschreibung
NMP	Anzahl Messpunkte in der Messpunktliste
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**
TMF	Transmissionsfaktor

5.5.2.7.6.2 MEAS TMF - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS TMF** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät eingestellt.

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**089 Photometer**
Standardwert	**089 Photometer**

Sensor

Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung

Auswahl	**kontinuierlich** | **aus**
Standardwert	**kontinuierlich**

kontinuierlich
Es muss ein Temperaturfühler angeschlossen sein. Die Temperatur wird dann laufend gemessen.

aus
Die Temperatur wird nicht gemessen. Die unter Temperatur auf der Registerkarte **Messparameter** manuell eingetragene Temperatur wird verwendet.

Rührer

Rührer

Auswahl des Rührers.

Auswahl	**1** | **aus**
Standardwert	**1**

aus
Bedeutet, dass kein Rührer verwendet wird.

Rührgeschwindigkeit

Einstellen der Rührgeschwindigkeit.

Eingabebereich	**0...15**
Standardwert	**3**

Automatisch ausschalten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Rührer am Ende des Befehles automatisch ausgeschaltet.

5.5.2.7.6.3 MEAS TMF - Messparameter

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS TMF** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Messparameter**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Messung

Zur Auswahl stehen die zwei Messarten **Messung mit Driftkontrolle** oder **Messung ohne Driftkontrolle**.

Auswahl	**Messung mit Driftkontrolle** | **Messung ohne Driftkontrolle**
Standardwert	**Messung mit Driftkontrolle**

Messung mit Driftkontrolle
Ist diese Option ausgewählt, so wird driftkontrolliert gemessen. Die Messung wird abgebrochen, sobald die definierte **Messwertdrift** oder der **Stoppmesswert** erreicht ist oder eine definierte **Wartezeit** abgelaufen ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messung ohne Driftkontrolle
Ist diese Option ausgewählt, so wird ohne Driftkontrolle gemessen. Gemessen wird solange, bis eines der beiden Stoppkriterien **Max. Wartezeit** oder **Stoppmesswert** erfüllt ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

HINWEIS

Ein konstanter Messwert wird oft erst nach einer gewissen Zeit erreicht, da die Durchmischung und eventuell die Reaktion selbst eine bestimmte Zeit benötigen. Ausserdem kann sich die Ansprechzeit einer Elektrode mit der Zeit erhöhen, d. h. das Erreichen eines konstanten Messwertes dauert immer länger. Besonders in diesem Fall ist eine **driftkontrollierte Messung** sinnvoll, da die Messwerte erst übernommen werden, wenn der Gleichgewichtszustand nahezu erreicht ist.

Messung mit Driftkontrolle

Ist die Option **Messung mit Driftkontrolle** ausgewählt, werden die folgenden Parameter angezeigt:

Messwertdrift

Der Messwert wird erst übernommen, wenn die hier definierte Messwertdrift unterschritten ist.

Eingabebereich	**0.1...999000 mAU/min**
Standardwert	**1.0 mAU/min**

Min. Wartezeit

Die Messwertübernahme erfolgt erst nach Ablauf der minimalen Wartezeit, auch wenn die Messwertdrift schon erreicht ist. Während des Ablaufs der minimalen Wartezeit wird die Drift weiterhin kontrolliert.

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**0 s**

Max. Wartezeit

Wenn die Messwertdrift noch nicht erreicht ist, erfolgt die Messwertübernahme nach der maximalen Wartezeit. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**154 s**

Messintervall

Zeitintervall für den Eintrag eines Messwertes in die Messpunktliste.

Eingabebereich	**0.25...999999.00 s** (Inkrement: **0.25**)
Standardwert	**2.00 s**

Stoppmesswert

Abbruch, sobald nach dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird.

Eingabebereich	**0...4000 mAU**
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

aus
Kein Abbruch.

Messung ohne Driftkontrolle

Ist die Option **Messung ohne Driftkontrolle** ausgewählt, werden die folgenden Parameter angezeigt:

Max. Wartezeit

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Eingabebereich	**0...999999 s**
Standardwert	**120 s**

Messintervall

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Eingabebereich	**0.25...999999.00 s** (Inkrement: **0.25**)
Standardwert	**2.00 s**

Stoppmesswert

Abbruch, sobald nach dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird.

Eingabebereich	**0...4000 mAU**
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

aus
Kein Abbruch.

Temperatur

Temperatur

Messtemperatur, die manuell eingegeben werden kann. Für **Temperaturmessung** = **kontinuierlich** (Registerkarte **Allgemein/Hardware**) wird die Temperatur laufend gemessen.

Eingabebereich	**20.0...60 °C**
Standardwert	**25.0 °C**

5.5.2.7.7 MEAS T

5.5.2.7.7.1 MEAS T - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **MEAS T** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **MEAS T - 'Befehlsname'**

Befehl für **Temperaturmessungen**.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Voltammetrie: 894

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **MEAS T** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
  Parameter für Gerät, Sensor und Rührer.
- *Messparameter*
  Parameter zur Einstellung des Messvorgangs.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **MEAS T** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s
ETE	Endtemperatur (Temperatur nach Abarbeiten des Befehls) in °C
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
ITE	Initialtemperatur (Temperatur vor Abarbeiten der Startbedingungen) in °C
NMP	Anzahl Messpunkte in der Messpunktliste
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**

5.5.2.7.7.2 MEAS T - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode ▸ MEAS T ▸ Eigenschaften... ▸ Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**1…25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte werden die allgemeinen Parameter zum Gerät, Sensor und Rührer eingestellt.

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**894 Professional CVS**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Sensor

Sensor

Auswahl eines Sensors vom Typ **Temperatursensor** aus den in der Sensortabelle vorhandenen Sensoren.

Auswahl	**'Sensorname'** | **Temperature sensor**
Standardwert	**Temperature sensor**

Rührer

Rührgeschwindigkeit

Anzahl Umdrehungen des Rührers pro Minute.

Eingabebereich	**0...3000 min⁻¹** (Inkrement: **100**)
Standardwert	**2500 min⁻¹**

Automatisch ausschalten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Rührer am Ende des Befehls automatisch ausgeschaltet.

5.5.2.7.7.3 MEAS T - Messparameter

Registerkarte: **Methode** ▸ **MEAS T** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Messparameter**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für den Messvorgang eingestellt werden.

Messung

Zur Auswahl stehen die zwei Messarten **Messung mit Driftkontrolle** oder **Messung ohne Driftkontrolle**.

Auswahl	**Messung mit Driftkontrolle** | **Messung ohne Driftkontrolle**
Standardwert	**Messung mit Driftkontrolle**

Messung mit Driftkontrolle
Ist diese Option ausgewählt, so wird driftkontrolliert gemessen. Die Messung wird abgebrochen, sobald die definierte **Messwertdrift** oder der **Stoppmesswert** erreicht ist oder die **Max. Wartezeit** abgelaufen ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.

Messung ohne Driftkontrolle
Ist diese Option ausgewählt, so wird ohne Driftkontrolle gemessen. Gemessen wird solange, bis eines der beiden Stoppkriterien **Max. Wartezeit** oder **Stoppmesswert** erfüllt ist. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die zugehörigen Parameter ausgeblendet.



HINWEIS

Ein konstanter Messwert wird oft erst nach einer gewissen Zeit erreicht, wenn sich aufgrund der Durchmischung der Lösung ein thermisches Gleichgewicht eingestellt hat. Besonders beim Temperieren der Lösung mit Hilfe eines Thermo- oder Kryostaten ist eine driftkontrollierte Messung sinnvoll, da die Messwerte erst übernommen werden, wenn der Gleichgewichtszustand erreicht ist.

Messung mit Driftkontrolle

Ist die Option **Messung mit Driftkontrolle** ausgewählt, werden die folgenden Parameter angezeigt:

Messintervall

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Eingabebereich	**0.1...600.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**1.0 s**

Messwertdrift

Die Messung wird abgebrochen, wenn die hier definierte Messwertdrift unterschritten ist.

Eingabebereich	**0.1...999.0 °C/min**
Standardwert	**0.1 °C/min**

Min. Wartezeit

Die Überprüfung der Messwertdrift erfolgt erst, wenn die hier definierte minimale Wartezeit überschritten ist.

Eingabebereich	**0...6500 s**
Standardwert	**0 s**

Max. Wartezeit

Die Messung wird abgebrochen, sobald die hier definierte maximale Wartezeit überschritten wird. Falls die Wartezeit nicht neu eingegeben wurde, wird automatisch eine zur Drift passende Wartezeit nach folgender Formel berechnet:

$$\text{Wartezeit} = 150 / \sqrt{\text{Drift} + 0.01} + 5$$

Eingabebereich	**0...6500 s**
Standardwert	**457 s**

Stoppmesswert

Die Messung wird abgebrochen, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird.

Die Messung wird auch abgebrochen, wenn die **Min. Wartezeit** noch nicht überschritten ist.

Es wird auch abgebrochen, wenn die **Messwertdrift** noch nicht unterschritten ist.

Eingabebereich	**0.0...100.0 °C**
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

aus
Kein Abbruch.

Messung ohne Driftkontrolle

Ist die Option **Messung ohne Driftkontrolle** ausgewählt, werden die folgenden Parameter angezeigt:

Messintervall

Zeitintervall für den Eintrag eines Messpunktes in die Messpunktliste.

Eingabebereich	**0.1...600.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**1.0 s**

Max. Wartezeit

Maximale Zeit, während der gemessen wird.

Eingabebereich	**1...6500 s**
Standardwert	**600 s**

Stoppmesswert

Abbruch, wenn seit dem Start der Messung der eingegebene Messwert erreicht wird.

Eingabebereich	**0.0...100.0 °C**
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

aus
Kein Abbruch.

5.5.2.7.8 Weitere Messwerte

5.5.2.7.8.1 Berechneter Messwert

Dialogfenster: **Methode ▸ MEAS ▸ Eigenschaften... ▸ Weitere Messwerte ▸ [Neu]/ [Eigenschaften] ▸ Berechneter Messwert**

Mit der Option **Zusätzliche berechnete Messwerte** können maximal 3 neue Messwerte aus bestehenden Messwerten berechnet und gespeichert werden, die unter der Bezeichnung **Berechnet 1…3** auch in Kurven dargestellt und als Variablen ***.CA1…3** in Formeln verwendet werden können.

Name

Bezeichnung des berechneten Messwertes. Dieser Name wird für die Achsenbeschriftung verwendet.

Eingabe	**25 Zeichen**
Standardwert	**Berechneter Messwert #**

Formel

Berechnungsformel für den berechneten Messwert, die nach Drücken auf  mit dem Formeleditor erstellt werden kann.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Einheit

Einheit des berechneten Messwertes.

Auswahl	**'leer'** | **ppm** | **%** | **g/L** | **mg/L** | **mg/mL** | **mg/100 g** | **mol/L** | **mmol/L** | **mL** | **g** | **mg** | **µg** | **°C** | **µL** | **s** | **mS/cm**
Standardwert	**'leer'**

Dezimalstellen

Anzahl Dezimalstellen, mit denen der berechnete Messwert angezeigt werden soll.

Eingabebereich	**0…5**
Standardwert	**2**

Kommentar

Kommentar zum berechneten Messwert.

Eingabe	**250 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.7.8.2 Externer Messwert

Dialogfenster: **Methode ▸ MEAS ▸ Eigenschaften... ▸ Weitere Messwerte ▸ [Neu]/ [Eigenschaften] ▸ Externer Messwert**

Mit der Option **Zusätzliche externe Messwerte** können maximal 3 neue Messwerte aus weiteren, in anderen Spuren gleichzeitig laufenden Messbefehlen (z.B. **MEAS**) übernommen und gespeichert werden, die unter der Bezeichnung **Extern 1…3** auch in Kurven dargestellt und als Variablen ***.EX1…3** in Formeln verwendet werden können.

Befehl

Auswahl des Befehls, von dem der zusätzliche Messwert übernommen werden soll.

Auswahl	**Auswahl aus vorhandenen Messbefehlen**

Messgrösse

Auswahl der Messgrösse aus dem Messbefehl, die als zusätzlicher Messwert übernommen werden soll.

Auswahl	**Auswahl aus vorhandenen Messgrössen**

Einheit

Anzeige der Einheit des externen Messwertes.

Kommentar

Kommentar zum externen Messwert.

Eingabe	**250 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.8 Prozessanalyse-Befehle

5.5.2.8.1 Prozessanalyse-Befehle - Übersicht

Menüpunkt: **Methode ▸ Einfügen ▸ Neuer Befehl...**

Befehle für Controller, die mit **Prozessanalyse-Geräten** gesteuert werden.

Es können die folgenden Befehle ausgewählt werden:

- *DIGITAL OUT*
  Ansteuerung von digitalen Ausgängen.
- *DIGITAL IN*
  Einlesen von digitalen Eingängen.
- *ANALOG OUT*
  Ausgeben von Resultaten als Analogwerte.
- *ANALOG IN*
  Einlesen von analogen Eingängen.
- *CONTROL*
  Steuerung von Beckhoff-Geräten.
- *STEPPING MOTOR*
  Ansteuerung eines Schrittmotors.
- *PORT*
  Ansteuerung eines Multiport-Ventils.

5.5.2.8.2 DIGITAL OUT

5.5.2.8.2.1 DIGITAL OUT - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ DIGITAL OUT ▸ Eigenschaften... ▸ DIGITAL OUT - 'Befehlsname'**

Geräte

Dieser Befehl kann mit dem IO Controller und dem Stepping Motor Controller ausgeführt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Funktionsweise

Digitale Ausgänge können auf zwei unterschiedliche Arten angesteuert werden:

- Man kann sie mit oder ohne Startverzögerung aktiv oder inaktiv setzen.
- Über die Timer-Funktion kann ein Ausgang nach einer Startverzögerung für eine bestimmte Zeit aktiv gesetzt werden.

Nach Ablauf des Befehls werden die Zustände und die Standardwerte aller im Befehl verwendeten digitalen Ausgänge in Befehlsvariablen gespeichert.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **DIGITAL OUT** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
- *Digitale Ausgänge*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **DIGITAL OUT** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Portname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DEF	Standardwert, der in der Konfiguration für einen IO-Port definiert ist; **1 = aktiv**, **0 = inaktiv**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
[VAL]	Wert der Befehlsvariablen (fakultativ, d.h. **'Befehlsname.Portname'** = **'Befehlsname.Portname.VAL'**). Der zurückgegebene Wert entspricht dem Zustand des IO-Ports nach Beendigung des Befehls; **1 = aktiv**, **0 = inaktiv**

5.5.2.8.2.2 DIGITAL OUT - Allgemein

Registerkarte: **Methode** ▸ **DIGITAL OUT** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **DIGITAL OUT - 'Befehlsname'** ▸ **Allgemein**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.



HINWEIS

Ist die Option **nicht definiert** ausgewählt, können in der Registerkarte **Digitale Ausgänge** keine Ports ausgewählt werden, da nicht bekannt ist, auf welches Gerät sich dieser Block bezieht.

Soll eine Methode unabhängig von einem Gerät erstellt werden, so muss trotzdem ein Gerät für die Bearbeitung des Blocks ausgewählt werden. Anschließend kann man den Gerätenamen jedoch wieder auf **nicht definiert** setzen.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**IO Controller** | **Stepping Motor Controller**
Standardwert	**IO Controller**

5.5.2.8.2.3 DIGITAL OUT - Digitale Ausgänge

Registerkarte: **Methode** ▸ **DIGITAL OUT** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **DIGITAL OUT - 'Befehlsname'** ▸ **Digitale Ausgänge**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Tabelle

In der Tabelle **Digitale Ausgänge** wird in jeder Zeile die Ansteuerung eines digitalen Ausgangs parametriert.

Um eine zeitgestaffelte Parametrisierung zu ermöglichen verwendet man die Funktion **Timer** mit den Parametern **Startverzögerung** und **Arbeitszeit**.

Ein Port kann innerhalb eines Blockes **nicht** mehrfach verwendet werden.

Stammt ein Befehls-Block von einem anderen Gerät, dessen **Portbezeichnung** auf dem aktuell ausgewählten Gerät nicht existiert, so werden die betroffenen Zeilen in roter Schrift dargestellt.

Funktionen



Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben.



Verschieben der ausgewählten Zeile nach unten.

[Neu]

Das Dialogfenster **Digitaler Ausgang #** öffnen, um eine neue Zeile zu bearbeiten *(siehe Kapitel 5.5.2.8.2.4, Seite 570)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Digitaler Ausgang #**öffnen, um die ausgewählte Zeile zu bearbeiten *(siehe Kapitel 5.5.2.8.2.4, Seite 570)*.

[Löschen]

Ausgewählte Zeile löschen.

5.5.2.8.2.4 DIGITAL OUT - Digitaler Ausgang

Dialogfenster: **Methode** ▸ **DIGITAL OUT** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **DIGITAL OUT - 'Befehlsname'** ▸ **Digitale Ausgänge** ▸ **[Eigenschaften]** ▸ **DIGITAL OUT - Digitaler Ausgang #**

Portbezeichnung

Auswahl des digitalen Ausgangs. Es stehen die digitalen Ausgänge des ausgewählten Geräts zur Verfügung. Wenn im Feld **Gerätename nicht definiert** ausgewählt ist, kann kein Port ausgewählt werden.

Typ

Anzeige des Typs des digitalen Ausgangs.

Funktion

Aktion

Auswahl	**Ein** | **Aus** | **Timer** | **Standardwert setzen**
Standardwert	**Timer**

Ein
Setzt den digitalen Ausgang nach Ablauf der **Startverzögerung** auf **Ein**.

Aus
Setzt den digitalen Ausgang nach Ablauf der **Startverzögerung** auf **Aus**.

Timer
Setzt den digitalen Ausgang nach Ablauf der **Startverzögerung** auf **Ein** und nach Ablauf der **Arbeitszeit** wieder auf **Aus**.

Standardwert setzen
Setzt den digitalen Ausgang auf den Standardwert in der Konfiguration zurück.

Startverzögerung

Wartezeit in Sekunden oder Minuten, bis die ausgelöste Aktion gestartet wird.

Eingabebereich	**0...214783647**
Standardwert	**0**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Arbeitszeit

Für die **Aktion** = **Timer** kann die Zeit in Sekunden oder Minuten vorgegeben werden, für die der digitale Ausgang auf **aktiv** gesetzt wird. Nach Ablauf der Arbeitszeit, wird er wieder auf **inaktiv** gesetzt

Eingabebereich	**0.01...999999**
Standardwert	**0**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Endverzögerung

Wartezeit, nach Ablauf der Arbeitszeit.

Eingabebereich	**0...214783647**
Standardwert	**0**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Parameter

Parameter 1

Die Bedeutung von **Parameter 1** hängt vom eingestellten **Typ** des Digitalen Ausgangs ab.

Für **Typ** = **Rührer**: Rührleistung in %, Impulsdauer abhängig von **Parameter 2**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**100**

Parameter 2

Die Bedeutung von **Parameter 2** hängt vom eingestellten **Typ** des Digitalen Ausgangs ab.

Für **Typ** = **Rührer**:

- **0:** Dauer des Einschaltimpulses fix 500 ms.
- **>0:** Bei 100% Rührleistung (**Parameter 1** = **100**), Impulsdauer 10 ms
  Beispiel:
  Parameter 1 = **100**, **Parameter 2** = **30**: Impulsdauer Eingeschaltet 300 ms, Ausgeschaltet 0 ms
  Parameter 1 = **75**, **Parameter 2** = **30**: Impulsdauer Eingeschaltet 225 ms, Ausgeschaltet 75 ms

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**0**

5.5.2.8.3 DIGITAL IN

5.5.2.8.3.1 DIGITAL IN - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ DIGITAL IN ▸ Eigenschaften... ▸ DIGITAL IN - 'Befehlsname'**

Geräte

Dieser Befehl kann mit dem IO Controller und dem Stepping Motor Controller ausgeführt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Funktionsweise

Zum Zeitpunkt des Befehls werden die Zustände aller digitalen Eingänge eingelesen und in Befehlsvariablen (Syntax **'Befehlsname.Variablenkennzeichnug'**) gespeichert.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **DIGITAL IN** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Parameter für Gerät.
- *Stoppkriterien*
  Parameter zur Definition der Stoppkriterien.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **DIGITAL IN** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Portname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
[VAL]	Wert der Befehlsvariablen (fakultativ, d. h. **'Befehlsname.Portname'** = **'Befehlsname.Portname.VAL'**). Der zurückgegebene Wert entspricht dem Zustand des IO-Ports nach Beendigung des Befehls; **1 = aktiv**, **0 = inaktiv**

5.5.2.8.3.2 DIGITAL IN - Allgemein

Registerkarte: **Methode** ▸ **DIGITAL IN** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **DIGITAL IN - 'Befehlsname'** ▸ **Allgemein**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**IO Controller** | **Stepping Motor Controller**
Standardwert	**IO Controller**

5.5.2.8.3.3 DIGITAL IN - Stoppkriterien

Registerkarte: **Methode** ▸ **DIGITAL IN** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **DIGITAL IN - 'Befehlsname'** ▸ **Stoppkriterien**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Stoppkriterien

Definition von möglichen Stoppkriterien. Das Stoppkriterium, welches zuerst erreicht ist, führt zum Abbruch des Befehls.

Maximale Ablaufzeit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Kontrollkästchen zum Einschalten/Ausschalten des Stoppkriteriums **Maximale Ablaufzeit**. Ist die maximale Ablaufzeit erreicht, wird der Befehl abgebrochen.

Eingabebereich	**0...9999.9**
Standardwert	**0**
Auswahl	**min** | **s**
Standardwert	**min**

HINWEIS

Wird die Methode mit **[HOLD]** unterbrochen, wird auch die Ablaufzeit angehalten.

Bedingung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Kontrollkästchen zum Einschalten/Ausschalten des Stoppkriteriums **Bedingung**.

Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem Formeleditor erstellt oder bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Die Bedingung wird laufend überprüft, ist sie erfüllt (Auswertung der Formel liefert das Resultat **1** = wahr), wird der Befehl abgebrochen.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.8.4 ANALOG OUT

5.5.2.8.4.1 ANALOG OUT - Übersicht


Dialogfenster: **Methode ▸ ANALOG OUT ▸ Eigenschaften... ▸ ANALOG OUT - 'Befehlsname'**

Geräte

Dieser Befehl kann mit dem IO Controller ausgeführt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

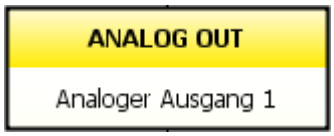

Funktionsweise

Die Werte, die auf die analogen Ausgänge geschrieben werden, können Rechenergebnisse oder auch fixe Werte sein.

Die Werte, die Standardwerte und die Einheit aller im Befehl verwendeten analogen Ausgänge werden in Befehlsvariablen gespeichert.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **ANALOG OUT** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
- *Analoge Ausgänge*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **ANALOG OUT** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Portname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DEF	Standardwert, der in der Konfiguration für einen IO-Port definiert ist.
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
UNI	Mapping-Einheit, die in der Konfiguration für einen IO-Port definiert ist

Kennzeichnung	Beschreibung
[VAL]	Wert der Befehlsvariablen (fakultativ, d.h. **'Befehlsname.Portname'** = **'Befehlsname.Portname.VAL'**). Der zurückgegebene Wert entspricht dem Zustand des IO-Ports nach Beendigung des Befehls.

5.5.2.8.4.2 ANALOG OUT - Allgemein

Registerkarte: **Methode ▸ ANALOG OUT ▸ Eigenschaften... ▸ ANALOG OUT - 'Befehlsname' ▸ Allgemein**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Auswahl	**IO Controller**
Standardwert	**IO Controller**

5.5.2.8.4.3 ANALOG OUT - Analoge Ausgänge

Registerkarte: **Methode ▸ ANALOG OUT ▸ Eigenschaften... ▸ ANALOG OUT - 'Befehlsname' ▸ Analoge Ausgänge**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Tabelle

In der Tabelle **Analoge Ausgänge** wird in jeder Zeile ein Analogausgang parametriert. Der berechnete oder fixe Wert wird im Ablauf direkt auf den gewählten analogen Ausgang geschrieben.

Ein Port kann innerhalb eines Befehls **nicht** mehrfach verwendet werden.

Stammt ein Befehl von einem anderen Gerät, dessen **Portbezeichnung** auf dem aktuell ausgewählten Gerät nicht existiert, so werden die betroffenen Zeilen in roter Schrift dargestellt.

Funktionen



Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben.



Verschieben der ausgewählten Zeile nach unten.

[Neu]

Das Dialogfenster **Analoger Ausgang #** öffnen, um eine neue Zeile zu bearbeiten *(siehe Kapitel 5.5.2.8.4.4, Seite 578)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Analoger Ausgang #** öffnen, um die ausgewählte Zeile zu bearbeiten *(siehe Kapitel 5.5.2.8.4.4, Seite 578)*.

[Löschen]

Ausgewählte Zeile löschen.

5.5.2.8.4.4 ANALOG OUT - Analoger Ausgang

Dialogfenster: **Methode ▸ ANALOG OUT ▸ Eigenschaften... ▸ ANALOG OUT - 'Befehlsname' ▸ Analoge Ausgänge ▸ [Eigenschaften] ▸ ANALOG OUT - Analoger Ausgang #**

Portbezeichnung

Auswahl des analogen Ausgangs. Es stehen die analogen Ausgänge des ausgewählten Geräts zur Verfügung. Wenn im Feld **Gerätename nicht definiert** ausgewählt ist, kann kein Port ausgewählt werden.

Typ

Anzeige des Typs des analogen Ausgangs.

Aktion

Auswahl	**Wert setzen** | **Standard setzen**
Standardwert	**Wert setzen**

Wert setzen
Schreibt den Inhalt des Feldes **Wert** auf den analogen Ausgang.

Standard setzen
Schreibt den Inhalt des Feldes **Standardwert** aus der Konfiguration auf den analogen Ausgang.

Wert

Gemappter Wert, der auf den analogen Ausgang geschrieben werden soll. Es kann ein fixer Wert oder eine Formel (Formeleditor, CTRL F oder rechte Maustaste) eingegeben werden.

Mapping-Bereich und Einheit des Werts sind in der Konfiguration des analogen Ausgangs definiert.

Ist der Wert der geschrieben werden soll kleiner als das **0% Mapping** wird der kleinste mögliche Wert (**Tiefstwert (0 %)**) ausgegeben, bei größeren Werten als das **100% Mapping** wird grösstmögliche Wert (**Höchstwert (100 %)**) ausgegeben.

5.5.2.8.5 ANALOG IN

5.5.2.8.5.1 ANALOG IN - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ ANALOG IN ▸ Eigenschaften... ▸ ANALOG IN - 'Befehlsname'**

Geräte

Dieser Befehl kann mit dem IO Controller ausgeführt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Funktionsweise

Zum Zeitpunkt des Befehls werden die Zustände aller analogen Eingänge eingelesen und in Befehlsvariablen gespeichert.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **ANALOG IN** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Parameter für Gerät.
- *Stoppkriterien*
  Parameter zur Definition der Stoppkriterien.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **ANALOG IN** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Portname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
UNI	Mapping-Einheit, die in der Konfiguration für einen IO-Port definiert ist
[VAL]	Wert der Befehlsvariablen (fakultativ, d. h. **'Befehlsname.Portname'** = **'Befehlsname.Portname.VAL'**). Der zurückgegebene Wert entspricht dem Zustand des IO-Ports nach Beendigung des Befehls; **1 = aktiv**, **0 = inaktiv**.

5.5.2.8.5.2 ANALOG IN - Allgemein

Registerkarte: **Methode** ▸ **ANALOG IN** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **ANALOG IN - 'Befehlsname'** ▸ **Allgemein**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename' | nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Auswahl	**IO Controller**
Standardwert	**IO Controller**

5.5.2.8.5.3 ANALOG IN - Stoppkriterien

Registerkarte: **Methode ▸ ANALOG IN ▸ Eigenschaften... ▸ ANALOG IN - 'Befehlsname' ▸ Stoppkriterien**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Stoppkriterien

Definition von möglichen Stoppkriterien. Das Stoppkriterium, welches zuerst erreicht ist, führt zum Abbruch des Befehls.

Maximale Ablaufzeit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Kontrollkästchen zum Einschalten/Ausschalten des Stoppkriteriums **Maximale Ablaufzeit**. Ist die maximale Ablaufzeit erreicht, wird der Befehl abgebrochen.

Eingabebereich	**0...9999.9**
Standardwert	**0**
Auswahl	**min | s**
Standardwert	**min**

HINWEIS

Wird die Methode mit **[HOLD]** unterbrochen, wird auch die Ablaufzeit angehalten.

Bedingung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Kontrollkästchen zum Einschalten/Ausschalten des Stoppkriteriums **Bedingung**.

Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem Formeleditor erstellt oder bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Die Bedingung wird laufend überprüft, ist sie erfüllt (Auswertung der Formel liefert das Resultat **1** = wahr), wird der Befehl abgebrochen.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.8.6 CONTROL

5.5.2.8.6.1 CONTROL- Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ CONTROL ▸ Eigenschaften... ▸ CONTROL - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Steuerung von Beckhoff-Geräten**.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

IO Controller

Dosing Interface: 846

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **CONTROL** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *CONTROL - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CONTROL** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
IVS	Wert des Eingangs bei Befehlsstart.
IVE	Wert des Eingangs bei Befehlsende.
OVS	Wert des Ausgangs bei Befehlsstart. Direkt-Regler/2-Punkt-Regler Befehlsstatus: **1 = aktiv**, **0 = inaktiv** PID/PWM: -100 bis 100% (Wert des analogen Ausgangs bzw. der Pulsfrequenz)
OVE	Wert des Ausgangs bei Befehlsende. Direkt-Regler/2-Punkt-Regler: **1 = aktiv**, **0 = inaktiv** PID/PWM: -100 bis 100% (Wert des analogen Ausgangs bzw. der Pulsfrequenz)

5.5.2.8.6.2 CONTROL - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode ▸ CONTROL ▸ Eigenschaften... ▸ CONTROL - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Auswahl	**IO Controller**
Standardwert	**IO Controller**

Regelparameter

Reglerbezeichnung

Auswahl des Reglerausgangs, der gesteuert werden soll.

Auswahl	**'Reglerbezeichnung'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

Reglertyp

Anzeige des Typs des ausgewählten Reglerausgangs.

Auswahl	**Direkt-Regler** | **2-Punkt-Regler** | **PID-Regler** | **PWM-Regler**

Soll-Wert

Soll-Wert, auf den geregelt werden soll.

Dieser Parameter wird für **Reglertyp** = **Direkt-Regler** nicht angezeigt.

Eingabebereich	**-214783647.000...214783647.000 'Mappingeinheit des analogen Eingangs oder des berechneten Wertes'**
Standardwert	**'leer' resp. Standardwert aus dem gewählten Regler 'Mappingeinheit des analogen Eingangs oder des berechneten Wertes'**

Regelgrösse

Anzeige der Bezeichnung des analogen Eingangsports oder des berechneten Wertes (Formeleintrag).

Dieser Parameter wird für **Reglertyp** = **Direkt-Regler** nicht angezeigt.

Aktion

Auswahl der Regleraktion.

Auswahl	**Einschalten** | **Ausschalten** | **Betriebsdauer**
Standardwert	**Einschalten**

Einschalten
Einschalten der Regelung.

Ausschalten
Ausschalten der Regelung.

Betriebsdauer
Einschalten der Regelung während einer definierten Zeitdauer.

Betriebsdauer

Zeitdauer, während der geregelt werden soll.

Eingabebereich	**0.0...9999.9**
Standardwert	**10.0**
Auswahl	**min** | **s**
Standardwert	**s**

5.5.2.8.7 STEPPING MOTOR

5.5.2.8.7.1 STEPPING MOTOR - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **STEPPING MOTOR** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **STEPPING MOTOR - 'Befehlsname'**

Geräte

Dieser Befehl kann mit dem Stepping Motor Controller ausgeführt werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Funktionsweise

Schrittmotoren können zeitkontrolliert angesteuert werden.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **STEPPING MOTOR** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
- *Schrittmotoren*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **STEPPING MOTOR** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Portname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.8.7.2 STEPPING MOTOR - Allgemein

Registerkarte: **Methode** ▸ **STEPPING MOTOR** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **STEPPING MOTOR - 'Befehlsname'** ▸ **Allgemein**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

HINWEIS

Ist die Option **nicht definiert** ausgewählt, können in der Registerkarte **Schrittmotoren** keine Ports ausgewählt werden, da nicht bekannt ist, auf welches Gerät sich dieser Block bezieht.

Soll eine Methode unabhängig von einem Gerät erstellt werden, so muss trotzdem ein Gerät für die Bearbeitung des Blocks ausgewählt werden. Anschließend kann man den Gerätenamen jedoch wieder auf **nicht definiert** setzen.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Auswahl	**Stepping Motor Controller**
Standardwert	**Stepping Motor Controller**

5.5.2.8.7.3 STEPPING MOTOR - Schrittmotoren

Registerkarte: **Methode** ▸ **STEPPING MOTOR** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **STEPPING MOTOR - 'Befehlsname'** ▸ **Schrittmotoren**

Tabelle

In der Tabelle **Schrittmotoren** wird in jeder Zeile die Ansteuerung eines Schrittmotors parametriert.

Ein Port kann innerhalb eines Blockes **nicht** mehrfach verwendet werden.

Stammt ein Befehls-Block von einem anderen Gerät, dessen **Portbezeichnung** auf dem aktuell ausgewählten Gerät nicht existiert, so werden die betroffenen Zeilen in roter Schrift dargestellt.

Funktionen



Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben.



Verschieben der ausgewählten Zeile nach unten.

[Neu]

Das Dialogfenster **Schrittmotor #** öffnen, um eine neue Zeile zu bearbeiten *(siehe Kapitel 5.5.2.8.7.4, Seite 588)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Schrittmotor #** öffnen, um die ausgewählte Zeile zu bearbeiten *(siehe Kapitel 5.5.2.8.7.4, Seite 588)*.

[Löschen]

Ausgewählte Zeile löschen.

5.5.2.8.7.4 STEPPING MOTOR - Schrittmotor

Dialog: **Methode** ▸ **STEPPING MOTOR** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **STEPPING MOTOR - 'Befehlsname'** ▸ **Schrittmotor** ▸ **[Eigenschaften]** ▸ **STEPPING MOTOR - Schrittmotor #**

Portbezeichnung

Auswahl des Schrittmotors. Es stehen die Schrittmotoren des ausgewählten Geräts zur Verfügung. Wenn im Feld **Gerätename nicht definiert** ausgewählt ist, kann kein Port ausgewählt werden.

Typ

Anzeige des Schrittmotortyps.

Funktion

Aktion

Aktion die der Schrittmotor ausführen soll.

Auswahl	**'leer'** | **Referenzposition** | **Relative Position** | **Absolute Position** | **Endposition** | **Zurücksetzen**
Standardwert	**'leer'**

Referenzposition
Auf Referenzposition des Schrittmotors fahren.

Relative Position
Auf eine relative Position fahren, dabei fährt der Schrittmotor um den unter **Strecke/Winkel** definierten Wert relativ zur aktuellen Position.

Absolute Position
Auf eine absolute Position fahren, dabei fährt der Schrittmotor auf den unter **Strecke/Winkel** definierten Wert.

Endposition
Auf Endposition des Schrittmotors fahren.

Zurücksetzen
Es wird ein Reset der Klemme, an der der Motor angeschlossen ist, durchgeführt. Hierbei blinken die LED's der Klemme kurz auf, danach ist gegebenenfalls neu zu referenzieren.

Strecke

Strecke die gefahren werden soll.

Nur sichtbar bei einem Schrittmotor vom **Typ** = **Linearantrieb**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647 mm**
Standardwert	**0 mm**

Winkel

Winkel der gefahren werden soll.

Nur sichtbar bei einem Schrittmotor vom **Typ** = **Drehantrieb**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647 °**
Standardwert	**0 °**

HINWEIS

Die Fahrtrichtung des Schrittmotor hängt vom Vorzeichen des Werts für **Strecke** oder **Winkel** ab:

- **≥ 0**: Fahrt in **positive** Richtung.
- **< 0**: Fahrt in **negative** Richtung.

Startverzögerung

Wartezeit in Sekunden oder Minuten, bis die ausgelöste Aktion gestartet wird.

Eingabebereich	**0...999999**
Standardwert	**0**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Max. Wartezeit

Zeit in Sekunden oder Minuten innerhalb der die Aktion vollständig abgelaufen sein muss. Ist dies nach Ablauf der Maximalen Wartezeit nicht erfolgt, wird der Schrittmotor auf den Status **FEHLER** gesetzt.

Eingabebereich	**0...999999**
Standardwert	**10**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Endverzögerung

Wartezeit nach Ablauf der max. Wartezeit.

Eingabebereich	**0...999999**
Standardwert	**0**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

5.5.2.8.8 PORT

5.5.2.8.8.1 PORT - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **PORT** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **PORT - 'Befehlsname'**

Befehl zum **Ändern der Portstellung** an einem Multiportventil.

Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Titrando: 901, 902, 904, 905, 906, 907

Dosing Interface: 846

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **PORT** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *PORT - Eigenschaften*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **PORT** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
EPP	Portposition nach Beenden des Befehls: **0 = ungültige Position**

Kennzeichnung	Beschreibung
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.8.8.2 PORT - Eigenschaften

Dialogfenster **Methode** ▸ **PORT** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **PORT - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Auswahl	**846 Dosing Interface**
Standardwert	**846 Dosing Interface**

Multiport-Ventil

Multiport-Ventil

Auswahl des MSB-Anschlusses, an dem sich das Multiport-Ventil befindet.

Auswahl	**1** | **2** | **3** | **4**
Standardwert	**1**

Port

Auswahl des Zielports, auf den gewechselt werden soll.

Eingabebereich	**1...12**
Standardwert	**1**

Drehrichtung

Auswahl der Richtung, in der das Ventil auf den Zielport dreht.

Auswahl	**aufsteigend** | **absteigend** | **automatisch** | **nicht über**
Standardwert	**automatisch**

aufsteigend
Das Ventil steuert den Ziel-Port in aufsteigender Richtung an.

absteigend
Das Ventil steuert den Ziel-Port in absteigender Richtung an.

automatisch
Das Ventil ermittelt selbständig den kürzesten Weg zum Ziel-Port.

nicht über
Das Ventil steuert den Ziel-Port so an, dass der im Parameter **Nicht über** angegebene Port nicht überfahren wird.

Nicht über

Auswahl desjenigen Ports, der beim Wechseln des Ports nicht überfahren werden darf. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Drehrichtung** = **nicht über**.

Eingabebereich	**1...12**
Standardwert	**1**

5.5.2.9 Spurbefehle

5.5.2.9.1 Spurbefehle - Übersicht

Menüpunkt: **Methode ▸ Einfügen ▸ Neue Spur...**

Für die verschiedenen Spuren gibt es die folgenden Spurbefehle:

- *START*
  Start-Befehl für Hauptspur *(siehe Kapitel 5.5.1.2.1, Seite 409)*.
- *TRACK*
  Start-Befehl für Normalspur *(siehe Kapitel 5.5.1.2.2, Seite 410)*.
- *VA TRACK*
  Start-Befehl für VA-Spur *(siehe Kapitel 5.5.1.2.3, Seite 411)*.
- *SERIES START*
  Start-Befehl für Seriestartspur *(siehe Kapitel 5.5.1.2.4, Seite 412)*.
- *SERIES END*
  Start-Befehl für Serieendspur *(siehe Kapitel 5.5.1.2.5, Seite 413)*.
- *EXIT*
  Start-Befehl für Exitspur *(siehe Kapitel 5.5.1.2.6, Seite 414)*.

- *ERROR*
  Start-Befehl für Fehlerspur *(siehe Kapitel 5.5.1.2.7, Seite 415)*.

5.5.2.9.2 START

5.5.2.9.2.1 START - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **START** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **START - 'Befehlsname'**

Start-Befehl für Hauptspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **START** werden auf den folgenden 3 Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Einstellungen für den Methodenablauf.
- *Applikationsnotiz*
  Möglichkeit zum Erstellen einer Applikationsnotiz, die beim Start der Bestimmung angezeigt wird.
- *Probendatenvariablen*
  Deklaration von Probendatenvariablen, die für die Methode verfügbar sein sollen.

Befehlsvariablen

Vom Befehl **START** werden im Methodenablauf keine Befehlsvariablen erzeugt.

Probendatenvariablen

Folgende Probendatenvariablen werden im Befehl **START** definiert und können unter der Bezeichnung **'SD.Variablenname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
VAL	Variablenwert (fakultativ, d.h. **'SD.Faktor'** = **'SD.Faktor.VAL'**) (**Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit**)
OVF	Grenzüberschreitung für Probendatenvariablen vom Typ **Zahl**: **1 = Grenze überschritten**, **0 = Grenze nicht überschritten**

Kennzeichnung	Beschreibung
In den folgenden Zeilen finden Sie die standardmässig vorhandenen Probendatenvariablen (Probendaten), welche im Unterfenster **Ablauf** erscheinen und im Befehl **START** der entsprechenden Methode editiert und gelöscht werden können.	
ID1.VAL	Wert von ID1 (**Text**, **Zahl** oder **Datum/ Zeit**)
ID1.OVF	Grenzüberschreitung für 'ID1' (**Zahl** oder **Datum/Zeit**)
ID2.VAL	Wert von ID2 (**Text**, **Zahl** oder **Datum/ Zeit**)
ID2.OVF	Grenzüberschreitung für 'ID2' (**Zahl** oder **Datum/Zeit**)
ID3.VAL	Wert von ID3 (**Text**, **Zahl** oder **Datum/ Zeit**)
ID3.OVF	Grenzüberschreitung für 'ID3' (**Zahl** oder **Datum/Zeit**)
Probentyp.VAL	Wert von 'Probentyp' (**Text**)
Probentyp.OVF	Grenzüberschreitung für 'Probentyp' (**Zahl**)
Probenposition.VAL	Wert von 'Probenposition' (**Zahl**)
Probenposition.OVF	Grenzüberschreitung für 'Probenposition' (**Zahl**)
Probenmenge.VAL	Wert von 'Probenmenge' (**Zahl**)
Probenmenge.OVF	Grenzüberschreitung für 'Probenmenge' (**Zahl**)
Probenmengeneinheit.VAL	Wert von 'Probenmengeneinheit' (**Text**)
Probenmengeneinheit.OVF	Grenzüberschreitung für 'Probenmengeneinheit' (**Zahl**)
Analysenvolumen.VAL	Wert von 'Analysenvolumen' (**Zahl**)
Analysenvolumen.OVF	Grenzüberschreitung für 'Analysenvolumen' (**Zahl**)
Verdünnungsvolumen.VAL	Wert von 'Verdünnungsvolumen' (**Zahl**)

Kennzeichnung	Beschreibung
Verdünnungsvolumen.OVF	Grenzüberschreitung für 'Verdünnungsvolumen' (**Zahl**)

5.5.2.9.2.2 START - Allgemein

Registerkarte: **Methode** ▸ **START** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **START - 'Befehlsname'** ▸ **Allgemein**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Ansicht für Arbeitsplatz

Auswahl	**Aktuelle Ansicht** | **Ansicht**
Standardwert	**Aktuelle Ansicht**

Aktuelle Ansicht
Mit dieser Option bleibt die auf dem Arbeitsplatz gewählte Ansicht beim Start der Bestimmung geöffnet.

Ansicht
Mit dieser Option wird die gewählte Arbeitsplatzansicht beim Start der Bestimmung automatisch geöffnet.

Ist die Option **Ansicht** ausgewählt, kann aus der Auswahlliste eine vorhandene Arbeitsplatzansicht ausgewählt werden.

Auswahl	**'Arbeitsplatz-Ansicht'**

HINWEIS

Die ausgewählte Arbeitsplatzansicht wird nur beim Start einer Einzelbestimmung oder beim Start der ersten Bestimmung einer Serie geöffnet, nicht jedoch beim Laden einer neuen Methode innerhalb einer Bestimmungsserie.

Spuranzeige für Live-Fenster

Live-Anzeige 1

Auswahl der Spur, die im Unterfenster **Live-Anzeige 1** angezeigt werden soll.

Auswahl	**Hauptspur** | **Auswahl aus vorhandenen Spuren**
Standardwert	**Hauptspur**

Live-Anzeige 2

Auswahl der Spur, die im Unterfenster **Live-Anzeige 1** angezeigt werden soll.

Auswahl	**Hauptspur** | **Auswahl aus vorhandenen Spuren**
Standardwert	**Hauptspur**

Elektrodentest für VA-Messbefehle

Elektrodentest

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird bei Methoden mit VA-Messbefehlen vor der Ausführung des ersten VA-Messbefehls für die Referenzelektrode und Hilfselektrode ein Elektrodentest durchgeführt. Dabei wird überprüft, ob eine Elektrode angeschlossen und betriebsbereit ist. Ein Elektrodentest wird nur einmal pro Bestimmung durchgeführt.

5.5.2.9.2.3 START - Applikationsnotiz

Registerkarte: **Methode** ▸ **START** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **START - 'Befehlsname'** ▸ **Applikationsnotiz**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Die im Textfenster definierte Applikationsnotiz wird auf der Registerkarte **Applikationsnotiz** im Unterfenster **Live-Anzeige** des Programmteils **Arbeitsplatz** angezeigt. Die Registerkarte wird beim Laden der Methode automatisch geöffnet.

Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Applikationsnotiz erstellt oder geändert werden kann *(siehe Kapitel 2.4.2, Seite 80)*.

5.5.2.9.2.4 START - Probendatenvariablen (Tabelle)

Registerkarte: **Methode** ▸ **START** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **START - 'Befehlsname'** ▸ **Probendatenvariablen**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Hier müssen die Probendatenvariablen deklariert werden, die innerhalb der Methode unter der Bezeichnung **SD.'Variablenname'** verfügbar sein sollen. Standardmässig sind die Probendatenvariablen **ID1**, **ID2**, **ID3**, **Pro-**

bentyp, **Probenposition**, **Probenmenge**, **Probenmengeneinheit**, **Analysenvolumen** und **Verdünnungsvolumen** eingetragen.

Neue Probendatenvariablen können entweder einer der noch verfügbaren Probendatenvariablen zugeordnet werden (Eintrag im Feld **Zuordnung**) oder es kann ein Fixwert für sie festgelegt werden (Eintrag im Feld **Fixwert**).

Die Übersichtstabelle zeigt alle deklarierten Probendatenvariablen an und ist selber nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Typ**, **Zuordnung**, **Fixwert**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Zur Bedeutung der Spalten *siehe Probendatenvariablen (Details), Seite 597* .

[Neu]

Dialogfenster **Probendatenvariable - Neu** öffnen, in dem eine neue Probendatenvariable eingegeben werden kann *(siehe Kapitel 5.5.2.9.2.5, Seite 597)*.

[Eigenschaften]

Dialogfenster **Probendatenvariable - 'Name'** öffnen, in dem die in der Tabelle ausgewählte Probendatenvariable bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 5.5.2.9.2.5, Seite 597)*.

[Löschen]

Die in der Tabelle ausgewählte Probendatenvariable löschen.

5.5.2.9.2.5 START - Probendatenvariablen (Eigenschaften)

Dialogfenster: **Methode ▸ START ▸ Eigenschaften... ▸ START - 'Befehlsname' ▸ Probendatenvariablen ▸ [Eigenschaften...] ▸ Probendatenvariable - 'Name'**

Definition der Probendatenvariablen

Name

Frei wählbarer Name für die Probendatenvariable, der innerhalb der Methode eindeutig sein muss.

Eingabe	**50 Zeichen**

Typ

Auswahl des Variablentyp (nur editierbar für die Variablen **ID1 ... ID16** oder für Variablen mit Fixwertzuweisung).

Auswahl	**Text** | **Zahl** | **Datum/Zeit**
Standardwert	**Text**

Zuordnung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann eine der vorgegebenen Probendatenvariablen ausgewählt werden, der ein beliebig wählbarer Name zugeordnet werden soll. Dabei werden nur diejenigen Probendatenvariablen angeboten, die nicht bereits zugeordnet sind. In diesem Feld sind keine Formeleingaben zugelassen. Nur mit dieser Zuordnung kann die gewählte Probendatenvariable in der Bestimmungsübersicht der Datenbank angezeigt werden.

Auswahl	**Probentyp** | **Probenposition** | **Probenmenge** | **Probenmengeneinheit** | **Analysenvolumen** | **Verdünnungsvolumen** | **ID1 … ID16**



HINWEIS

Die Probendatenvariablen **Analysenvolumen** und **Verdünnungsvolumen** müssen entweder beide als Variablen im Befehl **START** vorhanden sein (Probenverdünnung) oder beide nicht vorhanden sein (keine Probenverdünnung).

Fixwert

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann der Probendatenvariablen ein fester Wert zugewiesen werden. Bei Variablen vom Typ **Datum/Zeit** muss das Datum im Dialogfenster *2.4.1Datum wählen* eingegeben werden. In diesem Feld sind keine Formeleingaben zugelassen.

Typ = Zahl

Eingabebereich	**–1.0E+99...1.0E+99**

Typ = Text

Eingabe	**100 Zeichen**

Typ = Datum/Zeit

Auswahl	**'Datum'**

HINWEIS

Variablen vom Typ **Text** mit eingeschalteter Fixwertzuordnung können dazu benutzt werden, die mit einem Befehl **TRANSFER** empfangenen Daten in diesen Variablen zu speichern *(siehe Kapitel 5.5.2.6.6.3, Seite 522)*.

Überprüfung beim Start

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird beim Starttest geprüft, ob die Probendatenvariable gültig ist und ob bei eingeschalteter Überwachung die Grenzwerte eingehalten werden.

HINWEIS

Für die Probendatenvariablen **Probenmenge**, **Analysenvolumen** und **Verdünnungsvolumen** muss **Überprüfung beim Start** immer aktiviert sein, damit eine Bestimmung ablaufen kann.

HINWEIS

Das Ausschalten dieser Option kann dann sinnvoll sein, wenn die Probendatenvariablen beim Start der Methode noch ungültig sind und erst mit einem Befehl **REQUEST** im Ablauf definiert werden.

Kommentar

Frei wählbarer Kommentar zur Probendatenvariablen.

Eingabe	**1000 Zeichen**

Variable überwachen

HINWEIS

Wird nur angezeigt für Probendatenvariablen vom Typ **Zahl** oder **Datum/Zeit**.

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Grenzwerte für die Variable während der ganzen Bestimmung überwacht.

Untere Grenze

Unterer Grenzwert für die Variable.

Typ = Zahl	
Eingabe	**10 Ziffern**

Typ = Datum/Zeit	
Auswahl	**'Datum'**

Obere Grenze

Oberer Grenzwert für die Variable.

Typ = Zahl	
Eingabe	**10 Ziffern**

Typ = Datum/Zeit	
Auswahl	**'Datum'**

Meldung

HINWEIS

Wird nur angezeigt für Probendatenvariablen vom Typ **Zahl** oder **Datum/Zeit**.

Die hier definierte Meldung kann beim Unterschreiten des unteren bzw. oberen Grenzwertes gleichzeitig auf verschiedene Ziele ausgegeben werden. Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann *(siehe Kapitel 2.4.2, Seite 80)*. Innerhalb des Textfeldes kann auch der Formeleditor aufgerufen werden *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Eingabe	**Text (unbegrenzt)**

Meldung anzeigen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden bei einer Grenzwertverletzung alle aktiven Spuren angehalten und die im Textfeld definierte Meldung angezeigt.

Meldung dokumentieren

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird bei einer Grenzwertverletzung die im Textfeld definierte Meldung in der Bestimmung dokumentiert.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird bei einer Grenzwertverletzung die im Textfeld definierte Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben.

[E-Mail...]

Das Fenster **E-Mail senden** für die Definition der E-Mail-Parameter öffnen *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird bei einer Grenzwertverletzung zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion



HINWEIS

Wird nur angezeigt für Probendatenvariablen vom Typ **Zahl** oder **Datum/Zeit**.

Aktion

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option eingeschaltet, wird bei einer Grenzwertverletzung automatisch eine der beiden folgenden Aktionen ausgeführt.

Auswahl	**Bestimmung abbrechen** | **Bestimmung und Serie abbrechen**
Standardwert	**Bestimmung abbrechen**

Bestimmung abbrechen
Ist diese Option ausgewählt, wird die laufende Bestimmung abgebrochen (ohne Eintrag in der Datenbank). Anschliessend wird die nächste Bestimmung der Serie gestartet. Ist eine Exitspur vorhanden, wird diese ausgeführt. Ist eine Fehlerspur vorhanden, wird diese *nicht* ausgeführt.

Bestimmung und Serie abbrechen
Ist diese Option ausgewählt, wird die laufende Bestimmung abgebrochen (ohne Eintrag in der Datenbank). Die nächste Bestimmung der Serie wird nicht gestartet. Ist eine Exitspur vorhanden, wird diese ausgeführt. Ist eine Fehlerspur vorhanden, wird diese *nicht* ausgeführt.

5.5.2.9.3 TRACK

Dialogfenster: **Methode** ▸ **TRACK** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **TRACK - 'Befehlsname'**

Startbefehl für Normalspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**1...25 Zeichen**
Standardwert	**Spur %1**

Live-Anzeige

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Spur in der Live-Anzeige angezeigt.

Sofort zurückmelden

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird nicht auf die Beendigung dieser Spur gewartet, sondern diese meldet sich sofort bei der Spur mit dem Aufrufbefehl zurück. Von nun an laufen beide Spuren parallel ab.

Alte Daten löschen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden bei jedem Start einer Spur die zuvor von dieser Spur erzeugten Daten gelöscht.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **TRACK** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.9.4 VA TRACK

Dialogfenster: **Methode** ▸ **TRACK** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **VA TRACK - 'Befehlsname'**

Start-Befehl für VA-Spur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**1...25 Zeichen**
Standardwert	**VA-Spur #**

Live-Anzeige

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Spur in der Live-Anzeige angezeigt.

Sofort zurückmelden

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird nicht auf die Beendigung dieser Spur gewartet, sondern diese meldet sich sofort bei der Spur mit dem Aufrufbefehl zurück. Von nun an laufen beide Spuren parallel ab.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **VA TRACK** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.9.5 SERIES START

Dialogfenster: **Methode** ▸ **SERIES START** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **SERIES START - 'Befehlsname'**

Start-Befehl für Seriestartspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**1…25 Zeichen**
Standardwert	**Seriestartspur**

Live-Anzeige

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Spur in der Live-Anzeige angezeigt.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **SERIES START** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.9.6 SERIES END

Dialogfenster: **Methode ▸ SERIES END ▸ Eigenschaften... ▸ SERIES END - 'Befehlsname'**

Start-Befehl für Serieendspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**1…25 Zeichen**
Standardwert	**Serieendspur**

Live-Anzeige

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Spur in der Live-Anzeige angezeigt.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **SERIES END** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.9.7 EXIT

Dialogfenster: **Methode** ▸ **EXIT** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **EXIT - 'Befehlsname'**

Start-Befehl für Exitspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**1…25 Zeichen**
Standardwert	**Exitspur**

Live-Anzeige

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Spur in der Live-Anzeige angezeigt.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **EXIT** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.9.8 ERROR

Dialogfenster: **Methode ▸ ERROR ▸ Eigenschaften... ▸ ERROR - 'Befehlsname'**

Start-Befehl für Fehlerspur.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**1…25 Zeichen**
Standardwert	**Fehlerspur**

Live-Anzeige

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Spur in der Live-Anzeige angezeigt.

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **ERROR** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.9.9 END

Dialogfenster: **Methode ▸ END ▸ END - 'Befehlsname'**

End-Befehl für alle Spuren.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Der Befehl **END** hat keine Parameter. Er wird beim Einfügen einer Spur automatisch am Ende der Spur erzeugt.

Befehlsvariablen

Vom Befehl **END** werden im Methodenablauf keine Befehlsvariablen erzeugt.

5.5.2.10 Verschiedene Befehle

5.5.2.10.1 Verschiedene Befehle - Übersicht

Menüpunkt: **Methode ▸ Einfügen ▸ Neuer Befehl... ▸ Verschiedenes**

Verschiedene Befehle, die unabhängig von den angeschlossenen Geräten verwendet werden können.

Es können die folgenden Befehle ausgewählt werden:

- *REQUEST*
  Abfragen von Probendaten.
- *LOOP*
  Mehrfache Durchführung von Methodenteilen.
- *WAIT*
  Anhalten des Methodenablaufs.
- *SEQUENCE*
  Zusammenfassen von mehreren Einzelbefehlen.

5.5.2.10.2 REQUEST

5.5.2.10.2.1 REQUEST - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ REQUEST ▸ Eigenschaften... ▸ REQUEST - 'Befehlsname'**

Befehl zur **Abfrage von Probendaten** im Methodenablauf. Die Daten können entweder manuell eingegeben oder von einem Eingabegerät (Barcodeleser) übernommen werden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **REQUEST** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *REQUEST*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **REQUEST** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.10.2.2 REQUEST - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **REQUEST** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **REQUEST - Dateneingabe #**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Abfrage der Probendaten

Im Dialogfenster **REQUEST - Dateneingabe #** können die Probendaten ausgewählt werden, die erst während der Bestimmung eingegeben werden sollen. Im Methodenablauf erscheint beim Abarbeiten dieses Befehls das Dialogfenster **Abfrage der Probendaten**, in welchem die im Befehl ausgewählten Probenparameter abgefragt werden. Der Ablauf wird so lange angehalten, bis die Eingabe bestätigt wird.

HINWEIS

Soll der **Ablauf nicht angehalten** werden, kann der Befehl **REQUEST** in eine Normalspur eingefügt werden, bei der das Kontrollkästchen **Sofort zurückmelden** aktiviert ist.

ID1…ID16

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist ein Kontrollkästchen aktiviert, werden die entsprechende Probenidentifikationen **ID1…ID16** abgefragt. Sind im Befehl **START** andere Namen

für diese Variablen zugeordnet worden, so werden diese Namen im Dialogfenster **Abfrage der Probendaten** als Feldtitel angezeigt.



HINWEIS

Für die Probenidentifikationen **ID1…ID16** ist standardmässig als Typ **Text** ausgewählt. Wollen Sie für diese Methodenvariablen Zahlen eingegeben, die für spätere Berechnungen verwendet werden sollen, müssen diese Variablen auf der Registerkarte **Probendatenvariablen** im Befehl **START** auf den Typ **Zahl** umgeschaltet werden *(siehe Kapitel 5.5.2.9.2.4, Seite 596)*.

Probentyp

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Probentyp abgefragt.

Probenposition

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Position der Probe auf dem Rack abgefragt.

Probenmenge

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Probenmenge abgefragt *(siehe Glossar, Seite 1089)*.

Probenmengeneinheit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Probenmengeneinheit abgefragt.

Analysenvolumen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Analysenvolumen abgefragt *(siehe Glossar, Seite 1079)*.

Verdünnungsvolumen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Verdünnungsvolumen abgefragt *(siehe Glossar, Seite 1093)*.

Meldung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint die hier definierte Meldung im Dialogfenster **Abfrage der Probendaten**, in dem die Probendaten beim Methodenablauf abgefragt werden *(siehe Kapitel 5.5.2.10.2.3, Seite 612)*. Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann *(siehe Kapitel 2.4.2, Seite 80)*.

Eingabe	**Text (unbegrenzt)**

5.5.2.10.2.3 REQUEST - Abfrage der Probendaten

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▸ [START] ▸ Abfrage der Probendaten**

Eingabe von Probendaten für die im Befehl **REQUEST** definierten Probendatenvariablen. Die Daten in diesem Fenster können manuell eingegeben werden. Mit **[Enter]** wird die Dateneingabe für ein Feld abgeschlossen und zum nächsten Feld gesprungen.

Sind für Probendatenvariablen im Befehl **START** Fixwerte definiert, so werden diese in die entsprechenden Parameterfelder eingetragen. Die kursiv dargestellten Fixwerte können nicht editiert werden.

Meldung

Anzeige der im Befehl **REQUEST** definierten Meldung.

ID1…ID16

Probenidentifikationen.

Typ = Zahl

Eingabebereich	**-1.0E-99...1.0E+99**

Typ = Text

Eingabe	**max. 100 Zeichen**

Typ = Datum/Zeit

Auswahl	**'JJJJ-MM-TT' oder 'JJJJ-MM-TT hh:mm:ss'**



HINWEIS

Wenn die Probenidentifikationen beim Start der Methode noch ungültig sind und erst mit dem Befehl **REQUEST** im Ablauf eingegeben werden, muss für diese Probendatenvariablen die Option **Überprüfung beim Start** im Befehl **START ausgeschaltet** werden.

Probentyp

Probentyp.

Auswahl	**Probe** | **Standard** | **Intercept**
Standardwert	**Probe**

Probenposition

Position der Probe auf dem Probenwechslerrack. Diese Nummer kann zum Anfahren der Probenposition mit einem Befehl **MOVE** mit **Zielposition** = **Probenposition** verwendet werden.

Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**1**

Probenmenge

Zahlenwert für Probenmenge, für die das Standardresultat berechnet wird *(siehe Glossar, Seite 1089)*.

Eingabe	**Zahl mit max. 10 Ziffern**
Standardwert	**1.0**

Probenmengeneinheit

Einheit der Probenmenge. In diesem Feld kann beliebiger Text eingegeben werden.

Eingabe	**16 Zeichen**
Auswahl	**L** | **mL** | **µL** | **g** | **mg** | **µg** | **Stück**
Standardwert	**mL**

Analysenvolumen

Volumenanteil (Aliquot) des Verdünnungsvolumens der verdünnten Probe, der für die Bestimmung verwendet wird *(siehe Glossar, Seite 1079)*. Dieses Volumen wird mit dem Befehl **ADD SAMPLE** ins Messgefäss zugegeben.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max.10 Stellen) mL**
Standardwert	**'leer' mL**

Verdünnungsvolumen

Volumen, bis zu dem bei der Verdünnung der Probe aufgefüllt wird *(siehe Glossar, Seite 1093)*.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max.10 Stellen) mL**
Standardwert	**'leer' mL**

HINWEIS

Probendaten können auch direkt von einem **Barcodeleser** eingelesen werden. Dazu muss im Ablauffenster, in dem die Bestimmung gestartet wird (**Einzelbestimmung** oder **Bestimmungsserie**), der **Datenimport** eingeschaltet und die entsprechenden Geräte definiert sein. Nach dem Datenempfang von diesen Geräten wird das Dialogfenster **Abfrage der Probendaten** automatisch geschlossen.

5.5.2.10.3 LOOP

5.5.2.10.3.1 LOOP - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **LOOP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **LOOP - 'Befehlsname'**

Befehl für das **mehrfache Durchführen von Methodenteilen**. Die Schleife kann nach Erfüllen unterschiedlicher Stoppkriterien beendet werden.


Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Ein neu eingefügter Schleifenbefehl hat auf der linken Seite eine Pfeil, der mit der Maus zum gewünschten Befehl in der gleichen Spur gezogen werden kann, um somit eine Schleife zu erzeugen. Je nach dem, ob der Pfeil nach oben oder nach unten gezogen wird, resultieren **zwei unterschiedliche Schleifentypen**:

Repeat-Schleife	While-Schleife

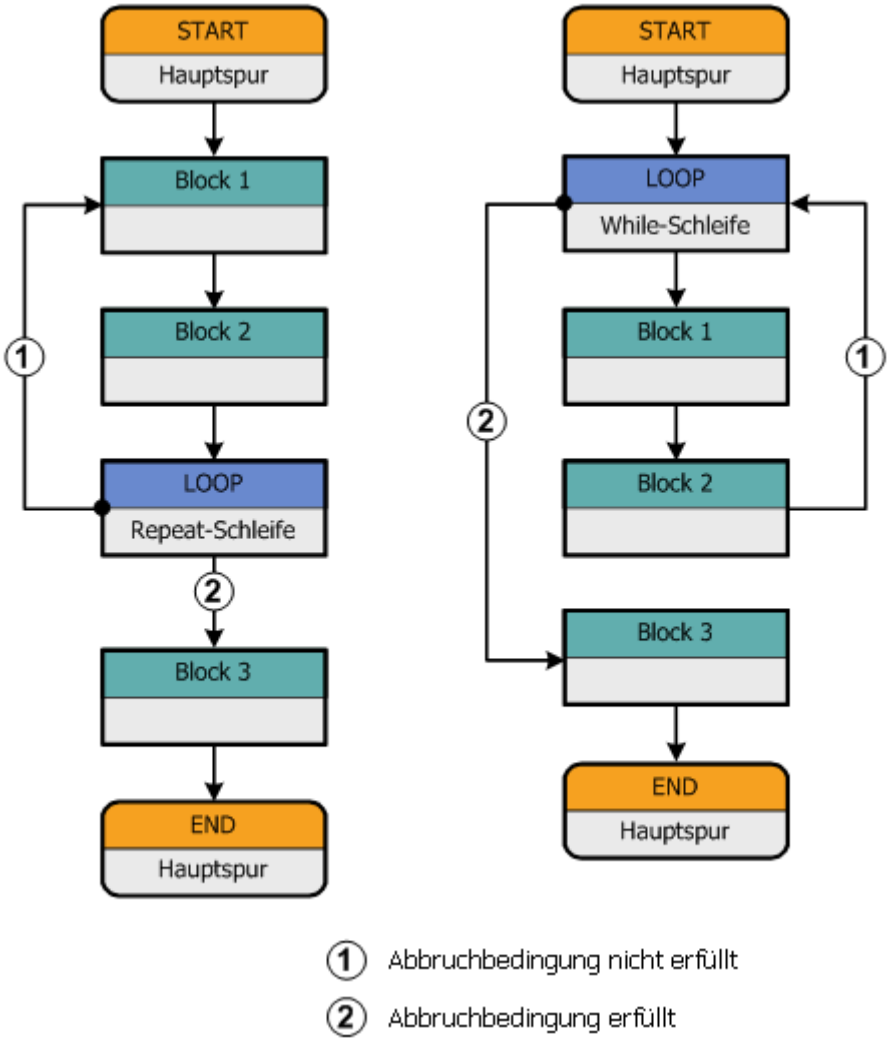

Bei **Repeat-Schleifen** steht der Schleifenbefehl am Ende der Schleife. Ist ein Stoppkriterium erfüllt (Fall 2), wird der nächste Befehl nach dem Schleifenbefehl ausgeführt. Ist kein Stoppkriterium erfüllt (Fall 1), so wird die Schleife erneut ausgeführt. Die Schleife wird also in jedem Fall mindestens einmal durchlaufen.

Bei **While-Schleifen** steht der Schleifenbefehl am Beginn der Schleife. Wird der Schleifenpfeil auf einen Befehl unter dem Schleifenbefehl gezogen, wird automatisch vom vorhergehenden Befehl aus ein Pfeil zurück zum Schleifenbefehl erzeugt. Ist ein Stoppkriterium erfüllt (Fall 2), so wird der nächste Befehl nach der Schleife ausgeführt. Ist kein Stoppkriterium erfüllt (Fall 1), so wird die Schleife ausgeführt. Bei entsprechend gesetzten Stoppkriterien ist es also möglich, dass die Schleife nie durchlaufen wird.

HINWEIS

Verschachtelte oder sich überschneidende Schleifen sind nicht zulässig.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **LOOP** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *LOOP*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **LOOP** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für das Abarbeiten des Befehls in s
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
LCO	Loopzähler = aktuelle Anzahl abgeschlossener Durchläufe sowohl von Repeat-Schleifen als auch von While-Schleifen
LST	Startzeit des Schleifenbefehls (**Datum/Zeit**)
SRAT	Aktuelles Signalverhältnis beim letzten Durchlauf des Befehls.

Kennzeichnung	Beschreibung
STY	Stopptyp, mit dem der LOOP-Befehl gestoppt wurde: **0 = manuell** oder **nach Fehler** **1 = Maximale Anzahl Durchgänge** **2 = Maximale Ablaufzeit** **3 = Signalverhältnis** **4 = Bedingung**

5.5.2.10.3.2 LOOP - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **LOOP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **LOOP - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Stoppkriterien

Definition von drei möglichen Stoppkriterien. Das Stoppkriterien, welches zuerst erreicht ist, führt zum Abbruch der Schleife.

Max. Anzahl Durchläufe

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die maximale Anzahl Durchläufe als Stoppkriterium von Repeat- und While-Schleifen verwendet. Ist die maximale Anzahl Durchläufe erreicht, wird die Schleife beim erneuten Aufruf des Schleifenbefehls abgebrochen.

Eingabebereich	**0...999**
Standardwert	**2**

Maximale Ablaufzeit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die maximale Ablaufzeit als Stoppkriterium von Repeat- und While-Schleifen verwendet. Der Startpunkt für die Ablaufzeit ist der erste Start des Schleifenbefehls, d.h. dass die Ablaufzeit bei While-Schleifen erst nach dem ersten Schleifendurchlauf gestartet wird. Ist die maximale Ablaufzeit erreicht, wird die Schleife beim erneuten Aufruf des Schleifenbefehls abgebrochen.

Eingabebereich	**0...999.9**
Standardwert	**0**

Auswahl	**min** | **s**
Standardwert	**min**

HINWEIS

Wird die Methode mit **[HOLD]** unterbrochen, wird auch die Ablaufzeit angehalten.

Signalüberprüfung für DT

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Schleife beim erneuten Aufruf des Schleifenbefehls abgebrochen, wenn das Verhältnis des aktuellen Signals zum Ausgangssignal der reinen Grundlösung den angegebenen Wert unterschreitet.

VA-Messbefehl

Auswahl des VA-Messbefehls, dessen Signal überprüft werden soll.

Auswahl	**'Befehlsname'**

Substanz

Auswahl der Substanz, für die das Signal überprüft werden soll.

Auswahl	**'Substanz'**

Signalverhältnis Q/Q(0)

Vorgabe des Verhältnisses des aktuellen Signals zum Ausgangssignal der Grundlösung VMS. Wird dieser Wert unterschritten, wird die Schleife beim erneuten Aufruf des Schleifenbefehls abgebrochen.

Für **Auswertegrösse** = **Fläche** ist das **Signalverhältnis Q/Q(0)** wie folgt definiert: **VAR{x}.AREA.MNV / VMS.AREA.MNV**.

Für **Auswertegrösse** = **Höhe** ist das **Signalverhältnis Q/Q(0)** wie folgt definiert: **VAR{x}.HGT.MNV / VMS.HGT.MNV**.

Eingabebereich	**0.01...1.00**
Standardwert	**0.45**

Bedingung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die hier definierte Bedingung als Stoppkriterium von Repeat-Schleifen und While-Schleifen verwendet.

Das Eingabefeld enthält den Ausdruck für die Bedingung(en), der nach Drücken auf  oder mittels Doppelklick in das Textfeld mit dem Formel-

editor erstellt oder bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*. Ist die Bedingung erfüllt (Auswertung der Formel liefert das Resultat **1** = wahr), wird die Schleife beim Aufruf des Schleifenbefehls abgebrochen.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

5.5.2.10.4 WAIT

5.5.2.10.4.1 WAIT - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **WAIT** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **WAIT - 'Befehlsname'**

Befehl zur Unterbrechung des Programmablaufes, um **Meldungen** auszugeben.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:



Parameter

Die Parameter für den Befehl **WAIT** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *WAIT*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **WAIT** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.10.4.2 WAIT - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **WAIT** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **WAIT - 'Befehlsname'**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Warten

Auswahl der folgenden Optionen:

Auswahl	**Spur anhalten und warten auf [Weiter]** | **Alle Spuren anhalten und warten auf [Weiter]** | **Wartezeit**
Standardwert	**Spur anhalten und warten auf [Weiter]**

Spur anhalten und warten auf [Weiter]
Ist diese Option ausgewählt, wird die Spur, in der sich der **WAIT**-Befehl befindet, angehalten und eine Meldung angezeigt. Der Methodenablauf kann nur durch Drücken von **[Weiter]** fortgesetzt werden.

Alle Spuren anhalten und warten auf [Weiter]
Ist diese Option ausgewählt, werden alle aktiven Spuren angehalten und eine Meldung angezeigt. Der Methodenablauf kann nur durch Drücken von **[Weiter]** fortgesetzt werden.

Wartezeit
Ist diese Option ausgewählt, wird der Methodenablauf nach Ablauf dieser Wartezeit automatisch fortgesetzt. Während der Wartezeit erscheint der unter **Meldung** definierte Meldungstext.

Wartezeit

Dieser Parameter ist nur editierbar für **Warten** = **Wartezeit.**

Eingabebereich	**0...9999.9**
Standardwert	**0**
Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Meldung

Die hier definierte Meldung wird bei angehaltenen Spuren oder während der Wartezeit angezeigt. Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann *(siehe Kapitel 2.4.2, Seite 80)*. Innerhalb des Textfeldes kann auch der Formeleditor aufgerufen werden *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Eingabe	**Text (unbegrenzt)**

Meldung dokumentieren

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die im Textfeld definierte Meldung in der Bestimmung dokumentiert.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die im Textfeld definierte Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse gesendet.

[E-Mail...]

Das Dialogfenster **E-Mail senden** für die Definition der E-Mail-Parameter öffnen *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

5.5.2.10.5 SEQUENCE


5.5.2.10.5.1 SEQUENCE - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ SEQUENCE ▸ Eigenschaften... ▸ SEQUENCE - 'Befehlsname'**

Befehl zum Zusammenfassen einer Abfolge von Einzelbefehlen zu einem einzigen Befehl. Dieser Befehl dient nur zur übersichtlicheren Gestaltung von Methoden.

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

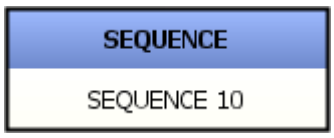

Parameter

Die Parameter für den Befehl **SEQUENCE** werden im folgenden Dialogfenster eingestellt:

- *SEQUENCE*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **SEQUENCE** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**

5.5.2.10.5.2 SEQUENCE - Eigenschaften

Dialogfenster: **Methode** ▸ **SEQUENCE** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **SEQUENCE - Sequenz #**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

In einem **SEQUENCE**-Befehl können beliebig viele Befehle eingefügt werden, die in der Befehlstabelle angezeigt werden. Sie enthält Informationen zu **Befehlstyp** und **Befehlsname**. Die Tabelle selbst ist nicht editierbar. Die einzelnen Zeilen der Tabelle können mit einem kontextsensitiven Menü bearbeitet werden.



Den ausgewählten Befehl nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Den ausgewählten Befehl nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

[Neu]

Das Dialogfenster **Neuer Befehl** für die Auswahl des gewünschten Befehls öffnen, der am Ende der Tabelle hinzugefügt werden soll *(siehe Kapitel 5.2.4.2.1, Seite 393)*.

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster des ausgewählten Befehls öffnen *(siehe Kapitel 5.2.4.2.8, Seite 396)*.

[Löschen]

Den ausgewählten Befehl löschen.

Kopieren	Die in der Tabelle ausgewählten Befehle in die Zwischenablage kopieren.
Ausschneiden	Die in der Tabelle ausgewählten Befehle löschen und in die Zwischenablage kopieren.
Einfügen	Die in die Zwischenablage kopierten Befehle am Schluss der Tabelle einfügen.

5.5.2.11 Voltammetriebefehle

5.5.2.11.1 Voltammetriebefehle - Übersicht

Menüpunkt: **Methode ▸ Einfügen ▸ Neuer Befehl... ▸ Voltammetrie**

Es können folgende Voltammetriebefehle (VA-Messbefehle) ausgewählt werden:

- *CVS*
  Galvanikbadanalytik mittels CVS (Cyclic Voltammetric Stripping).
- *CPVS*
  Galvanikbadanalytik mittels CPVS (Cyclic Pulse Voltammetric Stripping).
- *CP*
  Galvanikbadanalytik mittels CP (Chronopotentiometrie oder Open-Circuit-Potential-Messungen).

5.5.2.11.2 CVS

5.5.2.11.2.1 CVS - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ CVS ▸ Eigenschaften... ▸ CVS - 'Befehlsname'**

Der Befehl **CVS** ist ein Voltammetriebefehl für die Galvanikbadanalytik mittels **CVS** *(siehe Cyclic Voltammetric Stripping)*. Er kann nur in VA-Spuren eingefügt werden.


Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Voltammetrie: 894

Aussehen


Der Befehl hat folgendes Aussehen:

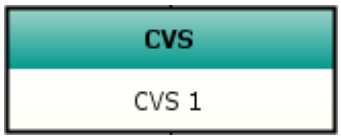

Prinzip

Beim Messmodus **CVS** (Cyclic Voltammetric Stripping) wird die Spannung einmal oder mehrmals mit konstanter Spannungsänderungsgeschwindigkeit von der Startspannung zur Umkehrspannung 1, von dort zur Umkehr-

spannung 2 und wieder zurück zur Startspannung geändert. Der Strom *I* wird dabei als Funktion der Spannung *U* gemessen.

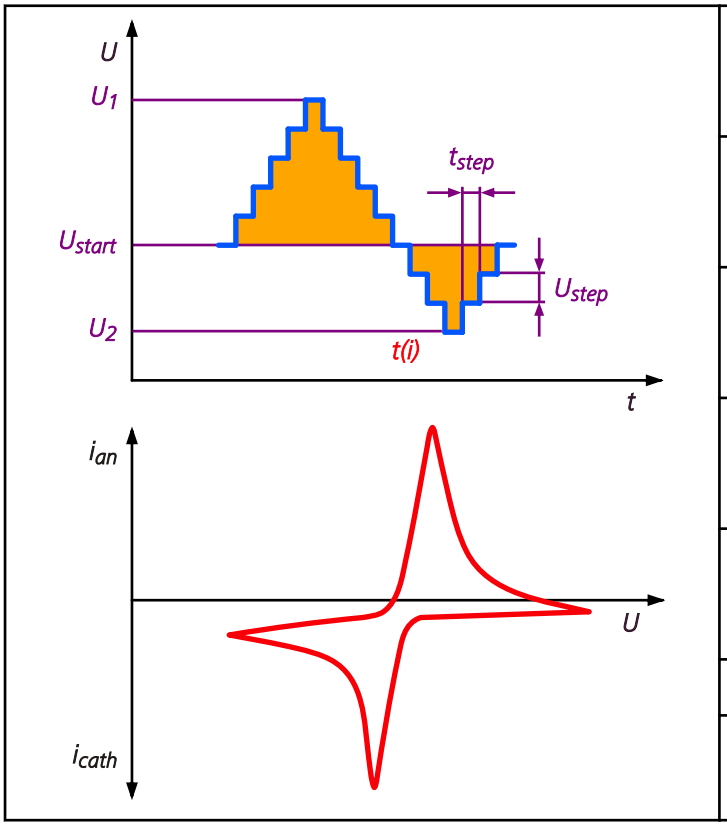

U_{step}	**Spannungsschritt** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.4, Seite 636)*
t_{step}	**Spannungsschrittzeit** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.4, Seite 636)*
U_{start}	**Startspannung** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.4, Seite 636)*
U_1	**Umkehrspannung 1** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.4, Seite 636)*
U_2	**Umkehrspannung 2** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.4, Seite 636)*
i_{an}	Anodischer Strom
i_{cath}	Kathodischer Strom

Abfolge von Einzelschritten

Beim Befehl **CVS** werden beim Methodenablauf nacheinander die folgenden Einzelschritte an dem im Befehl definierten Gerät durchgeführt:

Vorbehandlung

1 Rührer ein

Rührer mit der definierten **Rührgeschwindigkeit** einschalten.

2 Rührzeit

Warten, bis die im Parameter **Rührzeit** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

3 Spannung 1

Spannung 1 an die Elektroden anlegen.

4 Wartezeit 1

Warten, bis die im Parameter **Wartezeit 1** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

5 Spannung 2

Spannung 2 an die Elektroden anlegen.

6 Wartezeit 2

Warten, bis die im Parameter **Wartezeit 2** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

7 Spannung 3

Spannung 3 an die Elektroden anlegen.

8 Wartezeit 3

Warten, bis die im Parameter **Wartezeit 3** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

nur für Hydrodynamische Messung = aus

9 Rührer aus

Rührer ausschalten.

Sweep

1 Startspannung

Die im Sweep definierte **Startspannung** an die Elektroden anlegen.

2 Equilibrierzeit

Warten, bis die im Parameter **Equilibrierzeit** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

3 Sweep

Sweep gemäss definierten Sweep-Parametern durchführen.

Nachbehandlung

1 Reinigungsspannung

Reinigungsspannung an die Elektroden anlegen.

2 Reinigungszeit

Warten, bis die im Parameter **Reinigungszeit** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

nur für Hydrodynamische Messung = ein

3 Rührer aus

Rührer ausschalten.

nur für Ruhespannung = aus

4 Spannung aus

Die an die Elektroden angelegte Spannung ausschalten.

nur für Ruhespannung ≠ aus

5 Ruhespannung ein

Ruhespannung an die Elektroden anlegen.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **CVS** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
- *Vorbehandlung*
- *Sweep*
- *Nachbehandlung*
- *Potentiostat*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CVS** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für die Abarbeitung des Befehls in s

Kennzeichnung	Beschreibung
ELT	Variable für Elektrodentest: **0** = Elektrodentest wurde nicht durchgeführt **1** = Elektrodentest wurde einmal durchgeführt **2** = Elektrodentest wurde zweimal durchgeführt **3** = Elektrodentest wurde dreimal durchgeführt
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde aufgerufen und mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde aufgerufen und nie beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie aufgerufen**
HR	Grösster verwendeter Strommessbereich: **1** = 224 mA | **3** = 20 mA | **5** = 2 mA | **7** = 200 µA | **9** = 20 µA | **11** = 2 µA | **13** = 200 nA | **15** = 20 nA | **17** = 2 nA | **19** = 200 pA
LR	Kleinster verwendeter Strommessbereich: **19** = 200 pA | **17** = 2 nA | **15** = 20 nA | **13** = 200 nA | **11** = 2 µA | **9** = 20 µA | **7** = 200 µA | **5** = 2 mA | **3** = 20 mA | **1** = 224 mA
NMP	Anzahl Messpunkte in der Messpunktliste
RPM	Rührgeschwindigkeit in min^{-1}
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**

Resultatvariablen bei Aufruf durch CALL VMS

Folgende Resultatvariablen werden beim Aufruf eines Befehls **CVS** durch **CALL VMS** im Methodenablauf erzeugt und können in Formeln verwendet werden:

Resultatvariablen pro Substanz, VMS und Replikation:

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
SUBST	Substanzname
POT	Peakspannung
AREA	Peakfläche
HGT	Peakhöhe
START	Start-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt
END	End-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet
AREANORM	Normierte Peakfläche (**AREA/VMS.AREA.MNV**)
HGTNORM	Normierte Peakhöhe (**HGT/VMS.HGT.MNV**)

Resultatvariablen pro Substanz und VMS

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
AREA.MNV	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen
AREA.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
AREA.RSD	Relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
HGT.MNV	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.RSD	Relative Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen

Resultatvariablen bei Aufruf durch CALL INTERCEPT

Folgende Resultatvariablen werden beim Aufruf eines Befehls **CVS** durch **CALL INTERCEPT** im Methodenablauf erzeugt und können in Formeln verwendet werden:

Resultatvariablen pro Substanz, INTERCEPT und Replikation:

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
SUBST	Substanzname
POT	Peakspannung
AREA	Peakfläche
HGT	Peakhöhe
START	Start-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt
END	End-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet
AREANORM	Normierte Peakfläche (**AREA/INTERCEPT.AREA.MNV**)
HGTNORM	Normierte Peakhöhe (**HGT/INTERCEPT.HGT.MNV**)

Resultatvariablen pro Substanz und INTERCEPT

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
AREA.MNV	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen
AREA.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
AREA.RSD	Relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
HGT.MNV	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.RSD	Relative Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen

Resultatvariablen bei Aufruf durch CALL ELECTROLYTE

Folgende Resultatvariablen werden beim Aufruf eines Befehls **CVS** durch **CALL ELECTROLYTE** im Methodenablauf erzeugt und können in Formeln verwendet werden:

Resultatvariablen pro Substanz, ELECTROLYTE und Replikation:

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
SUBST	Substanzname
POT	Peakspannung
AREA	Peakfläche
HGT	Peakhöhe
START	Start-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt
END	End-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet
AREANORM	Normierte Peakfläche (**AREA**/**ELECTROLYTE.AREA.MNV**)
HGTNORM	Normierte Peakhöhe (**HGT**/**ELECTROLYTE.HGT.MNV**)

Resultatvariablen pro Substanz und ELECTROLYTE

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
AREA.MNV	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen
AREA.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
AREA.RSD	Relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
HGT.MNV	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.RSD	Relative Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen

Resultatvariablen bei Aufruf durch CALL VA

Folgende Resultatvariablen werden beim Aufruf eines Befehls **CVS** durch **CALL VA** im Methodenablauf erzeugt und können in Formeln verwendet werden:

Resultatvariablen pro Substanz, Variation und Replikation

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
SUBST	Substanzname
POT	Peakspannung
AREA	Peakfläche
HGT	Peakhöhe
START	Start-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt
END	End-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet
AREANORM	Normierte Peakfläche (**AREA**/**AREA.MNV**). **AREA.MNV** = **VMS.AREA.MNV**[1] oder **ELECTROLYTE.AREA.MNV**[2] (es kann nur eine dieser beiden Variablen pro Bestimmung existieren)
HGTNORM	Normierte Peakhöhe (**HGT**/**HGT.MNV**). **HGT.MNV** = **VMS.HGT.MNV**[1] oder **ELECTROLYTE.HGT.MNV**[2] (es kann nur eine dieser beiden Variablen pro Bestimmung existieren)

[1] für Kalibriermethode **DT**

[2] für Kalibriermethode **RC**

Resultatvariablen pro Substanz und Variation

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
AREA.MNV	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen
AREA.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
AREA.RSD	Relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen

Kennzeichnung	Beschreibung
AREA.MNVDELTA	Differenz zwischen dem Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen für die Messung {x} und dem Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen für die Messung {x-1}
HGT.MNV	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.RSD	Relative Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.MNVDELTA	Differenz zwischen dem Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen für die Messung {x} und dem Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen für die Messung {x-1}

Resultatvariablen pro Variation

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.VAR{x}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
VTOT	Gesamtvolumen im Messgefäss für Variation {x}

5.5.2.11.2.2 CVS - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode ▸ CVS ▸ Eigenschaften... ▸ Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**894 Professional CVS**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Sensoren/Elektroden

Arbeitselektrode

Auswahl einer Elektrode vom Typ **Arbeitselektrode** aus den in der Elektrodentabelle vorhandenen Elektroden vom Typ **RDE**.

Auswahl	**RDE** | **'Elektrodenname'**
Standardwert	**RDE**

RDE
Standardelektrode vom Typ **RDE**, die nicht gelöscht werden kann.

'Elektrodenname'
Elektrode vom Typ **RDE** aus der Elektrodentabelle.

Sensortyp

Anzeige des Typs der Arbeitselektrode (**RDE**).

Referenzelektrode

Auswahl einer Elektrode vom Typ **Referenzelektrode** aus den in der Elektrodentabelle vorhandenen Elektroden.

Auswahl	**Reference electrode** | **'Elektrodenname'**
Standardwert	**Reference electrode**

Reference electrode
Standardelektrode vom Typ **Referenzelektrode**, die nicht gelöscht werden kann.

'Elektrodenname'
Elektrode vom Typ **Referenzelektrode** aus der Elektrodentabelle.

Hilfselektrode

Auswahl einer Elektrode vom Typ **Hilfselektrode** aus den in der Elektrodentabelle vorhandenen Elektroden.

Auswahl	**Auxiliary electrode** | **'Elektrodenname'**
Standardwert	**Auxiliary electrode**

Auxiliary electrode
Standardelektrode vom Typ **Hilfselektrode**, die nicht gelöscht werden kann.

'Elektrodenname'
Elektrode vom Typ **Hilfselektrode** aus der Elektrodentabelle.

Elektrodentest

Der Elektrodentest für die Referenzelektrode und Hilfselektrode kann nur im Befehl **START** aktiviert/deaktiviert werden *(siehe "Elektrodentest für VA-Messbefehle", Seite 596)*.

Rührer

Rührgeschwindigkeit

Anzahl Umdrehungen des Rührers pro Minute.

Eingabebereich	**0...3000 min^{-1}** (Inkrement: **100**)
Standardwert	**2500 min^{-1}**

Hydrodynamische Messung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird während des Sweeps weitergerührt.

Nur editierbar für **Sensortyp** = **RDE**, sonst ausgeblendet.

5.5.2.11.2.3 CVS - Vorbehandlung

Registerkarte: **Methode** ▸ **CVS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Vorbehandlung**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für die Vorbehandlung eingestellt werden.

Rührzeit

Wartezeit, während der die Lösung in der Messzelle gerührt wird.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**5.0 s**

Spannung 1

Spannung, die während der **Wartezeit 1** an die Elektroden angelegt wird. Diese Spannung kann z. B. als Reinigungsspannung für die elektrochemische Reinigung von Festkörperelektrodenoberflächen benutzt wer-

den, die mit Reaktionsprodukten von Elektrodenredoxprozessen verunreinigt sind.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Wartezeit 1

Wartezeit, während der die Spannung **Spannung 1** an die Elektroden angelegt wird.

Nur editierbar für **Spannung 1** ≠ **aus**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

Spannung 2

Spannung, die während der **Wartezeit 2** an die Elektroden angelegt wird. Diese Spannung kann z. B. als Anreicherungsspannung zur elektrochemischen Anreicherung in der Stripping-Voltammetrie benutzt werden.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Wartezeit 2

Wartezeit, während der die Spannung **Spannung 2** an die Elektroden angelegt wird.

Nur editierbar für **Spannung 2** ≠ **aus**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

Spannung 3

Spannung, die während der **Wartezeit 3** an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Wartezeit 3

Wartezeit, während der die Spannung **Spannung 3** an die Elektroden angelegt wird.

Nur editierbar für **Spannung 3** ≠ **aus**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

Equilibrierzeit

Wartezeit vor dem Sweep, während der die **Startspannung** an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**5.0 s**

5.5.2.11.2.4 CVS - Sweep

Registerkarte: **Methode** ▸ **CVS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Sweep**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Startspannung

Startspannung für den Sweep.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**1.625 V**

Umkehrspannung 1

Erster Wendepunkt für den Sweep.

Bedingung: **Umkehrspannung 1** ≠ **Startspannung**

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**–0.175 V**

Umkehrspannung 2

Zweiter Wendepunkt für den Sweep.

Bedingung 1: **Umkehrspannung 2** ≠ **Umkehrspannung 1**

Bedingung 2 (für anodische Sweeps): **Umkehrspannung 1** > **Startspannung** ≥ **Umkehrspannung 2**

Bedingung 2 (für kathodische Sweeps): **Umkehrspannung 1** < **Startspannung** ≤ **Umkehrspannung 2**

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**1.625 V**

Spannungsschritt

Spannungsschritt für Gleichspannungsrampe.

Bedingung 1: **Spannungsschritt** ≤ (|**Umkehrspannung 2** – **Umkehrspannung 1**|) / n_{min}

n_{min} (minimale Anzahl Messpunkte zum Auswerten) hängt wie folgt vom **Spannungsschritt** selber ab:

- **Spannungsschritt** ≥ 0.0095 V: n_{min} = 16
- **Spannungsschritt** < 0.0095 V und ≥ 0.0075 V: n_{min} = 20
- **Spannungsschritt** < 0.0075 V und ≥ 0.0055 V: n_{min} = 24
- **Spannungsschritt** < 0.0055 V und ≥ 0.0035 V: n_{min} = 32
- **Spannungsschritt** < 0.035 V : n_{min} = 52

Bedingung 2: **Spannungsschritt** ≥ (|**Umkehrspannung 2** − **Umkehrspannung 1**|) / 65535

Eingabebereich	**0.00015...5.00000 V** (Inkrement: **0.00001**)
Standardwert	**0.006 V**

Spannungsschrittzeit

Anzeige der Zeit, nach der die Spannung um den Betrag **Spannungsschritt** geändert wird.

Berechnung: **Spannungsschritt** / **Sweep-Rate**

Sweep-Rate

Spannungsänderungsgeschwindigkeit für den Sweep.

Bedingung 1: **Sweep-Rate** ≥ **Spannungsschritt** / 10 s

Bedingung 2: **Sweep-Rate** ≤ **Spannungsschritt** / 0.001 s

Eingabebereich	**0.001...10.000 V/s** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**0.100 V/s**

Vorbereitungszyklen

Anzahl Zyklen ohne Strommessung, die vor den Messzyklen durchlaufen werden.

Eingabebereich	**0...200** (Inkrement: **1**)
Standardwert	**1**

Messzyklen

Anzahl Zyklen mit Strommessung.

Eingabebereich	**1...50**
Standardwert	**2**

Sweep-Dauer

Anzeige der Dauer des Sweeps in s.

Berechnung: (**Vorbereitungszyklen** + **Messzyklen**) × [2 × (| **Umkehrspannung 2** − **Umkehrspannung 1** |) / **Spannungsschritt**] × **Spannungsschrittzeit**

HINWEIS

Die eigentliche Strommessung erfolgt am Ende der **Spannungsschrittzeit**. Die Messzeit ist dabei wie folgt definiert:

- **Spannungsschrittzeit** < 0.080 s => Messzeit = **Spannungsschrittzeit**/4 s
- **Spannungsschrittzeit** > 0.080 s => Messzeit = 0.02 s (bei Netzfrequenz 50 Hz)
- **Spannungsschrittzeit** > 0.080 s => Messzeit = 0.01667 s (bei Netzfrequenz 60 Hz)

5.5.2.11.2.5 CVS - Nachbehandlung

Registerkarte: **Methode** ▸ **CVS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Nachbehandlung**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Reinigung

Reinigungsspannung

Spannung, die während der **Reinigungszeit** an die Elektroden angelegt wird. Diese Spannung kann z. B. für die elektrochemische Reinigung von Festkörperelektrodenoberflächen benutzt werden, die mit Reaktionsprodukten von Elektrodenredoxprozessen verunreinigt sind.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Reinigungszeit

Wartezeit, während der die **Reinigungsspannung** an die Elektroden angelegt wird.

Nur editierbar für **Reinigungsspannung** ≠ **aus**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

Ruhespannung

Ruhespannung

Die Ruhespannung wird nach Beendigung des Sweeps an die Elektroden angelegt. Sie bleibt solange wirksam, bis sie manuell ausgeschaltet wird oder bis eine neue Spannung an die Elektroden angelegt wird. Ist keine

Ruhespannung definiert, wird nach Beendigung des Sweeps die an die Elektroden angelegte Spannung automatisch ausgeschaltet.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

5.5.2.11.2.6 CVS - Potentiostat

Registerkarte: **Methode** ▸ **CVS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Potentiostat**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Strommessbereich

Höchster Bereich

Begrenzung des höchsten Strommessbereichs.

Auswahl	**200 pA** | **2 nA** | **20 nA** | **200 nA** | **2 µA** | **20 µA** | **200 µA** | **2 mA** | **20 mA** | **224 mA**
Standardwert	**224 mA**

Tiefster Bereich

Begrenzung des tiefsten Strommessbereichs.

Auswahl	**200 pA** | **2 nA** | **20 nA** | **200 nA** | **2 µA** | **20 µA** | **200 µA** | **2 mA** | **20 mA** | **224 mA**
Standardwert	**20 µA**

HINWEIS

Falls die **Spannungsschrittzeit** < **4 ms** beträgt, funktioniert die automatische Umschaltung des Strommessbereichs nicht mehr optimal. Vergrössern Sie in diesem Fall entweder die **Spannungsschrittzeit** oder setzen Sie den höchsten und tiefsten Strommessbereich auf den gleichen Wert.

5.5.2.11.3 CPVS

5.5.2.11.3.1 CPVS - Übersicht

Dialogfenster: **Methode ▸ CPVS ▸ Eigenschaften... ▸ CPVS - 'Befehlsname'**

Der Befehl **CPVS** ist ein Voltammetriebefehl für die Galvanikbadanalytik mittels **CPVS** *(siehe Cyclic Pulse Voltammetric Stripping)*. Er wird hauptsächlich zur Bestimmung verschiedener organischer Additive in galvanischen Bädern verwendet. Der Befehl **CPVS** kann nur in VA-Spuren eingefügt werden.


Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Voltammetrie: 894


Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

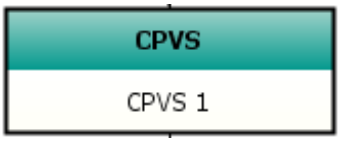

Prinzip

Beim Messmodus **CPVS** (Cyclic Pulse Voltammetric Stripping) wird das Potential einer RDE (z. B. Pt) mit gepulsten diskreten Schritten zwischen unterschiedlichen Spannungen gewechselt. Der Strom *i* wird als Funktion der Zeit *t* gemessen.

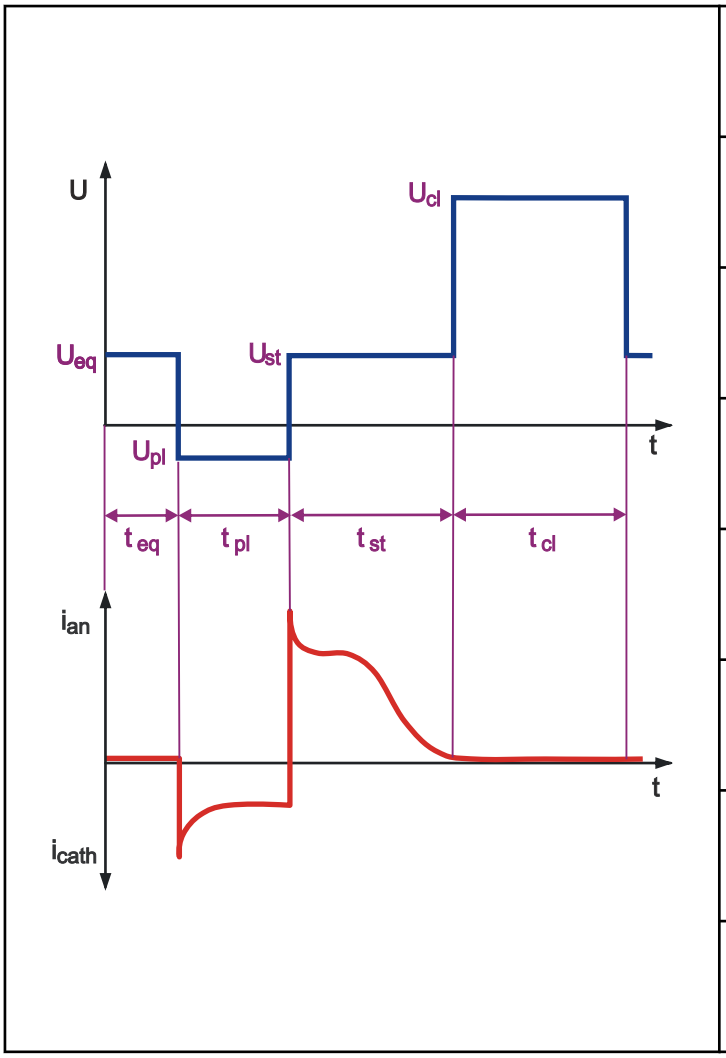

U_{eq}	**Equilibrierspannung** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
t_{eq}	**Equilibrierzeit** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
U_{pl}	**Abscheidespannung** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
t_{pl}	**Abscheidezeit** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
U_{st}	**Stripping-Spannung** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
t_{st}	**Stripping-Zeit** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
U_{cl}	**Reinigungsspannung** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
t_{cl}	**Reinigungszeit** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*

Abfolge von Einzelschritten

Beim Befehl **CPVS** werden beim Methodenablauf nacheinander die folgenden Einzelschritte an dem im Befehl definierten Gerät durchgeführt:

Vorbehandlung

1 Rührer ein

Rührer mit der definierten **Rührgeschwindigkeit** einschalten.

2 Rührzeit

Warten, bis die im Parameter **Rührzeit** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

3 Spannung 1

Spannung 1 an die Elektroden anlegen.

4 Wartezeit 1

Warten, bis die im Parameter **Wartezeit 1** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

5 Spannung 2

Spannung 2 an die Elektroden anlegen.

6 Wartezeit 2

Warten, bis die im Parameter **Wartezeit 2** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

7 Spannung 3

Spannung 3 an die Elektroden anlegen.

8 Wartezeit 3

Warten, bis die im Parameter **Wartezeit 3** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

nur für Hydrodynamische Messung = aus

9 Rührer aus

Rührer ausschalten.

Sweep

Die folgenden Schritte werden mit der definierten Anzahl Vorbereitungszyklen und Messzyklen wiederholt.

1 Equilibrierspannung

Equilibrierspannung an die Elektroden anlegen.

2 Equilibrierzeit

Warten, bis die im Parameter **Equilibrierzeit** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

3 Abscheidespannung

Abscheidespannung an die Elektroden anlegen.

4 Abscheidezeit

Warten, bis die im Parameter **Abscheidezeit** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

5 Stripping-Spannung 1

Stripping-Spannung 1 an die Elektroden anlegen.

6 Stripping-Zeit 1

Warten, bis die im Parameter **Stripping-Zeit 1** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

7 Stripping-Spannung 2

Stripping-Spannung 2 an die Elektroden anlegen.

8 Stripping-Zeit 2

Warten, bis die im Parameter **Stripping-Zeit 2** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

9 Stripping-Spannung 3

Stripping-Spannung 3 an die Elektroden anlegen.

10 Stripping-Zeit 3

Warten, bis die im Parameter **Stripping-Zeit 3** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

11 Stripping-Spannung 4

Stripping-Spannung 4 an die Elektroden anlegen.

12 Stripping-Zeit 4

Warten, bis die im Parameter **Stripping-Zeit 4** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

13 Stripping-Spannung 5

Stripping-Spannung 5 an die Elektroden anlegen.

14 Stripping-Zeit 5

Warten, bis die im Parameter **Stripping-Zeit 5** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

15 Reinigungsspannung

Reinigungsspannung an die Elektroden anlegen.

16 Reinigungszeit

Warten, bis die im Parameter **Reinigungszeit** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

Nachbehandlung

nur für Hydrodynamische Messung = ein

1 Rührer aus

Rührer ausschalten.

nur für Ruhespannung = aus

2 Spannung aus

Die an die Elektroden angelegte Spannung ausschalten.

nur für Ruhespannung ≠ aus

3 Ruhespannung ein

Ruhespannung an die Elektroden anlegen.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **CPVS** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
- *Vorbehandlung*
- *Sweep*
- *Nachbehandlung*
- *Potentiostat*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CPVS** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für die Abarbeitung des Befehls in s

Kennzeichnung	Beschreibung
ELT	Variable für Elektrodentest: **0** = Elektrodentest wurde nicht durchgeführt **1** = Elektrodentest wurde einmal durchgeführt **2** = Elektrodentest wurde zweimal durchgeführt **3** = Elektrodentest wurde dreimal durchgeführt
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde noch nicht beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
HR	Grösster verwendeter Strommessbereich: **1** = 224 mA | **3** = 20 mA | **5** = 2 mA | **7** = 200 µA | **9** = 20 µA | **11** = 2 µA | **13** = 200 nA | **15** = 20 nA | **17** = 2 nA | **19**= 200 pA
LR	Kleinster verwendeter Strommessbereich: **19**= 200 pA | **17** = 2 nA | **15** = 20 nA | **13** = 200 nA | **11** = 2 µA | **9** = 20 µA | **7** = 200 µA | **5** = 2 mA | **3** = 20 mA | **1** = 224 mA
NMP	Anzahl Messpunkte in der Messpunktliste
RPM	Rührgeschwindigkeit in min^{-1}
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**

Resultatvariablen bei Aufruf durch CALL VMS

Folgende Resultatvariablen werden beim Aufruf eines Befehls **CPVS** durch **CALL VMS** im Methodenablauf erzeugt und können in Formeln verwendet werden:

Resultatvariablen pro Substanz, VMS und Replikation:

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
SUBST	Substanzname

Kennzeichnung	Beschreibung
POT	Stripping-Spannung
AREA	Peakfläche
HGT	Peakhöhe
START	Start-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt
END	End-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet
AREANORM	Normierte Peakfläche (**AREA/VMS.AREA.MNV**)
HGTNORM	Normierte Peakhöhe (**HGT/VMS.HGT.MNV**)

Resultatvariablen pro Substanz und VMS

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
AREA.MNV	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen
AREA.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
AREA.RSD	Relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
HGT.MNV	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.RSD	Relative Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen

Resultatvariablen bei Aufruf durch CALL INTERCEPT

Folgende Resultatvariablen werden beim Aufruf eines Befehls **CPVS** durch **CALL INTERCEPT** im Methodenablauf erzeugt und können in Formeln verwendet werden:

Resultatvariablen pro Substanz, INTERCEPT und Replikation:

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
SUBST	Substanzname
POT	Stripping-Spannung
AREA	Peakfläche
HGT	Peakhöhe
START	Start-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt
END	End-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet
AREANORM	Normierte Peakfläche (**AREA/INTERCEPT.AREA.MNV**)
HGTNORM	Normierte Peakhöhe (**HGT/INTERCEPT.HGT.MNV**)

Resultatvariablen pro Substanz und INTERCEPT

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
AREA.MNV	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen
AREA.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
AREA.RSD	Relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
HGT.MNV	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.RSD	Relative Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen

Resultatvariablen bei Aufruf durch CALL ELECTROLYTE

Folgende Resultatvariablen werden beim Aufruf eines Befehls **CPVS** durch **CALL ELECTROLYTE** im Methodenablauf erzeugt und können in Formeln verwendet werden:

Resultatvariablen pro Substanz, Electrolyte und Replikation:

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.Electrolyte.REP{y}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
SUBST	Substanzname
POT	Stripping-Spannung
AREA	Peakfläche
HGT	Peakhöhe
START	Start-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt
END	End-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet
AREANORM	Normierte Peakfläche (**AREA**/**Electrolyte.AREA.MNV**)
HGTNORM	Normierte Peakhöhe (**HGT**/**Electrolyte.HGT.MNV**)

Resultatvariablen pro Substanz und Electrolyte

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.Electrolyte.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
AREA.MNV	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen
AREA.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
AREA.RSD	Relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
HGT.MNV	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.RSD	Relative Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen

Resultatvariablen bei Aufruf durch CALL VA

Folgende Resultatvariablen werden beim Aufruf eines Befehls **CPVS** durch **CALL VA** im Methodenablauf erzeugt und können in Formeln verwendet werden:

Resultatvariablen pro Substanz, Variation und Replikation

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
SUBST	Substanzname
POT	Stripping-Spannung
AREA	Peakfläche
HGT	Peakhöhe
START	Start-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt
END	End-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet
AREANORM	Normierte Peakfläche (**AREA**/**AREA.MNV**). **AREA.MNV** = **VMS.AREA.MNV**[1] oder **ELECTROLYTE.AREA.MNV**[2] (es kann nur eine dieser beiden Variablen pro Bestimmung existieren)
HGTNORM	Normierte Peakhöhe (**HGT**/**HGT.MNV**). **HGT.MNV** = **VMS.HGT.MNV**[1] oder **ELECTROLYTE.HGT.MNV**[2] (es kann nur eine dieser beiden Variablen pro Bestimmung existieren)

[1] für Kalibriermethode **DT**

[2] für Kalibriermethode **RC**

Resultatvariablen pro Substanz und Variation

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
AREA.MNV	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen
AREA.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
AREA.RSD	Relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen
AREA.MNVDELTA	Differenz zwischen dem Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen für die Messung {x} und dem Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen für die Messung {x-1}
HGT.MNV	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen

Kennzeichnung	Beschreibung
HGT.ASD	Absolute Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.RSD	Relative Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen
HGT.MNVDELTA	Differenz zwischen dem Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen für die Messung {x} und dem Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen für die Messung {x-1}

Resultatvariablen pro Variation

Bezeichnung **'RS.'Befehlsname'.VAR{x}.Variablenkennzeichnung'**

Kennzeichnung	Beschreibung
VTOT	Gesamtvolumen im Messgefäss für Variation {x}

5.5.2.11.3.2 CPVS - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode** ▸ **CPVS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**894 Professional CVS**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Sensoren/Elektroden

Arbeitselektrode

Auswahl einer Elektrode vom Typ **Arbeitselektrode** aus den in der Elektrodentabelle vorhandenen Elektroden vom Typ **RDE**.

Auswahl	**RDE** | **'Elektrodenname'**
Standardwert	**RDE**

RDE
Standardelektrode vom Typ **RDE**, die nicht gelöscht werden kann.

'Elektrodenname'
Elektrode vom Typ **RDE** aus der Elektrodentabelle.

Sensortyp

Anzeige des Typs der Arbeitselektrode (**RDE**).

Referenzelektrode

Auswahl einer Elektrode vom Typ **Referenzelektrode** aus den in der Elektrodentabelle vorhandenen Elektroden.

Auswahl	**Reference electrode** | **'Elektrodenname'**
Standardwert	**Reference electrode**

Reference electrode
Standardelektrode vom Typ **Referenzelektrode**, die nicht gelöscht werden kann.

'Elektrodenname'
Elektrode vom Typ **Referenzelektrode** aus der Elektrodentabelle.

Hilfselektrode

Auswahl einer Elektrode vom Typ **Hilfselektrode** aus den in der Elektrodentabelle vorhandenen Elektroden.

Auswahl	**Auxiliary electrode** | **'Elektrodenname'**
Standardwert	**Auxiliary electrode**

Auxiliary electrode
Standardelektrode vom Typ **Hilfselektrode**, die nicht gelöscht werden kann.

'Elektrodenname'
Elektrode vom Typ **Hilfselektrode** aus der Elektrodentabelle.

Elektrodentest

Der Elektrodentest für die Referenzelektrode und Hilfselektrode kann nur im Befehl **START** aktiviert/deaktiviert werden *(siehe "Elektrodentest für VA-Messbefehle", Seite 596)*.

Rührer

Rührgeschwindigkeit

Anzahl Umdrehungen des Rührers pro Minute.

Eingabebereich	**0...3000 min^{-1}** (Inkrement: **100**)
Standardwert	**2500 min^{-1}**

Hydrodynamische Messung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird während des Sweeps weitergerührt.

Nur editierbar für **Sensortyp** = **RDE**, sonst ausgeblendet.

5.5.2.11.3.3 CPVS - Vorbehandlung

Registerkarte: **Methode** ▸ **CPVS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Vorbehandlung**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für die Vorbehandlung eingestellt werden.

Rührzeit

Wartezeit, während der die Lösung in der Messzelle gerührt wird.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**5.0 s**

Spannung 1

Spannung, die während der **Wartezeit 1** an die Elektroden angelegt wird. Diese Spannung kann z. B. als Reinigungsspannung für die elektrochemische Reinigung von Festkörperelektrodenoberflächen benutzt werden, die mit Reaktionsprodukten von Elektrodenredoxprozessen verunreinigt sind.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Wartezeit 1

Wartezeit, während der die Spannung **Spannung 1** an die Elektroden angelegt wird.

Nur editierbar für **Spannung 1** ≠ **aus**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.0…9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

Spannung 2

Spannung, die während der **Wartezeit 2** an die Elektroden angelegt wird. Diese Spannung kann z. B. als Anreicherungsspannung zur elektrochemischen Anreicherung in der Stripping-Voltammetrie benutzt werden.

Eingabebereich	**–5.000…5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Wartezeit 2

Wartezeit, während der die Spannung **Spannung 2** an die Elektroden angelegt wird.

Nur editierbar für **Spannung 2** ≠ **aus**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.0…9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

Spannung 3

Spannung, die während der **Wartezeit 3** an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**–5.000…5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Wartezeit 3

Wartezeit, während der die Spannung **Spannung 3** an die Elektroden angelegt wird.

Nur editierbar für **Spannung 3** ≠ **aus**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.0…9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

5.5.2.11.3.4 CPVS - Sweep

Registerkarte: **Methode** ▸ **CPVS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Sweep**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Equilibrierspannung

Angelegte Spannung während der **Equilibrierzeit**.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**0.450 V**

Equilibrierzeit

Zeit, während der die **Equilibrierspannung** an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**0.0...50.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**5.0 s**

Abscheidespannung

Angelegte Spannung während der **Abscheidezeit**.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**–0.175 V**

Abscheidezeit

Zeit, während der die **Abscheidespannung** an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**0.0...50.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**4.0 s**

Stripping

In dieser Tabelle können maximal 5 Stripping-Spannungen definiert werden, die nacheinander während der zugehörigen Stripping-Zeit angelegt werden. Standardmässig sind drei Stripping-Spannungen vorgegeben.

Stripping-Spannung

Angelegte Spannung während der **Stripping-Zeit**.

Stripping-Zeit

Zeit, während der die **Stripping-Spannung** an die Elektroden angelegt wird.

[Neu]

Das Dialogfenster **Stripping** wird geöffnet, in dem die Stripping-Spannung und die Stripping-Zeit eines Spannungsschritts eingegeben werden kann (*(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.7, Seite 657)*).

[Eigenschaften]

Das Dialogfenster **Stripping** wird geöffnet, in dem die Stripping-Spannung und die Stripping-Zeit eines Spannungsschritts bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.7, Seite 657)*.

[Löschen]

Der ausgewählte Spannungsschritt wird gelöscht.

Reinigungsspannung

Spannung, die während der **Reinigungszeit** an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**1.625 V**

Reinigungszeit

Wartezeit, während der die **Reinigungsspannung** an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**0.0...50.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**5.0 s**

Messintervall

Messintervall für die Datenaufnahme während des Platings und Strippings.

Auswahl	**1.28 ms** | **2.56 ms** | **5.12 ms** | **10.24 ms** | **20.48 ms** | **40.96 ms** | **81.92 ms**
Standardwert	**5.12 ms**

Vorbereitungszyklen

Anzahl Zyklen ohne Strommessung, die vor den Messzyklen durchlaufen werden.

Eingabebereich	**0...200** (Inkrement: **1**)
Standardwert	**2**

Messzyklen

Anzahl Zyklen mit Strommessung.

Eingabebereich	**1...50**
Standardwert	**2**

Sweep-Dauer

Anzeige der Dauer des Sweeps in s.

Berechnung: (**Vorbereitungszyklen** + **Messzyklen**) × (**Equilibrierzeit** + **Abscheidezeit** + **Stripping-Zeit 1…5** + **Reinigungszeit**)



HINWEIS

Die eigentliche Strommessung erfolgt im letzten Viertel des Messintervalls.

5.5.2.11.3.5 CPVS - Nachbehandlung

Registerkarte: **Methode** ▸ **CPVS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Nachbehandlung**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Ruhespannung

Ruhespannung

Die Ruhespannung wird nach Beendigung des Sweeps an die Elektroden angelegt. Sie bleibt solange wirksam, bis sie manuell ausgeschaltet wird oder bis eine neue Spannung an die Elektroden angelegt wird. Ist keine Ruhespannung definiert, wird nach Beendigung des Sweeps die an die Elektroden angelegte Spannung automatisch ausgeschaltet.

Eingabebereich	**–5.000…5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

5.5.2.11.3.6 CPVS - Potentiostat

Registerkarte: **Methode** ▸ **CPVS** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Potentiostat**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Strommessbereich

Höchster Bereich

Begrenzung des höchsten Strommessbereichs.

Auswahl	**200 pA** | **2 nA** | **20 nA** | **200 nA** | **2 µA** | **20 µA** | **200 µA** | **2 mA** | **20 mA** | **224 mA**
Standardwert	**224 mA**

Tiefster Bereich

Begrenzung des tiefsten Strommessbereichs.

Auswahl	**200 pA** | **2 nA** | **20 nA** | **200 nA** | **2 µA** | **20 µA** | **200 µA** | **2 mA** | **20 mA** | **224 mA**
Standardwert	**200 µA**

5.5.2.11.3.7 Stripping bearbeiten

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CPVS** ▸ **Sweep** ▸ **[Neu]/[Eigenschaften]** ▸ **Stripping #**

Im Dialogfenster **Stripping** # können die Stripping-Spannung und die Stripping-Zeit eines Spannungsschritts eingegeben oder bearbeitet werden.

Stripping-Spannung

Angelegte Spannung während der **Stripping-Zeit**.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**0.25 (1), 1.125 (2), 1.475 (3) V**

Stripping-Zeit

Zeit, während der die **Stripping-Spannung** an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**0.01...50.0 s** (Inkrement: **0.01 (Stripping-Zeit ≤ 9.99), 0.1 (Stripping-Zeit ≥ 10.0)**)
Standardwert	**3.0 (1), 1.0 (2), 1.0 (3) s**

5.5.2.11.4 CP

5.5.2.11.4.1 CP - Übersicht

Dialogfenster: **Methode** ▸ **CP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **CP - 'Befehlsname'**

Der Befehl **CP** ist ein Voltammetriebefehl für die Galvanikbadanalytik mittels *CP (Chronopotentiometrie)*. Er wird für eine galvanostatische Filmabscheidung, sowie für Messungen des *OCP (Open-Circuit-Potential* in galvanischen Bädern verwendet. Der Befehl **CP** kann nur in VA-Spuren eingefügt werden.


Geräte

Dieser Befehl kann mit den folgenden Geräten ausgeführt werden:

Voltammetrie: 894

Aussehen

Der Befehl hat folgendes Aussehen:

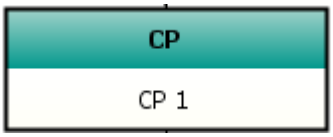


Prinzip

Beim Messmodus **CP** mit der Option **Galvanostatisch messen** *(siehe Glossar, Seite 1080)* wird eine konstante Stromstärke an die Arbeitselektrode angelegt (siehe A) und die diffusionskontrollierte zeitliche Änderung des Elektrodenpotentials gemessen (siehe B).

Beim Messmodus **CP** mit der Option **Open-Circuit-Potential messen** *(siehe Glossar, Seite 1089)* wird der Schaltkreis geöffnet und die Spannung zwischen der Arbeitselektrode und der Referenzelektrode während der angegebenen Messdauer gemessen (siehe B).

A

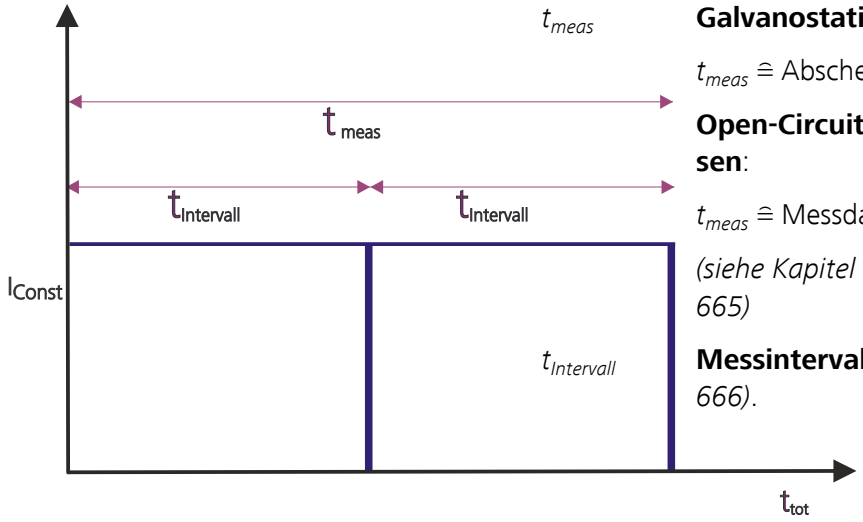

Galvanostatisch messen:

t_{meas} ≙ Abscheidezeit


Open-Circuit-Potential messen:

t_{meas} ≙ Messdauer

(siehe Kapitel 5.5.2.11.4.4, Seite 665)

Messintervall *(siehe Seite 666)*.

B

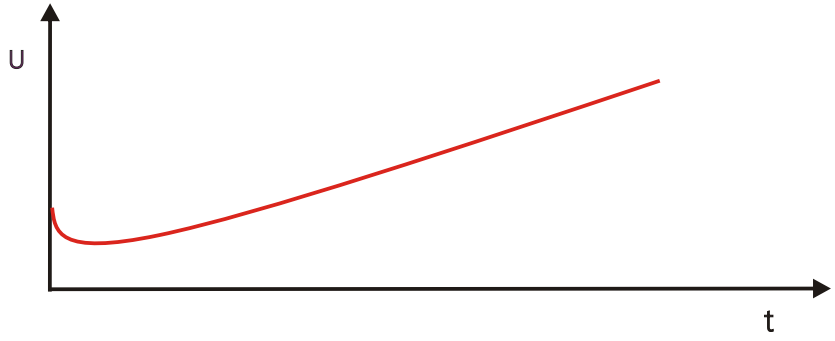

Abfolge von Einzelschritten

Beim Befehl **CP** werden beim Methodenablauf nacheinander die folgenden Einzelschritte an dem im Befehl definierten Gerät durchgeführt:

Vorbehandlung

1 Rührer ein

Rührer mit der definierten **Rührgeschwindigkeit** einschalten.

2 Rührzeit

Warten, bis die im Parameter **Rührzeit** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

3 Spannung 1

Spannung 1 an die Elektroden anlegen.

4 Wartezeit 1

Warten, bis die im Parameter **Wartezeit 1** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

5 Spannung 2

Spannung 2 an die Elektroden anlegen.

6 Wartezeit 2

Warten, bis die im Parameter **Wartezeit 2** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

7 Spannung 3

Spannung 3 an die Elektroden anlegen.

8 Wartezeit 3

Warten, bis die im Parameter **Wartezeit 3** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

nur für Hydrodynamische Messung = aus

9 Rührer aus

Rührer ausschalten.

Sweep (Galvanostatisch messen)

1 Abscheidestrom

Den im Sweep definierten Abscheidestrom an die Elektroden anlegen.

2 Abscheidezeit

Warten, bis die im Parameter Abscheidezeit definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

Sweep (Open-Circuit-Potential messen)

1 Messdauer

Den Schaltkreis öffnen und die Spannung zwischen der Arbeitselektrode und der Referenzelektrode während der angegebenen Messdauer messen.

Nachbehandlung

1 Reinigungsspannung

Reinigungsspannung an die Elektroden anlegen.

2 Reinigungszeit

Warten, bis die im Parameter **Reinigungszeit** definierte Zeitdauer abgelaufen ist.

nur für Hydrodynamische Messung = ein

3 Rührer aus

Rührer ausschalten.

nur für Ruhespannung = aus

4 Spannung aus

Die an die Elektroden angelegte Spannung ausschalten.

nur für Ruhespannung ≠ aus

5 Ruhespannung ein

Ruhespannung an die Elektroden anlegen.

Parameter

Die Parameter für den Befehl **CP** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein/Hardware*
- *Vorbehandlung*
- *Sweep*
- *Nachbehandlung*
- *Galvanostat*

Befehlsvariablen

Folgende Befehlsvariablen werden vom Befehl **CP** im Methodenablauf erzeugt und können unter der Bezeichnung **'Befehlsname.Variablenkennzeichnung'** in Formeln verwendet werden:

Kennzeichnung	Beschreibung
BSY	Befehlsstatus: **1 = BUSY**, **HOLD** oder **ERROR** **0 = READY** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie gestartet**
DBL	Gesamtdauer für die Abarbeitung des Befehls in s
ELT	Variable für Elektrodentest: **0** = Elektrodentest wurde nicht durchgeführt **1** = Elektrodentest wurde einmal durchgeführt **2** = Elektrodentest wurde zweimal durchgeführt **3** = Elektrodentest wurde dreimal durchgeführt
FIN	Befehlsstatus: **1 = Befehl wurde aufgerufen und mindestens einmal beendet** **0 = Befehl wurde aufgerufen und nie beendet** **ungültig** (Variable nicht vorhanden) **= Befehl wurde noch nie aufgerufen**
HR	Grösster verwendeter Spannungsmessbereich: **1** = 5 V | **3** = 500 mV | **5** = 50 mV | **7** = 5 mV
LR	Kleinster verwendeter Spannungsmessbereich: **7** = 5 mV | **5** = 50 mV | **3** = 500 mV | **1** = 5 V
NMP	Anzahl Messpunkte in der Messpunktliste
RPM	Rührgeschwindigkeit in min^{-1}
STY	Stopptyp, mit dem der Befehl gestoppt wurde: **1 = normal beendet**, **0 = manuell mit [Quit] oder [Stop] beendet**

5.5.2.11.4.2 CP - Allgemein/Hardware

Registerkarte: **Methode** ▸ **CP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Allgemein/Hardware**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Gerät

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten. Es werden nur diejenigen Geräte angeboten, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**'Gerätename'** | **nicht definiert**
Standardwert	**nicht definiert**

nicht definiert
In diesem Fall muss der Gerätename beim Start der Methode vom Anwender zugeordnet werden.

Gerätetyp

Anzeige oder Auswahl des Gerätetyps. Ist im Feld **Gerätename** ein Gerät ausgewählt, ist das Feld **Gerätetyp** nicht mehr editierbar und es wird der zum Gerät gehörende Gerätetyp angezeigt.

Ist im Feld **Gerätename** die Option **nicht definiert** ausgewählt, können unabhängig von den in der Gerätetabelle vorhandenen Geräten sämtliche Gerätetypen oder Gerätegruppen ausgewählt werden, mit denen der Befehl ablaufen kann.

Auswahl	**894 Professional CVS**
Standardwert	**894 Professional CVS**

Sensoren/Elektroden

Arbeitselektrode

Auswahl einer Elektrode vom Typ **Arbeitselektrode** aus den in der Elektrodentabelle vorhandenen Elektroden vom Typ **RDE**.

Auswahl	**RDE** | **'Elektrodenname'**
Standardwert	**RDE**

RDE
Standardelektrode vom Typ **RDE**, die nicht gelöscht werden kann.

'Elektrodenname'
Elektrode vom Typ **RDE** aus der Elektrodentabelle.

Sensortyp

Anzeige des Typs der Arbeitselektrode (**RDE**).

Referenzelektrode

Auswahl einer Elektrode vom Typ **Referenzelektrode** aus den in der Elektrodentabelle vorhandenen Elektroden.

Auswahl	**Reference electrode** | **'Elektrodenname'**
Standardwert	**Reference electrode**

Reference electrode
Standardelektrode vom Typ **Referenzelektrode**, die nicht gelöscht werden kann.

'Elektrodenname'
Elektrode vom Typ **Referenzelektrode** aus der Elektrodentabelle.

Hilfselektrode

Auswahl einer Elektrode vom Typ **Hilfselektrode** aus den in der Elektrodentabelle vorhandenen Elektroden.

Auswahl	**Auxiliary electrode** | **'Elektrodenname'**
Standardwert	**Auxiliary electrode**

Auxiliary electrode
Standardelektrode vom Typ **Hilfselektrode**, die nicht gelöscht werden kann.

'Elektrodenname'
Elektrode vom Typ **Hilfselektrode** aus der Elektrodentabelle.

Elektrodentest

Der Elektrodentest für die Referenzelektrode und Hilfselektrode kann nur im Befehl **START** aktiviert/deaktiviert werden *(siehe "Elektrodentest für VA-Messbefehle", Seite 596)*.

Rührer

Rührgeschwindigkeit

Anzahl Umdrehungen des Rührers pro Minute.

Eingabebereich	**0...3000 min^{-1}** (Inkrement: **100**)
Standardwert	**2500 min^{-1}**

Hydrodynamische Messung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird während des Sweeps weitergerührt.

Nur editierbar für **Sensortyp** = **RDE**, sonst ausgeblendet.

5.5.2.11.4.3 CP - Vorbehandlung

Registerkarte: **Methode** ▸ **CP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Vorbehandlung**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Auf dieser Registerkarte können die Parameter für die Vorbehandlung eingestellt werden.

Rührzeit

Wartezeit, während der die Lösung in der Messzelle gerührt wird.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

Spannung 1

Spannung, die während der **Wartezeit 1** an die Elektroden angelegt wird. Diese Spannung kann z. B. als Reinigungsspannung für die elektrochemische Reinigung von Festkörperelektrodenoberflächen benutzt werden, die mit Reaktionsprodukten von Elektrodenredoxprozessen verunreinigt sind.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Wartezeit 1

Wartezeit, während der die Spannung **Spannung 1** an die Elektroden angelegt wird.

Nur editierbar für **Spannung 1** ≠ **aus**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

Spannung 2

Spannung, die während der **Wartezeit 2** an die Elektroden angelegt wird. Diese Spannung kann z. B. als Anreicherungsspannung zur elektrochemischen Anreicherung in der Stripping-Voltammetrie benutzt werden.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Wartezeit 2

Wartezeit, während der die Spannung **Spannung 2** an die Elektroden angelegt wird.

Nur editierbar für **Spannung 2** ≠ **aus**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

Spannung 3

Spannung, die während der **Wartezeit 3** an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Wartezeit 3

Wartezeit, während der die Spannung **Spannung 3** an die Elektroden angelegt wird.

Nur editierbar für **Spannung 3** ≠ **aus**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

5.5.2.11.4.4 CP - Sweep

Registerkarte: **Methode** ▸ **CP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Sweep**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Galvanostatisch messen

Abscheidestrom

Angelegter Strom während der Abscheidezeit.

Eingabebereich	**–10.000...10.000 mA** (Inkrement: **0.001**)
Standardwert	**–1.000 mA**

Abscheidezeit

Zeit, während der der **Abscheidestrom** an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**1.0...3600.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**180.0 s**

Open-Circuit-Potential messen

Messdauer

Dauer, während der das Open-Circuit-Potential *(siehe Glossar, Seite 1089)* gemessen wird.

Eingabebereich	**1.0...3600.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**600.0 s**

Messintervall

Messintervall für die Aufnahme von Daten während des Abscheidens bzw. während der OCP-Messung *(siehe Glossar, Seite 1089)*.

Eingabebereich	**0.1...60.0 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**1.0 s**

Anzahl Messpunkte

Anzeige der Anzahl Messpunkte.

HINWEIS

Die eigentliche Spannungsmessung erfolgt in den letzten 100 ms des Messintervalls.

5.5.2.11.4.5 CP - Nachbehandlung

Registerkarte: **Methode** ▸ **CP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Nachbehandlung**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Reinigung

Reinigungsspannung

Spannung, die während der Reinigungszeit an die Elektroden angelegt wird. Diese Spannung kann z. B. für die elektrochemische Reinigung von Festkörperelektrodenoberflächen benutzt werden, die mit Reaktionsprodukten von Elektrodenredoxprozessen verunreinigt sind.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Reinigungszeit

Wartezeit, während der die Reinigungsspannung an die Elektroden angelegt wird. Das Feld ist nur editierbar für **Reinigungsspannung** ≠ **aus**.

Eingabebereich	**0.0...9999.9 s** (Inkrement: **0.1**)
Standardwert	**0.0 s**

Ruhespannung

Ruhespannung

Die Ruhespannung wird nach Beendigung des Sweeps an die Elektroden angelegt. Sie bleibt solange wirksam, bis sie manuell ausgeschaltet wird oder bis eine neue Spannung an die Elektroden angelegt wird. Ist keine Ruhespannung definiert, wird nach Beendigung des Sweeps die an die Elektroden angelegte Spannung automatisch ausgeschaltet.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

5.5.2.11.4.6 CP - Galvanostat

Registerkarte: **Methode** ▸ **CP** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Galvanostat**

Befehlsname

Name des Befehls.

Eingabe	**25 Zeichen**

Spannungsmessbereich

Höchster Bereich

Begrenzung des höchsten Spannungsmessbereichs.

Auswahl	**5 V** | **5 mV** | **50 mV** | **500 mV**
Standardwert	**5 V**

Tiefster Bereich

Begrenzung des tiefsten Spannungsmessbereichs.

Auswahl	**5 mV** | **50 mV** | **500 mV** | **5 V**
Standardwert	**50 mV**

5.6 Unterfenster Auswertung

5.6.1 Auswertung - Allgemeines

Unterfenster Auswertung

Im Unterfenster **Auswertung** wird definiert, wie aus den gemessenen Rohdaten die Konzentrationen, Peakspannungen, weitere Parameter und Resultate der einzelnen Substanzen berechnet werden sollen. Die Auswertung ist Teil der Methode. Jeder VA-Messbefehl mit Datenaufnahme besitzt eine eigene Auswertung. Die Auswertung lässt sich in **Datenverarbeitung** und **Kalibrierung** unterteilen.

- **Datenverarbeitung**
  Die Datenverarbeitung berechnet aus den Rohdaten der Messgrössen und den Auswerteparametern die Auswertegrössen (Peakspannung, Höhe, Fläche, etc.) für die gefundenen Peaks. Mit Hilfe der Substanzentabelle werden die Peaks bestimmten Substanzen zugeordnet.
- **Kalibrierung**
  Die Kalibrierung bestimmt die Art und Weise, wie aus den Auswertegrössen der Substanzen deren Konzentrationen berechnet werden.

Bereiche der Auswertung

Das Unterfenster **Auswertung** umfasst fünf Bereiche, die mit den folgenden Symbolen auf der linken Symbolleiste ausgewählt werden können:



Im Bereich **Allgemein** werden die pro Befehl für alle Substanzen gültigen Parameter zur Verarbeitung der aufgenommenen Daten definiert *(siehe Kapitel 5.6.2, Seite 669)*.



Im Bereich **Substanzen** werden die Substanzen definiert, welche in der Probe identifiziert werden sollen. Sie sind spezifisch für den ausgewählten Befehl *(siehe Kapitel 5.6.3, Seite 673)*.



Im Bereich **Standards** werden die Standardlösungen definiert *(siehe Kapitel 5.6.4, Seite 682)*. Sie gelten global für die ganze Methode.



Im Bereich **Kalibrierung** werden die Kalibriermethode und weitere Parameter zur Kalibrierung definiert *(siehe Kapitel 5.6.5, Seite 684)*. Diese Parameter gelten global für die ganze Methode.



Im Bereich **Resultate** werden Resultate und Resultatausgaben definiert *(siehe Kapitel 5.6.6, Seite 696)*.

5.6.2 Auswertung - Allgemein

5.6.2.1 Allgemein - Allgemeines

Unterfensterbereich: **Methode ▸ Auswertung ▸ Allgemein**

Anwendung

Im Bereich **Allgemein** werden diejenigen Parameter definiert, die zur Verarbeitung der aufgenommenen Daten verwendet werden. Diese Parameter müssen für jeden VA-Messbefehl separat eingestellt werden.

Auswahl des Messbefehls

Messbefehl

Auswahlliste mit allen in der Methode definierten VA-Messbefehlen mit Datenaufnahme.

Auswahl	**'VA-Messbefehl'**

Registerkarten

- *Datenverarbeitung*
- *Kurvenauswertung*

5.6.2.2 Allgemein - Datenverarbeitung

Registerkarte: **Methode ▸ Auswertung ▸ Allgemein ▸ Datenverarbeitung**

Glättung

Mass für die bei der Datenverarbeitung verwendete Kurvenglättung. Je grösser die Glättung gewählt wird, umso mehr werden die Messkurven geglättet.

CVS, CP

Eingabebereich	**1...40**
Standardwert	**1**

CPVS

Eingabebereich	**1...40**
Standardwert	**10**

Umgekehrte Peaks

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Umgekehrte Peaks (reversed peaks) werden nur ausgewertet, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Als umgekehrte Peaks werden Peaks bezeichnet, die beim Messen in kathodischer Richtung ein positives Signal oder in anodischer Richtung ein negatives Signal aufweisen.

HINWEIS

Der Parameter **Umgekehrte Peaks** ist bei dem Befehl **CP** inaktiv, weil es für den Befehl **CP** keine Peakauswertung gibt.

5.6.2.3 Allgemein - Kurvenauswertung

Registerkarte: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Allgemein** ▸ **Kurvenauswertung**

Fixpunktauswertung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden zu einer fixen Messgrösse (oder einer unabhängigen Variablen) für den Fixpunkt aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Messgrössen interpoliert. Diese Werte sind dann über den Formeleditor zugänglich und können als benutzerdefinierte Resultate ausgegeben werden.

Tabelle

HINWEIS

Die Tabelle hat maximal zehn Zeilen.

Die Tabelle auf der Registerkarte **Kurvenauswertung** enthält eine Übersicht über die Parameter, welche die Fixpunktauswertung definieren. Die Tabelle enthält folgende Spalten:

FP

Nummer des Fixpunktes für die Zuordnung des Fixpunktes F{z} bei den Resultatvariablen im Formeleditor *(siehe Kapitel 2.3, Seite 22)*.

Messgrösse

Messgrösse (oder unabhängige Variable), zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Fixwert

Fixwert der entsprechenden Nummer der gewählten Tabellenzeile.

Einheit

Einheit der Messgrösse (oder der unabhängigen Variablen).

Sweeprichtung

Auswahl der Sweeprichtung des Cyclovoltammogramms, aus deren zugehörigen Messpunkten der Fixwert bestimmt werden soll. Dieser Parameter wird nur für den Befehl **CVS** angezeigt.

Tabellenansicht

Die Tabelle ist nicht direkt editierbar. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**: Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**: Einstellen der optimalen Spaltenbreite

Menü Bearbeiten

Neu...	Neue Zeile hinzufügen *(siehe Kapitel 5.6.2.4, Seite 671)*.
Eigenschaften...	Ausgewählte Tabellenzeile bearbeiten *(siehe Kapitel 5.6.2.4, Seite 671)*.
Kopieren	Ausgewählte Tabellenzeile(n) kopieren.
Einfügen	Kopierte Tabellenzeile(n) einfügen.
Ausschneiden	Ausgewählte Tabellenzeile(n) ausschneiden.
Löschen	Ausgewählte Tabellenzeile(n) löschen.

5.6.2.4 Fixpunkt definieren

Registerkarte: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Allgemein** ▸ **Kurvenauswertung** ▸ **Bearbeiten** ▸ **Neu... / Eigenschaften...** ▸ **Fixpunkt definieren**

Messgrösse

Messgrösse (oder unabhängige Variable), zu der aus der Messpunktliste die zugehörigen Werte für die anderen Grössen interpoliert werden.

Auswahl	**Spannung** | **Zeit**

Fixwert

Fixwert der entsprechenden Nummer der gewählten Tabellenzeile.

CVS

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**Letzter Messpunkt**
Standardwert	**Letzter Messpunkt**

CP/CPVS

Eingabebereich	**0.000...3600.000 s** (Inkrement: **0.001**)

Auswahl	**Letzter Messpunkt**
Standardwert	**Letzter Messpunkt**

Einheit

Einheit der Messgrösse (oder der unabhängigen Variablen).

Sweeprichtung

Auswahl der Sweeprichtung des Cyclovoltammogramms, aus deren zugehörigen Messpunkten der Fixwert bestimmt werden soll. Dieser Parameter wird nur für den Befehl **CVS** angezeigt.

Auswahl	**anodisch** | **kathodisch**
Standardwert	**anodisch**

Navigation



Anzeige der aktuell ausgewählten Nummer des Fixpunktes F{z} in der Tabelle *Parameter der Fixpunktauswertung* mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Zeile in der Tabelle.



Sprung zur vorhergehenden Zeile in der Tabelle.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.



Sprung zur nächsten Zeile in der Tabelle. Ist das Ende der Tabelle erreicht, wird automatisch eine neue Zeile eingefügt und zu dieser gesprungen.

Die gleiche Funktion kann auch durch Drücken der Taste **[Enter]** ausgelöst werden.



Sprung zur letzten Zeile in der Tabelle.



Sprung zu einer neuen, leeren Zeile.

5.6.3 Auswertung - Substanzen

5.6.3.1 Substanzen - Allgemeines

Unterfensterbereich: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Substanzen**

Anwendung

Im Bereich **Substanzen** werden die Parameter der Substanzen definiert, die bestimmt werden sollen. Diese sind spezifisch für jeden Messbefehl, mit dem Substanzen bestimmt werden sollen. Der Messbefehl wird im oberen Bereich des Dialogs ausgewählt. Beim Umschalten zwischen verschiedenen Messbefehlen bleiben bereits gemachte Einstellungen erhalten.

Auswahl des Messbefehls

Messbefehl

Auswahlliste mit allen in der Methode definierten VA-Messbefehlen mit Datenaufnahme.

Auswahl	**'VA-Messbefehl'**

Registerkarten

- *Anerkennung*
- *Basislinien*

5.6.3.2 Substanzen - Anerkennung

Registerkarte: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Substanzen** ▸ **Anerkennung**



HINWEIS

Die Registerkarte **Anerkennung** ist bei dem Befehl **CP** inaktiv, weil es für den Befehl **CP** keine Peakauswertung gibt.

Tabelle

Die Tabelle auf der Registerkarte **Anerkennung** enthält eine Übersicht über die Parameter, welche die Zuordnung der Substanzen zu den gefundenen Peaks/Stufen definieren. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und enthält folgende Spalten:

VA-Messbefehl = **CPVS**:

Substanz

Name der Substanz.

Aktiv

Anzeige, ob die Auswertung für diese Substanz aktiv oder nicht aktiv ist.

Spannungsschritt

Auswahl der im CPVS-Befehl *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)* definierten Spannungsschritte (Abscheidespannung und Stripping-Spannungen).

Kennspannung

Verifikationsspannung für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz.

VA-Messbefehl = **CVS**:

Substanz

Name der Substanz.

Aktiv

Anzeige, ob die Auswertung für diese Substanz aktiv oder nicht aktiv ist.

Kennspannung

Verifikationsspannung für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz.

Toleranz

Toleranz der Kennspannung für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz.

Min. Breite

Minimale Peakbreite für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz.

Max. Breite

Maximale Peakbreite für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz.

Min. Messgrösse

Minimale Messgrösse für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz.

Sweeprichtung

Anzeige, ob die Substanz beim Vorwärtslauf oder Rückwärtslauf des cyclischen Sweeps ausgewertet werden soll.



Reihenfolge der angezeigten Substanzen ändern durch Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben.



Reihenfolge der angezeigten Substanzen ändern durch Verschieben der ausgewählten Zeile nach unten.

Menü Bearbeiten

Neu...	Die mit dem Stern markierte leere Zeile auswählen und das Dialogfenster **Substanzen - Anerkennung** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.3.3, Seite 675)*.
Eigenschaften...	Ausgewählte Zeile bearbeiten *(siehe Kapitel 5.6.3.3, Seite 675)*.
Kopieren	Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.
Einfügen	Alle Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der mit dem Stern markierten Zeile einfügen.
Ausschneiden	Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren und löschen.
Löschen	Ausgewählte Zeilen löschen.

5.6.3.3 Anerkennung bearbeiten

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung ▸ Substanzen ▸ Anerkennung ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu... / Eigenschaften... ▸ Substanzen - Anerkennung**

Messbefehl

Anzeige des Messbefehls, für den die Substanzen definiert werden können.

Substanz

Name der Substanz, der innerhalb der gleichen Tabelle pro Messbefehl eindeutig sein muss. Der gleiche Substanzname kann für einen anderen Messbefehl aber ebenfalls verwendet werden.

Eingabe	**1…50 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Aktiv

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird diese Substanz ausgewertet, ist sie deaktiviert, findet keine Auswertung statt. Parameterdaten von inaktiven Substanzen bleiben auch in anderen Tabellen stehen, haben aber keinen Einfluss auf die Bestimmung.

Spannungsschritt

Auswahl der im CPVS-Befehl *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)* definierten Spannungsschritte (Abscheidespannung und Stripping-Spannungen).

CPVS

Auswahl	**Abscheidung** | **Stripping 1** | **Stripping 2** | **Stripping 3**
Standardwert	**Stripping 1**

Kennspannung (CVS)

Verifikationsspannung für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V**
Standardwert	**'leer' V** Die ermittelte Peakspannung muss innerhalb des Bereichs **Kennspannung** ± **Toleranz** liegen, damit die Substanz anerkannt wird.

Kennspannung (CPVS)

Anzeige des im CPVS-Befehl definierten Spannungswertes für den ausgewählten Spannungsschritt *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*. Die Kennspannung wird für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz verwendet.

Toleranz

Toleranz der Verifikationsspannung für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz. Die ermittelte Peakspannung muss innerhalb des Bereichs **Kennspannung** ± **Toleranz** liegen, damit die Substanz anerkannt wird.

CVS

Eingabebereich	**0.001...1.000 V**
Standardwert	**0.200 V**

Min. Breite

Minimale Peakbreite für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz. Die ermittelte Peakbreite muss grösser sein als **Min. Breite**, damit die Substanz anerkannt wird.

CVS

Eingabebereich	**0.001...(Max. Breite) V**
Standardwert	**0.010 V**

Max. Breite

Maximale Peakbreite für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz. Die ermittelte Peakbreite muss kleiner sein als **Max. Breite**, damit die Substanz anerkannt wird.

CVS	
Eingabebereich	**(Min. Breite)...1.000 V**
Standardwert	**0.500 V**

Min. Messgrösse

Minimale Messgrösse für die Zuordnung eines Peaks zu einer Substanz. Die Messgrösse muss höher sein als die **Min. Messgrösse**, damit die Substanz anerkannt wird. Wert und Einheit können separat eingegeben bzw. ausgewählt werden.

CVS	
Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**200**
Auswahl	**mA** | **µA** | **nA** | **pA**
Standardwert	**pA**

Sweeprichtung

Angabe, ob die Substanz beim Vorwärts- oder Rückwärtslauf des cyclischen Sweeps ausgewertet werden soll.

CVS	
Auswahl	**anodisch** | **kathodisch**
Standardwert	**anodisch**

Navigationsleiste



Navigationsleiste zum Wechseln der angezeigten Substanzen mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur vorhergehenden Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur nächsten Substanz (bei der letzten Substanz Sprung zu einer neuen, leeren Substanz). Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur letzten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zu einer neuen, leeren Substanz, wobei die Zeilenzahl um **+1** erhöht wird. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.

Schaltflächen

[Schliessen]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Substanz geänderten Daten nicht übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

[OK]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Substanz geänderten Daten übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

5.6.3.4 Substanzen - Basislinien

Registerkarte: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Substanzen** ▸ **Basislinien**



HINWEIS

Die Registerkarte **Basislinien** ist bei dem Befehl **CP** inaktiv, weil es für den Befehl **CP** keine Peakauswertung gibt.

Tabelle

Die Tabelle auf der Registerkarte **Basislinien** enthält eine Übersicht über die Parameter, welche die Auswertung der den Substanzen zugeordneten Peaks/Stufen mit Hilfe von Basislinien definieren. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und enthält folgende Spalten:

Substanz

Name der Substanz.

Basislinientyp

Anzeige des Basislinientyps, mit dem die Auswertung erfolgt.

Start-Fusspunkt

Anzeige des Start-Fusspunkts, an dem die Basislinie beginnt.

End-Fusspunkt

Anzeige des End-Fusspunkts, an dem die Basislinie endet.



Reihenfolge der angezeigten Substanzen ändern durch Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben.



Reihenfolge der angezeigten Substanzen ändern durch Verschieben der ausgewählten Zeile nach unten.

Menü Bearbeiten

Eigenschaften...	Basislinienparameter der ausgewählten Substanz bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die Zeile). Es öffnet sich das Eigenschaftenfenster für die Eingabe der Basislinienparameter *(siehe Kapitel 5.6.3.5, Seite 679)*.

5.6.3.5 Basislinien bearbeiten

Dialogfenster: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Substanzen** ▸ **Basislinie** ▸ **[Bearbeiten]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Substanzen - Basislinie**

Messbefehl

Anzeige des Messbefehls, für dessen Substanzen die Basislinien definiert werden können.

Substanz

Anzeige des Substanznamens.

Basislinie

Basislinientyp

Auswahl des Basislinientyps, mit dem die Auswertung erfolgen soll.

Auswahl	**horizontal** | **horizontal durch 0**
Standardwert	**horizontal**

horizontal
Erzwungene, horizontale Basislinie ausgehend vom automatisch ermittelten oder manuell vorgegebenen Endfusspunkt.

horizontal durch 0
Erzwungene, horizontale Basislinie durch Nullpunkt.

Fusspunktermittlung

Auswahl der Methode zur Ermittlung der Fusspunkte.

CVS

Auswahl	**Automatisch** | **Manuell**
Standardwert	**Automatisch**

Automatisch
Ist diese Option ausgewählt, werden die Fusspunkte für die Basislinienberechnung automatisch ermittelt.

Manuell
Ist diese Option ausgewählt, können die Fusspunkte für die Basislinienberechnung manuell festgelegt werden.

CPVS

Auswahl	**Automatisch** | **Manuell**
Standardwert	**Manuell**

Automatisch
Ist diese Option ausgewählt, werden die Fusspunkte für die Basislinienberechnung automatisch ermittelt.

Manuell
Ist diese Option ausgewählt, können die Fusspunkte für die Basislinienberechnung manuell festgelegt werden.

Start-Fusspunkt

Manuell festgelegter Start-Fusspunkt, an dem die Basislinie beginnen soll.

CVS

Eingabebereich	**–5.000…5.000 V**
Standardwert	**0.0 V**

CPVS

Eingabebereich	**0…t s**
Standardwert	**3.9 s** t ist die Gesamtdauer der Datenaufzeichnung zur Auswertung der Kurven. Sie ist die Summe aus Abscheidezeit + Stripping-Zeit 1 + Stripping-Zeit 2 + Stripping-Zeit 3.

End-Fusspunkt

Manuell festgelegter End-Fusspunkt, an dem die Basislinie enden soll.

CVS

Eingabebereich	**–5.000…5.000 V**
Standardwert	**0.0 V**

CPVS

Eingabebereich	**0...t s**
Standardwert	**6.5 s** t ist die Gesamtdauer der Datenaufzeichnung zur Auswertung der Kurven. Sie ist die Summe aus Abscheidezeit + Stripping-Zeit 1 + Stripping-Zeit 2 + Stripping-Zeit 3.

Navigationsleiste



Navigationsleiste zum Wechseln der angezeigten Substanzen mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur vorhergehenden Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur nächsten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur letzten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.

Schaltflächen

[Schliessen]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Substanz geänderten Daten nicht übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

[OK]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Substanz geänderten Daten übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

5.6.4 Auswertung - Standards

5.6.4.1 Standards - Allgemeines

Unterfensterbereich: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Standards**

Anwendung

Im Bereich **Auswertung - Standards** der Auswertung werden die Standardlösungen für die Kalibrierung definiert. Der Begriff **Standards** bezeichnet dabei alle Kalibrierlösungen und Aufstocklösungen für Kalibriermethoden. Die hier definierten Lösungen werden global für die ganze Methode definiert, sie sind nicht spezifisch für einen Befehl.

Registerkarten

- *Standards*

5.6.4.2 Standards - Standards

Registerkarte: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Standards** ▸ **Standards**

Tabelle

Die Tabelle der Standardlösungen enthält die für die Methode definierten Standards mit den jeweiligen Konzentrationen für die Substanzen. Ist eine Substanz in mehreren Befehlen definiert, so wird sie nur einmal aufgeführt.

Die Tabelle ist nicht editierbar und enthält folgende Spalten:

Substanz

Name der Substanz.

'Standardname'

Name des Standards.



Reihenfolge der angezeigten Substanzen ändern durch Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben.



Reihenfolge der angezeigten Substanzen ändern durch Verschieben der ausgewählten Zeile nach unten.

Menü Bearbeiten

Neu...	Die mit dem Stern markierte leere Spalte auswählen und das Dialogfenster **Standard** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.4.3, Seite 683)*.

Übernehmen aus ADD STD	Standards aus den Befehlen **ADD STD** übernehmen.
Eigenschaften...	Ausgewählte Spalte bearbeiten *(siehe Kapitel 5.6.4.3, Seite 683)*.
Kopieren	Ausgewählte Spalte in die Zwischenablage kopieren.
Einfügen	Neue Spalte aus der Zwischenablage nach der letzten Spalte einfügen.
Ausschneiden	Ausgewählt Spalte in die Zwischenablage kopieren und löschen.
Löschen	Ausgewählte Spalte löschen.

5.6.4.3 Standard bearbeiten

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung ▸ Standards ▸ Standards ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu.../Eigenschaften... ▸ Standard**

Im Dialogfenster **Standard** kann der in der Tabelle ausgewählte Standard bearbeitet werden.

Standard

Name des Standards.

Eingabe	**25 Zeichen**

'Substanz' (Wert)

Konzentrationswert der Substanz im ausgewählten Standard.

Eingabebereich	**0.000...9999.999**
Standardwert	**1.0**

'Substanz' (Einheit)

Konzentrationseinheit der Substanz im ausgewählten Standard.

Auswahl	**g/L** | **mg/L** | **µg/L** | **ng/L** | **mol/L** | **mmol/L** | **µmol/L** | **nmol/L** | **pmol/L** | **mL/L** | **µL/L** | **nL/L**
Standardwert	**mL/L**



Feldinhalt der ausgewählten Substanz (Wert oder Einheit) für alle nachfolgenden Substanzen übernehmen.

Navigationsleiste



Navigationsleiste zum Wechseln der angezeigten Standards mit den folgenden Funktionen:



Sprung zum ersten Standard. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zum vorhergehenden Standard. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zum nächsten Standard. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zum letzten Standard. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zu einem neuen, leeren Standard, wobei die Spaltenzahl um +1 erhöht wird. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Spaltenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.

Schaltflächen

[Schliessen]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für den angezeigten Standard geänderten Daten nicht übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

[OK]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für den angezeigten Standard geänderten Daten übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

5.6.5 Auswertung - Kalibrierung

5.6.5.1 Kalibrierung - Übersicht

Unterfensterbereich: **Methode ▸ Auswertung - Kalibrierung ▸**

Anwendung

Im Bereich **Auswertung - Kalibrierung** der Auswertung wird die Art und Weise definiert, wie aus den Peakdaten der Probengehalt für die Substanzen bestimmt wird. Pro Methode kann nur eine Kalibriermethode gewählt werden, die dann für alle vorhandenen VA-Messbefehle gültig ist.

Registerkarten

- *Allgemein*
- *Kalibrierkurven*

5.6.5.2 Kalibrierung - Allgemein

Registerkarte: **Methode** ▸ **Auswertung - Kalibrierung** ▸ **Allgemein**

Diese Registerkarte enthält die Grundeinstellungen für die Kalibrierung.

Kalibriermethode

Auswahl der Methode, mit der kalibriert werden soll.

Auswahl	**keine Kalibrierung** | **MLAT** | **DT** | **RC** | **LAT**
Standardwert	**keine Kalibrierung**

MLAT
MLAT (Modified Linear Approximation Technique) ist die Standard-Kalibriermethode zur Bestimmung von Brightener in Galvanikbädern. Für diese Kalibriermethode ist nur der Kurventyp **Lineare Regression** zulässig *(siehe Glossar, Seite 1087)*.

DT
DT (Dilution Titration) ist eine Kalibriermethode zur Bestimmung von Suppressor in Galvanikbädern. Die Analyse beruht auf der Tatsache, dass die galvanische Metallabscheidung durch Zugabe von Suppressor zu einer VMS (Virgin Make-up Solution) verringert wird *(siehe Glossar, Seite 1082)*.

RC
Die Response Curve ist eine normierte Kalibrierkurve für Galvanikbad-Additive mit suppressierender Wirkung. Es handelt sich dabei um ein zweistufiges Verfahren, bei dem zuerst eine Kalibrierkurve mit einer Standardlösung aufgenommen wird und anschliessend die Probenlösung gemessen wird *(siehe Glossar, Seite 1090)*.

LAT
LAT (Linear Approximation Technique) ist eine Kalibriermethode zur Bestimmung von Brightener in Galvanikbädern. Mit dieser Kalibriertechnik lassen sich Additive vom Typ Brightener bestimmen, die die Abscheiderate von Metallen nur geringfügig erhöhen. Für diese Kalibriermethode ist nur der Kurventyp **Lineare Regression** zulässig *(siehe Glossar, Seite 1086)*.

5.6.5.3 Kalibrierung - Kalibrierkurven

Registerkarte: **Methode** ▸ **Auswertung - Kalibrierung** ▸ **Kalibrierkurven**

HINWEIS

Die Registerkarte **Kalibrierkurven** ist bei dem Befehl **CP** inaktiv, weil es für den Befehl **CP** keine Substanzauswertung gibt.

Auswahl des Messbefehls

Messbefehl

Auswahlliste mit allen in der Methode definierten VA-Messbefehlen mit Datenaufnahme.

Auswahl	**'VA-Messbefehl'**

Tabelle

In der Tabelle der Kalibrierkurven ist für jede Substanz die Art der Kalibrierkurve definiert. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und enthält folgende Spalten:

Kalibriermethode MLAT

Substanz

Name der Substanz. Hier können Substanzen weder zugefügt noch gelöscht werden, dies muss in der Substanztabelle erfolgen *(siehe Kapitel 5.6.3, Seite 673)*.

Auswertegrösse

Messgrösse für die Auswertung der Kalibrierkurve.

Kurventyp

Kurventyp für die Auswertung der Kalibrierkurve.

Gewichtung

Angabe, wie die Punkte der Kalibrierkurve gewichtet werden sollen.

Kalibriermethode DT

Substanz

Name der Substanz. Hier können Substanzen weder zugefügt noch gelöscht werden, dies muss in der Substanztabelle erfolgen *(siehe Kapitel 5.6.3, Seite 673)*.

Auswertegrösse

Messgrösse für die Auswertung der Kalibrierkurve.

Auswertungsverhältnis

Auswertungsverhältnis Q/Q(0), bei dem der Kalibrierfaktor berechnet wird.

Kurventyp für Standard

Kurventyp für die Auswertung der Kalibrierkurve.

Auswertungsbeginn für Standard

Auswertungsverhältnis Q/Q(0), bei dem die Berechnung der Regression für die Standards gestartet werden soll.

Kurventyp für Probe

Kurventyp für die Auswertung der Kalibrierkurve.

Auswertungsbeginn für Probe

Auswertungsverhältnis Q/Q(0), bei dem die Berechnung der Regression für die Proben gestartet werden soll.

Gewichtung

Angabe, wie die Punkte der Kalibrierkurve gewichtet werden sollen.

Kalibriermethode RC

Substanz

Name der Substanz. Hier können Substanzen weder zugefügt noch gelöscht werden, dies muss in der Substanztabelle erfolgen *(siehe Kapitel 5.6.3, Seite 673)*.

Auswertegrösse

Messgrösse für die Auswertung der Kalibrierkurve.

Kurventyp

Kurventyp für die Auswertung der Kalibrierkurve.

Auswertungsbeginn

Auswertungsverhältnis Q/Q(0), bei dem die Berechnung der Regression für die Standards gestartet werden soll.

Gewichtung

Angabe, wie die Punkte der Kalibrierkurve gewichtet werden sollen.

Kalibriermethode LAT

Substanz

Name der Substanz. Hier können Substanzen weder zugefügt noch gelöscht werden, dies muss in der Substanztabelle erfolgen *(siehe Kapitel 5.6.3, Seite 673)*.

Auswertegrösse

Messgrösse für die Auswertung der Kalibrierkurve.

Kurventyp

Kurventyp für die Auswertung der Kalibrierkurve.

Gewichtung

Angabe, wie die Punkte der Kalibrierkurve gewichtet werden sollen.

Menü Bearbeiten

Eigenschaften...	Dialogfenster **Eigenschaften Kalibrierung** öffnen, um die Daten der markierten Zeile zu bearbeiten.
Einstellungen für alle Substanzen übernehmen	Die Einstellungen der markierten Zeile werden für alle Substanzen übernommen.

5.6.5.4 Eigenschaften Kalibrierkurve LAT/MLAT

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung - Kalibrierung ▸ Kalibrierkurven ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften Kalibrierung**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Kalibrierung** können die Kalibrierkurven-Parameter für die in der Tabelle ausgewählte Substanz bearbeitet werden.

Messbefehl

Anzeige des ausgewählten Messbefehls.

Substanz

Anzeige der ausgewählten Substanz.

Auswertegrösse

Auswahl der Grösse, nach der die Substanz ausgewertet werden soll.

Auswahl	**Fläche** | **Höhe**
Standardwert	**Fläche**

Gewichtung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Punkte der Kalibrierkurve gemäss der Formel **1/Auswertegrösse²** gewichtet.

Kurventyp

Für die Kalibriermethoden **LAT** und **MLAT** ist nur der Kurventyp **Lineare Regression** zulässig. Um die Gerade zu bestimmen sind mindestens zwei Kalibrierpunkte unterschiedlicher Konzentration nötig.

Auswahl	**Lineare Regression** | **Quadratische Regression** | **Nichtlineare Regression** | **Lineare Interpolation**
Standardwert	**Lineare Regression**

Kurventyp	Kalibrierfunktion
Lineare Regression	$y = CALC\ 0 + CALC\ 1 \cdot x$

Navigationsleiste



Navigationsleiste zum Wechseln der angezeigten Substanzen mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur vorhergehenden Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur nächsten Substanz (bei der letzten Substanz Sprung zu einer neuen, leeren Substanz). Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur letzten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.

Schaltflächen

[OK]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Substanz geänderten Daten übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

[Schliessen]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Substanz geänderten Daten nicht übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

5.6.5.5 Eigenschaften Kalibrierkurve DT

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung - Kalibrierung ▸ Kalibrierkurven ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften Kalibrierung**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Kalibrierung** können die Kalibrierkurven-Parameter für die in der Tabelle ausgewählte Substanz bearbeitet werden.

Messbefehl

Anzeige des ausgewählten Messbefehls.

Substanz

Anzeige der ausgewählten Substanz.

Auswertegrösse

Auswahl der Grösse, nach der die Substanz ausgewertet werden soll.

Auswahl	**Fläche** | **Höhe**
Standardwert	**Fläche**

Auswertungsverhältnis

Auswertungsverhältnis Q/Q(0), bei dem der Kalibrierfaktor berechnet wird.

Eingabebereich	**0.01...1.10**
Standardwert	**0.50**

Auswerteparameter für Standard

Kurventyp

Kurventyp für die Auswertung der Kalibrierkurve. Legt fest, nach welcher Art die Kalibrierkurve gefittet werden soll. Für die verschiedenen Kurventypen muss eine Mindestzahl **p** unterschiedlicher effektiver Additionsvolumina der Standardlösung existieren, damit der Fit dieser Kalibrierkurve möglich ist. Die Mindestanzahl **p** entspricht der Anzahl Terme in der Kalibrierfunktion.

Auswahl	**Lineare Regression** | **Quadratische Regression** | **Nichtlineare Regression** | **Lineare Interpolation**
Standardwert	**Lineare Regression**

Auswertungsbeginn

Auswertungsverhältnis Q/Q(0), bei dem die Berechnung der Regression für die Standards gestartet werden soll.

Eingabebereich	**0.01...1.10**
Standardwert	**1.10**

Auswerteparameter für Probe

Kurventyp

Kurventyp für die Auswertung der Kalibrierkurve. Legt fest, nach welcher Art die Kalibrierkurve gefittet werden soll. Für die verschiedenen Kurventypen muss eine Mindestzahl **p** unterschiedlicher effektiver Additionsvolumina der Probenlösung existieren, damit der Fit dieser Kalibrierkurve möglich ist. Die Mindestanzahl **p** entspricht der Anzahl Terme in der Kalibrierfunktion.

Auswahl	**Lineare Regression** | **Quadratische Regression** | **Nichtlineare Regression** | **Lineare Interpolation**
Standardwert	**Lineare Regression**

Gewählter Kurventyp	Kalibrierfunktion	**p**
Lineare Regression	$y = CALC\ 0 + CALC\ 1 \cdot x$	≥ 2
Quadratische Regression	$y = CALC\ 0 + CALC\ 1 \cdot x + CALC\ 2 \cdot x^2$	≥ 3
Nichtlineare Regression	$y = CALC\ 0 + CALC\ 1 \cdot x + CALC\ 4 \cdot x^4$	≥ 3
Lineare Interpolation	$y = CALC\ 0 + CALC\ 1 \cdot x$	≥ 2

Um eine nichtlineare oder quadratische Kalibrierung erzeugen zu können, werden mindestens drei Punkte benötigt. Damit die Kalibrierkurve in der Kurvenanzeige verfügbar ist, bzw. die Kalibrierkurve berechnet werden kann, muss ein passender Kurvenfit (quadratisch oder nichtlinear) in die Punkte gelegt werden. Abb. 1 zeigt die ersten drei Punkte der Kalibrierung, die auf einer Geraden liegen. Diese Kurve kann nicht mit einem nichtlinearen oder quadratischen Kurventyp ausgewertet werden. Für die Auswertung muss die Kalilbrierkurve die Linie mit dem Auswertungsverhältnis schneiden und darf nicht parallel dazu liegen.

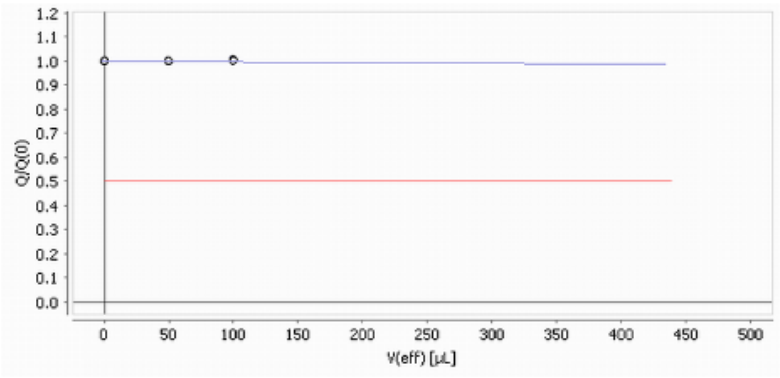


Abbildung 1 Abb.: 1

Es wird ein weiterer, vierter Punkt für die Kalibrierung benötigt, damit die nichtlineare oder quadratische Funktion auf die Punkte gelegt und zum Schnittpunkt mit dem Auswertungsverhältnis extrapoliert werden kann *(siehe Abbildung 2, Seite 692)*.

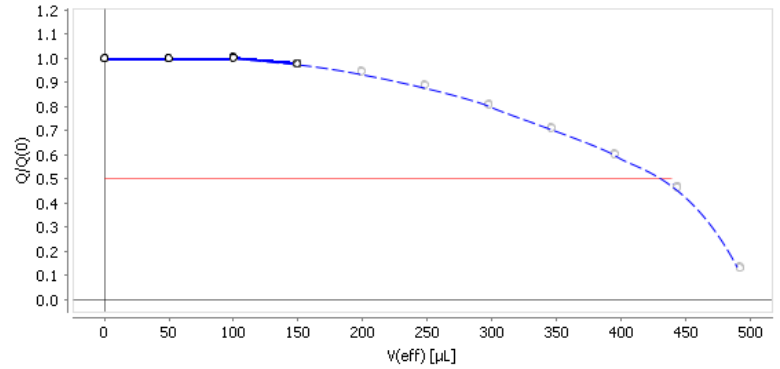


Abbildung 2 Abb.: 2

HINWEIS

Der Kurventyp für den Standard und der Kurventyp für die Probe müssen nicht identisch sein.

Auswertungsbeginn

Auswertungsverhältnis Q/Q(0), bei dem die Berechnung der Regression für die Proben gestartet werden soll.

Eingabebereich	**0.01...1.10**
Standardwert	**1.10**

Gewichtung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Punkte der Kalibrierkurve gemäss der Formel **1/Auswertegrösse²** gewichtet.

Navigationsleiste



Navigationsleiste zum Wechseln der angezeigten Substanzen mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur vorhergehenden Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur nächsten Substanz (bei der letzten Substanz Sprung zu einer neuen, leeren Substanz). Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur letzten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.

Schaltflächen

[OK]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Substanz geänderten Daten übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

[Schliessen]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Substanz geänderten Daten nicht übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

5.6.5.6 Eigenschaften Kalibrierkurve RC

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung - Kalibrierung ▸ Kalibrierkurven ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften Kalibrierung**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Kalibrierung** können die Kalibrierkurven-Parameter für die in der Tabelle ausgewählte Substanz bearbeitet werden.

Messbefehl

Anzeige des ausgewählten Messbefehls.

Substanz

Anzeige der ausgewählten Substanz.

Auswertegrösse

Auswahl der Grösse, nach der die Substanz ausgewertet werden soll.

Auswahl	**Fläche** | **Höhe**
Standardwert	**Fläche**

Fläche
Für die Messgrösse **Strom** wird die Fläche in die zugehörige Ladung umgerechnet.

Höhe
Für die Messgrösse **Strom** entspricht die Höhe dem Strom.

Auswerteparameter für Standard

Kurventyp

Kurventyp für die Auswertung der Kalibrierkurve. Legt fest, nach welcher Art die Kalibrierkurve gefittet werden soll. Für die verschiedenen Kurventypen muss eine Mindestzahl **p** unterschiedlicher Konzentrationen existieren, damit der Fit dieser Kalibrierkurve möglich ist. Die Mindestanzahl **p** entspricht der Anzahl Terme in der Kalibrierfunktion.

Auswahl	**Lineare Regression** | **Quadratische Regression** | **Nichtlineare Regression** | **Lineare Interpolation**
Standardwert	**Lineare Regression**

Gewählter Kurventyp	Kalibrierfunktion	p
Lineare Regression	$y = CALC\ 0 + CALC\ 1 \cdot x$	≥ 2
Quadratische Regression	$y = CALC\ 0 + CALC\ 1 \cdot x + CALC\ 2 \cdot x^2$	≥ 3
Nichtlineare Regression	$y = CALC\ 0 + CALC\ 1 \cdot x + CALC\ 4 \cdot x^4$	≥ 3
Lineare Interpolation	$y = CALC\ 0 + CALC\ 1 \cdot x$	≥ 2

Um eine nichtlineare oder quadratische Kalibrierung erzeugen zu können, werden mindestens drei Punkte benötigt. Damit die Kalibrierkurve in der

Kurvenanzeige verfügbar ist, bzw. die Kalibrierkurve berechnet werden kann, muss ein passender Kurvenfit in die Punkte gelegt werden können.

Auswertungsbeginn

Auswertungsverhältnis Q/Q(0), bei dem die Berechnung der Regression gestartet werden soll.

Eingabebereich	**0.01...1.10**
Standardwert	**1.10**

Gewichtung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Punkte der Kalibrierkurve gemäss der Formel **1/Auswertegrösse²** gewichtet.

Navigationsleiste



Navigationsleiste zum Wechseln der angezeigten Substanzen mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur vorhergehenden Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur nächsten Substanz (bei der letzten Substanz Sprung zu einer neuen, leeren Substanz). Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur letzten Substanz. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.

Schaltflächen

[OK]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Substanz geänderten Daten übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

[Schliessen]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Substanz geänderten Daten nicht übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

5.6.6 Auswertung - Resultate

5.6.6.1 Resultate - Allgemeines

Unterfensterbereich: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Resultate**

Anwendung

Im Bereich **Resultate** werden die Ausgabe und der Export der Resultate definiert. Weiterhin können zusätzliche Resultate vom Benutzer definiert werden.

Registerkarten

- *Resultate*
- *Benutzerdefinierte Resultate*
- *Variablenzuordnung*
- *Report*
- *Datenbank*
- *Export*

5.6.6.2 Resultate - Resultate

Registerkarte: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Resultate** ▸ **Resultate**



HINWEIS

Die Registerkarte **Resultate** ist bei dem Befehl **CP** inaktiv, weil es für den Befehl **CP** keine Peak- und Substanzauswertung gibt.

Substanzkonzentration in der Probe

Messbefehl

Auswahl des Messbefehls, für den die zugehörigen Substanzen angezeigt werden sollen.

Auswahl	**'Messbefehl'**

Tabelle

In dieser Tabelle werden die Parameter Dezimalstellen und die Zuordnung für diejenigen Substanzen angezeigt, welche für den ausgewählten VA-Messbefehl in der Substanztabelle definiert wurden.

Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und besteht aus den folgenden Spalten:

Substanz

Substanzen, die für den ausgewählten VA-Messbefehl in der Standardtabelle definiert sind *(siehe Kapitel 5.6.3, Seite 673)*.

Dezimalstellen

Anzahl der Dezimalstellen, mit denen das Resultat im Report und in der Resultatanzeige der Datenbank dargestellt werden soll.

Zuordnung

Zuordnung des Resultates zu einer der 25 möglichen Resultatspalten **RS01**… **RS25** in der Bestimmungsübersicht, in die das Resultat eingetragen wird.

Menü Bearbeiten

Eigenschaften...	Dialogfenster **Dezimalstellen und Zuordnung definieren** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.3, Seite 697)*.
Dezimalstellen übernehmen	Dezimalstellen der ausgewählten Zeilen für alle Substanzen übernehmen.

Weitere Resultate

[Dezimalstellen definieren]

Das Dialogfenster Dezimalstellen definieren wird geöffnet, in dem die Dezimalstellen und Einheiten von Resultaten definiert werden können *(siehe Kapitel 5.6.6.4, Seite 699)*.

5.6.6.3 Dezimalstellen und Zuordnung definieren

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Resultate ▸ Bearbeiten ▸ Dezimalstellen und Zuordnung definieren**

Messbefehl

Anzeige des ausgewählten Messbefehls.

Substanz

Anzeige der ausgewählten Substanz, welche in der Substanztabelle definiert wurde.

Dezimalstellen

Auswahl der Anzahl der Dezimalstellen, mit denen das Resultat im Report und in der Resultatanzeige der Datenbank dargestellt werden soll.

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**3**

Zuordnung

Zuordnung des Resultates zu einer der 25 möglichen Resultatspalten RS01… RS25 in der Bestimmungsübersicht, in die das Resultat eingetragen wird. Es stehen nur diejenigen Spalten zur Auswahl, die noch frei sind.

Eingabebereich	**RS01...RS25**

[OK]

Die eingegebenen Werte werden gespeichert.

[Schliessen]

Das Dialogfenster wird geschlossen. Die eingegebenen Werte werden nicht gespeichert.

Navigation



Anzeige der aktuell ausgewählten Zeile in der Tabelle mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Zeile in der Tabelle.



Sprung zur vorhergehenden Zeile in der Tabelle.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.



Sprung zur nächsten Zeile in der Tabelle. Ist das Ende der Tabelle erreicht, wird automatisch eine neue Zeile eingefügt und zu dieser gesprungen.

Die gleiche Funktion kann auch durch Drücken der Taste **[Enter]** ausgelöst werden.



Sprung zur letzten Zeile in der Tabelle.



Sprung zu einer neuen, leeren Zeile.

5.6.6.4 Dezimalstellen definieren

Dialogfenster: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Resultate** ▸ **Resultate** ▸ **Bearbeiten** ▸ **Dezimalstellen definieren**



HINWEIS

Berechnungen werden Software-intern mit SI-Einheiten und abgeleiteten SI-Einheiten durchgeführt *(siehe Kapitel 5.6.7.1, Seite 715)*. In der Anzeige und in den Reports werden Zahlenwerte mit Dezimal-Präfix dargestellt, um Zahlen mit vielen Nachkommastellen zu vermeiden. Mit der Wahl von **#** wird das Präfix für die Einheit automatisch so gewählt, dass für den ganzzahligen Wert eine Zahl zwischen 1 und 999 resultiert.

Peakspannung

Anzahl Dezimalstellen für die Peakspannung (**V**).

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**3**

Höhe

Anzahl Dezimalstellen und Präfixwahl für die Peakhöhe (**A**).

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**2**
Auswahl	**#** | **m** | **µ** | **n** | **p**
Standardwert	**#**

RSD der Höhen aller Replikationen

Anzahl Dezimalstellen für die relative Standardabweichung der Peakhöhen aller Replikationen für die Variation **X** (**%**).

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**1**

Fläche

Anzahl Dezimalstellen und Präfixwahl für die Peakfläche (**C**).

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**2**
Auswahl	**#** | **m** | **µ** | **n** | **p**
Standardwert	**#**

RSD der Flächen aller Replikationen

Anzahl Dezimalstellen für die relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen für die Variation **X** (**%**).

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**1**

Start-Fusspunkt

Anzahl Dezimalstellen für den Start-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt (für CVS = Spannung (**V**), für CPVS = Zeit (**s**)).

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**3**

End-Fusspunkt

Anzahl Dezimalstellen für den End-Fusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet (für CVS = Spannung (**V**), für CPVS = Zeit (**s**)).

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**3**

Normierte Fläche

Anzahl Dezimalstellen für die normierte Peakfläche.

Nur für die Kalibriermethoden **DT** und **RC**! Dieses Resultat wird nicht berechnet, wenn der Messbefehl durch einen **CALL COND** aufgerufen wird!

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**3**

Normierte Höhe

Anzahl Dezimalstellen für die normierte Peakhöhe.

Nur für die Kalibriermethoden **DT** und **RC**! Dieses Resultat wird nicht berechnet, wenn der Messbefehl durch einen **CALL COND** aufgerufen wird!

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**3**

Gesamtvolumen

Anzahl Dezimalstellen und Präfixwahl für das aktuelle Gesamtvolumen im Messgefäss (**L**).

Eingabebereich	**0...6**
Standardwert	**3**
Auswahl	**#** | **m** | **µ** | **n** | **p**
Standardwert	**#**

Koeffizient nullter Ordnung

Anzahl Dezimalstellen für den Koeffizient nullter Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**3**

Koeffizient erster Ordnung

Anzahl Dezimalstellen für den Koeffizient erster Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**3**

Koeffizient zweiter Ordnung

Anzahl Dezimalstellen für den Koeffizient zweiter Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**3**

Koeffizient vierter Ordnung

Anzahl Dezimalstellen für den Koeffizient vierter Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**3**

Bestimmtheitsmass

Anzahl Dezimalstellen für das Bestimmtheitsmass.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**5**

Substanzkonzentration im Messgefäss

Anzahl Dezimalstellen für die Konzentration der Substanz im Messgefäss. Die Einheit entspricht der Einheit der Substanzkonzentration der zugegebenen Standardlösung (**g/L**; **mol/L** oder **L/L**)

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**2**
Auswahl	**#** | **m** | **µ** | **n** | **p**
Standardwert	**#**

RSD der Substanzkonzentration im Messgefäss

Anzahl Dezimalstellen für die relative Standardabweichung der Substanzkonzentration im Messgefäss (**%**).

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**1**

Substanzmenge

Anzahl Dezimalstellen für die Masse, Stoffmenge oder Volumen einer Substanz im Messgefäss. Die Einheit entspricht der Einheit des Zählers der Substanzkonzentration der zugegebenen Standardlösung (**g**, **mol** oder **L**)

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**2**
Auswahl	**#** | **m** | **µ** | **n** | **p**
Standardwert	**#**

RSD der Substanzkonzentration in der Probe

Anzahl Dezimalstellen für die relative Standardabweichung der Substanzkonzentration in der Probe (**%**).

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**1**

Effektives Additionsvolumen der Standardlösung am Auswertungsverhältnis

Anzahl Dezimalstellen für das effektive Additionsvolumen der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis (**L**).

Dieses Resultat gibt es nur für die Kalibriermethode **DT** und den Probentyp = **Standard**.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**2**
Auswahl	**#** | **m** | **µ** | **n** | **p**
Standardwert	**#**

RSD des effektiven Additionsvolumens der Standardlösung am Auswertungsverhältnis

Anzahl Dezimalstellen für die relative Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis (**%**).

Dieses Resultat gibt es nur für die Kalibriermethode **DT** und den Probentyp = **Standard**.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**1**

Kalibrierfaktor DT

Anzahl Dezimalstellen und Präfixwahl für den Kalibrierfaktor DT (**g/L**, **L/L**, **mol/L**). Der Kalibrierfaktor DT entspricht der Konzentration des Standards im Messgefäss am Auswertungsverhältnis.

Dieses Resultat gibt es nur für die Kalibriermethode = **DT** und den Probentyp = **Standard**.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**2**
Auswahl	**#** | **m** | **µ** | **n** | **p**
Standardwert	**#**

RSD des Kalibrierfaktors DT

Anzahl Dezimalstellen für die relative Standardabweichung des Kalibrierfaktors DT (**%**).

Dieses Resultat gibt es nur für die Kalibriermethode = **DT** und den Probentyp = **Standard**.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**1**

Effektives Additionsvolumen der Probenlösung am Auswertungsverhältnis

Anzahl Dezimalstellen und Präfixwahl für das effektive Additionsvolumen der Probenlösung am Auswertungsverhältnis (**L**).

Dieses Resultat gibt es nur für die Kalibriermethode **DT** und den Probentyp = **Probe**.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**2**
Auswahl	**#** | **m** | **µ** | **n** | **p**
Standardwert	**#**

RSD des effektiven Additionsvolumens der Probenlösung am Auswertungsverhältnis

Anzahl Dezimalstellen für die relative Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der Probenlösung am Auswertungsverhältnis (**%**).

Dieses Resultat gibt es nur für die Kalibriermethode **DT** und den Probentyp = **Probe**.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**1**

[Grundeinstellung]

Die Standardwerte für die Anzahl der Dezimalstellen und das Präfix wieder herstellen.

5.6.6.5 Resultate - Benutzerdefinierte Resultate

Registerkarte: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Benutzerdefinierte Resultate**

Tabelle

In dieser Tabelle können zusätzliche, benutzerdefinierte Resultate definiert werden, die automatisch berechnet werden. Die wichtigsten Eigenschaften eines markierten Resultats werden im rechten Teil der Registerkarte dargestellt. Die Resultate werden in der Reihenfolge berechnet, wie sie in der Tabelle erscheinen. Sie können mit den Pfeiltasten verschoben werden, damit die Reihenfolge geändert werden kann.

Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und besteht aus den folgenden Spalten:

Resultatname

Name des benutzerdefinierten Resultats.

Einheit

Einheit des benutzerdefinierten Resultats.

Dezimalstellen

Dezimalstellen des benutzerdefinierten Resultats.

Zuordnung

Zuordnung des Resultates zu einer der 25 möglichen Resultatspalten.

Menü Bearbeiten

Neu...	Dialogfenster **Resultat definieren** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.6, Seite 705)*.
Eigenschaften...	Dialogfenster **Resultat definieren** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.6, Seite 705)*.
Kopieren	Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.
Einfügen	Alle Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der mit dem Stern markierten Zeile einfügen.
Ausschneiden	Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren und löschen.
Löschen	Markierte Zeilen löschen.

Resultattyp

Anzeige des Resultattyps für das ausgewählte Resultat.

Formel

Anzeige der Formel für das ausgewählte Resultat.

Beschreibung

Anzeige der Beschreibung für das ausgewählte Resultat.



Reihenfolge der angezeigten Zeilen ändern durch Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben.



Reihenfolge der angezeigten Zeilen ändern durch Verschieben der ausgewählten Zeile nach unten.

5.6.6.6 Resultat definieren

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Benutzerdefinierte Resultate ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu... / Eigenschaften... ▸ Resultat definieren**

Resultattyp

Auswahl des Typs des benutzerdefinierten Resultats.

Auswahl	**Einzelresultat** | **Mehrfachresultat**
Standardwert	**Einzelresultat**

Einzelresultat
Benutzerdefiniertes Einzelresultat, das automatisch berechnet wird.

Mehrfachresultat
Benutzerdefiniertes Mehrfachresultat, das aus einem automatisch erzeugten Resultat mit Hilfe der angegebenen Formel für alle Substanzen des ausgewählten Messbefehls automatisch mitberechnet wird. Für jede Substanz wird dabei eine entsprechende Resultatvariable erzeugt. Benutzerdefinierte Mehrfachresultate erscheinen automatisch in der Resultattabelle eines VA-Messbefehls bei den anderen Standardresultaten dieses Befehls.

Resultatname

Name des benutzerdefinierten Resultats. Der Name muss innerhalb der Methode eindeutig sein. Das Resultat kann unter der Bezeichnung **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'Resultatname'[.VAL]** (Einzelresultat) oder **RS.'Befehlsname'.ASU.'Resultatname'[.VAL]** (**ASU** = All substances; Mehrfachresultat) weiterverwendet werden.

Eingabe	**40 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Eigenschaften

Formel

Feld für die Berechnungsformel, die entweder direkt editiert oder nach Klicken auf das Symbol  mit dem Formeleditor erstellt werden kann. Die Formel definiert, von welchem Typ (**Zahl**, **Text** oder **Datum/Zeit**) das Resultat ist.

Nach der Definition der Formel ist es zwingend erforderlich die passende Einheit für das Resultat auszuwählen.

Einheit

Einheit des berechneten Resultats für die Ausgabe (nur Text), die unter der Bezeichnung **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'Resultatname'.UNI** (Einzelresultat) oder **RS.'Befehlsname'.ASU. 'Resultatname'.UNI** (**ASU** = all substances; Mehrfachresultat) weiterverwendet werden kann.

Eingabe	**60 Zeichen**
Auswahl	**g/L** | **mg/L** | **µg/L** | **ng/L** | **mol/L** | **mmol/L** | **µmol/L** | **nmol/L** | **pmol/L** | **mL/L** | **µL/L** | **nL/L**

Dezimalstellen

Anzahl Dezimalstellen für die Ausgabe des berechneten Resultats. Für Resultate vom Typ **Text** oder **Datum/Zeit** wird dieser Parameter ignoriert.

Eingabebereich	**0…6**
Standardwert	**3**

Zuordnung

Zuordnung des Resultates zu einer der 25 möglichen Resultatspalten.

Auswahl	**RS01…RS25** | **keine**

RS01…RS25
Zuordnung des Einzelresultates zu einer der 25 möglichen Resultatspalten RS01 … RS25 in der Bestimmungsübersicht. Es stehen nur diejenigen Spalten zur Auswahl, die noch frei sind.

keine
Das Resultat wird keiner Resultatspalte zugeordnet und nur im Unterfenster Resultate angezeigt.

Beschreibung

Optionale Beschreibung des Resultats.

Eingabe	**1000 Zeichen**

Navigationsleiste



Navigationsleiste zum Wechseln der angezeigten benutzerdefinierten Resultate mit den folgenden Funktionen:



Sprung zum ersten benutzerdefinierten Resultat. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zum vorhergehenden benutzerdefinierten Resultat. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zum nächsten benutzerdefinierten Resultat. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zum letzten benutzerdefinierten Resultat. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zu einem neuen, leeren benutzerdefinierten Resultat. Dabei wird die Zeilenanzahl um +1 erhöht. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.

Schaltflächen

[Schliessen]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für das angezeigte benutzerdefinierte Resultat geänderten Daten nicht übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

[OK]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für das angezeigte benutzerdefinierte Resultat geänderten Daten übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

5.6.6.7 Resultate - Variablenzuordnung

Registerkarte: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Variablenzuordnung**

Tabelle

In dieser Tabelle können **Common Variablen** und **Globale Variablen** zugeordnet werden, um sie in nachfolgenden Bestimmungen weiterzuverwenden. Zugeordnetes Resultat und Beschreibung eines markierten Resultats werden im rechten Teil der Registerkarte dargestellt. Die Variablen werden in der Reihenfolge berechnet, wie sie in der Tabelle erscheinen. Sie werden im Datensatz der Bestimmung abgelegt und können in einem Report ausgegeben werden, sie werden aber nicht in der Resultatübersicht dargestellt.

Die Tabelle ist nicht editierbar und besteht aus folgenden Spalten:

Name

Name der Variablen.

Menü Bearbeiten

Neu...	Dialogfenster **Variable zuordnen** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.8, Seite 708)*.
Eigenschaften...	Dialogfenster **Variable zuordnen** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.8, Seite 708)*.
Löschen	Markierte Zeilen löschen.

Zugeordnetes Resultat

Anzeige des Resultates, das der Variablen zugeordnet wird.

Beschreibung

Anzeige der Beschreibung für die Variable.

5.6.6.8 Variable zuordnen

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Variablenzuordnung ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu... / Eigenschaften... ▸ Variable zuordnen**

Name

Auswahl der Variablen, denen ein Resultat zugeordnet werden kann.

Mit dem Symbol  öffnet sich das Dialogfenster **Variable auswählen**, in dem die gewünschte Common Variable oder Globale Variable ausgewählt werden kann *(siehe Kapitel 5.6.6.9, Seite 709)*.

Auswahl	**'Common Variablen'** | **'Globale Variablen'**

'Common Variablen'
Man kann eine Common Variable beliebig oft zuordnen. In die Tabelle im Programmteil **Konfiguration** wird das Ergebnis für die zuletzt zugeordnete Common Variable geschrieben.

'Globale Variablen'
Man kann eine Globale Variable beliebig oft zuordnen. In die Tabelle im Programmteil **Konfiguration** wird das Ergebnis für die zuletzt zugeordnete Globale Variable geschrieben.

Zugeordnetes Resultat

Name des Resultats, das der Variablen zugeordnet werden soll.

Mit dem Symbol [...] öffnet sich das Dialogfenster **Resultat auswählen**, in dem das gewünschte Resultat ausgewählt werden kann *(siehe Kapitel 5.6.6.10, Seite 709)*.

Beschreibung

Optionale Beschreibung der Variablen.

Eingabe	**1000 Zeichen**

5.6.6.9 Variable auswählen

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Variablenzuordnung ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu... / Eigenschaften... ▸ Variable auswählen**

Im Dialogfenster **Variable auswählen** kann die Variable ausgewählt werden, der ein Resultat zugeordnet werden soll.

Variablen

Auswahl der gewünschten Common Variable oder Globalen Variable.

Beschreibung

Beschreibung der unter **Variablen** ausgewählten Variablen.

5.6.6.10 Resultat auswählen

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Variablenzuordnung ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu... / Eigenschaften... ▸ Resultat auswählen**

Im Dialogfenster **Resultat auswählen** können die Resultatvariablen ausgewählt werden.

Variablen

Auswahl der gewünschten Resultatvariablen aus allen automatisch berechneten Resultaten sowie aus den benutzerdefinierten Resultaten.

Beschreibung

Beschreibung der unter **Variablen** ausgewählten Resultatvariablen.

5.6.6.11 Resultate - Report

Registerkarte: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Report**

Tabelle

In der Reporttabelle wird definiert, mit welcher Reportvorlage die Reports zu den Bestimmungen in dieser Methode erzeugt werden und ob sie als PDF-Datei gespeichert oder gedruckt werden sollen. Die Reportausgabe erfolgt, sobald die Bestimmung vollständig ist. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar und besteht aus folgenden Spalten:

Reportvorlage

Anzeige der Namen der Reportvorlagen für die Reports.

Ausgabe

Anzeige des Ausgabeziels für die Reports.

Menü Bearbeiten

Neu...	Leere Zeile oberhalb der markierten Zeile einfügen und Dialogfenster **Report definieren** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.12, Seite 710)*.
Eigenschaften...	Dialogfenster **Report definieren** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.12, Seite 710)*.
Kopieren	Markierte Zeilen in die Zwischenablage kopieren.
Einfügen	Alle Zeilen aus der Zwischenablage oberhalb der markierten Zeile in der Reporttabelle einfügen.
Ausschneiden	Markierte Zeilen in die Zwischenablage kopieren und löschen.
Löschen	Markierte Zeilen löschen.

5.6.6.12 Report definieren

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Report ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu... / Eigenschaften... ▸ Report definieren**

Reportvorlage

Reportvorlage

Auswahl der Reportvorlage, mit welcher der Report erstellt werden soll.

Auswahl	**'Reportvorlagen'**

Reportausgabe

Definition der Ziele für die Reportausgabe.

Drucker

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Report auf dem ausgewählten Drucker ausgedruckt.

Auswahl	**Standarddrucker** | **Alle in Windows konfigurierten Drucker**
Standardwert	**Standarddrucker**

Standarddrucker
Ausdruck auf dem Drucker, der in Windows als Standarddrucker definiert ist.

PDF-Datei

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Report als PDF-Datei gespeichert.

Über das Symbol [...] kann das gewünschte Verzeichnis ausgewählt und ein Name für die PDF-Datei eingegeben werden.

E-Mail senden

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Report zusätzlich zur Ausgabe der PDF-Datei als Anhang für die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Navigationsleiste



Navigationsleiste zum Wechseln der angezeigten Reports mit den folgenden Funktionen:



Sprung zum ersten Report. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zum vorhergehenden Report. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zum nächsten benutzerdefinierten Report. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zum letzten benutzerdefinierten Report. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zu einem neuen, leeren benutzerdefinierten Report. Dabei wird die Zeilenanzahl um +1 erhöht. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Zeilenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.

Schaltflächen

[Schliessen]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für den angezeigten Report geänderten Daten nicht übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

[OK]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für den angezeigten Report geänderten Daten übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

5.6.6.13 Resultate - Datenbank

Registerkarte: **Methode** ▸ **Auswertung** ▸ **Resultate** ▸ **Datenbank**

Datenbank

In dieser Tabelle wird definiert, in welcher Datenbank die Bestimmungsdaten abgelegt werden sollen.

Datenbankname

Name der Datenbank, in der die Bestimmung gespeichert werden soll.

Menü Bearbeiten

Neu...	Dialogfenster **Datenbank wählen** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.14, Seite 713)*.
Eigenschaften...	Dialogfenster **Datenbank wählen** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.14, Seite 713)*.
Löschen	Markierte Zeilen löschen.

5.6.6.14 Datenbank wählen

Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Datenbank ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu... / Eigenschaften... ▸ Datenbank wählen**

Datenbank

Name der Datenbank, in der die Bestimmung gespeichert werden soll.

Auswahl	**'Datenbankname'**

Navigationsleiste



Navigationsleiste zum Wechseln der angezeigten Datenbanken mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Datenbank. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur vorhergehenden Datenbank. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur nächsten Datenbank. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur letzten Datenbank. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zu einer neuen, leeren Datenbank, wobei die Spaltenzahl um +1 erhöht wird. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Spaltenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.

Schaltflächen

[Schliessen]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Datenbank geänderten Daten nicht übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

[OK]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für die angezeigte Datenbank geänderten Daten übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

5.6.6.15 Resultate - Export

Registerkarte: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Export**

Export

In dieser Tabelle wird eine Exportvorlage ausgewählt. Die Exportvorlagen werden im Programmteil **Datenbank** definiert.

Exportvorlage

Name der Exportvorlage, mit der die Resultate der Bestimmung exportiert werden sollen.

Menü Bearbeiten

Neu...	Dialogfenster **Exportvorlage wählen** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.16, Seite 714)*.
Eigenschaften...	Dialogfenster **Exportvorlage wählen** öffnen *(siehe Kapitel 5.6.6.16, Seite 714)*.
Löschen	Markierte Zeilen löschen.

5.6.6.16 Exportvorlage wählen


Dialogfenster: **Methode ▸ Auswertung ▸ Resultate ▸ Export ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu... / Eigenschaften... ▸ Exportvorlage wählen**

Exportvorlage

Name der Exportvorlage, mit der die Bestimmung exportiert werden soll.

Auswahl	**'Exportvorlage'**

Navigationsleiste



Navigationsleiste zum Wechseln der angezeigten Exportvorlagen mit den folgenden Funktionen:



Sprung zur ersten Exportvorlage. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur vorhergehenden Exportvorlage. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur nächsten Exportvorlage. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zur letzten Exportvorlage. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Sprung zu einer neuen, leeren Exportvorlage, wobei die Spaltenzahl um +1 erhöht wird. Geänderte Daten werden dabei übernommen.



Möglichkeit zur Eingabe der gewünschten Spaltenzahl, zu der nach Betätigen von **[Enter]** direkt gesprungen wird.

Schaltflächen

[Schliessen]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für den angezeigten Export geänderten Daten nicht übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

[OK]

Mit dieser Schaltfläche werden die im Dialogfenster für den angezeigten Export geänderten Daten übernommen und das Dialogfenster geschlossen.

5.6.7 Auswertung - Berechnete Resultate

5.6.7.1 Allgemeines

Falls die für die Berechnung notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind, werden die in diesem Kapitel beschriebenen Resultate für jeden VA-Messbefehl automatisch berechnet und stehen als Resultatvariablen im Formeleditor zur Verfügung.

Kann ein Resultat nicht berechnet werden oder ist das Ergebnis fehlerhaft, hat die entsprechende Variable den Wert **ungültig**.

Alle Resultate werden Software-intern mit den nachfolgenden Einheiten sowie einer maximalen Anzahl Nachkommastellen abgelegt. Das **#** bei der Einheit steht für eine automatische Auswahl eines Präfix bei der Anzeige oder im Report von Resultaten.

Einheiten für Resultate


Name	Symbol	Einheit
Masse	*m*	g
Volumen	*V*	L
Massenkonzentration	*c*	g/L
Volumenkonzentration	*c*	L/L
Stoffmengenkonzentration	*c*	mol/L
Zeit	*t*	s
Strom	*I*	A
Stoffmenge	*n*	mol
Elektrische Ladung	*Q*	C = As
Elektrische Spannung	*U*	$V = WA^{-1}$

5.6.7.2 Resultatberechnung aus Kalibrierkurven und Fehlerrechnung

Bei allen drei möglichen Kalibriermethoden muss die Konzentration (z. B. eine Massenkonzentration, eine Volumenkonzentration oder eine molare Konzentration) im Messgefäss mit Hilfe einer Kalibrierkurve ermittelt werden. Diese Kalibrierkurve selber muss durch die Messung von Lösungen bestimmt werden, deren Konzentrationen bekannt sind. Aus den Wertpaaren **Auswertegrösse / Konzentration** werden dann die Parameter für eine vorgegebene lineare oder nichtlineare Kurvenfunktion berechnet. Da die Berechnung der Kalibrierkurven und der darauf basierenden Resultate sowie die dazugehörende Fehlerrechnung bei allen Kalibriermethoden grundsätzlich gleich bleiben, soll im folgenden das angewandte Rechenverfahren allgemein beschrieben werden.

Gesucht wird der Zusammenhang zwischen den Variablen *x* und *y* anhand der Messwerte x_i, y_i, wobei von folgenden Voraussetzungen ausgegangen wird:

- Die Variable *x* ist fehlerfrei.
- Die Variable *y* ist abhängig von *x* und kann durch die Funktion $y = y(x)$ beschrieben werden.
- Der Fehler bei der Messung von *y* ist normal verteilt und genügend klein, um die lineare Fehlerrechnung anwenden zu können.

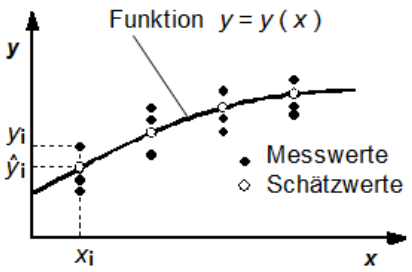

Für die Berechnung der **Kalibrierkurve** $y = y(x)$ stehen je nach gewählter Kalibriermethode die folgenden Modellfunktionen zur Verfügung:

Gewählter Kurventyp	Kalibrierfunktion	Beschreibung
Lineare Regression	$y = a + bx$	Gerade
Quadratische Regression	$y = a + bx + cx^2$	Nichtlineare Kurve 2. Grades
Nichtlineare Regression	$y = a + bx + dx^4$	Nichtlineare Kurve 4. Grades
Lineare Interpolation	$y = a + bx$	Gerade, wobei von der Kalibrierkurve alle Replikationen der beiden Standardlösungen berücksichtigt werden, welche dem Messwert der Probe am nächsten liegen.

Um die Parameter *a*, *b*, *c* und *d* zu berechnen, wird nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate (Least Squares Fit) verfahren, bei der die Summe der quadrierten Abweichungen der Messwerte y_i von den Schätzwerten $\hat{y}_i$ minimiert wird. Meist ist die Streuung $\sigma_{y,i}$ der Messwerte aber nicht konstant, sondern von ihrem Wert abhängig. Daher können die Abweichungen mit einem Faktor g_i gewichtet werden. Stark streuende Werte sollten weniger, genauer gemessene Werte mehr gewichtet werden. Aus der Statistik weiss man, dass unter den genannten Bedingungen die Gewichtung $1/\text{Varianz} = 1/\text{Standardabweichung}^2 = 1/(\sigma_{y,i})^2$ die besten Resultate ergibt. Allerdings hat man in der Praxis meist zu wenige Wiederholmessungen, um aus den Messwerten σ schätzen zu können. Hier hilft eine allgemeine Tatsache:

Bei den meisten Messgeräten setzt sich die Streuung aus einem konstanten Grundteil sowie einem der Messgrösse proportionalen Anteil zusammen. Allerdings gibt es auch zeitlich veränderliche Einflüsse, wie z. B. der Elektrodenzustand oder die Temperatur. Diese ändern sich meist nur langsam, weshalb sie während der Messung als konstant angesehen werden können. Man kann daher ihren Einfluss durch einen (unbekannten) Faktor *p* berücksichtigen, mit dem die Grundstreuung multipliziert wird. Da ein konstanter Faktor beim Kurven-Fitten keinen Einfluss hat, kann er aber vernachlässigt werden.

$$\sum_{i=1}^{n} g_i (y_i - \hat{y}_i)^2 = Minimum$$

mit

$$g_i = \frac{1}{(\sigma_{y,i})^2} = \frac{1}{(p\,\sigma_{0,i})^2}$$

Für kleine Messwerte in der Nähe des Geräterauschens muss die Gewichtung einen konstanten Wert annehmen, um auszuschliessen, dass kleine Messwerte übergewichtet werden.

Die Gewichtung ist auch dann angebracht, wenn eine Kalibrierkurve über einen grossen Konzentrationsbereich aufgenommen wird. Ohne Gewichtung würde hier die große Streuung der Werte mit hoher Konzentration die Kalibrierkurve bei den kleinen Werten verfälschen.

Die berechnete Kalibrierkurve wird bei anschliessenden Messungen dazu benutzt, aus dem Mittelwert $\bar{y}_M$ das zugehörige **Resultat** x_M zu bestimmen. Mittelwert $\bar{y}_M$ und Streuung $\sigma_{y,M}$ der Einzelwerte sind dabei wie folgt definiert:

$$\bar{y}_M = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} y_{M,i} \qquad \sigma_{y,M} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m} (y_{M,i} - \bar{y}_M)^2}{m - 1}}$$

Die Abschätzung des Gesamtfehlers σ_x des Resultates x_M wird mit einer linearen **Fehlerrechnung** durchgeführt, welche sowohl den Fehlerbeitrag aus der Messung wie auch denjenigen aus der Kalibrierung berücksichtigt. Da die beiden Beiträge statistisch unabhängig sind, werden nicht die einzelnen Fehler σ addiert, sondern ihre Varianzen σ^2 (mit t = Studentfaktor):

$$(\sigma_x)^2 = t \left[(\sigma_{x,M})^2 + (\sigma_{x,C})^2 \right]$$

Der Fehlerbeitrag aus der Messung selber berechnet sich aus der Ableitung der nach x aufgelösten Kalibrierfunktion nach y und der gemessenen Streuung $\sigma_{y,M}$ wie folgt:

$$(\sigma_{x,M})^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 (\sigma_{y,M})^2$$

Für die Berechnung des Fehlerbeitrags aus der Kalibrierung sind die Fehler der einzelnen Parameter $p_i = a, b, c, d$ der verwendeten Kalibrierfunktion bestimmend. Da diese Parameter statistisch voneinander abhängig sind, müssen hier alle Covarianzen $cov(p_i, p_j)$ berücksichtigt werden:

$$(\sigma_{x,c})^2 = \sum_{i,j} \frac{\partial x}{\partial p_i} \frac{\partial x}{\partial p_j} cov\,(p_i, p_j)$$

Bei voltammetrischen Messungen werden statistisch gesehen aus einer Grundgesamtheit mit Gaussverteilung nur kleine Stichproben (<10) bestimmt. Diese Stichproben weisen eine Studentverteilung auf, was mit dem Studentfaktor *t* berücksichtigt wird. Falls sich die Varianz aus mehreren Teil-Varianzen zusammensetzt, wird der Studentfaktor mittels der Approximation von Welch-Satterthwaite berechnet. Die mit diesem Verfahren gewonnene Varianz wird mit t^2 multipliziert, die Quadratwurzel daraus ergibt die Standardabweichung des Resultats.

Der Studentfaktor *t* hängt von der Anzahl Messungen *n*, genauer gesagt von der Anzahl Freiheitsgrade $n - f$ ab, wobei *n* die Anzahl Messpunkte und *f* die Anzahl geschätzter Parameter ist. Der Studentfaktor *t* ist für eine Wahrscheinlichkeit von 68.3 % wie folgt definiert:

$n - f$	t	$n - f$	t	$n - f$	t	Kurventyp	f
1	1.837	6	1.091	15	1.035	$y = a + bx$	2
2	1.321	7	1.077	20	1.026	$y = a + bx + cx^2$	3
3	1.197	8	1.067	30	1.017	$y = a + bx + dx^4$	3
4	1.142	9	1.059	50	1.010		
5	1.111	10	1.053	100	1.005		

Obwohl in der Statistik Wahrscheinlichkeiten von 90% und mehr üblich sind, wählen wir 68.3 %, um die Kompabilität mit der gebräuchlichen Angabe von normalverteilten Messwerten *Mittelwert* **±** *Standardabweichung* sicherzustellen. Bei normalverteilten Werten entspricht eine Standardabweichung einer Wahrscheinlichkeit von 68.3 %.

Der Gesamtfehler **CONCM.ASD** des Resultates **CONCM** gibt demzufolge den Bereich **CONCM ± CONCM.ASD** an, in welchem der wahre Wert von **CONCM** mit einer Wahrscheinlichkeit von 68.3 % erwartet werden darf.

5.6.7.3 Kurvenresultate

5.6.7.3.1 Substanzname

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.SUBST** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.SUBST** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.SUBST** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.SUBST** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.SUBST** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**)
Beschreibung	Substanzname.
Nachkommastellen	–
Einheit	–
Bemerkungen	Diese Variable kann verwendet werden, wenn in einer Meldung (z. B. in den Befehlen **WAIT** oder **REQUEST**) der Substanzname erscheinen soll.

5.6.7.3.2 Peakspannung einer Substanz

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.POT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.POT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.POT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.POT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.POT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**)
Beschreibung	Peakspannung.
Nachkommastellen	**0…3…5**
Einheit	**V**

5.6.7.3.3 Fläche

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.AREA** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.AREA** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.AREA** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.AREA** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.AREA** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**)
Beschreibung	Peakfläche.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#C**

5.6.7.3.4 Mittelwert der Flächen aller Replikationen

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.AREA.MNV** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.AREA.MNV** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.AREA.MNV** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.AREA.MNV** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.AREA.MNV** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**)
Beschreibung	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#C**

5.6.7.3.5 Absolute Standardabweichung der Flächen aller Replikationen

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.AREA.ASD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.AREA.ASD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.AREA.ASD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.AREA.ASD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.AREA.ASD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**)
Beschreibung	Absolute Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#C**

5.6.7.3.6 Relative Standardabweichung der Flächen aller Replikationen

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.AREA.RSD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.AREA.RSD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.AREA.RSD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.AREA.RSD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.AREA.RSD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**)
Beschreibung	Relative Standardabweichung der Peakflächen aller Replikationen.
Nachkommastellen	**0…1…6**
Einheit	**%**

5.6.7.3.7 Delta der Mittelwerte der Flächen aller Replikationen

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.AREA.MNVDELTA** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.AREA.MNVDELTA** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**)
Beschreibung	Differenz zwischen dem Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen für die Variation **{x}** und dem Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen für die Variation **{x-1}**.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#C**

5.6.7.3.8 Höhe

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.HGT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.HGT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.HGT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.HGT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.HGT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**)
Beschreibung	Peakhöhe.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#A**

5.6.7.3.9 Mittelwert der Höhen aller Replikationen

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.HGT.MNV** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.HGT.MNV** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.HGT.MNV** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.HGT.MNV** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.HGT.MNV** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**)
Beschreibung	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#A**

5.6.7.3.10 Absolute Standardabweichung der Höhen aller Replikationen

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.HGT.ASD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.HGT.ASD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.HGT.ASD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.HGT.ASD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.HGT.ASD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**)
Beschreibung	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#A**

5.6.7.3.11 Relative Standardabweichung der Höhen aller Replikationen

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.HGT.RSD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.HGT.RSD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.HGT.RSD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.HGT.RSD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.HGT.RSD** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**)
Beschreibung	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen.
Nachkommastellen	**0…1…6**
Einheit	**%**

5.6.7.3.12 Delta der Mittelwerte der Höhen aller Replikationen

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.HGT.MNVDELTA** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.HGT.MNVDELTA** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**)
Beschreibung	Differenz zwischen dem Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen für die Variation **{x}** und dem Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen für die Variation **{x-1}**.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#C**

5.6.7.3.13 Startfusspunkt der Basislinie

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.START** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.START** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.START** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.START** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.START** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**)
Beschreibung	Startfusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung beginnt.
Nachkommastellen	**0…3…6**
Einheit	**V**

5.6.7.3.14 Endfusspunkt der Basislinie

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.END** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.END** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.END** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.INTERCEPT.REP{y}.END** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.'CALL COND'{x}.REP{y}.END** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**)
Beschreibung	Endfusspunkt, an dem die Basislinie der Peakauswertung endet.
Nachkommastellen	**0…3…6**
Einheit	**V**

5.6.7.3.15 Spannung eines Fixpunkts

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.VAR{x}.REP{y}.POT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VA**) **RS.'Befehlsname'.VAR{x}.REP{y}.POT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL VMS**) **RS.'Befehlsname'.VAR{x}.REP{y}.POT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL INTERCEPT**) **RS.'Befehlsname'.VAR{x}.REP{y}.POT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL COND**) **RS.'Befehlsname'.VAR{x}.REP{y}.POT** (bei Aufruf des VA-Messbefehls durch **CALL ELECTROLYTE**)
Beschreibung	Spannung eines Fixpunkts.
Nachkommastellen	**0…3…5**
Einheit	**V**

5.6.7.4 Kalibrierkurvenresultate

Standardresultate der Kalibrierkurvenberechnung werden als **Kalibrierkurvenresultate** bezeichnet. Sie werden pro Substanz einmal erstellt.

Sobald eine ausreichende Anzahl von Kalibrierpunkten unterschiedlicher Konzentrationen für den gewählten Kurventyp der Kalibrierung vorhanden ist, werden die Resultate der Regression (**CALC0** bis **CALC4** und **R2**) berechnet. Sobald ein weiterer Kalibrierpunkt hinzukommt, werden die Variablen wiederum neu berechnet und ihr alter Wert überschrieben.

5.6.7.4.1 Koeffizient CALC 0

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CALC0**
Beschreibung	Koeffizient nullter Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve.
Nachkommastellen	**0…3…6**

Einheit	**Kalibriermethode DT**:	
		dimensionslos
	Kalibriermethode RC:	
		dimensionslos
	Weitere Kalibriermethoden:	

		C (für **Auswertegrösse**) = **Fläche**) **A** (für **Auswertegrösse**) = **Höh**

Bemerkungen	Die Einheiten der Koeffizienten hängen von den Einheiten der x- und y-Achse der jeweiligen Kalibrierkurve ab.

5.6.7.4.2 Koeffizient CALC 1

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CALC1**	
Beschreibung	Koeffizient erster Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve.	
Nachkommastellen	**0…3…6**	
Einheit	**Kalibriermethode DT**:	
		L^{-1}
	Kalibriermethode RC:	
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #g/L	**$L \cdot g^{-1}$**
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #L/L	dimensionslos
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #mol/L	**$L \cdot mol^{-1}$**
	Weitere Kalibriermethoden:	
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #g/L	**A · L · g^{-1}** (für **Auswertegrösse** = **Höhe**) **C · L · g^{-1}** (für **Auswertegrösse** = **Fläche**)
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #L/L	**A** (für **Auswertegrösse** = **Höhe**) **C** (für **Auswertegrösse** = **Fläche**)
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #mol/L	**A · L · mol^{-1}** (für **Auswertegrösse** = **Höhe**) **C · L · mol^{-1}** (für **Auswertegrösse** = **Fläche**)
Bemerkungen	Die Einheiten der Koeffizienten hängen von den Einheiten der x- und y- Achse der jeweiligen Kalibrierkurve ab.	

5.6.7.4.3 Koeffizient CALC 2

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CALC2**
Beschreibung	Koeffizient zweiter Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve.
Nachkommastellen	**0…3…6**

Einheit	**Kalibriermethode DT**:	
		L^{-2}
	Kalibriermethode RC:	
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #g/L	**$L^2 \cdot g^{-2}$**
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #L/L	dimensionslos
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #mol/L	**$L^2 \cdot mol^{-2}$**
	Weitere Kalibriermethoden:	
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #g/L	**A** $\cdot$ **$L^2 \cdot g^{-2}$** (für **Auswertegrösse** = **Höhe**) **C** $\cdot$ **$L^2 \cdot g^{-2}$** (für **Auswertegrösse** = **Fläche**)
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #L/L	**A** (für **Auswertegrösse** = **Höhe**) **C** (für **Auswertegrösse** = **Fläche**)
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #mol/L	**A** $\cdot$ **$L^2 \cdot mol^{-2}$** (für **Auswertegrösse** = **Höhe**) **C** $\cdot$ **$L^2 \cdot mol^{-2}$** (für **Auswertegrösse** = **Fläche**)
Bemerkungen	Die Einheiten der Koeffizienten hängen von den Einheiten der x- und y- Achse der jeweiligen Kalibrierkurve ab.	

5.6.7.4.4 Koeffizient CALC 4

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CALC4**
Beschreibung	Koeffizient vierter Ordnung der Kalibrierkurve oder Standardadditionskurve.
Nachkommastellen	**0…3…6**

Einheit	**Kalibriermethode DT**:	
		L^{-4}
	Kalibriermethode RC:	
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #g/L	**$L^4 \cdot g^{-4}$**
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #L/L	dimensionslos
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #mol/L	**$L^4 \cdot mol^{-4}$**
	Weitere Kalibriermethoden:	
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #g/L	**A** · **$L^4 \cdot g^{-4}$** (für **Auswertegrösse** = **Höhe**) **C** · **$L^4 \cdot g^{-4}$** (für **Auswertegrösse** = **Fläche**)
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #L/L	**A** (für **Auswertegrösse** = **Höhe**) **C** (für **Auswertegrösse** = **Fläche**)
	Konzentrationseinheit der Standardlösung = #mol/L	**A** · **$L^4 \cdot mol^{-4}$** (für **Auswertegrösse** = **Höhe**) **C** · **$L^4 \cdot mol^{-4}$** (für **Auswertegrösse** = **Fläche**)
Bemerkungen	Die Einheiten der Koeffizienten hängen von den Einheiten der x- und y- Achse der jeweiligen Kalibrierkurve ab.	

5.6.7.4.5 Bestimmtheitsmass R^2

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.R2**
Beschreibung	Bestimmtheitsmass oder Determinationskoeffizient R^2 (engl: coefficient of determination).
Nachkommastellen	**0…5…6**
Einheit	–

Berechnung

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 - \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

Variable	Beschreibung
R^2	Bestimmtheitsmass.

Variable	Beschreibung
y_i	y-Wert von Kalibrierpunkt *i*.
$\bar{y}$	Mittelwert aller y-Werte der Kalibrierpunkte.
$\hat{y}_i$	Mit der Kalibrierkurve errechneter y-Wert von Kalibrierpunkt *i*.

5.6.7.5 Volumenresultate

5.6.7.5.1 Gesamtvolumen

Variablenname	**RS.VTOT**
Beschreibung	Aktuelles Gesamtvolumen im Messgefäss.
Nachkommastellen	**0…3…6**
Einheit	**#L**
Bemerkungen	Der Wert dieser Variablen wird zum Start einer Bestimmung automatisch auf **0** gesetzt. Mit jedem Befehl **ADD AUX** (nur wenn die Option **Volumen verrechnen** aktiviert ist), **ADD STD**, **ADD SAMPLE** und **ADD SAMPLE DT** wird das jeweilige definierte Zugabevolumen zur Variablen **RS.VTOT** addiert. Mit dem Befehl **SET TOTAL VOLUME** kann ein beliebiger Wert für das Geamtvolumen im Messgefäss manuell eingegeben werden (z. B. nach automatischem Spülen oder nach manuellem Wechsel der Lösung).

5.6.7.5.2 Gesamtvolumen pro Variation

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.VAR{x}.VTOT**
Beschreibung	Aktuelles Gesamtvolumen im Messgefäss für Variation **{x}**.
Nachkommastellen	**0…3…6**
Einheit	**#L**

5.6.7.6 Konzentrationsresultate

5.6.7.6.1 Konzentration der Substanz in der Probe

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONC**
Beschreibung	Konzentration der Substanz in der Probe.
Nachkommastellen	**0…2…6**

Einheit	Probenmengeneinheit	Einheit Standardlösung		
		#g/L	#mol/L	#L/L
	#L	#g/L	#mol/L	#L/L
	#g	#g/g	#mol/g	#L/g
	Text	#g/Text	#mol/Text	#L/Text

Berechnung

$$CONC = \frac{CONCM \cdot VAR\{1\}.VTOT}{SAMPLEAMOUNT} \cdot \frac{VDILUTION}{VANALYSIS}$$

Variable	Beschreibung
CONC	Konzentration der Substanz in der Probe.
CONCM	Konzentration der Substanz im Messgefäss *(siehe Kapitel 5.6.7.7.15, Seite 742)*.
VTOT	Gesamtvolumen im Messgefäss zum Zeitpunkt der Probenmessung *(siehe Kapitel 5.6.7.5.1, Seite 733)*.
SAMPLEAMOUNT	Probenmenge *(siehe Seite 99)*.
VDILUTION	Volumen nach Verdünnung der Probe in einem externen Gefäss *(siehe Seite 100)*.
VANALYSIS	Volumen, welches der verdünnten Probenlösung (dem Verdünnungsvolumen) entnommen und zur Analyse im Messgefäss verwendet wird *(siehe Seite 100)*.

5.6.7.6.2 Einheit der Konzentration der Substanz in der Probe

Variablenname	RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONC.UNI
Beschreibung	Einheit der Konzentration der Substanz in der Probe.
Nachkommastellen	0…2…6
Einheit	*(siehe Kapitel 5.6.7.6.1, Seite 733)*

5.6.7.6.3 Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONC.ASD**
Beschreibung	Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	wie für Konzentration der Substanz in der Probe *(siehe Kapitel 5.6.7.6.1, Seite 733)*

5.6.7.6.4 Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONC.RSD**
Beschreibung	Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz in der Probe.
Nachkommastellen	**0…1…6**
Einheit	**%**

5.6.7.7 Spezielle Resultate für DT, MLAT, LAT und RC

5.6.7.7.1 Normierte Fläche

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.AREANORM** (bei Aufruf des Befehls durch **CALL VA**) Kalibriermethode **DT**: **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.AREANORM** (bei Aufruf des Befehls durch **CALL VMS**) Kalibriermethode **RC**: **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.AREANORM** (bei Aufruf des Befehls durch **CALL ELECTROLYTE**)
Beschreibung	Normierte Fläche eines Peaks.
Datentyp	Zahl
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**–**
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT**, **RC**.

Berechnung

$$AREANORM = \frac{AREA}{AREA.MNV}$$

Variable	Beschreibung
AREANORM	Normierte Fläche.
AREA	Peakfläche = **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.AREA**.
AREA.MNV	Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen für VMS = **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.AREA.MNV** (für **Kalibriermethode** = **DT**). Mittelwert der Peakflächen aller Replikationen für ELECTROLYTE = **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELCTROLYTE.AREA.MNV** (für **Kalibriermethode** = **RC**).

5.6.7.7.2 Normierte Höhe

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.HGTNORM** (bei Aufruf des Befehls durch **CALL VA**) Kalibriermethode **DT**: **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.REP{y}.HGTNORM** (bei Aufruf des Befehls durch **CALL VMS**) Kalibriermethode **RC**: **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.REP{y}.HGTNORM** (bei Aufruf des Befehls durch **CALL ELECTROLYTE**)
Beschreibung	Normierte Höhe eines Peaks.
Datentyp	Zahl
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**–**
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT**, **RC**.

Berechnung

$$HGTNORM = \frac{HGT}{HGT.MNV}$$

Variable	Beschreibung
HGTNORM	Normierte Höhe.
HGT	Peakhöhe = **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VAR{x}.REP{y}.HGT**.
HGT.MNV	Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen für VMS = **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VMS.HGT.MNV** (für **Kalibriermethode** = **DT**). Mittelwert der Peakhöhen aller Replikationen für ELECTROLYTE = **RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.ELECTROLYTE.HGT.MNV** (für **Kalibriermethode** = **RC**).

5.6.7.7.3 Effektives Additionsvolumen der Standardlösung am Auswertungsverhältnis

Variablenname	RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VEFFSTD
Beschreibung	Effektives Additionsvolumen der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis *(siehe Glossar, Seite 1084)*.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#L**
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Standard**. Dieser Wert wird als x-Wert zur Erstellung der Kalibrierkurve benötigt.

Berechnung

$$VEFFSTD = \frac{VOL(STD) * VTOT(VMS, Cal)}{VTOT(VMS, Cal) + VOL(STD)}$$

Variable	Beschreibung
VEFFSTD	Effektives Additionsvolumen der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis.
VOL(STD)	Unkorrigiertes Additionsvolumen des Standards am Auswertungsverhältnis.

Variable	Beschreibung
VTOT(VMS, Cal)	Gesamtvolumen im Messgefäss zum Zeitpunkt der Messung der VMS durch Aufruf des Messbefehls über den Befehl **CALL VMS** bei der Kalibrierung.

5.6.7.7.4 Einheit des effektiven Additionsvolumens der Standardlösung am Auswertungsverhältnis

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VEFFSTD.UNI**
Beschreibung	Einheit des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis.
Nachkommastellen	–
Einheit	**g/L**, **L/L** oder **mol/L** (je nach Einheit des Standards)
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Standard**.

5.6.7.7.5 Absolute Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der Standardlösung am Auswertungsverhältnis

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VEFFSTD.ASD**
Beschreibung	Absolute Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#L**
Bemerkungen	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Standard**.

5.6.7.7.6 Relative Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der Standardlösung am Auswertungsverhältnis

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VEFFSTD.RSD**
Beschreibung	Relative Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis.
Nachkommastellen	**0…1…6**
Einheit	**%**
Bemerkungen	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Standard**.

5.6.7.7.7 Effektives Additionsvolumen der Probenlösung am Auswertungsverhältnis

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VEFFSMPL**
Beschreibung	Effektives Additionsvolumen der zugegebenen Probenlösung am Auswertungsverhältnis.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#L**
Bemerkungen	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Probe**.

Berechnung

$$VEFF(SMPL) = \frac{VOL(SMPL) * VTOT(VMS, SMPL)}{VTOT(VMS, SMPL) + VOL(SMPL)}$$

Variable	Beschreibung
VEFF(SMPL)	Effektives Additionsvolumen der zugegebenen Probenlösung am Auswertungsverhältnis.
VOL(SMPL)	Unkorrigiertes Additionsvolumen der Probe am Auswertungsverhältnis.
VTOT(VMS,SMPL)	Gesamtvolumen im Messgefäss zum Zeitpunkt der Messung der VMS durch Aufruf des Messbefehls über den Befehl **CALL VMS** bei der Kalibrierung.

5.6.7.7.8 Einheit des effektiven Additionsvolumens der Probenlösung am Auswertungsverhältnis

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VEFFSMPL.UNI**
Beschreibung	Einheit des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Probenlösung am Auswertungsverhältnis.
Nachkommastellen	–
Einheit	**g/L**, **L/L** oder **mol/L** (je nach Einheit des Standards)
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Probe**.

5.6.7.7.9 Absolute Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der Probenlösung am Auswertungsverhältnis

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VEFFSMPL.ASD**
Beschreibung	Absolute Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Probenlösung am Auswertungsverhältnis.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#L**
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Probe**.

5.6.7.7.10 Relative Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der Probenlösung am Auswertungsverhältnis

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.VEFFSTD.RSD**
Beschreibung	Relative Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der zugegebenen Probenlösung am Auswertungsverhältnis.
Datentyp	Zahl
Nachkommastellen	**0…1…6**
Einheit	**%**
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Probe**.

5.6.7.7.11 Kalibrierfaktor DT

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CALFACT**
Beschreibung	Der Kalibrierfaktor DT entspricht der Konzentration des Standards im Messgefäss am Auswertungsverhältnis.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#g/L, #L/L, #mol/L** Die Einheit entspricht der zugegebenen Standardlösung.
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Standard**.

Berechnung

$$CALFACT = \frac{CONC(STD) \cdot VOL(STD)}{VTOT(VMS, Cal) + VOL(STD)} = \frac{CONC(STD) \cdot VEFFSTD}{VTOT(VMS, Cal)}$$

Variable	Beschreibung
CALFACT	Kalibrierfaktor DT.
CONC(STD)	Konzentration der Standardlösung zur Erstellung der Kalibrierkurve.
VOL(STD)	Unkorrigiertes Additionsvolumen des Standards am Auswertungsverhältnis.
VTOT(VMS, Cal)	Gesamtvolumen im Messgefäss zum Zeitpunkt der Messung der VMS durch Aufruf des Messbefehls über den Befehl **CALL VMS** bei der Kalibrierung.
VEFFSTD	Effektives Additionsvolumen der zugegebenen Standardlösung am Auswertungsverhältnis.

5.6.7.7.12 Einheit des Kalibrierfaktors DT

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CALFACT.UNI**
Beschreibung	Einheit des Kalibrierfaktors DT.
Nachkommastellen	–
Einheit	**g/L**, **L/L** oder **mol/L** (je nach Einheit des Standards)
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Standard**.

5.6.7.7.13 Absolute Standardabweichung des Kalibrierfaktors DT

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CALFACT.ASD**
Beschreibung	Absolute Standardabweichung des Kalibrierfaktors DT.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	**#g/L, #L/L, #mol/L**
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Standard**.

Berechnung

$$CALFACT.ASD = \frac{CONC(STD) * VEFFSTD.ASD}{VTOT(VMS, Cal)}$$

Variable	Beschreibung
CAL-FACT.ASD	Absolute Standardabweichung des Kalibrierfaktors DT.
CONC(STD)	Konzentration der Standardlösung zur Erstellung der Kalibrierkurve.
VEFFSTD.ASD	Absolute Standardabweichung des effektiven Additionsvolumens der Standardlösung am Auswertungsverhältnis.
VTOT(VMS, Cal)	Gesamtvolumen im Messgefäss zum Zeitpunkt der Messung der VMS durch Aufruf des Messbefehls über den Befehl **CALL VMS** bei der Kalibrierung.

5.6.7.7.14 Relative Standardabweichung des Kalibrierfaktors DT

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CALFACT.RSD**
Beschreibung	Relative Standardabweichung des Kalibrierfaktors DT.
Nachkommastellen	**0…1…6**
Einheit	**%**
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Standard**.

5.6.7.7.15 Konzentration der Substanz im Messgefäss

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONCM**
Beschreibung	Konzentration der Substanz im Messgefäss.
Nachkommastellen	**0 … 2 … 6**
Einheit	**g/L**, **L/L** oder **mol/L** (je nach Einheit des Standards)
Bemerkung	Für alle Kalibriermethoden ausser **DT**.

5.6.7.7.16 Einheit der Konzentration der Substanz im Messgefäss

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONCM.UNI**
Beschreibung	Einheit der Konzentration der Substanz im Messgefäss.
Nachkommastellen	**0 … 2 … 6**
Einheit	**g/L**, **L/L** oder **mol/L** (je nach Einheit des Standards)
Bemerkung	Für alle Kalibriermethoden ausser **DT**.

5.6.7.7.17 Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz im Messgefäss

Variablenname	RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONCM.ASD
Beschreibung	Absolute Standardabweichung der Konzentration der Substanz im Messgefäss.
Nachkommastellen	**0…2…6**
Einheit	Die Einheit entspricht der *Einheit der Konzentration der Substanz im Messgefäss*
Bemerkung	Für alle Kalibriermethoden ausser **DT**.

5.6.7.7.18 Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz im Messgefäss

Variablenname	RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONCM.RSD
Beschreibung	Relative Standardabweichung der Konzentration der Substanz im Messgefäss.
Nachkommastellen	**0…1…6**
Einheit	**%**
Bemerkung	Für alle Kalibriermethoden ausser **DT**.

5.6.7.7.19 Substanzmenge

Variablenname	RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.AMOUNT
Beschreibung	Masse, Stoffmenge oder Volumen einer Substanz, welche über die Probenmenge in das Messgefäss gelangt ist.
Nachkommastellen	**0 … 2 … 6**
Einheit	Die Einheit entspricht dem Dividend der *Einheit der Konzentration der Substanz im Messgefäss*.
Bemerkung	Für alle Kalibriermethoden ausser **DT**.

Berechnung

$$AMOUNT = CONCM * VAR\{1\}.VTOT$$

Variable	Beschreibung
CONCM	Konzentration der Substanz im Messgefäss.
VAR{1}.VTOT	Gesamtvolumen im Messgefäss zum Zeitpunkt der Probenmessung.

5.6.7.7.20 Suppressor-Konzentration in der Probe

Variablenname	RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONC
Beschreibung	Konzentration des Suppressors in der Probe.
Einheit	Ergibt sich aus der Einheit der verwendeten Suppressor-Standardlösung **#g/L**, **#mol/L** oder **#L/L**

Berechnung

Für die Kalibriermethode **DT** gilt am Auswertungsverhältnis (evaluation ratio) folgende Bedingung:

$$\frac{CONC(STD)*VEFFSTD}{VTOT(VMS,Cal)+VEFFSTD}=\frac{CONC(SMPL)*VEFFSMPL}{VTOT(VMS,SMPL)+VEFFSMPL}$$

$$CONC(SMPL)=\frac{CONC(STD)*VEFFSTD}{VTOT(VMS,Cal)+VEFFSTD}*\frac{VTOT(VMS,SMPL)+VEFFSMPL}{VEFFSMPL}$$

Kalibrierfaktor

$$CALFACT=\frac{CONC(STD)*VEFFSTD}{VTOT(VMS,Cal)+VEFFSTD}$$

Suppressor-Konzentration in der Probenlösung ohne Verdünnung:

$$CONC(SMPL)=CALFACT*\frac{VTOT(VMS,SMPL)+VEFFSMPL}{VEFFSMPL}$$

Suppressor-Konzentration in der Probenlösung mit Verdünnung:

$$CONC(SMPL) = CALFACT * \frac{VTOT(VMS, SMPL) + VEFFSMPL}{VEFFSMPL} * \frac{Verdünnung svolumen}{Analysenvolumen}$$

Variable	Beschreibung
$CONC(STD)$	Konzentration der Suppressor-Standardlösung zur Erstellung der Kalibrierkurve.
$VEFFSTD$	Effektives Additionsvolumen der Suppressor-Standardlösung am Auswertungskriterium.
$VTOT(VMS, Cal)$	Gesamtvolumen (Kalibrierung) im Messgefäss zum Zeitpunkt der Messung der VMS durch Aufruf des Messbefehls über den Befehl **CALL VMS** bei der Kalibrierung.
$CONC(SMPL)$	Suppressor-Konzentration in der Probenlösung.
$VEFFSMPL$	Effektives Additionsvolumen der Suppressorlösung am Auswertungskriterium.
$VTOT(VMS, SMPL)$	Gesamtvolumen (Probenlösung) im Messgefäss zum Zeitpunkt der Messung der VMS durch Aufruf des Messbefehls über den Befehl **CALL VMS** bei der Kalibrierung.
$CALFACT$	Kalibrierfaktor DT. Er entspricht der Konzentration des Standards im Messgefäss am Auswertungsverhältnis.

5.6.7.7.21 Absolute Standardabweichung der Konzentration des Suppressors in der Probe

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONC.ASD**
Beschreibung	Absolute Standardabweichung der Konzentration des Suppressors in der Probe.
Nachkommastellen	**0 ... 2 ... 6**
Einheit	wie für Konzentration der Substanz in der Probe *(siehe Kapitel 5.6.7.7.20, Seite 744)*
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Probe**.

5.6.7.7.22 Relative Standardabweichung der Konzentration des Suppressors in der Probe

Variablenname	**RS.'Befehlsname'.'Substanzname'.CONC.RSD**
Beschreibung	Relative Standardabweichung der Konzentration des Suppressors in der Probe.
Nachkommastellen	**0…1…6**

Einheit	**%**
Bemerkung	Nur für **Kalibriermethode** = **DT** und **Probentyp** = **Probe**.

6 Konfiguration

6.1 Konfiguration - Allgemeines

6.1.1 Konfiguration - Definition

Programmteil: **Konfiguration**

Definition

Unter **Konfiguration** versteht man in ***viva*** alle methodenübergreifenden Einstellungen für Geräte, Lösungen, Dosiereinheiten, Sensoren, Common Variablen, Globale Variablen und Rackdaten. Zur Konfiguration gehören auch Methoden, Sicherheitseinstellungen, Anwenderverwaltung, Programmadministration und Vorlagen.

Organisation

Sämtliche Konfigurationsdaten werden in der **Konfigurationsdatenbank** gespeichert. Bei Local-Server-Systemen (**viva full**) liegt diese im Programmverzeichnis des Rechners, auf dem das Programm installiert wurde. Bei Client-Server-Systemen (**viva multi**) wird die Konfigurationsdatenbank zentral auf dem Server gespeichert und enthält sämtliche Konfigurationsdaten aller Rechner (Clients), die an diesem Server angeschlossen sind.

6.1.2 Konfiguration - Oberfläche

Programmteil: **Konfiguration**

Konfigurationssymbol



Durch Klicken auf das Konfigurationssymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Konfiguration** geöffnet, gleichzeitig wird das Konfigurationssymbol farbig dargestellt.

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Konfiguration** umfasst die folgenden Elemente:

- Konfigurationsspezifische Menüleiste.
- Konfigurationsspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 6 Unterfenster angezeigt werden können.

6.1.3 Konfiguration - Menüleiste

6.1.3.1 Konfiguration - Hauptmenüs

Programmteil: **Konfiguration**

Die Menüleiste im Programmteil **Konfiguration** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- *Datei*
  Konfigurationsdaten exportieren, importieren, sichern, wiederherstellen.
- *Ansicht*
  Layout ändern, Ansicht laden, Ansicht speichern, Schnellzugriff auf Unterfenster.
- *Extras*
  Anwenderverwaltung, Sicherheitseinstellungen, Programmadministration, Vorlagen, Optionen.
- *Hilfe*
  Programm-Hilfe öffnen, Informationen zum Programm anzeigen.

6.1.3.2 Konfiguration - Menü Datei

Programmteil: **Konfiguration**

Exportieren...	Konfigurationsdaten exportieren *(siehe Kapitel 6.3.1.1, Seite 774)*.
Importieren...	Konfigurationsdaten importieren *(siehe Kapitel 6.3.1.2, Seite 777)*.
Sichern ▸	
Automatisch	Konfigurationsdaten automatisch sichern *(siehe Kapitel 6.3.2.1, Seite 779)*.
Manuell	Konfigurationsdaten manuell sichern *(siehe Kapitel 6.3.2.2, Seite 780)*.
Drucken (PDF)... ▸	
PDF **Anwenderverwaltung**	Daten der Anwenderverwaltung als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 755)*.
PDF **Sicherheitseinstellungen**	Sicherheitseinstellungen als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 763)*.
Abmelden...	Anwender abmelden *(siehe Kapitel 2.2.3, Seite 20)*
Beenden	Programm beenden.

6.1.3.3 Konfiguration - Menü Ansicht

Programmteil: **Konfiguration**

Layout ändern...	Layout der geladenen Konfigurationsansicht ändern *(siehe Kapitel 3.1.7.2, Seite 90)*.
Ansicht laden...	Gespeicherte Konfigurationsansicht laden *(siehe Kapitel 3.1.7.3, Seite 91)*.
Ansicht speichern...	Aktuelle Konfigurationsansicht speichern *(siehe Kapitel 3.1.7.4, Seite 91)*.
Schnellzugriff	Ein in der aktuellen Konfigurationsansicht nicht enthaltenes Unterfenster öffnen.
Symbolleiste	Anzeige der Symbolleiste einschalten/ausschalten.

6.1.3.4 Konfiguration - Menü Extras

Programmteil: **Konfiguration**

Anwenderverwaltung...	Anwender und Anwendergruppen mit Zugriffsrechten und Optionen verwalten *(siehe Kapitel 6.2.1, Seite 755)*.
Sicherheitseinstellungen...	Optionen für Anmeldung und Passwortschutz *(siehe Kapitel 6.2.2, Seite 763)*.
Programmadministration...	Allgemeine Einstellungen zu Local/Server- und Client-Server-Einstellungen *(siehe Kapitel 6.2.3, Seite 769)*.
Vorlagen ▸	
Eingangsleitungen...	Vorlagen erstellen für das Abfragen von Remote-Leitungen *(siehe Kapitel 6.3.3.1, Seite 782)*.
Ausgangsleitungen...	Vorlagen erstellen für das Setzen von Remote-Leitungen *(siehe Kapitel 6.3.3.2, Seite 783)*.
E-Mail-Vorlagen...	Vorlagen erstellen für den Versand von E-Mails *(siehe Kapitel 6.3.3.3, Seite 785)*.
Options...	Programmoptionen einstellen *(siehe Kapitel 6.3.4, Seite 787)*.

6.1.3.5 Menü Hilfe

Programmteil: **Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration**

viva Hilfe	viva-Hilfe öffnen.
Info	Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

6.1.4 Konfiguration - Symbolleiste

Programmteil: **Konfiguration**

	Layout der geladenen Konfigurationsansicht ändern *(siehe Kapitel 3.1.7.2, Seite 90)*.
	Gespeicherte Konfigurationsansicht laden *(siehe Kapitel 3.1.7.3, Seite 91)*.
	Aktuelle Konfigurationsansicht speichern *(siehe Kapitel 3.1.7.4, Seite 91)*.
	Anwender und Anwendergruppen mit Zugriffsrechten und Optionen verwalten *(siehe Kapitel 6.2.1, Seite 755)*.
	Optionen für Anmeldung und Passwortschutz *(siehe Kapitel 6.2.2, Seite 763)*.
	Anwender abmelden *Anmeldung/Passwortschutz*
	viva-Hilfe öffnen.

6.1.5 Konfiguration - Unterfenster

Programmteil: **Konfiguration**

Auswahl

Im Hauptfenster können die folgenden Unterfenster angezeigt werden:

- *Geräte*
  Anzeige der automatisch erkannten und manuell hinzugefügten Geräte.
- *Lösungen*
  Anzeige der Hilfslösungen und Standardlösungen.
- *Dosiereinheiten*
  Anzeige der automatisch erkannten Dosiereinheiten.
- *Sensoren/Elektroden*
  Anzeige der Daten für alle definierten Sensoren und Elektroden.
- *Kolorimetrische Sensoren*
  Anzeige der Daten für alle definierten Kolorimetrischen Sensoren.
- *Common Variablen*
  Anzeige der Daten für alle definierten Common Variablen.
- *Globale Variablen*
  Anzeige der Daten für alle definierten Globalen Variablen.
- *Rackdaten*
  Anzeige der Daten für alle Metrohm-Probenracks.

Darstellung

Die Unterfenster können durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern beliebig vergrössert oder verkleinert werden.

Durch Klick auf die Schaltfläche ❑ oben rechts können die Unterfenster maximiert werden, so dass nur noch ein Unterfenster im Hauptfenster angezeigt wird. Durch erneutes Drücken der Schaltfläche ❑ im maximierten Unterfenster wird wieder zur ursprünglichen Ansicht aller Unterfenster gewechselt.

Über den Menüpunkt **Ansicht ▸ Schnellzugriff** können diejenigen Unterfenster als Einzelfenster angezeigt werden, welche in der aktuellen Konfigurationsansicht nicht enthalten sind.

6.1.6 Konfiguration - Funktionen

Programmteil: **Konfiguration**

Im Programmteil **Konfiguration** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Ansichten

- *Layout der Konfigurationsansicht ändern*
- *Konfigurationsansicht laden*
- *Konfigurationsansicht speichern*
- *Konfigurationsansicht umbenennen*
- *Konfigurationsansicht löschen*

Anwenderverwaltung

- *Anwendergruppen*
- *Zugriffsrechte*
- *Optionen*
- *Anwender*

Sicherheitseinstellungen

- *Anmeldung/Passwortschutz*

Programmadministration

- *Sicherungsverzeichnisse*
- *Clients*
- *Lizenzen*

Export/Import von Konfigurationsdaten

- *Konfigurationsdaten exportieren*
- *Konfigurationsdaten importieren*

Sichern/Wiederherstellen von Konfigurationsdaten

- *Konfigurationsdaten automatisch sichern*
- *Konfigurationsdaten manuell sichern*

- *Konfigurationsdaten wiederherstellen*

Vorlagen

- *E-Mail-Vorlagen*

Optionen

- *Allgemeine Programmeigenschaften*

6.1.7 Ansichten

6.1.7.1 Ansichten - Allgemeines

Programmteil: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration**

Definition

Als **Ansicht** wird der Inhalt und die Gestaltung des Hauptfensters in den Programmteilen **Arbeitsplatz**, **Datenbank** und **Konfiguration** bezeichnet. Zur Ansicht gehören folgende Elemente:

- Anzahl, Anordnung, Reihenfolge und Grösse der Unterfenster.
- Darstellung innerhalb der einzelnen Unterfenster, d. h. Spaltenreihenfolge, Spaltenbreite, Sortierung und Filter.

Funktionen

Für Ansichten sind folgende Funktionen möglich:

- *Layout ändern*
  Anzahl, Anordnung und Reihenfolge der Unterfenster für die aktuelle Ansicht definieren.
- *Ansicht speichern*
  Aktuelle Ansicht speichern.
- *Ansicht laden*
  Gespeicherte Ansicht laden.
- *Ansicht umbenennen*
  Gespeicherte Ansicht umbenennen.
- *Ansicht löschen*
  Gespeicherte Ansicht löschen.

Automatisch speichern

Ist im Programmteil **Konfiguration** unter **Extras ▸ Options...** auf der Registerkarte **Speichern** der entsprechende Punkt unter **Beim Beenden speichern** eingeschaltet, wird die aktuelle Ansicht beim Schliessen des Programms automatisch gespeichert.

Automatisch laden

Standardmässig wird die beim Schliessen des Programms gespeicherte Ansicht beim erneuten Öffnen des Programms automatisch wieder geladen. Als Alternative kann für jede Anwendergruppe eine Standardansicht

definiert werden, die beim ersten Öffnen des Programmteils automatisch geladen wird.

Beim allerersten Programmstart werden standardmässig Ansichten mit den folgenden Unterfenstern geöffnet:

- **Arbeitsplatz**
  Ablauf, **Methode**, **Live-Anzeige 1**, **Kurven 1**
- **Datenbank**
  Bestimmungsübersicht, **Kurven 1**, **Informationen**, **Resultate**
- **Konfiguration**
  Geräte, **Lösungen**, **Dosiereinheiten**, **Sensoren/Elektroden**

Export/Import

Ansichten können auch exportiert und importiert werden. Damit können Ansichten zwischen verschiedenen Client-Server-Systemen ausgetauscht werden.

6.1.7.2 Layout ändern

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Layout ändern... ▸ Layout ändern**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Layout ändern...** wird das Dialogfenster **Layout ändern** geöffnet.

Layout auswählen

Auswahl eines grafischen Symbols für die Anzahl und Anordnung der Unterfenster.

Auswahl	**'Auswahl der möglichen Kombinationen'**

Verfügbare Unterfenster

Anzeige der noch verfügbaren Unterfenster für die Anzeige in der Ansicht.

Auswahl	**'Auswahl der Unterfenster'**

Angezeigte Unterfenster

Anzeige der in der Ansicht angezeigten Unterfenster.

Auswahl	**'Unterfenster'**



Ausgewähltes Unterfenster zur Ansicht hinzufügen.



Ausgewähltes Unterfenster aus der Ansicht entfernen.



Ausgewähltes Unterfenster nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Ausgewähltes Unterfenster nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

6.1.7.3 Ansicht laden

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht laden... ▸ Ansicht laden**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Ansicht laden...** wird das Dialogfenster **Ansicht laden** geöffnet.

Name

Name der Ansicht, die geladen werden soll.

[Umbenennen]

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

[Löschen]

Ausgewählte Ansicht löschen.

[Laden]

Ausgewählte Ansicht laden.

6.1.7.4 Ansicht speichern

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht speichern... ▸ Ansicht speichern**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht ▸ Ansicht speichern...** wird das Dialogfenster **Ansicht speichern** geöffnet.

Name

Name, unter dem die Ansicht gespeichert werden soll.

[Umbenennen]

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

[Löschen]

Ausgewählte Ansicht löschen.

[Speichern]

Ansicht unter dem angegebenen Namen speichern. Die gespeicherten Ansichten sind bei Client-Server-Systemen global gültig und verfügbar.

6.1.7.5 Ansicht umbenennen

Dialogfenster: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht laden... ▸ Ansicht laden ▸ [Umbenennen] ▸ Ansicht umbenennen**

Um eine Ansicht umzubenennen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche **[Umbenennen]** gedrückt werden. Anschliessend öffnet sich das Fenster **Ansicht umbenennen**.

Ansicht 'Name' umbenennen nach

Eingabe eines neuen Namens für die Ansicht.

Eingabe	**50 Zeichen**

6.1.7.6 Ansicht löschen

Funktion: **Arbeitsplatz / Datenbank / Konfiguration ▸ Ansicht ▸ Ansicht laden/ speichern… ▸ [Löschen]**

Um eine Ansicht zu löschen, muss entweder das Dialogfenster **Ansicht laden** oder **Ansicht speichern** geöffnet und die Schaltfläche **[Löschen]** gedrückt werden. Anschliessend muss der Löschvorgang bestätigt werden.

6.2 Administration

6.2.1 Anwenderverwaltung

6.2.1.1 Anwenderverwaltung

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung...**

Übersicht

Im Dialogfenster **Anwenderverwaltung** können Anwendergruppen und deren Anwender verwaltet werden. Für jede Anwendergruppe können Zugriffsrechte für Menüpunkte und Funktionen sowie Standardansichten für die einzelnen Programmteile definiert werden. Die Anwenderverwaltung ist bei Client-Server-Systemen global für alle angeschlossenen Clients gültig (zentrale Anwenderverwaltung).

Bei der Installation werden automatisch die drei Anwendergruppen **Administratoren** (mit dem Anwender **Admin1**), **Anwender** und **Entfernte Anwender** (jeweils ohne Anwender) angelegt. Alle Gruppen können umbenannt werden, die Gruppe **Administratoren** ist aber als einzige nicht löschbar.

Die Daten der Anwenderverwaltung können exportiert und importiert werden. Damit können diese Daten zwischen verschiedenen Client-Server-Systemen ausgetauscht werden.

Mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Drucken (PDF)... ▸ Anwenderverwaltung** können die Daten der Anwenderverwaltung als PDF-Datei ausgegeben werden.

Gliederung

Das Dialogfenster **Anwenderverwaltung** ist in zwei Teile geteilt, deren Grösse mit der Maus verändert werden kann. Im linken Teil werden die Anwendergruppen mit den zugeordneten Anwendern baumartig aufgelistet, im rechten Teil werden Details zu den selektierten Elementen angezeigt.

Jede Anwendergruppe mit Ausnahme der Gruppe **Entfernte Anwender** enthält folgende Elemente:

- *Zugriffsrechte*
  Vergabe der Zugriffsberechtigungen auf die vier Programmteile und deren Menüleisten.
- *Optionen*
  Definition der Ansicht für die einzelnen Programmteile.
- *Anwender*
  Details zum Anwender.

Funktionen

Im Dialogfenster **Anwenderverwaltung** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- *Anwendergruppen hinzufügen*
- *Anwendergruppen kopieren*
- *Anwendergruppen umbenennen*
- *Anwendergruppen löschen*
- *Zugriffsrechte für Anwendergruppen festlegen*
- *Optionen für Anwendergruppen festlegen*
- *Anwender hinzufügen*
- *Startpasswort für neuen Anwender setzen*
- *Anwender inaktiv setzen*
- *Anwender aktiv setzen*
- *Anwender entfernen*

6.2.1.2 Anwendergruppen

6.2.1.2.1 Anwendergruppen - Details

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung...**

Wird im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** eine Anwendergruppe ausgewählt, so werden im rechten Teil Details zu dieser Anwendergruppe sowie eine Tabelle mit allen dazugehörenden Mitgliedern angezeigt.

Gruppendaten

Gruppenname

Anzeige des Namens der Anwendergruppe.

Beschreibung

Beschreibung der Anwendergruppe.

Eingabe	**256 Zeichen**

[Gruppe umbenennen]

Ausgewählte Anwendergruppe umbenennen.

[Gruppe löschen]

Ausgewählte Anwendergruppe löschen.

[Gruppe kopieren]

Ausgewählte Anwendergruppe kopieren.

[Gruppe hinzufügen]

Neue Anwendergruppe hinzufügen.

Gruppenmitglieder

Die Tabelle der Gruppenmitglieder enthält Informationen zu allen Mitgliedern der ausgewählten Anwendergruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar und sortierbar.

Anwender

Kurzname des Anwenders.

Voller Name

Voller Name des Anwenders.

Status

Aktueller Anwenderstatus.

Auswahl	**aktiv** | **inaktiv**

aktiv
Der Anwender kann sich normal anmelden.

inaktiv
Der Anwender kann sich nicht mehr anmelden. Er muss vom Administrator zuerst wieder in den Status **aktiv** gesetzt und mit einem neuen Startpasswort versehen werden.

[Anwender hinzufügen]

Neuen Anwender zur Anwendergruppe hinzufügen.

6.2.1.2.2 Anwenderverwaltung - Zugriffsrechte

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung...**

Ist im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** das Element **Zugriffsrechte** einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten Teilfenster die Zugriffsrechte dieser Gruppe für Programmteile, Menüpunkte und Funktionen baumartig angezeigt und können dort verändert werden. Wird ein Punkt deaktiviert, werden automatisch alle dazugehörenden Unterpunkte auch deaktiviert. Wird ein Unterpunkt, z. B. das Menü **Extras** in der Konfiguration deaktiviert, wird das Kästchen der Konfiguration grau eingefärbt. Gesperrte Funktionen werden für die betreffenden Anwender inaktiv, d. h. grau angezeigt.

Bedeutung der Symbole:

	Ansicht erweitern	P	Programmteil
	Ansicht reduzieren	M	Menüpunkt
☑	Voller Zugriff auf Funktion(en)	F	Funktion
☑	Beschränkter Zugriff auf Funktion(en)		
☐	Kein Zugriff auf Funktion(en)		

HINWEIS

Bei der Gruppe **Administratoren** sind standardmässig alle Zugriffsrechte eingeschaltet und können nicht geändert werden.

6.2.1.2.3 Anwenderverwaltung - Optionen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung...**

Ist im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** das Element **Optionen** einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten Teilfenster Optionen für diese Gruppe angezeigt und können dort geändert werden.

Standardansicht für Arbeitsplatz

Wahl der Ansicht, die nach dem Anmelden des Anwenders standardmässig im Programmteil **Arbeitsplatz** geöffnet wird.

Auswahl	**Auswahl der definierten Arbeitsplatz-Ansichten**

Standardansicht für Datenbank

Wahl der Ansicht, die nach dem Anmelden des Anwenders standardmässig im Programmteil **Datenbank** geöffnet wird.

Auswahl	**Auswahl der definierten Datenbank-Ansichten**

Standardansicht für Konfiguration

Wahl der Ansicht, die nach dem Anmelden des Anwenders standardmässig im Programmteil **Konfiguration** geöffnet wird.

Auswahl	**Auswahl der definierten Konfigurations-Ansichten**

Standard-Methodengruppe

Wahl der standardmässig geöffneten Methodengruppe für das Öffnen und Speichern von Methoden.

Auswahl	**Auswahl der definierten Methodengruppen**

6.2.1.2.4 Anwendergruppe hinzufügen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung... ▸ [Gruppe hinzufügen] ▸ Gruppe hinzufügen**

Um eine neue Anwendergruppe mit Standardeinstellungen hinzuzufügen, muss eine bestehende Gruppe ausgewählt und entweder der kontextsensitive Menüpunkt **Gruppe hinzufügen** oder die Schaltfläche **[Gruppe hinzufügen]** gedrückt werden. Danach wird das Dialogfenster **Gruppe hinzufügen** geöffnet.

Gruppenname

Name der neuen Gruppe.

Eingabe	**24 Zeichen**

Mit **[OK]** wird unter diesem Namen eine neue Gruppe mit Standardeinstellungen angelegt, die keine Anwender enthält. Das Feld **Beschreibung** und die Tabelle der Gruppenmitglieder sind leer.

6.2.1.2.5 Anwendergruppe kopieren

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung... ▸ [Gruppe kopieren] ▸ Gruppe kopieren**

Dialogfenster:

Um eine Anwendergruppe zu kopieren und unter einem neuen Namen abzuspeichern, muss eine bestehende Gruppe ausgewählt und entweder der kontextsensitive Menüpunkt **Gruppe kopieren** oder die Schaltfläche **[Gruppe kopieren]** gedrückt werden. Danach wird das Dialogfenster **Gruppe kopieren** geöffnet.

Gruppenname

Name der neuen Gruppe.

Eingabe	**24 Zeichen**

Mit **[OK]** wird unter diesem Namen eine neue Gruppe mit den gleichen Eigenschaften wie die ausgewählte Gruppe angelegt, die aber keine Anwender enthält. Das Feld **Beschreibung** und die Tabelle der Gruppenmitglieder sind leer.

6.2.1.2.6 Anwendergruppe umbenennen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung... ▸ [Gruppe umbenennen] ▸ Gruppe umbenennen**

Um eine ausgewählte Anwendergruppe umzubenennen, muss entweder der kontextsensitive Menüpunkt **Gruppe umbenennen** oder die Schaltfläche **[Gruppe umbenennen]** gedrückt werden. Danach wird das Dialogfenster **Gruppe umbenennen** geöffnet.

Gruppenname

Eingabe des neuen Gruppennamens.

Eingabe	**24 Zeichen**

6.2.1.2.7 Anwendergruppe löschen

Funktion: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung... ▸ [Gruppe löschen]**

Um eine ausgewählte Anwendergruppe zu löschen, muss entweder der kontextsensitive Menüpunkt **Gruppe löschen** oder die Schaltfläche **[Gruppe löschen]** gedrückt werden. Danach wird die Gruppe gelöscht.



HINWEIS

Das Löschen von Anwendergruppen ist nur möglich, wenn keine Anwender mehr in der Gruppe vorhanden sind.

6.2.1.3 Anwender

6.2.1.3.1 Anwender - Details

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung...**

Wird im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** ein Anwender in einer Anwendergruppe ausgewählt, so werden im rechten Teil Details zum Anwender angezeigt.

Anwender

Anzeige des Kurznamens des Anwenders, der beim Anmelden im Feld **Anwender** eingegeben werden muss. Dieser Name wird beim Anlegen eines neuen Anwenders definiert und kann danach nicht mehr geändert werden.

Eingabe	**24 Zeichen**

Voller Name

Ausführlicher Name des Anwenders.

Eingabe	**256 Zeichen**

Status

Anzeige des aktuellen Status des Anwenders. Nur Anwender der Gruppe **Administratoren** können den Status ändern.

Auswahl	**aktiv** | **inaktiv** | **entfernt**

aktiv
Anwender im Status **aktiv** können sich normal anmelden. Eine Ausnahme bildet die erste Anmeldung nach dem Wechsel des Status von **inaktiv** oder **entfernt** auf **aktiv**. In diesem Fall muss ein **Startpasswort** vergeben werden, mit dem sich dieser Anwender neu anmelden kann.

inaktiv
Anwender im Status **inaktiv** können sich nicht mehr anmelden. Sie werden automatisch in diesen Status gesetzt, sobald die in den **Sicherheitseinstellungen** definierte Anzahl Anmeldeversuche überschritten wurde.

entfernt
Anwender im Status **entfernt** können sich nicht mehr anmelden. Wird der Status eines Anwenders von **aktiv** oder **inaktiv** auf **entfernt** gesetzt, wird der Anwender automatisch in die Gruppe **Entfernte Anwender** verschoben. Wird ein entfernter Anwender wieder auf den Status **aktiv** oder **inaktiv** gesetzt, erscheint ein Dialogfenster zur Auswahl der Gruppe, welcher der Anwender zugeordnet werden soll.

Startpasswort

Mit 6 *****-Zeichen wird das unsichtbare Startpasswort angezeigt, welches beim erstmaligen Anmelden eines neuen Anwenders oder nach dem Statuswechsel von **inaktiv** oder **entfernt** auf **aktiv** vom Anwender eingegeben werden muss. Der Administrator muss beim Hinzufügen eines neuen Anwenders oder beim Statuswechsel auf **aktiv** ein neues Startpasswort vergeben. Hat der Anwender sich mit dem Startpasswort angemeldet und anschliessend ein neues Passwort eingegeben, wird das Startpasswort wieder gelöscht.

Eingabe	**50 Zeichen**

[Startpasswort setzen]

Öffnen des Dialogfensters **Startpasswort**. Diese Schaltfläche ist nur aktiv bei Anwendern mit Status **aktiv**. Hat ein Anwender sein Passwort vergessen, kann der Administrator hier ein neues Startpasswort vergeben.

Anwendergruppe

Aktuelle Anwendergruppe. Der Administrator kann die Gruppenzugehörigkeit des Anwenders ändern. Der Anwender wird automatisch in die neue Gruppe verschoben. Ein Anwender kann auch mit Drag-and-drop in eine neue Gruppe verschoben werden.

Auswahl	**Auswahl der definierten Anwendergruppen**

Bemerkungen

Möglichkeit zur Eingabe von zusätzlichen Informationen zum Anwender (z. B. Funktion, Adresse).

Eingabe	**1000 Zeichen**

6.2.1.3.2 Anwender hinzufügen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung... ▸ [Anwender hinzufügen] ▸ Anwender hinzufügen**

Um einen neuen Anwender hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Anwendergruppe auswählen und den kontextsensitiven Menüpunkt **Anwender hinzufügen** wählen.
- Anwendergruppe auswählen und die Schaltfläche **[Anwender hinzufügen]** drücken.

In beiden Fällen wird danach das Dialogfenster **Anwender hinzufügen** geöffnet.

Anwender

Kurzname des neuen Anwenders, mit dem er sich beim Programmstart anmelden muss. Nach der Eingabe des Namens muss ein **Startpasswort** vergeben werden, worauf der neue Anwender in die Anwenderliste eingetragen wird.

Eingabe	**24 Zeichen**

6.2.1.3.3 Startpasswort setzen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Anwenderverwaltung... ▸ [Startpasswort setzen] ▸ Startpasswort**

Mit der Schaltfläche **[Startpasswort setzen]** im Dialogfenster **Anwenderverwaltung** kann für den ausgewählten Anwender ein Startpasswort vergeben werden. Sie ist nur aktiv für neu angelegte Anwender oder für solche, die wieder neu in den Status **aktiv** gesetzt wurden. Es öffnet sich das Dialogfenster **Startpasswort**.

Startpasswort

Eingabe eines Startpasswortes. Für das Startpasswort werden die Passwortoptionen nicht angewendet.

Eingabe	**50 Zeichen**

Passwort bestätigen

Bestätigung des Startpasswortes.

Eingabe	**50 Zeichen**

6.2.2 Sicherheitseinstellungen

6.2.2.1 Sicherheitseinstellungen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Sicherheitseinstellungen**

Übersicht

Die Sicherheitseinstellungen sind bei Client-Server-Systemen global für alle angeschlossenen Clients gültig.

Sicherheitseinstellungen können exportiert und importiert werden. Damit können diese Einstellungen zwischen verschiedenen Client-Server-Systemen ausgetauscht werden.

Mit dem Menüpunkt **Datei ▸ Drucken (PDF)... ▸ Sicherheitseinstellungen** können die Sicherheitseinstellungen als PDF-Datei ausgegeben werden.

Anmeldung

Anwendername erforderlich

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so erscheint bei jedem Programmstart das Anmeldefenster, in dem der Anwender seinen Anwendernamen eingeben muss. Ist dieses Kontrollkästchen **deaktiviert**, so wird keine Anmeldung verlangt und als Anwendername wird der unter Windows angemeldete Anwender übernommen. Sämtliche nachfolgenden Parameter sind in diesem Fall inaktiv.

Passwort erforderlich

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so erscheint bei jedem Programmstart das Anmeldefenster, in dem der Anwender neben seinem Anwendernamen auch ein Passwort eingeben muss. Ist diese Option **ausgeschaltet**, so sind sämtliche nachfolgenden Parameter inaktiv.

Passwortüberwachung durch viva

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird das Passwort gemäss den nachfolgenden Parametern durch **viva** überwacht.

Passwortüberwachung durch Windows

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option **eingeschaltet**, so wird das Passwort gemäss den in Windows festgelegten Parametern überwacht. Die Parameter für den Passwortschutz sind in diesem Fall inaktiv.

VORSICHT

Um bei der Passwortüberwachung durch Windows eine unerwünschte Anmeldung durch den in Windows standardmässig definierten Anwender **Gast** zu verhindern, muss dieser unbedingt entweder ebenfalls mit einem Passwort versehen oder noch besser deaktiviert werden.

VORSICHT

Wird diese Option eingeschaltet, müssen die Anwendernamen in **Windows** und **viva** zwingend übereinstimmen, da sich sonst der Nutzer in **viva** nicht mehr einloggen kann. Um dies sicherzustellen, erscheint nach der Wahl dieser Option das Dialogfenster **Test-Anmeldung** *(siehe Kapitel 6.2.2.2, Seite 767)*, in dem sich der angemeldete Nutzer mit seinem Windows-Passwort anmelden muss. Schlägt diese Test-Anmeldung fehl, bleibt das Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** geöffnet.

Maximale Anzahl Anmeldeversuche

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so wird ein Anwender in den Status **inaktiv** gesetzt, sobald die hier definierte Anzahl Anmeldeversuche überschritten wurde. Ein Anwender mit Status **inaktiv** kann das Programm nicht mehr starten. Der Zähler für die Anmeldeversuche wird bei jedem Neustart für alle Anwender auf Null gesetzt.

Eingabebereich	**2…5**
Standardwert	**3**

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so wird eine E-Mail an die unter **[E-Mail…]** definierte Adresse geschickt, sobald die definierte Anzahl Anmeldeversuche überschritten wurde.

[E-Mail...]

Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 6.2.2.3, Seite 767)* für die Definition der E-Mail-Parameter.

Abmeldung

Erneute Anmeldung nur für gleichen Anwender

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so ist beim manuellen Abmelden ein erneutes Anmelden nur für den gleichen Anwender möglich. Anwender mit Administratorrechten können sich aber in jedem Fall anmelden. Falls diese Option eingeschaltet wird, ist die folgende Option automatisch eingeschaltet und inaktiv.



HINWEIS

Ist die automatische Abmeldung eingeschaltet (siehe unten), kann sich unabhängig von der Einstellung dieser Option immer nur der gleiche Anwender oder ein Anwender mit Administratorrechten wieder neu anmelden.

Kein Bearbeiten von Arbeitsplätzen im Status 'BUSY'

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so kann nach dem manuellen Abmelden eines Anwenders ein neu angemeldeter Anwender auf den noch geöffneten Arbeitsplätzen mit laufenden Bestimmungen weder Daten editieren noch Aktionen auslösen. Diese Arbeitsplätze werden erst wieder verfügbar, wenn alle Bestimmungen beendet sind. Für die laufenden Bestimmungen gilt immer noch der alte Anwendername. Ausnahmen sind der Abbruch der Bestimmung mit **[Stop]** und der Notstopp, die für alle laufenden Bestimmungen und Serien immer möglich sind.

Ist dieses Kontrollkästchen **deaktiviert**, so hat der neu angemeldete Anwender für die geöffneten Arbeitsplätze alle Rechte, die er auf Grund seiner Gruppenzugehörigkeit hat. Für die laufenden Bestimmungen gilt ab sofort der neue Anwendername.

Automatische Abmeldung nach

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so wird der Anwender automatisch abgemeldet, wenn innerhalb dieser Zeit keine Bedienfunktion via Tastatur oder Maus ausgeführt wird. Nach dieser automatischen Abmeldung kann sich nur ein Mitglied aus der gleichen Anwendergruppe wie der zuvor

abgemeldete Anwender oder ein Anwender mit Administratorrechten wieder neu anmelden.

Eingabebereich	**1…60 min**
Standardwert	**10 min**

HINWEIS

Der sofortige Abbruch aller laufenden Bestimmungen auf allen aktiven Arbeitsplätzen mit der **Notstopp-Schaltfläche** bleibt auch nach einer automatische Abmeldung möglich.

Passwortschutz

HINWEIS

Wird die Option **Passwortüberwachung durch Windows** eingeschaltet, sind die Parameter für den Passwortschutz inaktiv.

Eindeutiges Passwort

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so wird sichergestellt, dass ein Anwender ein Passwort nur einmal verwenden kann.

Sonderzeichen notwendig

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so wird sichergestellt, dass das Passwort mindestens ein Sonderzeichen (@, #, ~ etc.) enthalten muss.

Minimale Passwortlänge

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so wird sichergestellt, dass das Passwort mindestens die angegebene Anzahl Zeichen enthalten muss.

Eingabebereich	**1…10 Zeichen**
Standardwert	**6 Zeichen**

Gültigkeitsdauer

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen **aktiviert**, so wird sichergestellt, dass ein Anwender vor Ablauf der Gültigkeitsdauer ein neues Passwort eingeben muss. Meldet sich ein Anwender an, dessen Passwort innerhalb von weniger als 10 Tagen abläuft, so erscheint eine entsprechende Meldung. Nach

Ablauf der Gültigkeitsdauer kann sich der Anwender nur noch anmelden, wenn er das Passwort ändert.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**365 Tage**

6.2.2.2 Test-Anmeldung für die Passwortüberwachung durch Windows

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Sicherheitseinstellungen ▸ Anmeldung/ Passwortschutz ▸ Test-Anmeldung**

Beim Einschalten der Option **Passwortüberwachung durch Windows** *(siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 763)* muss in diesem Dialogfenster das Windows-Passwort des Anwenders eingegeben werden. Durch die Test-Anmeldung wird überprüft, ob der Anwendername mit dem Windows-Anwendernamen übereinstimmt.

Anwender

Anzeige des aktuellen Anwendernamens.

Passwort

Eingabe des Windows-Passworts.

Nur wenn die Test-Anmeldung erfolgreich ist, kann die **Passwortüberwachung durch Windows** benutzt werden.

6.2.2.3 E-Mail senden

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Sicherheitseinstellungen ▸ Anmeldung/ Passwortschutz ▸ [E-Mail...] ▸ E-Mail senden**

Mail an

E-Mail-Adresse des Empfängers.

Eingabe	**200 Zeichen**

Betreff

Titel zur Beschreibung der Meldung.

Eingabe	**200 Zeichen**

Meldung

Die hier definierte Meldung wird beim Überschreiten der maximal zulässigen Anzahl Anmeldeversuche als E-Mail verschickt.

Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann.

Auswahl	**Text (unbegrenzt)**

Absender

Mail von

E-Mail-Adresse des Absenders.

Eingabe	**200 Zeichen**

SMTP-Server

Adresse des SMTP-Mail-Servers.

Eingabe	**200 Zeichen**

Port

Portnummer des SMTP-Mail-Servers.

Eingabebereich	**1...65536**
Standardwert	**25**

Authentifizierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Kontrollkästchen zur Aktivierung der Authentifizierung des Absenders beim Verschicken der E-Mail sowie Wahl der Authentifizierungsmethode.

Auswahl	**SMTP | SMTP after POP**
Standardwert	**SMTP**

POP-Server

Adresse des POP-Mail-Servers.

Eingabe	**200 Zeichen**

Port

Portnummer des POP-Mail-Servers.

Eingabebereich	**1...65536**
Standardwert	**110**

Anwender

Name des Anwenders für den Zugang zum Mail-Server. Dieser Name muss nicht mit dem Windows-Anwendernamen übereinstimmen.

Eingabe	**200 Zeichen**

Passwort

Passwort für den Zugang zum Mail-Server. Dieses Passwort muss nicht mit dem Windows-Passwort übereinstimmen.

Eingabe	**200 Zeichen**

6.2.2.4 Konfigurationsreport drucken (PDF)

Dialogfenster: **Konfiguration** ▸ ▸ **Datei** ▸ **Drucken (PDF)...** ▸ **Sicherheitseinstellungen/Anwenderverwaltung** ▸ **Konfigurationsreport drucken (PDF)**

Ausrichtung

Druckausrichtung für den Konfigurationsreport.

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

6.2.3 Programmadministration

6.2.3.1 Programmadministration

Dialogfenster: **Konfiguration** ▸ **Extras** ▸ **Programmadministration**

Übersicht

Im Dialogfenster **Programmadministration** können Sicherungsverzeichnisse und Lizenzen verwaltet werden.

Registerkarten

Die Parameter für die Programmadministration werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Sicherungsverzeichnisse*
  Liste der definierten Sicherungsverzeichnisse.
- *Clients*
  Liste der Computer, auf denen **viva** installiert ist.
- *Lizenzen*
  Liste der installierten Lizenzen mit Anzahl Clients. Diese Registerkarte wird nur auf dem Server einer Client-Server-Installation angezeigt.

6.2.3.2 Sicherungsverzeichnisse

6.2.3.2.1 Sicherungsverzeichnisse

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Extras** ▸ **Programmadministration** ▸ **Sicherungsverzeichnisse**

Tabelle mit den definierten Sicherungsverzeichnissen. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Das Verzeichnis **Standardsicherungsverzeichnis** wird bei der Installation angelegt.



HINWEIS

Die folgenden Schaltflächen sind nur aktiv, wenn **viva** auf dem Server läuft, für die einzelnen Clients sind sie inaktiv.

[Neu]

Neues Sicherungsverzeichnis hinzufügen *(siehe Kapitel 6.2.3.2.2, Seite 770)*.

[Bearbeiten]

Ausgewähltes Sicherungsverzeichnis bearbeiten *(siehe Kapitel 6.2.3.2.3, Seite 771)*.

[Löschen]

Ausgewähltes Sicherungsverzeichnis löschen.

HINWEIS

Das **Standardsicherungsverzeichnis** kann nicht gelöscht werden.

6.2.3.2.2 Neues Sicherungsverzeichnis

Dialogfenster: **Konfiguration** ▸ **Extras** ▸ **Programmadministration** ▸ **Sicherungsverzeichnisse** ▸ **[Neu]** ▸ **Neues Sicherungsverzeichnis**

Name

Name für das Sicherungsverzeichnis.

Eingabe	**50 Zeichen**

Verzeichnis

Eingabe oder Auswahl (mit ) des Pfades für das Sicherungsverzeichnis.

Eingabe	**1000 Zeichen**

HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte beim Sichern das Datum der Sicherung im Sicherungsnamen manuell hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Leseberechtigung und Schreibberechtigung für das ausgewählte Verzeichnis besitzen.

6.2.3.2.3 Sicherungsverzeichnis bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration** ▸ **Extras** ▸ **Programmadministration** ▸ **Sicherungsverzeichnisse** ▸ **[Bearbeiten]** ▸ **Sicherungsverzeichnis bearbeiten**

Name

Name für das Sicherungsverzeichnis.

Eingabe	**50 Zeichen**

HINWEIS

Das bei der Installation erstellte **Standardsicherungsverzeichnis** kann nicht umbenannt werden.

Verzeichnis

Eingabe oder Auswahl (mit …) des Pfades für das Sicherungsverzeichnis.

Eingabe	**1000 Zeichen**

HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte beim Sichern das Datum der Sicherung im Sicherungsnamen manuell hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Leseberechtigung und Schreibberechtigung für das ausgewählte Verzeichnis besitzen.

6.2.3.3 Clients

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Extras** ▸ **Programmadministration** ▸ **Clients**

Tabelle mit Informationen zu den Computern, auf denen **viva** installiert ist. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Client-ID

Anzeige der ID für den Client, der bei der Client-Server-Installation eingegeben wurde.

Computer-Name

Anzeige des Namens des Computers, auf dem der Client installiert ist.

Status

Anzeige, ob **viva** auf dem Client gestartet wurde (**aktiv**) oder nicht (**inaktiv**).

HINWEIS

Der Inhalt der Registerkarte **Clients** kann mit dem Shortcut Clients im Verzeichnis **..\Metrohm\viva\bin** (nur auf dem Server verfügbar) auch dann angezeigt werden, wenn **viva** nicht läuft.

6.2.3.4 Lizenzen

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Extras** ▸ **Programmadministration** ▸ **Lizenzen**

Tabelle mit den Lizenzen, die auf dem Server (bei **viva multi**) oder Local Server (bei **viva full**) installiert sind. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

HINWEIS

Diese Registerkarte ist bei Client-Server-Systemen nur auf dem Server und nur für Mitglieder der Benutzergruppe **Administratoren** sichtbar.

Lizenzcode

Anzeige des eingegebenen Lizenzcodes.

Anzahl Clients

Anzeige der Anzahl Clients, die mit dem Lizenzcode freigeschaltet sind.

[Lizenzen hinzufügen]

Neue, zusätzliche Lizenzen hinzufügen *(siehe Kapitel 6.2.3.5, Seite 773)*.

HINWEIS

Ab Windows Vista hat Microsoft die Benutzerkontensteuerung (UAC: User Account Control) eingeführt, die erlaubt, Tasks als Nicht-Administrator und als Administrator auszuführen (ohne Benutzerwechsel, Ausschalten oder ähnliches). Diese Funktion kann jedoch Schwierigkeiten bei Client-Server-Installationen von **viva** auf Computern mit Windows Vista oder Windows 7 bereiten. Gehen Sie deshalb beim Hinzufügen von Zusatzlizenzen wie folgt vor:

- **Für Neuinstallationen**
  Zur Eingabe von Zusatzlizenzen muss das Programm als Administrator gestartet werden (Maus auf Programm-Icon positionieren und rechte Maustaste drücken – dort **Als Administrator ausführen** auswählen). Fügt man den Lizenzcode für Zusatzlizenzen wie gewohnt hinzu, so enthält die Datei **license.mlic** im Verzeichnis **C:\Program Files\Metrohm\'Programmname'\bin** beide Lizenzcodes.
- **Für bestehende Installationen**
  Zunächst muss die Datei **license.mlic** im Verzeichnis **C:\Users\'Anwender'\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Metrohm\'Programmname'\bin** gelöscht werden. Diese Datei darf bei keinem Anwender im eigenen **VirtualStore** vorhanden sein – dies muss überprüft werden, und allfällig vorhandene Dateien müssen gelöscht werden.
  Danach muss das Programm als Administrator gestartet werden (Maus auf Programm-Icon positionieren und rechte Maustaste drücken – dort **Als Administrator ausführen** auswählen). Fügt man den Lizenzcode für Zusatzlizenzen wie gewohnt hinzu, so enthält die Datei **license.mlic** im Verzeichnis **C:\Program Files\Metrohm\'Programmname'\bin** beide Lizenzcodes.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Installationshandbuch, das im Verzeichnis **C:\Program Files\Metrohm\viva\doc** gespeichert ist.

6.2.3.5 Lizenzen hinzufügen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Programmadministration ▸ Lizenzen ▸ [Lizenzen hinzufügen] ▸ Lizenzen hinzufügen**

Das Menü **Extras ▸ Programmadministration ▸ Lizenzen ▸ [Lizenzen hinzufügen]** im Programmteil **Konfiguration** öffnet das Dialogfenster **Lizenzen hinzufügen**, in dem der neue Lizenzcode eingegeben werden kann.

Lizenzcode

Eingabe des Lizenzcodes.

6.3 Konfigurationsdaten

6.3.1 Exportieren/Importieren

6.3.1.1 Konfigurationsdaten exportieren

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Datei ▸ Exportieren... ▸ Konfigurationsdaten exportieren**

Mit **Datei ▸ Exportieren...** wird das Dialogfenster **Konfigurationsdaten exportieren** geöffnet, in dem die folgenden Teile der Konfigurationsdatenbank für den Export ausgewählt werden können:

Geräte

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Geräte exportieren *(siehe Kapitel 6.4, Seite 790)*.

Dosiereinheiten

Konfigurationsdaten für Dosiereinheiten exportieren *(siehe Kapitel 6.6, Seite 805)*.

Lösungen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Lösungen exportieren *(siehe Kapitel 6.5, Seite 797)*.

Sensoren

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Sensoren exportieren *(siehe Kapitel 6.7, Seite 815)*.

Common Variablen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Common Variablen exportieren *(siehe Kapitel 6.10.1, Seite 837)*.

Globale Variablen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Globale Variablen exportieren *(siehe Kapitel 6.11.1, Seite 846)*.

Rackdaten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Probenwechslerracks exportieren *(siehe Kapitel 6.12.1, Seite 855)*.

Kolorimetrische Sensoren

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für kolorimetrische Sensoren exportieren *(siehe Kapitel 6.8.1, Seite 822)*.

Konfigurationsansichten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Konfigurationsansichten exportieren *(siehe Kapitel 3.1.7, Seite 89)*.

Arbeitsplatzansichten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Arbeitsplatzansichten exportieren *(siehe Kapitel 3.1.7.1, Seite 89)*.

Datenbankansichten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Datenbankansichten exportieren *(siehe Kapitel 3.1.7, Seite 89)*.

Exportvorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Exportvorlagen exportieren *(siehe Kapitel 4.4.3.1, Seite 270)*.

Kontrollkartenvorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Kontrollkartenvorlagen exportieren *(siehe Kapitel 4.4.2.1, Seite 265)*.

Ausgangssignale

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Vorlagen für Ausgangsleitungen exportieren *(siehe Kapitel 6.3.3.2.2, Seite 784)*.

Eingangssignale

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Vorlagen für Eingangsleitungen exportieren *(siehe Kapitel 6.3.3.1.2, Seite 782)*.

E-Mail-Vorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte E-Mail-Vorlagen exportieren *(siehe Kapitel 6.3.3.3, Seite 785)*.

Textvorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Textvorlagen exportieren *(siehe Kapitel 3.5, Seite 119)*.

Probenzuordnungstabelle

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Probenzuordnungstabelle exportieren *(siehe Kapitel 3.4, Seite 117)*.

Sicherheitseinstellungen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Sicherheitseinstellungen exportieren *(siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 763)*.

Anwenderverwaltung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anwenderverwaltung exportieren *(siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 755)*.

Alle ein/Alle aus

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist das Kontrollkästchen aktiviert, sind alle Konfigurationsdaten für den Export ausgewählt. Wird das Kontrollkästchen deaktiviert, können die Konfigurationsdaten für den Export individuell ausgewählt werden.

[OK]

Das Dialogfenster **Speichern** zum Speichern von Daten wird geöffnet, in dem Name und Verzeichnis für die Exportdatei eingegeben werden müssen. Anschliessend werden die ausgewählten Konfigurationsdaten in einer Datei mit der Erweiterung **.mcfg** gespeichert.

6.3.1.2 Konfigurationsdaten importieren

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Datei ▸ Importieren... ▸ Konfigurationsdaten importieren**

Mit **Datei ▸ Importieren...** wird nach der Wahl der zu importierenden Datei ***.mcfg** das Dialogfenster **Konfigurationsdaten importieren** geöffnet, in dem die folgenden Teile der Konfigurationsdatenbank für den Import ausgewählt werden können:



HINWEIS

Nicht in der Exportdatei vorhandene Daten können nicht ausgewählt werden.

Geräte

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Geräte importieren *(siehe Kapitel 6.4, Seite 790)*.

Dosiereinheiten

Konfigurationsdaten für Dosiereinheiten importieren *(siehe Kapitel 6.6, Seite 805)*.

Lösungen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Lösungen importieren *(siehe Kapitel 6.5, Seite 797)*.

Sensoren

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Sensoren importieren *(siehe Kapitel 6.7, Seite 815)*.

Common Variablen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Common Variablen importieren *(siehe Kapitel 6.10.1, Seite 837)*.

Globale Variablen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Globale Variablen importieren *(siehe Kapitel 6.11.1, Seite 846)*.

Rackdaten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Probenwechslerracks importieren *(siehe Kapitel 6.12.1, Seite 855)*.

Kolorimetrische Sensoren

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für kolorimetrische Sensoren importieren *(siehe Kapitel 6.8.1, Seite 822)*.

Konfigurationsansichten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Konfigurationsansichten importieren *(siehe Kapitel 3.1.7, Seite 89)*.

Arbeitsplatzansichten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Arbeitsplatzansichten importieren *(siehe Kapitel 3.1.7.1, Seite 89)*.

Datenbankansichten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Datenbankansichten importieren *(siehe Kapitel 3.1.7, Seite 89)*.

Exportvorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Exportvorlagen importieren *(siehe Kapitel 4.4.3.1, Seite 270)*.

Kontrollkartenvorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Kontrollkartenvorlagen importieren *(siehe Kapitel 4.4.2.1, Seite 265)*.

E-Mail-Vorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte E-Mail-Vorlagen importieren *(siehe Kapitel 6.3.3.3, Seite 785)*.

Textvorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Textvorlagen importieren *(siehe Kapitel 3.5, Seite 119)*.

Probenzuordnungstabelle

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Probenzuordnungstabelle importieren *(siehe Kapitel 3.4, Seite 117)*.

Sicherheitseinstellungen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Sicherheitseinstellungen importieren *(siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 763)*.

Anwenderverwaltung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anwenderverwaltung importieren *(siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 755)*.

[OK]

Das ausgewählten Daten werden importiert.

6.3.2 Sichern/Wiederherstellen

6.3.2.1 Konfigurationsdaten automatisch sichern

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Datei ▸ Sichern ▸ Automatisch ▸ Konfigurationsdaten automatisch sichern**

Automatische Sicherung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Konfigurationsdatenbank automatisch im gewünschten Zeitintervall in das definierte Sicherungsverzeichnis gesichert. Dabei wird die gesamte Konfigurationsdatenbank (inklusive Methodengruppen und Methoden) gesichert.

Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, können die nachfolgenden Parameter nicht editiert werden.

Letzte Sicherung

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Konfigurationsdaten.

Nächste Sicherung

Datum mit Uhrzeit, an dem die nächste Sicherung durchgeführt werden soll. Mit [...] öffnet sich das Fenster **Nächste Sicherung** zur Auswahl des Datums *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Standardwert	**Letzte Sicherung + 1 Monat**

Intervall

Eingabe des Zeitintervalls bis zur nächsten automatischen Sicherung. Bei jeder automatischen oder manuellen Sicherung wird das hier eingegebene Intervall zum Datum von **Letzte Sicherung** zuaddiert und in das Feld **Nächste Sicherung** eingetragen.

Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**1**
Auswahl	**Tag(e)** | **Woche(n)** | **Monat(e)** | **Jahr(e)**
Standardwert	**Monat(e)**

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines vordefinierten Sicherungsverzeichnisses *(siehe Kapitel 6.2.3.2.1, Seite 769)*.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Leseberechtigung und Schreibberechtigung für das ausgewählte Verzeichnis besitzen.

6.3.2.2 Konfigurationsdaten manuell sichern

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Datei ▸ Sichern ▸ Manuell ▸ Konfigurationsdaten manuell sichern**

Sicherungsziel

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines vordefinierten Sicherungsverzeichnisses *(siehe Kapitel 6.2.3.2.1, Seite 769)*.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Leseberechtigung und Schreibberechtigung für das ausgewählte Verzeichnis besitzen.

Sicherungsname

Auswahl eines bereits vorhandenen oder Eingabe eines neuen Namens für die Sicherungsdatei. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

Eingabe	**50 Zeichen**
Auswahl	**'Sicherungsname'**

HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

[Starten]

Manuelle Sicherung der gesamten Konfigurationsdatenbank (inklusive Methodengruppen und Methoden) starten.

6.3.2.3 Konfigurationsdaten wiederherstellen

Dialogfenster: **Konfigurationsdaten wiederherstellen**

Dialogfenster "Konfigurationsdaten wiederherstellen"

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeichnisses, in dem sich die gesicherte Konfigurationsdatenbank befindet.

Auswahl	**'Sicherungsverzeichnisse'**

Sicherungsname

Auswahl einer Sicherungsdatei.

Auswahl	**'Sicherungsdateien'**

Sicherungsdatum

Anzeige des Zeitpunkts des Sicherung der Konfigurationsdatenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

Datenbankname

Anzeige des Namens der Konfigurationsdatenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

Grösse

Anzeige der Grösse der Konfigurationsdatenbank in KB.

Speichern unter

Anzeige des Namens, unter dem die Konfigurationsdatenbank wiederhergestellt werden soll.

[Starten]

Wiederherstellung der Konfigurationsdatenbank starten. Nach dem Start erscheint ein Fortschrittsbalken im Fenster. Ist die Sicherung abgeschlossen, wird das Dialogfenster automatisch geschlossen.

6.3.3 Vorlagen

6.3.3.1 Vorlagen - Eingangsleitungen

6.3.3.1.1 Vorlagen für Eingangsleitungen verwalten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Eingangsleitungen... ▸ Vorlagen für Eingangsleitungen**

Im Dialogfenster **Vorlagen für Eingangsleitungen** können clientspezifische Bitmuster für die Abfrage von Remote-Eingangssignalen definiert werden, die beim Befehl **SCAN** und in der manuellen Bedienung ausgewählt werden können. Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Liste der Vorlagen oder ein Rechtsklick auf die Tabelle öffnet ein Menü mit den folgenden Menüpunkten:

Neu...	Neue Vorlage erstellen *(siehe Kapitel 6.3.3.1.2, Seite 782)*.
Eigenschaften...	Ausgewählte Vorlage bearbeiten *(siehe Kapitel 6.3.3.1.2, Seite 782)*.
Löschen	Ausgewählte Vorlage löschen.

6.3.3.1.2 Vorlagen für Eingangsleitungen bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Eingangsleitungen... ▸ Vorlagen für Eingangsleitungen ▸ Neu... / Eigenschaften... ▸ Neue Vorlage / Vorlage bearbeiten**

Signalname

Name der Vorlage für das Eingangssignal.

Eingabe	**25 Zeichen**

Eingangssignal

Eingabe des Bitmusters für das Eingangssignal aus genau 8 Zeichen. Eingegeben werden können die Zeichen

0 = Leitung inaktiv,

1 = Leitung aktiv und

***** = beliebiger Leitungszustand.

Auswahl	**Bitmuster aus 8 Zeichen (0, 1, *)** | ********
Standardwert	********

Die Eingangsleitungen und Bits werden dabei von rechts nach links nummeriert:

Input	7 6 5 4 3 2 1 0
Bit	7 6 5 4 3 2 1 0

Beispiel: *******1 erwartet eine aktive Eingangsleitung 0 (**1** = gesetzt).

HINWEIS

Es empfiehlt sich, die nicht relevanten Eingangsleitungen mit einem Stern ***** zu maskieren, um diese Leitungszustände nicht zu verändern.

6.3.3.2 Vorlagen - Ausgangsleitungen

6.3.3.2.1 Vorlagen für Ausgangsleitungen verwalten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Ausgangsleitungen... ▸ Vorlagen für Ausgangsleitungen**

Im Dialogfenster **Vorlagen für Ausgangsleitungen** können clientspezifische Bitmuster für das Setzen von Remote-Ausgangssignalen definiert werden, die beim Befehl **CTRL** und in der manuellen Bedienung ausgewählt werden können. Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Liste der Vorlagen oder ein Rechtsklick auf die Tabelle öffnet ein Menü mit den folgenden Menüpunkten:

Neu...	Neue Vorlage erstellen *(siehe Kapitel 6.3.3.2.2, Seite 784)*.
Eigenschaften...	Ausgewählte Vorlage bearbeiten *(siehe Kapitel 6.3.3.2.2, Seite 784)*.
Löschen	Ausgewählte Vorlage löschen.

6.3.3.2.2 Vorlagen für Ausgangsleitungen bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ Ausgangsleitungen... ▸ Vorlagen für Ausgangsleitungen ▸ Neu... / Eigenschaften... ▸ Neue Vorlage / Vorlage bearbeiten**

Signalname

Name der Vorlage für das Ausgangssignal.

Eingabe	**25 Zeichen**

Ausgangssignal

Eingabe des Bitmusters für das Ausgangssignal aus genau 14 Zeichen.

Eingegeben werden können die Zeichen

0 = Leitung inaktiv,

1 = Leitung aktiv,

***** = beliebiger Leitungszustand und

p = Puls setzen

Auswahl	**Bitmuster aus genau 14 Zeichen (0, 1, *, p)** | ******************
Standardwert	******************

Die Ausgangsleitungen und Bits werden dabei von rechts nach links numeriert:

Output	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Bit	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

HINWEIS

Es empfiehlt sich, die nicht relevanten Ausgangsleitungen mit einem Stern ***** zu maskieren, um diese Leitungszustände nicht zu verändern.

Pulslänge

Dauer des Pulses, der gesendet wird.

Eingabebereich	**1...999 s**
Standardwert	**1 s**

Vorlagen für die Steuerung der 843 Pump Station über Remote Box

Die folgenden Vorlagen für die Steuerung der 843 Pump Station zum Absaugen und Spülen des Messgefässes sind bereits vorhanden und können weder bearbeitet noch gelöscht werden:

Signal-name	Ausgangssignal	Pulslänge	Funktion
Drain	******p***********	**25 s**	Pumpe 1 für 25 s einschalten (Absaugen)
Drain off	******0***********	**1 s**	Pumpe 1 ausschalten (Absaugen aus)
Drain on	******1***********	**1 s**	Pumpe 1 einschalten (Absaugen ein)
Rinse	*****p************	**8 s**	Pumpe 2 für 8 s einschalten (Spülen)
Rinse off	*****0************	**1 s**	Pumpe 2 ausschalten (Spülen aus)
Rinse on	*****1************	**1 s**	Pumpe 2 einschalten (Spülen ein)

Diese Vorlagen für die Ausgangsleitungen können kopiert und erneut eingefügt werden. Die vom Benutzer erstellten Vorlagen können bearbeitet und gelöscht werden.

6.3.3.3 Vorlagen - E-Mail

6.3.3.3.1 E-Mail-Vorlagen verwalten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ E-Mail-Vorlagen... ▸ E-Mail-Vorlagen**

Im Dialogfenster **E-Mail-Vorlagen** werden die gespeicherten E-Mail-Vorlagen in einer Tabelle angezeigt. Die Tabelle ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der E-Mail-Vorlage.

Empfänger

E-Mail-Adresse des Empfängers.

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Liste der E-Mail-Vorlagen oder ein Rechtsklick auf die Tabelle öffnet ein Menü mit den folgenden Menüpunkten:

Neu...	Neue Vorlage erstellen. Es öffnet sich das Fenster **E-Mail-Vorlage bearbeiten**, in dem eine neue Vorlage definiert werden kann *(siehe Kapitel 6.3.3.3.2, Seite 786)*.

Eigenschaften...	Ausgewählte Vorlage bearbeiten. Es öffnet sich das Fenster **E-Mail-Vorlage bearbeiten**, in dem die Vorlage bearbeitet werden kann *(siehe Kapitel 6.3.3.3.2, Seite 786)*.
Kopieren	Ausgewählte Vorlage kopieren und unter dem Namen **'Vorlagenname'_#** speichern.
Einfügen	Ausgewählte E-Mail-Vorlage(n) nach dem Kopieren mit dem Menüpunkt **Kopieren** einfügen.
Löschen	Ausgewählte Vorlage löschen.
Test-E-Mail senden	Test-E-Mail mit der ausgewählten E-Mail-Vorlage versenden.

6.3.3.3.2 E-Mail-Vorlage bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Vorlagen ▸ E-Mail-Vorlagen... ▸ E-Mail-Vorlagen ▸ [Neu] / [Eigenschaften] ▸ E-Mail-Vorlage bearbeiten**

E-Mail-Vorlage

Name der E-Mail-Vorlage.

Eingabe	**16 Zeichen**

Empfänger

E-Mail-Adresse(n)

E-Mail-Adresse des Empfängers. Bei mehreren Empfängern müssen die Adressen durch Semikola getrennt werden.

Eingabe	**1024 Zeichen**

Absender

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse des Absenders.

Eingabe	**200 Zeichen**

SMTP-Server

Adresse des SMTP-Mail-Servers.

Eingabe	**200 Zeichen**

Port

Portnummer des SMTP-Mail-Servers.

Eingabebereich	**1...65536**
Standardwert	**25**

Authentifizierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Checkbox zur Aktivierung der Authentifizierung des Absenders beim Verschicken der E-Mail sowie Wahl der Authentifizierungsmethode.

Auswahl	**SMTP | SMTP after POP**
Standardwert	**SMTP**

POP-Server

Adresse des POP-Mail-Servers.

Eingabe	**3 … 200 Zeichen**

Port

Portnummer des POP-Mail-Servers.

Eingabebereich	**1...65536**
Standardwert	**110**

Anwender

Name des Anwenders für den Zugang zum Mail-Server. Dieser Name muss nicht mit dem Windows-Anwendernamen übereinstimmen.

Eingabe	**2 … 50 Zeichen**

Passwort

Passwort für den Zugang zum Mail-Server. Dieses Passwort muss nicht mit dem Windows-Passwort übereinstimmen.

Eingabe	**50 Zeichen**

6.3.4 Optionen

6.3.4.1 Optionen - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Optionen... ▸ Optionen**

Unter **Extras ▸ Options...** können allgemeine Programmeigenschaften auf den folgenden Registerkarten eingestellt werden:

- *Allgemein*
  Wahl der Dialogsprache und Ein-/Ausschalten der Notstopp-Schaltfläche.
- *Speichern*
  Speichereinstellungen beim Beenden des Programmes.
- *PDF*
  Einstellungen für PDF-Dateien.

6.3.4.2 Optionen - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Extras** ▸ **Optionen...** ▸ **Optionen** ▸ **Allgemein**

Dialogsprache

Dialogsprache

Auswahl der Dialogsprache.

Auswahl	**German** | **English** | **weitere Sprachen (abhängig von installierten Sprachen-Patches)**
Standardwert	**English**

HINWEIS

Damit die geänderte Einstellung wirksam wird, muss das Programm neu gestartet werden.


Notstopp-Schaltfläche

Optionen für die Anzeige der Schaltfläche **Notstopp viva**.

Auswahl	**Ein** | **Aus**
Standardwert	**Aus**

Ein
Die Schaltfläche wird in allen Programmteilen angezeigt.

Aus
Die Schaltfläche wird nicht angezeigt.



Die Schaltfläche kann mit gedrückter linker Maustaste an einen beliebigen Ort verschoben werden und wird auf dem Bildschirm sowohl innerhalb des Programmfensters als auch ausserhalb auf der Windows-Oberfläche immer zuoberst angezeigt. Ein Mausklick auf diese Schaltfläche bewirkt einen sofortigen Stopp aller laufenden Bestimmungen auf allen aktiven Arbeitsplätzen. Dabei werden alle Geräte gestoppt (inkl. Pumpen; evtl. gestartete Gerätebefehle werden zu Ende geführt, z. B. **PREP** beim Dosino) und die Exitspur gestartet. Der Notstopp ist auch wirksam, wenn kein Anwender angemeldet ist, z. B. wenn der Anwender automatisch abgemeldet wurde.

Keine Auswirkungen hat ein Notstopp auf allenfalls noch laufende Aktionen in der manuellen Bedienung, die dort einzeln mit **<Stop>** abgebrochen werden müssen.

Nachbearbeiten mit History

Verhalten der Versionierung nachbearbeiteter Bestimmungen.

Auswahl	**Ein** | **Aus**
Standardwert	**Aus**

Ein
Mit jedem Nachbearbeiten einer Bestimmung wird eine neue Version erzeugt und gespeichert.

Aus
Mit jedem Nachbearbeiten einer Bestimmung wird die Versionsnummer erhöht, aber nur zwei Versionen werden in der Datenbank gespeichert (die erste, die Originalversion und die letzte, nachbearbeitete Version). Bei bereits nachbearbeiteten Bestimmungen wird die zuletzt gespeicherte Version gelöscht und eine neue Version erzeugt.

6.3.4.3 Optionen - Speichern

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Optionen... ▸ Optionen ▸ Speichern**

Beim Beenden speichern

Hier kann definiert werden, welche Einstellungen beim Beenden des Programmes gespeichert werden sollen. Ist die Option **eingeschaltet**, wird die aktuelle Ansicht mit ihren Einstellungen beim Beenden automatisch gespeichert. Ist die Option **ausgeschaltet**, werden Ansichtsänderungen nicht gespeichert und beim nächsten Programmstart wird wieder die ursprüngliche, manuell gespeicherte Ansicht geladen.

Einstellungen für Konfiguration

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Speichern der Konfigurationsansicht beim Beenden ein-/ausschalten.

Einstellungen für Arbeitsplatz

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Speichern der Arbeitsplatzansicht beim Beenden ein-/ausschalten.

Einstellungen für Datenbank

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Speichern der Datenbankansicht beim Beenden ein-/ausschalten.

6.3.4.4 Optionen - PDF

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Extras ▸ Optionen... ▸ Optionen ▸ PDF**

Sicherheits-Berechtigungen für PDF-Dateien

Kopieren oder Entnehmen von Inhalt zulässig

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen **deaktiviert**, kann aus der PDF-Datei Inhalt weder kopiert noch entnommen werden.

Drucken zulässig

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen **deaktiviert**, kann die PDF-Datei nicht gedruckt werden.

Hinzufügen/Ändern von Kommentaren zulässig

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen **deaktiviert**, können Kommentare und Formularfelder weder hinzugefügt noch geändert werden.

Ändern des Dokuments zulässig

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen **deaktiviert**, können an der PDF-Datei keine Änderungen vorgenommen werden.

6.4 Unterfenster Geräte

6.4.1 Konfiguration - Geräte

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Geräte**

Unterfenster Geräte

Das Unterfenster **Geräte** enthält die Gerätetabelle mit allen automatisch erkannten und manuell hinzugefügten Geräten und wird im Programmteil **Konfiguration** immer angezeigt, d. h. es kann nicht aus der Konfigurationsansicht entfernt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

USB-Geräte

Die via USB mit dem PC verbundenen Geräte werden beim Programmstart automatisch erkannt und in die Gerätetabelle eingetragen. Wird die Verbindung zwischen PC und Gerät oder zur Stromversorgung unterbrochen, bleibt das Gerät mit dem Status **nicht ok** in der Gerätetabelle erhalten. Wird es wieder angeschlossen, wird es automatisch anhand der Serien-

nummer identifiziert und wieder dem bestehenden Geräteeintrag zugeordnet. Der Status wechselt dabei auf **ok**.

Peripheriegeräte von USB-Geräten

Die an USB-Geräten angeschlossenen Peripheriegeräte (Dosierer, Remote Box, etc.) werden ebenfalls automatisch erkannt, sind aber nicht als eigene Geräte in der Gerätetabelle aufgeführt. Werden sie bei laufenden Programm angeschlossen oder entfernt, muss nach Bestätigung einer entsprechenden Meldung entweder das USB-Gerät initialisiert, die USB-Verbindung unterbrochen und wiederhergestellt oder aber das Programm neu gestartet werden.

RS-232-Geräte

Geräte, welche via RS-232-Schnittstelle an den PC angeschlossen werden, werden nicht automatisch erkannt. Sie müssen manuell als neue Geräte zur Gerätetabelle hinzugefügt werden. Wird die Verbindung zwischen PC und Gerät unterbrochen oder das Gerät ausgeschaltet, bleibt es trotzdem mit **ok** in der Gerätetabelle erhalten. Um den Status auf **nicht ok** zu aktualisieren, muss das Eigenschaftenfenster des Gerätes geöffnet und wieder geschlossen werden. Das gleiche gilt, wenn das Gerät wieder angeschlossen oder eingeschaltet wird.

Ethernet-Geräte

Geräte, die über die Ethernet-Schnittstelle an den PC angeschlossen werden, müssen manuell als neue Geräte zur Gerätetabelle hinzugefügt werden. Zum Entfernen eines Gerätes muss zunächst das entsprechende Anschlusskabel entfernt werden. Dann kann das Gerät mit **[Bearbeiten]** ▸ **Löschen** aus der Gerätetabelle entfernt werden. Die Geräteeigenschaften eines nicht angeschlossenen Gerätes können zwar angesehen, aber nicht geändert werden.

6.4.2 Gerätetabelle

6.4.2.1 Gerätetabelle - Oberfläche

Unterfenster: **Konfiguration** ▸ **Geräte**

Inhalt

In der Gerätetabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu den automatisch erkannten oder manuell hinzugefügten Geräten angezeigt:

Gerätename

Bezeichnung des Gerätes.

Gerätetyp

Typ des Gerätes.

Geräte-Seriennummer

Seriennummer des Gerätes.

Status

Gerätestatus. Ein betriebsbereites Gerät hat den grün angezeigten Status **ok**, ein nicht betriebsbereites Gerät den rot angezeigten Status **nicht ok**.

HINWEIS

Der Gerätestatus wird nur für USB-Geräte dauernd überprüft und aktualisiert. Bei Metrohm-Geräten mit RS-232-Anschluss wird immer der Status beim letzten Zugriff auf das Gerät angezeigt. Bei Barcodelesern und generischen RS-232-Geräten kann der Status nicht überprüft werden. Er wird nach dem Bestätigen des Verbindungstests auf **ok** gesetzt.

Inbetriebnahme

Datum, an dem das Gerät in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test fällig ist. Ist die GLP-Überwachung eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d.h. der GLP-Test wurde noch nicht durchgeführt), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

HINWEIS

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Sobald eine Bestimmung gestartet wird, werden alle in der Methode verwendeten Geräte oder Gerätekomponenten (z. B. Dosierer) besetzt, d.h. sie können weder auf einem anderen Arbeitsplatz noch in der manuellen Bedienung verwendet oder konfiguriert werden, bis die Bestimmung beendet ist. Die Zeile eines besetzten Gerätes wird in grauer Schrift dargestellt.

Tabellenansicht

Die Gerätetabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder

absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der Spaltenbreite.
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite.
- **Ziehen des Spaltentitels**:
  Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort.

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Gerätetabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Neues Gerät, welches via RS-232-Schnittstelle an den PC angeschlossen wird, manuell hinzufügen *(siehe Kapitel 6.4.2.2, Seite 793)*.
Löschen	Ausgewähltes Gerät löschen. Es können nur Geräte gelöscht werden, die nicht angeschlossen sind *(siehe Kapitel 6.4.2.3, Seite 794)*.
Eigenschaften...	Ausgewähltes Gerät bearbeiten *(siehe Kapitel 6.4.3, Seite 796)*.
Spaltenanzeige...	Spalten für Gerätetabelle definieren *(siehe Kapitel 6.4.2.4, Seite 794)*.
Drucken (PDF)...	Ausgabe der Gerätetabelle als PDF-Datei *(siehe Kapitel 6.4.2.6, Seite 795)*.
Ignorierte Geräte...	Liste der ignorierten Geräte öffnen *(siehe Kapitel 6.4.2.5, Seite 795)*.
Initialisieren	Ausgewähltes Gerät initialisieren (nur für USB-Geräte möglich).

6.4.2.2 Neues Gerät hinzufügen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu...**

Geräte, welche via RS-232-Schnittstelle an den PC angeschlossen werden, müssen manuell mit **[Bearbeiten] ▸ Neu...** zur Gerätetabelle hinzugefügt werden. Dabei öffnet sich das Dialogfenster **Geräteauswahl**.

Das gewünschte neue Gerät muss aus der baumartig angebotenen Liste ausgewählt werden, die alle dem Programm bekannten Geräte (nach Gerätetyp geordnet) enthält. Nach dem Schliessen des Dialogfensters mit **[OK]** wird automatisch das Eigenschaftenfenster zur Eingabe der weiteren Gerätedaten geöffnet.

Nach dem Schliessen des Eigenschaftenfensters wird das neue Gerät mit den eingestellten Parametern in die Gerätetabelle eingetragen und die Verbindung getestet. Ist die Verbindung **ok**, so werden die weiteren verfügbaren Geräteinformationen aus dem Gerät ausgelesen.

6.4.2.3 Gerät löschen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Löschen** wird das in der Gerätetabelle ausgewählte Gerät gelöscht.



HINWEIS

Es können nur Geräte gelöscht werden, die nicht angeschlossen sind.

6.4.2.4 Geräte - Spaltenanzeige

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige... ▸ Spaltenanzeige**


Mit **[Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige...** wird das Dialogfenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten ausgewählt werden, welche in der Gerätetabelle angezeigt werden sollen.

Verfügbare Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Gerätetabelle angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Gerätetabelle angezeigt werden. Standardmässig werden die Spalten **Gerätename**, **Gerätetyp**, **Geräte-Seriennummer**, **Status**, **Inbetriebnahme**, **Nächster GLP-Test** und **Bemerkungen** angezeigt. Die Spalten **Gerätename** und **Gerätetyp** sind immer vorhanden und können nicht entfernt werden.



Ausgewählte Spalte zur Tabelle hinzufügen.



Ausgewählte Spalte aus der Tabelle entfernen.



Ausgewählte Spalte nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Ausgewählte Spalte nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

6.4.2.5 Ignorierte Geräte bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Ignorierte Geräte... ▸ Ignorierte Geräte**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Ignorierte Geräte...** wird das Dialogfenster **Ignorierte Geräte** geöffnet. Hier kann die Liste der ignorierten Geräte bearbeitet werden.

Ignorierte Geräte sind Geräte, die beim Anschliessen automatisch erkannt werden, die der Anwender aber dauerhaft nicht in der Gerätetabelle anzeigen will. Ignorierte Geräte werden beim nächsten Programmstart nicht mehr automatisch erkannt.

Tabelleninhalt

In der Tabelle werden die folgenden Informationen zu den ignorierten Geräten angezeigt:

Gerätetyp

Typ des Gerätes.

Geräte-Seriennummer

Seriennummer des Gerätes.

[Löschen]

Das markierte Gerät wird aus der Liste entfernt. Beim nächsten Programmstart wird es wieder automatisch erkannt und kann in die Geräteliste aufgenommen werden.

6.4.2.6 Geräteliste drucken

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Geräteliste drucken (PDF)**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)...** wird das Dialogfenster **Geräteliste drucken (PDF)** geöffnet.

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe der Gerätetabelle im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Gerätetabelle im Querformat.

[OK]

Die Gerätetabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.4.3 Geräteeigenschaften

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Eigenschaften.....** im Unterfenster **Geräte** wird das Eigenschaftenfenster für das in der Gerätetabelle ausgewählte Gerät geöffnet, in dem die Parameter des Gerätes bearbeitet werden können. Es besteht aus mehreren Registerkarten. Die Registerkarten **Allgemein** und **GLP** sind immer vorhanden, die weiteren Registerkarten hängen vom ausgewählten Gerät ab. Für die folgenden Geräte sind Eigenschaften einstellbar:

- *894 Professional CVS*
- *846 Dosing Interface*
- *858 Professional Sample Processor*
- *919 IC Autosampler plus*
- *814/815 USB Sample Processor*
- *Avantes Spektrometer*
- *RS-232-Gerät*
- *Barcodeleser*
- *IO Controller*
- *Stepping Motor Controller*

6.4.4 Gerätezuordnung

Dialogfenster: **Gerätezuordnung**

Falls in der Gerätetabelle zwar Geräte des von einem Befehl verlangten Gerätetyps vorhanden, aber noch nicht zugeordnet sind, wird der Anwender gefragt, ob er ein Gerät zuordnen will. Mit **[Ja]** erscheint das Dialogfenster **Gerätezuordnung**, in dem ein in der Konfiguration vorhandenes Gerät mit dem gewünschten Gerätetyp ausgewählt werden kann.

Befehlstyp

Anzeige des Befehlstyps.

Befehlsname

Anzeige des Befehlsnamens.

Gerätetyp

Anzeige des im Befehl eingetragenen Gerätetyps.

Gerätename

Zuordnung des gewünschten Gerätes zum Befehl. In der Combobox wird die Liste aller in der Konfiguration vorhandenen Geräte des verlangten Gerätetyps zur Auswahl angeboten.

6.5 Unterfenster Lösungen

6.5.1 Lösungen - Allgemeines

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Lösungen**

Unterfenster Lösungen

Das Unterfenster **Lösungen** enthält die Lösungstabelle mit allen Hilfslösungen und Standardlösungen. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht ▸ Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Standardlösungen

Standardlösungen werden als Lösungen für die Dosierbefehle **ADD STD**, **ADD AUX**, **LQH** oder **PREP** verwendet. Für die Zugabe mit dem Befehl **ADD STD** müssen sie zusätzlich bereits in der Methode als Standards definiert worden sein.

Hilfslösungen

Hilfslösungen werden als Lösungen für die Dosierbefehle **ADD AUX**, **LQH** oder **PREP** verwendet.

6.5.2 Lösungstabelle

6.5.2.1 Lösungstabelle

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Lösungen**

Inhalt

In der Lösungstabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu den Hilfslösungen und Standardlösungen angezeigt:

Lösungsname

Name der Lösung.

Lösungstyp

Typ der Lösung.

Hersteller

Name des Herstellers der Lösung.

Herstellungsdatum

Herstellungsdatum der Lösung.

Dosiereinheit

Anzeige der Dosiereinheit, der die Lösung zugeordnet ist.

Verfallsdatum

Verfallsdatum der Lösung. Ist die Lösungsüberwachung eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d.h. die Nutzungsdauer ist abgelaufen), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests.

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll.

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten]** ▸ **Spaltenanzeige...** können weitere Spalten aus den Lösungseigenschaften angezeigt werden.

HINWEIS

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Tabellenansicht

Die Lösungstabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels**:
  Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Lösungstabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Neue Lösung manuell hinzufügen *(siehe Kapitel 6.5.2.2, Seite 799)*.
Löschen	Ausgewählte Lösung löschen *(siehe Kapitel 6.5.2.3, Seite 799)*.

Eigenschaften...	Ausgewählte Lösung bearbeiten *(siehe Kapitel 6.5.3, Seite 800)*.
Spaltenanzeige...	Spalten für Lösungstabelle definieren *(siehe Kapitel 6.5.2.4, Seite 799)*.
Drucken (PDF)...	Ausgabe der Lösungstabelle als PDF-Datei *(siehe Kapitel 6.5.2.5, Seite 800)*.

6.5.2.2 Neue Lösung hinzufügen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu...**

Eine neue, nicht mit Dosierern geförderte Lösung wird manuell mit **[Bearbeiten] ▸ Neu...** in die Lösungstabelle hinzugefügt. Dabei öffnet sich automatisch das Eigenschaftenfenster für das Bearbeiten der Lösung. Nach dem Schliessen des Eigenschaftenfensters wird die Lösung in die Lösungstabelle eingetragen. Die Parameter können jederzeit mit **[Bearbeiten] ▸ Eigenschaften...** geändert werden.

6.5.2.3 Lösung löschen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Löschen** wird die in der Lösungstabelle ausgewählte Lösung gelöscht.

6.5.2.4 Lösungen - Spaltenanzeige

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige... ▸ Spaltenanzeige**


Mit **[Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige...** wird das Dialogfenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Lösungstabelle angezeigt werden sollen.

Verfügbare Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Lösungstabelle angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Lösungstabelle angezeigt werden. Standardmässig werden die Spalten **Lösungsname**, **Lösungstyp**, **Hersteller**, **Herstellungsdatum**, **Dosiereinheit**, **Verfallsdatum**, **Datum GLP-Test** und **Nächster GLP-Test** angezeigt. Die Spalte **Lösungsname** ist immer vorhanden und kann nicht entfernt werden.



Ausgewählte Spalte zur Tabelle hinzufügen.



Ausgewählte Spalte aus der Tabelle entfernen.



Ausgewählte Spalte nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Ausgewählte Spalte nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

6.5.2.5 Lösungsliste drucken

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Lösungsliste drucken (PDF)**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)...** wird das Dialogfenster **Lösungsliste drucken (PDF)** geöffnet.

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe der Lösungstabelle im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Lösungstabelle im Querformat.

[OK]

Die Lösungstabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.5.3 Lösungseigenschaften

6.5.3.1 Lösungseigenschaften bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name'**

Die Parameter für die ausgewählte Lösung werden auf den folgenden Registerkarten definiert:

- *Lösung*
  Eigenschaften der Lösung und Lösungsüberwachung.
- *GLP*
  Eigenschaften zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

6.5.3.2 Eigenschaften - Lösung

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ Lösung**

Lösungsname

Name der Lösung. Der Name darf keines der folgenden Zeichen enthalten:
\ ' . { } [ ]

Eingabe	**25 Zeichen**

Lösungstyp

Auswahl des Lösungstyps.

Auswahl	**Hilfslösung** | **Standardlösung**
Standardwert	**Hilfslösung**

Dosiereinheit

Auswahl der Dosiereinheit, der die Lösung zugeordnet werden soll. Die Zuordnung kann durch die Wahl von **'leer'** wieder rückgängig gemacht werden.

Auswahl	**'Name der Dosiereinheit'** | **'leer'**
Standardwert	**'leer'**

Kommentar

Bemerkungen zur Lösung (z.B. Chargennummer, Batchnummer, etc.).

Eingabe	**1000 Zeichen**

Hersteller

Name des Herstellers der Lösung.

Eingabe	**100 Zeichen**

Herstellungsdatum

Datum, an dem die Lösung hergestellt wurde. Dieses Datum kann nur für manuell hinzugefügte Lösungen durch Drücken auf … editiert werden.

Auswahl	**Datumsauswahl**

Lösung überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Nutzungsdauer der Lösung überwacht.

Nutzungsdauer

Nutzungsdauer der Lösung in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das **Verfallsdatum** automatisch angepasst.

Eingabebereich	**0...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Verfallsdatum

Verfallsdatum der Lösung. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für die **Nutzungsdauer** automatisch angepasst.

Standardwert	**Herstellungsdatum + 999 Tage**

Meldung

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Nutzungsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Nutzungsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Nutzungsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

6.5.3.3 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

6.6 Unterfenster Dosiereinheiten

6.6.1 Dosiereinheiten - Allgemeines

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten**

Unterfenster Dosiereinheiten

Das Unterfenster **Dosiereinheiten** enthält die Tabelle mit allen automatisch erkannten Dosiereinheiten. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht ▸ Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Intelligente Dosiereinheiten (IDE)

Intelligente Dosiereinheiten besitzen einen Datenchip mit gespeicherten Daten. Sie werden beim Aufsetzen auf intelligente Geräte automatisch erkannt und in der Tabelle der Dosiereinheiten gespeichert.

6.6.2 Tabelle der Dosiereinheiten

6.6.2.1 Tabelle der Dosiereinheiten

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten**

Inhalt

In der Tabelle der Dosiereinheiten werden standardmässig die folgenden Informationen zu den automatisch erkannten Dosiereinheiten angezeigt:

Name

Name der Dosiereinheit.

Seriennummer

Seriennummer der Dosiereinheit.

Zylindervolumen

Zylindervolumen der Dosiereinheit in mL.

Gerätename / Dosierer

Name des Gerätes und Nummer des MSB-Anschlusses, an dem der Dosierer angeschlossen ist, auf dem die Dosiereinheit aufgesetzt ist.

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests.

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll.

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten]** ▸ **Spaltenanzeige...** können weitere Spalten aus den Eigenschaften der Dosiereinheiten angezeigt werden.

HINWEIS

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Tabellenansicht

Die Tabelle der Dosiereinheiten ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels**:
  Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Tabelle der Dosiereinheiten enthält die folgenden Menüpunkte:

Löschen	Ausgewählte Dosiereinheit löschen *(siehe Kapitel 6.6.2.2, Seite 806)*.
Eigenschaften...	Ausgewählte Dosiereinheit bearbeiten *(siehe Kapitel 6.6.3, Seite 808)*.
Spaltenanzeige...	Spalten für Tabelle der Dosiereinheiten definieren *(siehe Kapitel 6.6.2.3, Seite 807)*.
Drucken (PDF)...	Ausgabe der Tabelle der Dosiereinheiten als PDF-Datei *(siehe Kapitel 6.6.2.4, Seite 807)*.

6.6.2.2 Dosiereinheit löschen

Menüpunkt: **Konfiguration** ▸ **Dosiereinheiten** ▸ **[Bearbeiten]** ▸ **Löschen**

Mit **[Bearbeiten]** ▸ **Löschen** wird die in der Tabelle der Dosiereinheiten ausgewählte Dosiereinheit gelöscht.

6.6.2.3 Dosiereinheiten - Spaltenanzeige

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige... ▸ Spaltenanzeige**


Mit **[Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige...** wird das Dialogfenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Tabelle der Dosiereinheiten angezeigt werden sollen.

Verfügbare Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Tabelle der Dosiereinheiten angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Tabelle der Dosiereinheiten angezeigt werden. Standardmässig werden die Spalten **Name**, **Seriennummer**, **Zylindervolumen**, **Gerätename / Dosierer**, **Datum GLP-Test** und **Nächster GLP-Test** angezeigt. Die Spalten **Name** und **Seriennummer** sind immer vorhanden und können nicht entfernt werden.



Ausgewählte Spalte zur Tabelle hinzufügen.



Ausgewählte Spalte aus der Tabelle entfernen.



Ausgewählte Spalte nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Ausgewählte Spalte nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

6.6.2.4 Liste der Dosiereinheiten drucken

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Liste der Dosiereinheiten drucken (PDF)**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)...** wird das Dialogfenster **Liste der Dosiereinheiten drucken (PDF)** geöffnet.

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe der Tabelle der Dosiereinheiten im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Tabelle der Dosiereinheiten im Querformat.

[OK]

Die Tabelle der Dosiereinheiten wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.6.3 Eigenschaften Dosiereinheit

6.6.3.1 Eigenschaften der Dosiereinheit bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name'**

Die Parameter für die ausgewählte Dosiereinheit werden auf den folgenden Registerkarten definiert:

- *Dosiereinheit*
  Eigenschaften der Dosiereinheit.
- *GLP*
  Eigenschaften zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

6.6.3.2 Eigenschaften - Dosiereinheit

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name'**

Hardware

Name

Frei definierbare Bezeichnung für die Dosiereinheit.

Eingabe	**24 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Kommentar

Bemerkungen zur Dosiereinheit.

Eingabe	**24 Zeichen**

Gerätename / Dosierer

Anzeige von Gerätenamen und Nummer des MSB-Anschlusses, an dem der Dosierer mit der Dosiereinheit angeschlossen ist.

Bestellnummer

Anzeige der Bestellnummer der Dosiereinheit.

Seriennummer

Anzeige der Seriennummer der Dosiereinheit.

Zylindervolumen

Anzeige des Zylindervolumens für die Dosiereinheit.

Zylinder-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Zylinders, die automatisch ausgelesen wird. Sie ist bei neuen Zylindern aufgedruckt und kann jederzeit geändert werden, falls z. B. der Zylinder ersetzt wurde.

Eingabe	**8 Zeichen**

Parameter für Vorbereiten

Konfiguration der Parameter, die bei den Befehlen **PREP** und **EMPTY** verwendet werden sollen.

Dosierport Vorbereiten/Leeren

Dosierport, über den der Zylinderinhalt beim Vorbereiten und Leeren ausgestossen werden soll.

Auswahl	**Dosierport 1** | **Dosierport 2** | **Füllport** | **Spezialport**
Standardwert	**Dosierport 1**

Dosierrate Dosierport 1

Rate, mit der über **Dosierport 1** dosiert werden soll. Die maximale Dosierrate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab (siehe unten). Beim Ausführen der Funktion wird die Rate automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Standardwert	**4 mL/min**
Auswahl	**maximal**

Dosierrate Dosierport 2

Rate, mit der über **Dosierport 2** dosiert werden soll. Die maximale Dosierrate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab (siehe unten). Beim Ausführen der Funktion wird die Rate automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

Dosierrate Füllport

Rate, mit der über den **Füllport** dosiert bzw. gefüllt werden soll. Die maximale Dosierrate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab (siehe unten). Beim Ausführen der Funktion wird die Rate automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**

Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

Dosierrate Spezialport

Rate, mit der über den **Spezialport** dosiert werden soll. Die maximale Dosierrate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab (siehe unten). Beim Ausführen der Funktion wird die Rate automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

Maximale Dosierrate für die Dosiereinheit in Abhängigkeit des Zylindervolumens:

Zylindervolumen	maximale Rate
2 mL	6.0 mL/min
5 mL	16.0 mL/min
10 mL	33.0 mL/min
20 mL	66.0 mL/min
50 mL	166.0 mL/min

HINWEIS

Geben Sie kleinere Raten an, wenn Sie Kapillaren verwenden oder wenn die Lösung eine höhere Viskosität besitzt.

Schlauchparameter

Definition von Länge und Durchmesser der an der Dosiereinheit angeschlossenen Schläuche. Zusätzlich kann die Portbelegung geändert werden.

HINWEIS

Die Längen und Durchmesser müssen den tatsächlich verwendeten Schläuchen entsprechen, da nur so die korrekte Ausführung der Befehle **PREP** und **EMPTY** gewährleistet ist. Informationen zu Länge und Durchmesser von Metrohm-Schläuchen finden Sie auf der Metrohm Homepage (*Connectors made of plastic*).

Dosierport 1

Port

Port, der als Dosierport 1 verwendet wird.

Auswahl	**Port 1** | **Port 2** | **Port 3** | **Port 4**
Standardwert	**Port 1**

Länge

Länge des Schlauches an Dosierport 1.

Eingabebereich	**0.0...999.9 cm**
Standardwert	**80.0 cm**

Durchmesser

Durchmesser des Schlauches an Dosierport 1.

Eingabebereich	**0.0...9.9 mm**
Standardwert	**0.3 mm**

Dosierport 2

Port

Port, der als Dosierport 2 verwendet wird.

Auswahl	**Port 1** | **Port 2** | **Port 3** | **Port 4**
Standardwert	**Port 3**

Länge

Länge des Schlauches an Dosierport 2.

Eingabebereich	**0.0...999.9 cm**
Standardwert	**0.0 cm**

Durchmesser

Durchmesser des Schlauches an Dosierport 2.

Eingabebereich	**0.0...9.9 mm**
Standardwert	**2.0 mm**

Füllport

Port

Port, der als Füllport zum Ansaugen von Lösung verwendet wird.

Auswahl	**Port 1** | **Port 2** | **Port 3** | **Port 4**
Standardwert	**Port 2**

Länge

Länge des Schlauches am Füllport.

Eingabebereich	**0.0...999.9**
Standardwert	**25.0**

Durchmesser

Durchmesser des Schlauches am Füllport.

Eingabebereich	**0.0...9.9 mm**
Standardwert	**2.0 mm**

Spezialport

Port

Port, der als Spezialport verwendet wird.

Auswahl	**Port 1** | **Port 2** | **Port 3** | **Port 4**
Standardwert	**Port 4**

Länge

Länge des Schlauches am Spezialport.


Eingabebereich	**0.0...999.9 cm**
Standardwert	**0.0 cm**

Durchmesser

Durchmesser des Schlauches am Spezialport.

Eingabebereich	**0.0...9.9 mm**
Standardwert	**2.0 mm**

Portbelegung der Dosiereinheit:

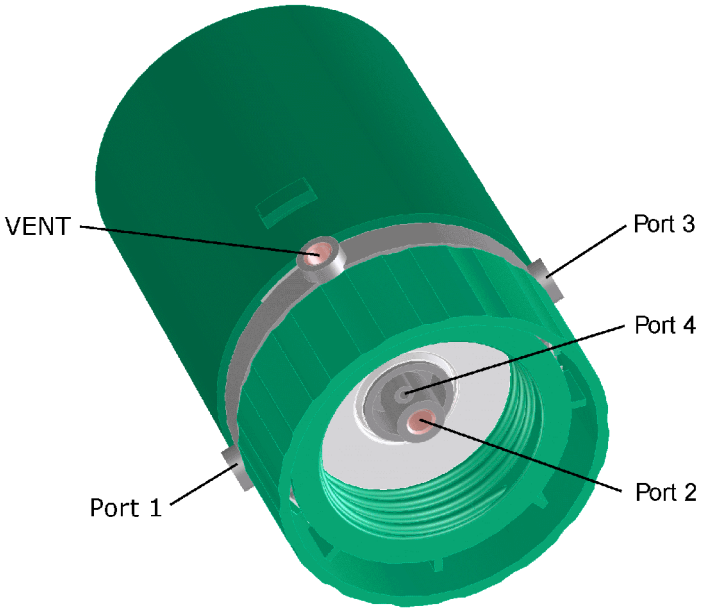

Hahnscheibe

Drehrichtung

Angabe der Drehrichtung der Hahnscheibe. **automatisch** ist diejenige Drehrichtung mit dem kleinsten Weg.

Auswahl	**aufsteigend** | **absteigend** | **automatisch** | **nicht über**
Standardwert	**automatisch**

Nicht über

Auswahl eines geschützten Ports, der bei der Rotation nicht angefahren wird.

Auswahl	**Port 1** | **Port 2** | **Port 3** | **Port 4**
Standardwert	**Port 4**

6.6.3.3 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Geräte** ▸ **[Bearbeiten]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'** ▸ **GLP**

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Dosiereinheiten** ▸ **[Bearbeiten]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Dosiereinheit - 'Name'** ▸ **GLP**

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Lösungen** ▸ **[Bearbeiten]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Lösung - 'Name'** ▸ **GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das

Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

6.7 Unterfenster Sensoren/Elektroden

6.7.1 Sensoren/Elektroden - Allgemeines

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Sensoren/Elektroden**

Unterfenster Sensoren/Elektroden

Das Unterfenster **Sensoren/Elektroden** enthält die Sensortabelle mit allen manuell hinzugefügten Sensoren und Elektroden. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht ▸ Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Standard-Sensoren

Die Sensortabelle enthält standardmässig folgende Sensoren und Elektroden, welche nicht gelöscht werden können:

- **Auxiliary electrode** (Hilfselektrode)
- **RDE** (Rotierende Scheibenelektrode)
- **Reference electrode** (Referenzelektrode)
- **Temperature sensor** (Temperatursensor)

6.7.2 Sensortabelle

6.7.2.1 Sensortabelle

Unterfenster: **Konfiguration** ▸ **Sensoren/Elektroden**

Inhalt

In der Sensortabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu den konfigurierten Sensoren angezeigt:

Sensorname

Name des Sensors.

Sensortyp

Typ des Sensors.

Gerätename

Name des Gerätes, an dem der Sensor angeschlossen ist.

Inbetriebnahme

Datum der Inbetriebnahme des Sensors.

Verfallsdatum

Verfallsdatum des Sensors. Ist die Sensor-Überwachung eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d. h. die Nutzungsdauer ist abgelaufen), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten]** ▸ **Spaltenanzeige...** können weitere Spalten aus den Sensoreigenschaften angezeigt werden.



HINWEIS

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Tabellenansicht

Die Sensortabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteig-

ender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels**:
  Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Sensortabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Neuen Sensor manuell hinzufügen *(siehe Kapitel 6.7.2.3, Seite 818)*.
Löschen	Ausgewählten Sensor löschen *(siehe Kapitel 6.7.2.4, Seite 818)*.
Eigenschaften...	Ausgewählten Sensor bearbeiten *(siehe Kapitel 6.7.3.1, Seite 819)*.
Spaltenanzeige...	Spalten für Sensortabelle definieren *(siehe Kapitel 6.7.2.2, Seite 817)*.
Drucken (PDF)...	Sensortabelle als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 6.7.2.5, Seite 818)*.

6.7.2.2 Sensoren - Spaltenanzeige

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Sensoren/Elektroden ▸ [Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige... ▸ Spaltenanzeige**


Im Dialogfenster **Spaltenanzeige** können die Spalten definiert werden, welche in der Sensortabelle angezeigt werden sollen.

Verfügbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Sensortabelle angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Sensortabelle angezeigt werden. Standardmässig werden die Spalten **Sensorname, Sensortyp, Gerätename, Inbetriebnahme** und **Verfallsdatum** angezeigt. Die drei Spalten **Sensorname**, **Sensortyp** und **Gerät** sind immer vorhanden und können nicht entfernt werden.



Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Tabelle.

<<

Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Tabelle.



Ausgewählte Spalte nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Ausgewählte Spalte nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

6.7.2.3 Neuen Sensor hinzufügen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Sensoren/Elektroden ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu...**

Um einen neuen Sensor in die Sensortabelle hinzuzufügen, muss der Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Neu...** und der gewünschte Sensortyp ausgewählt werden. Danach öffnet sich automatisch das Eigenschaftenfenster für die Konfiguration des Sensors *(siehe Kapitel 6.7.3.1, Seite 819)*.

6.7.2.4 Sensor löschen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Sensoren/Elektroden ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Löschen** wird der in der Sensortabelle ausgewählte Sensor gelöscht.

6.7.2.5 Sensorliste drucken

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Sensoren/Elektroden ▸ [Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Sensorliste drucken (PDF)**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)...** wird das Dialogfenster **Sensorliste drucken (PDF)** geöffnet.

Ausrichtung

Wahl der Druckausrichtung.

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe der Sensortabelle im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Sensortabelle im Querformat.

[OK]

Die Sensortabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.7.3 Sensoreigenschaften

6.7.3.1 Sensoreigenschaften bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Sensoren/Elektroden ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Sensor**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Eigenschaften...** im Unterfenster **Sensoren/Elektroden** wird das Eigenschaftenfenster für den in der Sensortabelle ausgewählte Sensor geöffnet, in dem die Parameter des Sensors bearbeitet werden können. Es besteht aus der folgenden Registerkarte:

- *Sensor*
  Allgemeine Informationen zum Sensor wie Sensorname, Sensortyp, Inbetriebnahme, etc.

6.7.3.2 Eigenschaften - Sensor

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Sensoren/Elektroden ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Sensor**

Sensorname

Name des Sensors.

Eingabe	**24 Zeichen**

HINWEIS

Für die 4 nicht löschbaren Standardsensoren **Auxiliary electrode**, **RDE**, **Reference electrode** und **Temperature sensor** kann der Name nicht geändert werden.

Sensortyp

Anzeige des Sensortyps.

Bestellnummer

Bestellnummer des Sensors.

Eingabe	**24 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Sensor-Seriennummer

Seriennummer des Sensors.

Eingabe	**10 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Gerätename

Auswahl des Geräts, an dem der Sensor angeschlossen ist. Es werden alle Geräte aus der Gerätetabelle in der Auswahlliste angezeigt, an die Sensoren angeschlossen werden können. Der Anschluss eines Sensors an ein bestimmtes Gerät wird im Ablauf nicht überprüft.

Auswahl	**Geräteauswahl** | **'leer'**
Standardwert	**'leer'**

Kommentar

Möglichkeit zur Eingabe von Bemerkungen zum Sensor.

Eingabe	**24 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Inbetriebnahme

Bei einem neu hinzugefügten Sensor wird hier automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Beim Editieren eines bestehenden Sensors kann das Datum nach Drücken auf … im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Sensor überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Nutzungsdauer des Sensors überwacht.

Nutzungsdauer

Nutzungsdauer des Sensors in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das **Verfallsdatum** automatisch angepasst.

Eingabebereich	**0...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Verfallsdatum

Verfallsdatum des Sensors. Dieses Datum kann nach Drücken auf … im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird der Wert für die **Nutzungsdauer** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Inbetriebnahme+ 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option eingeschaltet, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option eingeschaltet, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Sensorüberwachung festgestellt, dass die Nutzungsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Sensors abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Sensors abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

6.8 Unterfenster Kolorimetrische Sensoren

6.8.1 Kolorimetrische Sensoren - Allgemeines

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren**

Das Unterfenster **Kolorimetrische Sensoren** enthält die Daten für kolorimetrische Sensoren in tabellarischer Form. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht ▸ Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

6.8.2 Tabelle - Kolorimetrische Sensoren

6.8.2.1 Tabelle - Kolorimetrische Sensoren

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren**

Inhalt

In der Tabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu den kolorimetrischen Sensoren angezeigt:

Name

Name des kolorimetrischen Sensors.

Kalibrierdatum

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Kalibrierung, die bei jeder automatischen Kalibrierung oder manuellen Eingabe eingetragen werden.

Wellenlänge

Wellenlänge, bei der die Kalibrierung des Gerätes vorgenommen worden ist.

c0

Kalibrierkoeffizient nullter Ordnung.

c1

Kalibrierkoeffizient erster Ordnung.

c2

Kalibrierkoeffizient zweiter Ordnung.

c3

Kalibrierkoeffizient dritter Ordnung.

Vertrauensbereich

Anzeige des Vertrauensbereichs, innerhalb dessen die Messwerte für die Bestimmung der Kalibrierkurve liegen müssen.

Ausreisser

Messwerte, die ausserhalb des Vertrauensbereiches liegen, werden als Ausreisser bezeichnet.

Bestimmtheitsmass

Anzeige des Bestimmtheitsmasses $\mathbf{R^2}$, das anhand der Kalibrierfunktion und dem Vertrauensintervall berechnet wird und zwischen 0 und 1 liegt. Es werden 5 Nachkommastellen angezeigt.

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Spaltenanzeige...** können weitere Spalten aus den Eigenschaften der kolorimetrischen Sensoren angezeigt werden.

HINWEIS

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Tabellenansicht

Die Tabelle der kolorimetrischen Sensoren ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels**:
  Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Darstellung

- Liegt das Bestimmtheitsmass ausserhalb der Warngrenzen, werden die Messwerte und der Hintergrund der Zeilennummer **orange** dargestellt.
- Liegt das Bestimmtheitsmass ausserhalb der Eingreifgrenzen oder der auf der Registerkarte **Grenzwerte** definierten Grenzwerte, werden die Grenzwerte und der Hintergrund der Zeilennummer **rot** dargestellt.

- Ist das Kontrollkästchen Kalibrierdaten überwachen für die Überwachung des Datums für die nächste Kalibrierung aktiviert, werden das Datum und der Hintergrund der Zeilennummer **rot** dargestellt, wenn das Datum abgelaufen ist.
- Ist ein kolorimetrischer Sensor während einer laufenden Bestimmung oder durch eine manuelle Bedienung besetzt, werden die Einträge in diesen Zeilen **grau** dargestellt.
- Ist ein kolorimetrischr Sensor während einer laufenden Bestimmung oder durch eine manuelle Bedienung besetzt, ist die Schaltfläche **Bearbeiten** grau hinterlegt.

Funktionen

Das Menü **Bearbeiten** unterhalb der Tabelle der kolorimetrischen Sensoren enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Neuen kolorimetrischen Sensor zur Tabelle hinzufügen *(siehe Kapitel 6.8.2.3, Seite 825)*.
Löschen	Ausgewählten kolorimetrischen Sensor löschen *(siehe Kapitel 6.8.2.4, Seite 825)*.
Eigenschaften...	Eigenschaften des ausgewählten kolorimetrischen Sensors bearbeiten *(siehe Kapitel 6.8.3.1, Seite 826)*
Spaltenanzeige...	Spalten für Tabelle der kolorimetrischen Sensoren definieren *(siehe Kapitel 6.8.2.2, Seite 824)*
Drucken (PDF)...	Tabelle der kolorimetrischen Sensoren als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 6.8.2.5, Seite 825)*

6.8.2.2 Kolorimetrische Sensoren - Spaltenanzeige

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren ▸ Bearbeiten ▸ Spaltenanzeige... ▸ Spaltenanzeige**

Im Dialogfenster **Spaltenanzeige** können die Spalten definiert werden, welche in der Tabelle der kolorimetrischen Sensoren angezeigt werden sollen.


Verfügbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Übersichtstabelle für die kolorimetrischen Sensoren angezeigt werden. Standardmässig werden die Spalten **Kommentar**, **Obere Grenze Kalibrierbereich**, **Untere Grenze Kalibrierbereich**, **Kalibriertemperatur**, **Kalibriermethode**, **Anwender**, **Kalibrierintervall**, **Nächste Kalibrierung** und **Konzentrationseinheit** angezeigt.


Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Übersichtstabelle für die kolorimetrischen Sensoren angezeigt werden. Standardmässig werden die Spal-

ten **Name**, **Kalibrierdatum**, **Wellenlänge**, **c0**, **c1**, **c2**, **c3**, **Vertrauensbereich**, **Ausreisser** und **Bestimmtheitsmass** angezeigt. **Name** ist fix und kann nicht entfernt werden.



Hinzufügen der ausgewählten Spalte in die Tabelle.



Entfernen der ausgewählten Spalte aus der Tabelle.



Ändern der Reihenfolge der angezeigten Spalten durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben bzw. nach unten.

6.8.2.3 Neuen kolorimetrischen Sensor hinzufügen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren ▸ Bearbeiten ▸ Neu...**

Neue kolorimetrische Sensoren werden über den Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Neu...** in die Tabelle eingetragen.

Danach öffnet sich automatisch das Eigenschaftenfenster für die Konfiguration des kolorimetrischen Sensors *(siehe Kapitel 6.8.3.1, Seite 826)*.

6.8.2.4 Kolorimetrischen Sensor löschen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren ▸ Bearbeiten ▸ Löschen**

Mit **Bearbeiten ▸ Löschen** wird der in der Sensortabelle ausgewählte kolorimetrische Sensor gelöscht.

6.8.2.5 Liste kolorimetrischer Sensoren drucken (PDF)

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren ▸ Bearbeiten ▸ Drucken (PDF)... ▸ Liste der kolorimetrischen Sensoren drucken (PDF)**

Mit **Bearbeiten ▸ Drucken (PDF)...** wird das Dialogfenster **Liste der kolorimetrischen Sensoren drucken (PDF)** geöffnet.

Ausrichtung

Wahl der Druckausrichtung.

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe im Hochformat.

Querformat
Ausgabe im Querformat.

[OK]

Die Sensortabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/ oder gespeichert werden kann.

6.8.3 Eigenschaften - Kolorimetrische Sensoren

6.8.3.1 Sensoreigenschaften bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren ▸ Bearbeiten ▸ Eigenschaften... ▸ Kolorimetrischer Sensor - 'Name'**

Mit dem Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Eigenschaften...** im Unterfenster **Kolorimetrische Sensoren** wird das Eigenschaftenfenster für den in der Sensortabelle ausgewählten kolorimetrischen Sensor geöffnet, in dem die Parameter des kolorimetrischen Sensors bearbeitet werden können. Es besteht aus den folgenden Registerkarten:

- *Kolorimetrischer Sensor*
  Allgemeine Informationen zum kolorimetrischen Sensor wie Name, verwendetes Gerät und Kommentar.
- *Kalibrierdaten*
  Informationen zur Kalibrierung des kolorimetrischen Sensors.
- *Grenzwerte*
  Definition der Grenzwertüberwachung für Ausreisser und das Bestimmtheitsmass.
- *History*
  Anzeige der letzten 10 Kalibrierwerte.

6.8.3.2 Eigenschaften - Kolorimetrische Sensoren

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren ▸ Bearbeiten ▸ Eigenschaften... ▸ Kolorimetrischer Sensor**

Name

Name des Sensors.

Eingabe	**24 Zeichen**

Kommentar

Möglichkeit zur Eingabe von Bemerkungen zum Sensor.

Eingabe	**24 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

6.8.3.3 Eigenschaften - Kalibrierdaten

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren ▸ Bearbeiten ▸ Eigenschaften... ▸ Kalibrierdaten**

Wellenlänge

Wellenlänge, bei der die Kalibrierung des Gerätes vorgenommen worden ist.

Eingabebereich	**100.0...2000.0 nm**
Standardwert	**400.0 nm**

c0

Kalibrierkoeffizient nullter Ordnung.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max. 10 signifikante Stellen)**
Standardwert	**0**

c1

Kalibrierkoeffizient erster Ordnung.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max. 10 signifikante Stellen)**
Standardwert	**0**

c2

Kalibrierkoeffizient zweiter Ordnung.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max. 10 signifikante Stellen)**
Standardwert	**0**

c3

Kalibrierkoeffizient dritter Ordnung.

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max. 10 signifikante Stellen)**
Standardwert	**0**

HINWEIS

Wenn die **Wellenlänge** und/oder die Koeffizienten **c0** bis **c3** manuell eingegeben wurden, werden folgende Parameter auf den Standardwert zurückgesetzt bzw. aktualisiert:

- Vertrauensbereich = **aus**
- Anzahl Ausreisser = **0**
- Bestimmtheitsmass = **ungültig**
- Kalibriermethode = **manuell**
- Kalibrierbereich = **ungültig**
- Kalibrierdatum wird aktualisiert
- Bestimmungs-ID wird gelöscht
- Anwender wird aktualisiert

Vertrauensbereich

Anzeige des Vertrauensbereichs, innerhalb dessen die Messwerte für die Bestimmung der Kalibrierkurve liegen müssen. Werte ausserhalb werden als Ausreisser bezeichnet und fliessen nicht mit in die Berechnung der Kalibrierkoeffizienten ein. Wenn die **Wellenlänge** und/oder die Koeffizienten **c0** bis **c3** manuell eingegeben wurden, wird **aus** angezeigt.

Anzahl Ausreisser

Anzahl der Ausreisser (Werte ausserhalb des Vertrauensbereichs). Wenn die Wellenlänge und die Koeffizienten c0 bis c3 manuell eingegeben wurden, wird **0** angezeigt.

Bestimmtheitsmass

Anzeige des Bestimmtheitsmasses (R^2), das anhand der Kalibrierfunktion und des Vertrauensintervalls berechnet wird. Wenn die **Wellenlänge** und/oder die Koeffizienten **c0** bis**c3** manuell eingegeben wurden, wird hier **ungültig** angezeigt.

R^2 definiert die Grösse der Streuung von y (Extinktion), die durch x (Konzentration) erklärt werden kann. Sie liegt zwischen **0** und **1**. Je näher R^2 an 1 liegt, umso wahrscheinlicher ist eine lineare Abhängigkeit zwischen x und y. Ist $R^2 = 0$ besteht kein Zusammenhang. Es werden 5 Nachkommastellen angezeigt.

Kalibrierbereich

Minimale und maximale Konzentration der Kalibrierlösung. In diesem Bereich stellt die Kalibrierkurve eine monoton aufsteigende oder absteigende Funktion dar. Der Wert ist nicht änderbar. Er wird aus der Methode heraus definiert und entspricht dem Bereich zwischen dem ersten und letzten verwendeten Kalibrierpunkt.

Konzentrationseinheit

Konzentrationseinheit für den unteren oder oberen Grenzwert des Kalibrierbereichs.

Auswahl	**mol/L** | **mmol/L** | **µmol/mL** | **g/L** | **mg/L** | **µmol/L** | **mg/mL** | **µg/mL** | **ppm** | **%** | **mEq/L**
Standardwert	**ppm**

Kalibriertemperatur

Temperatur bei der die Kalibrierung durchgeführt wird. Zusätzlich wird angezeigt, ob die Temperatur mit einem Pt1000- oder einem NTC-Temperaturfühler gemessen oder manuell eingetragen wurde.

Eingabebereich	**-20.0...150.0 °C**
Standardwert	**25.0 °C**

HINWEIS

Wenn die **Kalibriertemperatur** manuell eingegeben wurde, werden folgende Parameter auf den Standardwert zurückgesetzt oder aktualisiert:

- Kalibriertemperatur = **manuell**
- Kalibrierdatum wird aktualisiert.
- Kalibriermethode = **manuell**
- Bestimmungs-ID wird gelöscht
- Anwender wird aktualisiert

Kalibrierdatum

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Kalibrierung, die bei jeder automatischen Kalibrierung oder manuellen Eingabe eingetragen werden.

Kalibriermethode

Anzeige des Namens der Methode, mit der die letzte Kalibrierung durchgeführt wurde. Wenn die Kalibrierdaten manuell eingegeben wurden, wird **manuell** angezeigt.

Bestimmungs-ID

Identifikation der Bestimmung.

Bestimmungs-ID kann kopiert und in ein anderes Feld eingefügt werden.

Anwender

Anzeige des Kurznamens des Anwenders, der während der Kalibrierung angemeldet war bzw. die Kalibrierdaten von Hand eingetragen hat. Wenn

nicht mit Anmeldung gearbeitet wird, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

Kalibrierdaten überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Gültigkeit der Kalibrierung überwacht.

Kalibrierintervall

Gültigkeit der Kalibrierung in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum für die nächste Kalibrierung automatisch angepasst. Es werden Tage überwacht, d. h. die Kalibrierung wird beim Datumswechsel ungültig und nicht zu der Uhrzeit, zu der kalibriert wurde.

Nur editierbar für **Kalibrierdaten überwachen** = **ein**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächste Kalibrierung

Datum, an dem die nächste Kalibrierung durchgeführt werden soll. Dieses Datum kann durch Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden. Nach der Datumseingabe wird der Wert für das **Kalibrierintervall** automatisch angepasst.

Nur editierbar für **Kalibrierdaten überwachen** = **ein**, sonst inaktiv.

Standardwert **Kalibrierdatum + 999 Tage**

Meldung

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse verschickt. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

Nur editierbar, wenn **Kalibrierdaten überwachen** = **ein**, sonst inaktiv.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5, Seite 82)*.

Nur aktiv, wenn **Meldung per E-Mail** = **ein**.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Nur editierbar, wenn **Kalibrierdaten überwachen** = **ein**, sonst inaktiv.

Aktion

Wird bei der Kalibrierdatenüberwachung festgestellt, dass deren Gültigkeit abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Nur editierbar, wenn **Kalibrierdaten überwachen** = **ein**, sonst inaktiv.

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeit der Kalibrierung abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und man kann wählen, ob der Ablauf fortgesetzt oder abgebrochen werden soll. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeit der Kalibrierung abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

6.8.3.4 Eigenschaften - Grenzwerte

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren ▸ Bearbeiten ▸ Eigenschaften... ▸ Grenzwerte**

Anzahl Ausreisser überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Anzahl Ausreisser bei einer neuen Kalibrierung überwacht. Liegt sie über dem definierten Grenzwert, erscheint eine entsprechende Meldung, und man kann entscheiden, ob die Kalibrierung trotzdem übernommen oder ob die bisherigen Kalibrierdaten beibehalten werden sollen.

Obere Grenze

Maximale Anzahl zugelassener Ausreisser.

Nur editierbar für **Anzahl Ausreisser überwachen** = **ein**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0...9**
Standardwert	**1**

Bestimmtheitsmass überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das aus den Kalibrierdaten berechnete Bestimmtheitsmass (R^2) nach einer neuen Kalibrierung überwacht. Liegt es ausserhalb des definierten Bereichs, erscheint eine entsprechende Meldung, und man kann entscheiden, ob die Kalibrierung trotzdem übernommen werden soll oder ob die bisherigen Kalibrierdaten beibehalten werden sollen.

Untere Grenze

Unterer Grenzwert für das Bestimmtheitsmass.

Nur editierbar für **Bestimmtheitsmass überwachen** = **ein**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	**0.00000...1.00000**
Standardwert	**0.95000**

6.8.3.5 Eigenschaften - History

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Kolorimetrische Sensoren** ▸ **Bearbeiten** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **History**

History-Tabelle

Die Tabelle enthält die 10 letzten Kalibrierungen für den ausgewählten kolorimetrischen Sensor und ist weder editierbar noch sortierbar. Die einzelnen Kalibrierungen werden nach Datum sortiert und zwar so, dass die aktuellste Bestimmung zuletzt aufgeführt wird. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:

Bestimmtheitsmass

Die Werte werden in folgenden Farben eingetragen:

- **Blau**, wenn die Werte automatisch durch eine Methode bestimmt wurden.
- **Schwarz**, wenn die Werte manuell eingetragen wurden.
- **Orange**, wenn die Werte ausserhalb der Warngrenzen liegen.
- **Rot**, wenn die Werte ausserhalb der Eingreifgrenzen liegen.

Bei Verletzung der Warn- oder Eingreifgrenzen wird zusätzlich die Zeilennummer orange bzw. rot hinterlegt.

Vertrauensbereich

Anzeige des Vertrauensbereichs, innerhalb dessen die Messwerte für die Bestimmung der Kalibrierkurve liegen müssen. Werte ausserhalb werden

als Ausreisser bezeichnet und fliessen nicht mit in die Berechnung der Kalibrierkoeffizienten ein.

Ausreisser

Anzahl der Ausreisser (Werte ausserhalb des Vertrauensbereichs).

Kalibrierdatum

Datum und Zeit der Kalibrierung.

Kalibriermethode

Name der Methode, mit der die Kalibrierung durchgeführt wurde. Wenn die Kalibrierdaten manuell eingegeben wurden, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Kalibrierung angemeldet war bzw. die Kalibrierdaten von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wurde, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

History-Grafik

Auf der Registerkarte **Bestimmtheitsmass** werden jeweils die 10 letzten Werte für den ausgewählten Kolorimetrischen Sensor dargestellt. Die Werte werden wie in der History-Tabelle in unterschiedlichen Farben dargestellt:

- **blau**, wenn die Werte automatisch durch eine Methode bestimmt wurden.
- **schwarz**, wenn die Werte manuell eingetragen wurden.

Wenn ein Grenzwert definiert ist, so werden die Warngrenzen **orange** und die Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet. Als obere Warn- und Eingreifgrenze wird dabei immer **1** eingezeichnet.

[Grenzwerte]

Öffnen des Dialogfensters **Grenzwerte Kolorimetrischer Sensor - 'Sensorname'** für die in der Grafik ausgewählte Grösse, in dem die Warn- und Eingreifgrenzen für das Bestimmtheitsmass definiert werden können *(siehe Kapitel 6.8.3.6, Seite 834)*. Diese Grenzen gelten nur für die Grafik. Es findet keine Überwachung während der Kalibrierung statt. Für die Überwachung während der Kalibrierung gelten die auf der Registerkarte **Grenzwerte** gesetzten Grenzwerte *(siehe Kapitel 6.8.3.4, Seite 831)*.

[History löschen]

Löschen der History für die Kolorimetrischen Sensoren.

6.8.3.6 Kolorimetrischer Sensor-History - Grenzwerte

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Kolorimetrische Sensoren ▸ Bearbeiten ▸ Eigenschaften... ▸ History ▸ [Grenzwerte] ▸ Grenzwerte Kolorimetrischer Sensor - 'Sensorname'**

Im Dialogfenster **Grenzwerte Kolorimetrischer Sensor - 'Sensorname'** können Warn- und Eingreifgrenzen für das Bestimmtheitsmass definiert werden. Wenn Sie Grenzen festgelegt haben, werden diese in der Grafik für Warngrenzen **orange** und für Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet. Es wird aber nicht überwacht, ob die Grenzen eingehalten werden, d. h. mit dem Unter- oder Überschreiten der Grenzwerte sind keinerlei Aktionen verbunden. Für die Überwachung während der Kalibrierung gelten die auf der Registerkarte **Grenzwerte** gesetzten Grenzen.

Warngrenzen für Bestimmtheitsmass

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option **eingeschaltet**, werden die Werte für das Bestimmtheitsmass beim Überschreiten dieser Grenzen **orange** dargestellt.

Untere Grenze

Untere Warngrenze für das Bestimmtheitsmass.

Eingabebereich	**0.00000...1.00000**
Standardwert	**0.98000**

Obere Grenze

Obere Warngrenze für das Bestimmtheitsmass.

Eingabebereich	**0.00000...1.00000**
Standardwert	**1.00000**

Eingreifgrenzen für Bestimmtheitsmass

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option **eingeschaltet**, werden die Werte für das Bestimmtheitsmass beim Überschreiten dieser Grenzen **rot** dargestellt.

Untere Grenze

Untere Eingreifgrenze für das Bestimmtheitsmass.

Eingabebereich	**0.00000...1.00000**
Standardwert	**0.96000**

Obere Grenze

Obere Eingreifgrenze für das Bestimmtheitsmass.

Eingabebereich	**0.00000...1.00000**
Standardwert	**1.00000**

6.9 Unterfenster Kalibrierdaten

6.9.1 Kalibrierdaten - Allgemeines

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Kalibrierdaten**

Unterfenster Kalibrierdaten

Das Unterfenster **Kalibrierdaten** enthält die Tabelle mit allen Daten der angewendeten Kalibrierungen. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht ▸ Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

6.9.2 Kalibrierdatentabelle

6.9.2.1 Kalibrierdatentabelle

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Kalibrierdaten**

Inhalt

In der Kalibrierdatentabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu den angewendeten Kalibrierungen angezeigt:

Kalibriermethode

Methode, mit der kalibriert wurde.

Kalibrierdatum

Datum der letzten Änderung der Kalibrierung.

Bestimmungs-ID

Bestimmungs-ID der Kalibrierung.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Kalibrierung verändert hat.

Tabellenansicht

Die Kalibrierdatentabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite

- **Ziehen des Spaltentitels**:
  Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Kalbrierdatentabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Löschen	Ausgewählte Kalibrierdaten löschen *(siehe Kapitel 6.9.2.2, Seite 836)*.
Drucken (PDF)...	Kalibrierdatentabelle als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 6.9.2.3, Seite 836)*.

6.9.2.2 Kalibrierdaten löschen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Kalibrierdaten ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Löschen** werden die in der Kalibrierdatentabelle ausgewählten Kalibrierdaten gelöscht.

Der Kalibrierdatensatz einer laufenden Bestimmung kann nicht gelöscht werden.

6.9.2.3 Liste der Kalibrierdaten drucken (PDF)

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Kalibrierdaten ▸ [Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Liste der Kalibrierdaten drucken (PDF)**

Ausrichtung

Wahl der Druckausrichtung.

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe der Liste der Kalibrierdaten im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Liste der Kalibrierdaten im Querformat.

[OK]

Die Liste der Kalibrierdaten wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.10 Unterfenster Common Variablen

6.10.1 Konfiguration - Common Variablen

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Common Variablen**

Unterfenster Common Variablen

Das Unterfenster **Common Variablen** enthält die Tabelle mit den konfigurierten Common Variablen. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht ▸ Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Verwendung von Common Variablen

Common Variablen sind methodenübergreifende Variablen, die pro Client gespeichert und in Formeln unter der Bezeichnung **'CV.Name'** verwendet werden können. Sie werden entweder manuell in der Konfiguration eingegeben oder im Methodenablauf unter **Auswertung - Resultate - Common Variablen** zugewiesen.

6.10.2 Tabelle der Common Variablen

6.10.2.1 Tabelle der Common Variablen

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Common Variable - %1**

Inhalt

In der Tabelle der Common Variablen werden standardmässig die folgenden Informationen zu den Common Variablen angezeigt:

Name

Name der Common Variablen.

Typ

Typ der Common Variablen (**Zahl**, **Text** oder **Datum/Zeit**).

Wert

Wert der Common Variablen.

Einheit

Einheit der Common Variablen.

Zuweisungsdatum

Datum für die letzte Wertzuweisung für die Common Variable.

Zuweisungsmethode

Name der Methode, mit der die Wertzuweisung erfolgte.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der bei der Wertzuweisung angemeldet war.

Nächste Zuweisung

Datum, an dem die nächste Wertzuweisung durchgeführt werden soll. Ist die Überwachung der Common Variable eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d.h. die Wertzuweisung wurde noch nicht durchgeführt), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten]** ▸ **Spaltenanzeige...** können weiteren Spalten aus den Eigenschaften der Common Variablen angezeigt werden.



HINWEIS

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Tabellenansicht

Die Tabelle der Common Variablen ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels**:
  Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Tabelle der Common Variablen enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Neue Common Variable manuell hinzufügen *(siehe Kapitel 6.10.2.2, Seite 839)*.
Löschen	Ausgewählte Common Variable löschen *(siehe Kapitel 6.10.2.3, Seite 839)*.

Eigenschaften...	Ausgewählte Common Variable bearbeiten *(siehe Kapitel 6.10.3, Seite 840)*.
Spaltenanzeige...	Spalten für Tabelle der Common Variablen definieren *(siehe Kapitel 6.10.2.4, Seite 839)*.
Drucken (PDF)...	Tabelle der Common Variablen als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 6.10.2.5, Seite 840)*.

6.10.2.2 Neue Common Variable hinzufügen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Common Variable - %1 ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu...**

Eine neue Common Variable wird manuell mit **[Bearbeiten] ▸ Neu...** in die Tabelle der Common Variablen hinzugefügt. Dabei öffnet sich automatisch das Eigenschaftenfenster für das Bearbeiten der Common Variablen. Nach dem Schliessen des Eigenschaftenfensters wird die Common Variable in die Tabelle der Common Variablen eingetragen. Die Parameter können jederzeit mit **[Bearbeiten] ▸ Eigenschaften...** geändert werden.

6.10.2.3 Common Variable löschen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Common Variable - %1 ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Löschen** wird die in der Tabelle ausgewählte Common Variable gelöscht.

6.10.2.4 Common Variablen - Spaltenanzeige

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Common Variable - %1 ▸ [Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige... ▸ Spaltenanzeige**


Mit **[Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige...** wird das Fenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Tabelle der Common Variablen angezeigt werden sollen.

Verfügbare Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Tabelle der Common Variablen angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Tabelle der Common Variablen angezeigt werden. Standardmässig werden die Spalten **Name**, **Typ**, **Wert**, **Einheit**, **Zuweisungsdatum**, **Zuweisungsmethode**, **Anwender** und **Nächste Zuweisung** angezeigt. Die drei Spalten **Name**, **Typ** und **Wert** sind immer vorhanden und können nicht entfernt werden.



Ausgewählte Spalte zur Tabelle hinzufügen.

<<

Ausgewählte Spalte aus der Tabelle entfernen.



Reihenfolge der angezeigten Spalten ändern durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben.



Reihenfolge der angezeigten Spalten ändern durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach unten.

6.10.2.5 Liste der Common Variablen drucken

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Common Variable - %1 ▸ [Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Liste der Common Variablen drucken (PDF)**

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe der Tabelle der Common Variablen im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Tabelle der Common Variablen im Querformat.

[OK]

Die Tabelle der Common Variablen wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.10.3 Eigenschaften Common Variablen

6.10.3.1 Eigenschaften der Common Variablen bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Common Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Common Variable 'Name'**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Eigenschaften...** im Unterfenster **Common Variablen** wird das Eigenschaftenfenster für die in der Tabelle ausgewählte Common Variable geöffnet, in dem die Parameter der Common Variablen bearbeitet werden können. Es besteht aus den folgenden Registerkarten:

- *Common Variable*
  Informationen zur Common Variablen wie Name, Typ, Wert, etc.
- *History*
  Anzeige der letzten 10 Werte.

6.10.3.2 Eigenschaften - Common Variable

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Common Variablen** ▸ **[Bearbeiten]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Common Variable - 'Name'** ▸ **Common Variable**

Name

Name der Common Variablen. Der Name darf keines der folgenden Zeichen enthalten: **\ ' . { } [ ]**

Eingabe	**50 Zeichen**

Typ

Auswahl des Typs für eine neue Common Variable. Für bestehende Common Variablen wird der Typ nur angezeigt und kann nicht editiert werden.

Auswahl	**Zahl** | **Text** | **Datum/Zeit**
Standardwert	**Zahl**

Wert

Wert der Common Variablen. Dieser Wert kann in einer Methode zugewiesen oder manuell eingetragen werden. Er steht bei Methoden, welche die Common Variable verwenden, als Variable **'CV.Name'** (Kurzform) für Berechnungen zur Verfügung.

Bei Variablen vom Typ **Datum/Zeit** kann das Datum nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden.

Typ = Zahl

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max. 15 Stellen)**

Typ = Text

Eingabe	**256 Zeichen**

Typ = Datum/Zeit

Auswahl	**Datumsauswahl**

Wert (Einheit)

Bezeichnung der Einheit. Bei einer automatischen Wertzuweisung wird die Einheit automatisch hier eingetragen. Sie steht bei Methoden, welche die Common Variable verwenden, als Variable **'CV.Name.UNI'** für Berechnungen zur Verfügung.

Eingabe	**20 Zeichen**
Auswahl	**'leer'** | **mol/L** | **mmol/L** | **µmol/L** | **g/L** | **mg/L** | **µg/L** | **mg/mL** | **ppm** | **%** | **mEq/L** | **mL** | **µg**
Standardwert	**mol/L**

Kommentar

Möglichkeit zur Eingabe von Bemerkungen zur Common Variable.

Eingabe	**256 Zeichen**

Zuweisungsdatum

Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung, das bei jeder automatischen Wertzuweisung oder manuellen Eingabe automatisch eingetragen wird.



HINWEIS

Bei einer manuellen Eingabe wird im Unterschied zur automatischen Wertzuweisung kein neues Datum eingetragen, wenn der Wert unverändert bleibt.

Zuweisungsmethode

Name der Methode, mit der die letzte Wertzuweisung durchgeführt wurde. Wenn der Wert manuell eingegeben wurde, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Wertzuweisung angemeldet war bzw. den Wert von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wird, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

Common Variable überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Gültigkeit der Common Variablen überwacht.

Gültigkeitsdauer

Gültigkeitsdauer der Common Variablen in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Feld **Nächste Zuweisung** automatisch angepasst.

Eingabebereich	**0...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächste Zuweisung

Datum, an dem die nächste Wertzuweisung erfolgen muss. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird der Wert für die **Gültigkeitsdauer** automatisch angepasst.

Auswahl	**Datumsauswahl**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung der Common Variablen eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden**.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung der Common Variablen eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung der Common Variablen festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer der Common Variablen abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer der Common Variablen abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

6.10.3.3 Eigenschaften - History

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Common Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Common Variable - 'Name' ▸ History**

History-Tabelle

Die Tabelle enthält die 10 letzten Werte für die ausgewählte Common Variable und ist nicht editier- und sortierbar. Die einzelnen Werte werden nach Datum sortiert und zwar so, dass die aktuellste Zuweisung zuletzt aufgeführt wird.

Wert

Die Werte werden in folgenden Farben eingetragen:

- **Blau**, wenn die Werte automatisch durch eine Methode zugewiesen wurden.
- **Schwarz**, wenn die Werte manuell eingetragen wurden.
- **Orange**, wenn die Werte ausserhalb der Warngrenzen liegen.
- **Rot**, wenn die Werte ausserhalb der Eingreifgrenzen liegen.

Bei Verletzung der Warn- oder Eingreifgrenzen wird zusätzlich die Zeilennummer orange bzw. rot hinterlegt.

Zuweisungsdatum

Datum und Zeit der Wertzuweisung.

Zuweisungsmethode

Name der Methode, mit der die Wertzuweisung durchgeführt wurde. Wenn die Werte manuell eingegeben wurden, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Wertzuweisung angemeldet war bzw. die Werte von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wurde, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

History-Grafik

In der Grafik werden die 10 letzten Werte für die ausgewählte Common Variable dargestellt. Die Werte werden wie in der History-Tabelle in unterschiedlichen Farben dargestellt:

- **Blau**, wenn der Wert automatisch durch eine Methode bestimmt wurde.
- **Schwarz**, wenn der Wert manuell eingetragen wurde.

Wenn Grenzen definiert sind, so werden die Warngrenzen **orange** und die Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet.

HINWEIS

Die History-Grafik kann mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kopieren** in die Zwischenablage kopiert werden.

[Grenzwerte]

Öffnen des Dialogfensters **Grenzwerte Common Variable**, in dem die Warn- und Eingreifgrenzen für die Common Variablen definiert werden können. Diese Grenzen gelten nur für die Grafik, es findet keine Überwachung während der Wertzuweisung statt.

[History löschen]

Löschen der History.

6.10.3.4 History - Grenzwerte

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Common Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Common Variable - 'Name' ▸ History ▸ [Grenzwerte] ▸ Grenzwerte Common Variable - 'Name'**

Im Dialogfenster **Grenzwerte Common Variable** können Warn- und Eingreifgrenzen für den Wert der Common Variablen definiert werden. Wenn Sie Grenzen festgelegt haben, werden diese in der Grafik für Warngrenzen **orange** und für Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet. Es wird aber nicht überwacht, ob die Grenzen eingehalten werden, d. h. mit dem Unter- oder Überschreiten der Grenzwerte sind keinerlei Aktionen verbunden.

Warngrenzen für Common Variable

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Werte der Common Variablen beim Überschreiten dieser Grenzen **orange** dargestellt.

Untere Grenze

Untere Warngrenze für Common Variable.

Eingabebereich	**-1.0E+99...1.0E+99 (max. 10 Ziffern)**

Obere Grenze

Obere Warngrenze für Common Variable.

Eingabebereich	**-1.0E+99...1.0E+99 (max. 10 Ziffern)**

Eingreifgrenzen für Common Variable

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Werte der Common Variablen beim Überschreiten dieser Grenzen **rot** dargestellt.

Untere Grenze

Untere Warngrenze für Common Variable.

Eingabebereich	**-1.0E+99...1.0E+99 (max. 10 Ziffern)**

Obere Grenze

Obere Warngrenze für Common Variable.

Eingabebereich	**-1.0E+99...1.0E+99 (max. 10 Ziffern)**

6.11 Unterfenster Globale Variablen

6.11.1 Konfiguration - Globale Variablen

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Globale Variablen**

Unterfenster Globale Variablen

Das Unterfenster **Globale Variablen** enthält die Tabelle mit den konfigurierten Globalen Variablen. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit ▸ **Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Verwendung von Globalen Variablen

Globale Variablen sind methodenübergreifende Variablen, die client-übergreifend gespeichert und in Formeln unter der Bezeichnung **'GV.Name'** verwendet werden können. Sie werden entweder manuell in der Konfiguration eingegeben oder im Methodenablauf unter **Auswertung - Resultate - Globale Variablen** zugewiesen.

6.11.2 Tabelle der Globalen Variablen

6.11.2.1 Tabelle der Globalen Variablen

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Globale Variablen**

Inhalt

In der Tabelle der Globalen Variablen werden standardmässig die folgenden Informationen zu den Common Variablen angezeigt:

Name

Name der Globalen Variablen.

Typ

Typ der Globalen Variablen (**Zahl**, **Text** oder **Datum/Zeit**).

Wert

Wert der Globalen Variablen.

Einheit

Einheit der Globalen Variablen.

Zuweisungsdatum

Datum für die letzte Wertzuweisung für die Globale Variable.

Zuweisungsmethode

Name der Methode, mit der die Wertzuweisung erfolgte.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der bei der Wertzuweisung angemeldet war.

Client-ID

Identifikation des Clients (Client-ID), auf dem die Wertzuweisung erfolgte.

Nächste Zuweisung

Datum, an dem die nächste Wertzuweisung durchgeführt werden soll. Ist die Überwachung der Globalen Variable eingeschaltet und das eingestellte Datum kleiner als das aktuelle Datum (d.h. die Wertzuweisung wurde noch nicht durchgeführt), wird das Datum mit roter Schrift dargestellt.

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten]** ▸ **Spaltenanzeige...** können weiteren Spalten aus den Eigenschaften der Globalen Variablen angezeigt werden.



HINWEIS

Bei Zeilen mit roten Einträgen wird zusätzlich der Hintergrund der Zeilennummer rot markiert.

Tabellenansicht

Die Tabelle der Globalen Variablen ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels**:
  Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Tabelle der Globalen Variablen enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Neue Globale Variable manuell hinzufügen *(siehe Kapitel 6.11.2.2, Seite 848)*.
Löschen	Ausgewählte Globale Variable löschen *(siehe Kapitel 6.11.2.3, Seite 848)*.
Eigenschaften...	Ausgewählte Globale Variable bearbeiten *(siehe Kapitel 6.11.3, Seite 850)*.
Spaltenanzeige...	Spalten für Tabelle der Globalen Variablen definieren *(siehe Kapitel 6.11.2.4, Seite 848)*.
Drucken (PDF)...	Tabelle der Globalen Variablen als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 6.11.2.5, Seite 849)*.

6.11.2.2 Neue Globale Variable hinzufügen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Globale Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu...**

Eine neue Globale Variable wird manuell mit **[Bearbeiten] ▸ Neu...** in die Tabelle der Globalen Variablen hinzugefügt. Dabei öffnet sich automatisch das Eigenschaftenfenster für das Bearbeiten der Globalen Variablen. Nach dem Schliessen des Eigenschaftenfensters wird die Globale Variable in die Tabelle der Globalen Variablen eingetragen. Die Parameter können jederzeit mit **[Bearbeiten] ▸ Eigenschaften...** geändert werden.

6.11.2.3 Globale Variable löschen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Globale Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Löschen** wird die in der Tabelle ausgewählte Globale Variable gelöscht.

6.11.2.4 Globale Variablen - Spaltenanzeige

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Globale Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige... ▸ Spaltenanzeige**


Mit **[Bearbeiten] ▸ Spaltenanzeige...** wird das Fenster **Spaltenanzeige** geöffnet. Hier können die Spalten definiert werden, welche in der Tabelle der Globalen Variablen angezeigt werden sollen.

Verfügbare Spalten


Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Tabelle der Globalen Variablen angezeigt werden können.

Angezeigte Spalten

Anzeige aller Felder, die als Spalten in der Tabelle der Globalen Variablen angezeigt werden. Standardmässig werden die Spalten **Name**, **Typ**, **Wert**, **Einheit**, **Zuweisungsdatum**, **Zuweisungsmethode**, **Anwender** und **Nächste Zuweisung** angezeigt. Die drei Spalten Name, **Typ** und **Wert** sind immer vorhanden und können nicht entfernt werden.



Ausgewählte Spalte zur Tabelle hinzufügen.



Ausgewählte Spalte aus der Tabelle entfernen.



Reihenfolge der angezeigten Spalten ändern durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben.



Reihenfolge der angezeigten Spalten ändern durch Verschieben der ausgewählten Spalte nach unten.

6.11.2.5 Liste der Globalen Variablen drucken

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Globale Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Liste der Globalen Variablen drucken (PDF)**

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe der Tabelle der Globalen Variablen im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Tabelle der Globalen Variablen im Querformat.

[OK]

Die Tabelle der Globalen Variablen wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.11.3 Eigenschaften Globale Variablen

6.11.3.1 Eigenschaften der Globalen Variable bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Globale Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Globale Variable 'Name'**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Eigenschaften...** im Unterfenster **Globale Variablen** wird das Eigenschaftenfenster für die in der Tabelle ausgewählte Globalen Variable geöffnet, in dem die Parameter der Globalen Variable bearbeitet werden können. Es besteht aus den folgenden Registerkarten:

- *Globale Variable*
  Informationen zur Globalen Variable wie Name, Typ, Wert, etc.
- *History*
  Anzeige der letzten 10 Werte.

6.11.3.2 Eigenschaften - Globale Variable

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Globale Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Globale Variable - 'Name' ▸ Globale Variable**

Name

Name der Globalen Variable. Der Name darf keines der folgenden Zeichen enthalten: **\ ' . { } [ ]**

Eingabe	**50 Zeichen**

Typ

Auswahl des Typs für eine neue Globale Variable. Für bestehende Globale Variablen wird der Typ nur angezeigt und kann nicht editiert werden.

Auswahl	**Zahl** | **Text** | **Datum/Zeit**
Standardwert	**Zahl**

Wert

Wert der Globalen Variable. Dieser Wert kann in einer Methode zugewiesen oder manuell eingetragen werden. Er steht bei Methoden, welche die Globale Variable verwenden, als Variable **'GV.Name'** (Kurzform) für Berechnungen zur Verfügung.

Bei Variablen vom Typ **Datum/Zeit** kann das Datum nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden.

Typ = Zahl

Eingabebereich	**-1E+99...1E+99 (max. 15 Stellen)**

Typ = Text

Eingabe	**256 Zeichen**

Typ = Datum/Zeit

Auswahl	**Datumsauswahl**

Wert (Einheit)

Bezeichnung der Einheit. Bei einer automatischen Wertzuweisung wird die Einheit automatisch hier eingetragen. Sie steht bei Methoden, welche die Globale Variable verwenden, als Variable **'GV.Name.UNI'** für Berechnungen zur Verfügung.

Eingabe	**20 Zeichen**
Auswahl	**'leer'** | **mol/L** | **mmol/L** | **µmol/L** | **g/L** | **mg/L** | **µg/L** | **mg/mL** | **ppm** | **%** | **mEq/L** | **mL** | **µg**
Standardwert	**mol/L**

Kommentar

Möglichkeit zur Eingabe von Bemerkungen zur Globalen Variable.

Eingabe	**256 Zeichen**

Zuweisungsdatum

Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung, das bei jeder automatischen Wertzuweisung oder manuellen Eingabe automatisch eingetragen wird.



HINWEIS

Bei einer manuellen Eingabe wird im Unterschied zur automatischen Wertzuweisung kein neues Datum eingetragen, wenn der Wert unverändert bleibt.

Zuweisungsmethode

Name der Methode, mit der die letzte Wertzuweisung durchgeführt wurde. Wenn der Wert manuell eingegeben wurde, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Wertzuweisung angemeldet war bzw. den Wert von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wird, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

Client-ID

Identifikation des Clients (Client-ID), auf dem die Wertzuweisung erfolgte.

Globale Variable überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Gültigkeit der Globalen Variable überwacht.

Gültigkeitsdauer

Gültigkeitsdauer der Globalen Variable in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Feld **Nächste Zuweisung** automatisch angepasst.

Eingabebereich	**0...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächste Zuweisung

Datum, an dem die nächste Wertzuweisung erfolgen muss. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird der Wert für die **Gültigkeitsdauer** automatisch angepasst.

Auswahl	**Datumsauswahl**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung der Globalen Variable eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden**.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung der Globalen Variable eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung der Globalen Variable festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer der Globalen Variable abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer der Globalen Variable abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

6.11.3.3 Eigenschaften - History

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Globale Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Globale Variable - 'Name' ▸ History**

History-Tabelle

Die Tabelle enthält die 10 letzten Werte für die ausgewählte Globale Variable und ist nicht editier- und sortierbar. Die einzelnen Werte werden nach Datum sortiert und zwar so, dass die aktuellste Zuweisung zuletzt aufgeführt wird.

Wert

Die Werte werden in folgenden Farben eingetragen:

- **Blau**, wenn die Werte automatisch durch eine Methode zugewiesen wurden.
- **Schwarz**, wenn die Werte manuell eingetragen wurden.
- **Orange**, wenn die Werte ausserhalb der Warngrenzen liegen.
- **Rot**, wenn die Werte ausserhalb der Eingreifgrenzen liegen.

Bei Verletzung der Warn- oder Eingreifgrenzen wird zusätzlich die Zeilennummer orange bzw. rot hinterlegt.

Zuweisungsdatum

Datum und Zeit der Wertzuweisung.

Zuweisungsmethode

Name der Methode, mit der die Wertzuweisung durchgeführt wurde. Wenn die Werte manuell eingegeben wurden, wird hier **manuell** angezeigt.

Anwender

Kurzname des Anwenders, der während der Wertzuweisung angemeldet war bzw. die Werte von Hand eingetragen hat. Wenn nicht mit Anmeldung gearbeitet wurde, wird automatisch der unter Windows angemeldete Anwender eingetragen.

History-Grafik

In der Grafik werden die 10 letzten Werte für die ausgewählte Globale Variable dargestellt. Die Werte werden wie in der History-Tabelle in unterschiedlichen Farben dargestellt:

- **Blau**, wenn der Wert automatisch durch eine Methode bestimmt wurde.
- **Schwarz**, wenn der Wert manuell eingetragen wurde.

Wenn Grenzen definiert sind, so werden die Warngrenzen **orange** und die Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet.



HINWEIS

Die History-Grafik kann mit dem kontextsensitiven Menüpunkt **Kopieren** in die Zwischenablage kopiert werden.

[Grenzwerte]

Öffnen des Dialogfensters **Grenzwerte Globale Variable**, in dem die Warn- und Eingreifgrenzen für die Globale Variable definiert werden können. Diese Grenzen gelten nur für die Grafik, es findet keine Überwachung während der Wertzuweisung statt.

[History löschen]

Löschen der History.

6.11.3.4 History - Grenzwerte

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Globale Variablen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Globale Variable - 'Name' ▸ History ▸ [Grenzwerte] ▸ Grenzwerte Globale Variable - 'Name'**

Im Dialogfenster **Grenzwerte Globale Variable** können Warn- und Eingreifgrenzen für den Wert der Globalen Variable definiert werden. Wenn Sie Grenzen festgelegt haben, werden diese in der Grafik für Warngrenzen **orange** und für Eingreifgrenzen **rot** eingezeichnet. Es wird aber nicht überwacht, ob die Grenzen eingehalten werden, d. h. mit dem Unter- oder Überschreiten der Grenzwerte sind keinerlei Aktionen verbunden.

Warngrenzen für Globale Variable

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Werte der Globalen Variable beim Überschreiten dieser Grenzen **orange** dargestellt.

Untere Grenze

Untere Warngrenze für Globale Variable.

Eingabebereich	**-1.0E+99...1.0E+99 (max. 10 Ziffern)**

Obere Grenze

Obere Warngrenze für Globale Variable.

Eingabebereich	**-1.0E+99...1.0E+99 (max. 10 Ziffern)**

Eingreifgrenzen für Globale Variable

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Werte der Globalen Variable beim Überschreiten dieser Grenzen **rot** dargestellt.

Untere Grenze

Untere Warngrenze für Globale Variable.

Eingabebereich	**-1.0E+99...1.0E+99 (max. 10 Ziffern)**

Obere Grenze

Obere Warngrenze für Globale Variable.

Eingabebereich	**-1.0E+99...1.0E+99 (max. 10 Ziffern)**

6.12 Unterfenster Rackdaten

6.12.1 Konfiguration - Rackdaten

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Rackdaten**

Unterfenster Rackdaten

Das Unterfenster **Rackdaten** enthält die Racktabelle mit allen für den Client definierten Probenracks für Metrohm-Probenwechsler. Es kann im Programmteil **Konfiguration** als Bestandteil der Konfigurationsansicht oder (falls nicht auf der Oberfläche vorhanden) mit **Ansicht ▸ Schnellzugriff** in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das Unterfenster kann beliebig vergrössert und verkleinert und auch maximiert werden.

Anzeige von Probenracks

Standardmässig ist die Racktabelle leer. Probenracks, die auf Probenwechslern aufgesetzt sind, werden automatisch erkannt und in die Racktabelle aufgenommen. Weitere Racks können manuell aus dem Programmverzeichnis **...\Metrohm\viva\res\rackdata** importiert werden.

6.12.2 Racktabelle

6.12.2.1 Racktabelle

Unterfenster: **Konfiguration ▸ Rackdaten**

Inhalt

In der Racktabelle werden standardmässig die folgenden Informationen zu den konfigurierten Racks angezeigt:

Rackname

Name des Racks.

Rackcode

Rackcode des Racks.

Anzahl Positionen

Anzahl Probenpositionen auf dem Rack.

Becherradius Proben

Radius der Becher auf dem Rack.

Bechersensor

Definition des Bechersensors für das Rack.

Gerät

Anzeige der Geräte, auf denen das Rack aufgesetzt ist.

Tabellenansicht

Die Racktabelle ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der Spaltenbreite
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**:
  Einstellen der optimalen Spaltenbreite
- **Ziehen des Spaltentitels**:
  Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort

Ist der Inhalt eines Feldes grösser als die Spaltenbreite, wird der ganze Inhalt beim Verweilen des Mauscursors auf dem Feld als Tooltip angezeigt.

Bei Probenracks, welche auf einem Sample Processor aufgesetzt sind und automatisch erkannt werden, wird in der Spalte **Gerät** der entsprechende Gerätename angezeigt. Zusätzlich wird die Zeilennummer auf grünem Hintergrund dargestellt.

Ist ein Rack für eine laufende Bestimmung oder die manuelle Bedienung reserviert, so wird diese Zeile in grauer Schrift dargestellt und das Rack ist für das Bearbeiten gesperrt, bis die Bestimmung beendet ist.

Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Racktabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Neues Rack manuell hinzufügen *(siehe Kapitel 6.12.2.2, Seite 857)*.
Löschen	Ausgewähltes Rack löschen *(siehe Kapitel 6.12.2.3, Seite 858)*.
Eigenschaften...	Ausgewähltes Rack bearbeiten *(siehe Kapitel 6.12.3.1, Seite 858)*.
Drucken (PDF)...	Racktabelle als PDF-Datei ausgeben *(siehe Kapitel 6.12.2.4, Seite 858)*.

6.12.2.2 Neues Rack hinzufügen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Rackdaten ▸ [Bearbeiten] ▸ Neu... ▸ Neues Rack**

Ein neues Rack kann nur als Kopie eines bereits vorhandenen Racks unter einem neuen Racknamen und mit einem neuen Rackcode erstellt werden. Mit **[Bearbeiten] ▸ Neu...** öffnet sich das Dialogfenster **Neues Rack**.

Vorlage

Auswahl des Racks, das als Vorlage für das neue Rack dienen soll.

Auswahl	**Alle vorhandenen Racks**

Rackname

Name für das neue Rack. Der gewählte Name darf noch nicht vorhanden sein.

Eingabe	**25 Zeichen**

Rackcode

Code des neuen Racks. Der gewählte Rackcode darf noch nicht vorhanden sein.

Eingabe	**6-stelliges Bitmuster aus 0 und 1**

6.12.2.3 Rack löschen

Menüpunkt: **Konfiguration ▸ Rackdaten ▸ [Bearbeiten] ▸ Löschen**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Löschen** wird das in der Rackliste ausgewählte Rack gelöscht.

6.12.2.4 Rackliste drucken

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Rackdaten ▸ [Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)... ▸ Rackliste drucken (PDF)**

Mit **[Bearbeiten] ▸ Drucken (PDF)...** wird das Dialogfenster **Rackliste drucken (PDF)** geöffnet.

Ausrichtung

Auswahl	**Hochformat** | **Querformat**
Standardwert	**Hochformat**

Hochformat
Ausgabe der Racktabelle im Hochformat.

Querformat
Ausgabe der Racktabelle im Querformat.

[OK]

Die Racktabelle wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.12.3 Rackeigenschaften

6.12.3.1 Rackeigenschaften bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Rackdaten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Rackdaten**

Rackname

Anzeige des Namens des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, wird "**-----**" angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgesetzten Racks. Der Rackcode entspricht der Magnetanordnung auf der Unterseite des Racks und wird durch den Sample Processor zur Rackerkennung ausgelesen. Ist kein Rack aufgesetzt, ist die Anzeige leer.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, ist die Anzeige leer.

Die Parameter für das aufgesetzte Rack werden auf den folgenden Registerkarten definiert:

- *Rackparameter*
  Definition von Parametern, die für alle Rackpositionen gültig sind.
- *Liftpositionen*
  Definition der Arbeits-, Spül-, Dreh- und Spezialposition für Turm 1 und Turm 2 (wenn vorhanden).
- *Spezialbecher*
  Einstellungen für alle Spezialbecher des aufgesetzten Racks.

6.12.3.2 Eigenschaften - Rackparameter

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Rackdaten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Rackdaten ▸ Rackparameter**

Becherradius Proben

Radius der Probenbecher auf dem Rack. Wird der Lift auf die Arbeitsposition gefahren, wird dieser Wert mit dem für jeden Turm spezifisch definierbaren Parameter **Min. Becherradius** *(siehe Kapitel 7.3.3, Seite 878)* verglichen. Bei **Becherradius Proben** < **Min. Becherradius** wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Mit **aus** wird der Becherradius nicht überprüft.

Eingabebereich	**1.0...100.0 mm**
Auswahl	**aus**

Bechersensor

Beim Anfahren einer Probenposition mit dem Befehl **MOVE** wird mit dem Bechersensor (**Turm**, **Schwenkarm**) überprüft, ob ein Probenbecher vorhanden ist oder nicht. Mit **aus** findet keine Überprüfung statt. Für die Option **Schwenkarm** muss ein Swing Head mit Bechersensor installiert sein und für den Lift eine passende Arbeitsposition mit Becherkontakt definiert werden, da diese zur Bechererkennung angefahren wird.

Mit dem Parameter **Bechertest** im Befehl **MOVE** wird festgelegt, ob die Bestimmung beim Fehlen eines Bechers mit oder ohne Anzeige einer entsprechenden Meldung abgebrochen werden soll und ob die Serie fortgesetzt bzw. ebenfalls abgebrochen werden soll.

Auswahl	**Turm** | **Schwenkarm** | **aus**

Rackoffset

Der Rackoffset ist ein fertigungsbedingter Toleranzwert vom Rackoberteil zum Rackunterteil. Der Wert des Rackoffsets wird bei der Rack-Justierung ermittelt und hier angezeigt. Bei Bedarf kann er editiert werden.

Eingabebereich	**-5.00...5.00 °**

6.12.3.3 Eigenschaften - Liftpositionen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Rackdaten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Rackdaten ▸ Liftpositionen**

Turm 1

Definition der Liftpositionen für Turm 1. Diese gelten für alle Rackpositionen ausser denjenigen, welche als **Spezialbecher** definiert sind.

Arbeitsposition

Arbeitsposition für Lift 1.

Eingabebereich	**0...235 mm**

Spülposition

Spülposition für Lift 1.

Eingabebereich	**0...235 mm**

Drehposition

Drehposition für Lift 1. Bei jeder Drehbewegung des Racks wird der Lift auf diese Position gefahren, sofern er sich auf einer niedrigeren Liftposition befindet. Befindet sich der Lift auf einer höheren Position als der hier definierten, erfolgt die Drehbewegung auf der aktuellen Liftposition. Die Drehposition muss also so gewählt werden, dass jederzeit ein sicheres Drehen über das gesamte Rack möglich ist.

Eingabebereich	**0...235 mm**

Spezialposition

Spezialposition für Lift 1.

Eingabebereich	**0...235 mm**

Turm 2

Definition der Liftpositionen für Turm 2. Diese gelten für alle Rackpositionen ausser denjenigen, welche als **Spezialbecher** definiert sind.

Arbeitsposition

Arbeitsposition für Lift 2.

Eingabebereich	**0...235 mm**

Spülposition

Spülposition für Lift 2.

Eingabebereich	**0...235 mm**

Drehposition

Drehposition für Lift 2. Bei jeder Drehbewegung des Racks wird der Lift auf diese Position gefahren, sofern er sich auf einer niedrigeren Liftposition befindet. Befindet sich der Lift auf einer höheren Position als der hier definierten, erfolgt die Drehbewegung auf der aktuellen Liftposition. Die Drehposition muss also so gewählt werden, dass jederzeit ein sicheres Drehen über das gesamte Rack möglich ist.

Eingabebereich	**0...235 mm**

Spezialposition

Spezialposition für Lift 2.

Eingabebereich	**0...235 mm**

6.12.3.4 Eigenschaften - Spezialbecher

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Rackdaten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Rackdaten ▸ Spezialbecher**

In der Tabelle werden die Daten aller Spezialbecher des aufgesetzten Racks in tabellarischer Form angezeigt. Jedem Spezialbecher kann eine beliebige Rackposition zugeordnet werden. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

HINWEIS

Spezialbecher sollten bevorzugt auf hohe Rackpositionen gesetzt werden, um mit Probenserien bei der Rackposition 1 beginnen zu können. Rackpositionen, die als Spezialbecher definiert sind, stehen nicht mehr als Probenpositionen zur Verfügung. Für jeden Spezialbecher kann eine spezifische Arbeitsposition für Turm 1 und Turm 2 (falls vorhanden) definiert werden. Die Drehposition, Spülposition und Spezialposition des betreffenden Turmes werden von den allgemeinen Rackpositionen übernommen.

In der Tabelle werden die folgenden Spalten angezeigt:

Spezialbecher

Nummer des Spezialbechers für das ausgewählte Rack.

Rackposition

Nummer der Rackposition für den Spezialbecher.

Arbeitsposition Turm 1

Arbeitsposition für den Spezialbecher an Turm 1.

Arbeitsposition Turm 2

Arbeitsposition für den Spezialbecher an Turm 2.

Becherradius

Radius des Spezialbechers.

Bechersensor

Definition, ob und welcher Bechersensor für den Spezialbecher verwendet werden soll.

[Bearbeiten]

Öffnen des Dialogfensters **Spezialbecher #** *(siehe Kapitel 6.12.3.5, Seite 862)* zum Bearbeiten der Daten für den ausgewählten Spezialbecher.

6.12.3.5 Spezialbecher

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Rackdaten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Rackdaten ▸ Spezialbecher ▸ [Bearbeiten] ▸ Spezialbecher #**

Im Dialogfenster **Spezialbecher #** können die Parameter für den in der Tabelle der Spezialbecher ausgewählten Spezialbecher definiert werden.

Rackposition

Nummer der Rackposition für den ausgewählten Spezialbecher.

Eingabebereich	**0...n (n ist rackabhängig)**

HINWEIS

Spezialbecher sollten bevorzugt auf hohe Rackpositionen gesetzt werden, um mit Probenserien bei der Rackposition 1 beginnen zu können. Rackpositionen, die als Spezialbecher definiert sind, stehen nicht mehr als Probenpositionen zur Verfügung. Sie werden beim automatischen Anfahren einer Probenposition übersprungen.

Arbeitsposition Turm 1

Arbeitsposition des ausgewählten Spezialbechers an Turm 1.

Eingabebereich	**0...235 mm**

Arbeitsposition Turm 2

Arbeitsposition des ausgewählten Spezialbechers an Turm 2.

Eingabebereich	**0...235 mm**

Becherradius

Radius des ausgewählten Spezialbechers auf dem Rack. Wird der Lift auf die Arbeitsposition gefahren, wird dieser Wert mit dem für jeden Turm spezifisch definierbaren Parameter **Min. Becherradius** *(siehe Kapitel 7.3.3, Seite 878)* verglichen. Bei **Becherradius Proben** < **Min. Becherradius** wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Mit **aus** wird der Becherradius nicht überprüft.

Eingabebereich	**1.0...100.0 mm**
Auswahl	**aus**

Bechersensor

Beim Anfahren des ausgewählten Spezialbechers mit dem Befehl **MOVE** wird mit dem Bechersensor (**Turm**, **Schwenkarm**) überprüft, ob ein Probenbecher vorhanden ist oder nicht. Mit **aus** findet keine Überprüfung statt. Für die Option **Schwenkarm** muss ein Swing Head mit Bechersensor installiert sein und für den Lift eine passende Arbeitsposition mit Becherkontakt definiert werden, da diese zur Bechererkennung angefahren wird.

Mit dem Parameter **Bechertest** im Befehl **MOVE** wird festgelegt, ob die Bestimmung beim Fehlen eines Bechers mit oder ohne Anzeige einer entsprechenden Meldung abgebrochen werden soll und ob die Serie fortgesetzt bzw. ebenfalls abgebrochen werden soll.

Auswahl	**Turm** | **Schwenkarm** | **aus**

7 Geräte

7.1 894 Professional CVS

7.1.1 894 Professional CVS - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Die Parameter für das **894 Professional CVS** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *(siehe Kapitel 7.1.3, Seite 865)*
  Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Peripheriegeräte.
- *Kalibrator*
  Eigenschaften des Kalibrators.
- *GLP*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.1.2 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** *(siehe Kapitel 7.1.6, Seite 870)*.

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **viva** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **viva** selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

FPGA-Version

Anzeige der FPGA-Version des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

7.1.3 Eigenschaften - MSB

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ MSB #**

Auf den Registerkarten **MSB #** werden die Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Geräte angezeigt.

Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung des Befehls **PREP** *(siehe Kapitel 5.5.2.4.7.1, Seite 480)* (Vorbereiten) für den am MSB angeschlossenen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Beim Aufsetzen einer Dosiereinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Aufsetzen einer Dosiereinheit die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Eingabebereich	**0.1...999.9 h**
Standardwert	**12 h**

Angeschlossene Geräte

Hier werden Angaben zu den folgenden, am MSB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräte angezeigt:

Dosierer 1

Dosierertyp

Anzeige des Dosierertyps.

Dosierer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Dosierers.

Rührer 1

Rührertyp

Anzeige des Rührertyps.

Rührer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Rührers.

Remote Box 1

Anzeige der angeschlossenen Remote Box.

7.1.4 Eigenschaften - Kalibrator

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Kalibrator**

Auf der Registerkarte **Kalibrator** werden die allgemeinen Eigenschaften des Kalibrators angezeigt.

Kalibrator-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Kalibrators.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem der Kalibrator aktiviert wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Kalibrator.

Eingabe	**max. 1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

Kalibrator überwachen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das **Austauschintervall** für den Kalibrator überwacht. Nur editierbar, wenn **Kalibrator überwachen** aktiviert wurde.

Austauschintervall

Zeitintervall bis zur nächsten Überprüfung des Kalibrators.

Da die Werte von elektronischen Bauteilen mit zunehmendem Alter vom Soll-Wert abweichen, können die strengen technischen Spezifikationen der Bauteile nur für 2 Jahre garantiert werden. Danach soll der Kalibrator vom MetroService ausgetauscht werden, wodurch der Potentiostat für die Dauer von 2 Jahren wieder die garantierte Messgenauigkeit bietet.

Nur editierbar, wenn **Kalibrator überwachen** aktiviert wurde.

Eingabebereich	**1...730 Tage**
Standardwert	**700 Tage**

Nächste Prüfung

Datum, an dem der nächste Austausch des Kalibrators durchgeführt werden soll. Klicken auf  öffnet das Dialogfenster **Datum wählen** in dem das Datum ausgewählt werden kann *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Eingabe des Datums wird das Feld **Austauschintervall** automatisch angepasst.

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn **Kalibrator überwachen** aktiviert ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn Kalibrator überwachen aktiviert ist.

Wird bei der Kalibratorüberwachung festgestellt, dass das Austauschintervall abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass das Austauschintervall des Kalibrators abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass das Austauschintervall des Kalibrators abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.1.5 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das Datum kann durch Klicken auf [...] im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.1.6 Dialogfenster Neue Programmversion laden

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ [Allgemein ▸ Aktualisieren] ▸ Neue Programmversion laden**

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine alte, von **viva** nicht unterstützte Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu muss das Gerät in der Gerätetabelle ausgewählt und mit **Bearbeiten ▸ Eigenschaften...** das Eigenschaftenfenster geöffnet werden. Anschliessend wird auf der Registerkarte **Allgemein** mit **[Aktualisieren]** das Dialogfenster **Neue Programmversion laden** geöffnet.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neuen Geräteprogrammversion.

[Laden]

Neue Programmversion laden. Während des Ladens wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

7.2 846 Dosing Interface

7.2.1 846 Dosing Interface - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Die Parameter für das **846 Dosing Interface** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *(siehe Kapitel 7.1.3, Seite 865)*
  Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Peripheriegeräte.
- *GLP*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.2.2 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** *(siehe Kapitel 7.1.6, Seite 870)*.

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **viva** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **viva** selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

FPGA-Version

Anzeige der FPGA-Version des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

7.2.3 Eigenschaften - MSB

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ MSB #**

Auf den Registerkarten **MSB #** werden die Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Geräte angezeigt.

Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung des Befehls **PREP** *(siehe Kapitel 5.5.2.4.7.1, Seite 480)* (Vorbereiten) für den am MSB angeschlossenen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Beim Aufsetzen einer Dosiereinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Aufsetzen einer Dosiereinheit die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Eingabebereich	**0.1...999.9 h**
Standardwert	**12 h**

Angeschlossene Geräte

Hier werden Angaben zu den folgenden, am MSB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräte angezeigt:

Dosierer 1

Dosierertyp

Anzeige des Dosierertyps.

Dosierer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Dosierers.

Rührer 1

Rührertyp

Anzeige des Rührertyps.

Rührer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Rührers.

Remote Box 1

Anzeige der angeschlossenen Remote Box.

7.2.4 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das

Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.3 858 Professional Sample Processor

7.3.1 858 Professional Sample Processor - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Gerätevarianten

HINWEIS

Das Gerät **858 Professional Sample Processor** steht in verschiedenen Varianten zur Verfügung, die sich in der Kombination der eingebauten Module unterscheiden. In der Online-Hilfe wird das Gerät **858 Professional Sample Processor** mit allen Modulen beschrieben, die vorkommen können.

Je nach Anwendungsbereich stehen unterschiedliche Varianten zur Verfügung:

- **858.0010 Professional Sample Processor**
  Probenwechsler ohne Peristaltikpumpe.
- **858.0020 Professional Sample Processor**
  Probenwechsler mit eingebauter Zweikanal-Peristaltikpumpe.
- **858.0030 Professional Sample Processor**
  Probenwechsler mit eingebauter Zweikanal-Peristaltikpumpe und Injektionsventil.

Registerkarten

Die Parameter für das Gerät **858 Professional Sample Processor** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *Turm*
  Eigenschaften des Turmes.
- *Rack*
  Angaben zum aufgesetzten Rack.
- *Ausgangsposition*
  Position, die beim Initialisieren des Probenwechslers automatisch angefahren wird.
- *MSB #*
  Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Peripheriegeräte.
- *GLP*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.3.2 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** *(siehe Kapitel 7.1.6, Seite 870)*.

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **viva** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **viva** selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

FPGA-Version

Anzeige der FPGA-Version des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

7.3.3 Eigenschaften - Turm

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Geräte** ▸ **[Bearbeiten]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'** ▸ **Turm**

HINWEIS

Beim 858 Professional Sample Processor und 919 IC Autosampler plus werden die Eigenschaften des Turms sowie des daran angeschlossenen Swing Head auf der Registerkarte **Turm** angezeigt. Beim 814 USB Sample Processor und 815 Robotic USB Sample Processor XL haben die Gerätevarianten mit einem Turm eine Registerkarte **Turm 1**; Gerätevarianten mit zwei Türmen haben zwei Registerkarten **Turm 1** und **Turm 2**.

Turmparameter

Max. Liftweg

Eingabe der tiefsten zulässigen Liftposition. Eine Lifthöhe von **0 mm** entspricht der "Ruheposition", d. h. der Lift ist ganz nach oben gefahren.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**127 mm**

Min. Becherradius

Definition des minimalen Radius, den die auf dem Rack verwendeten Becher aufweisen müssen. Wird der Lift auf die Arbeitsposition gefahren, werden die in der Racktabelle *(siehe Kapitel 6.12.2, Seite 856)* für allgemeine Probenpositionen *(siehe Kapitel 6.12.3, Seite 858)* und Spezialbecher *(siehe Kapitel 6.12.3.2, Seite 859)* definierten Becherradien mit dem **Min. Becherradius** verglichen. Wird dieser minimale Becherradius unterschritten, wird der Ablauf gestoppt und eine Fehlermeldung ausgegeben. Mit **aus** erfolgt keine Überprüfung.

Eingabebereich	**1.0...100.0 mm**

Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Liftgeschwindigkeit

Liftgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung.

Eingabebereich	**3...25 mm/s**
Standardwert	**25 mm/s**

Achsenabstand

Entfernung zwischen der Drehachse des Probenracks und der Schwenkachse des Schwenkarmes.

814 USB Sample Processor, 858 Professional Sample Processor

Eingabebereich	**100.0...300.0 mm**
Standardwert	**166.0 mm**

815 Robotic USB Sample Processor XL

Eingabebereich	**100.0...300.0 mm**
Standardwert	**196.0 mm**

919 IC Autosampler plus

Eingabebereich	**100.0...300.0 mm**
Standardwert	**189.0 mm**

Swing Head

Diese Parameter werden nur angezeigt, wenn ein Swing Head am Turm montiert ist.

Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Swing Head.

Schwenkposition

Die für alle 4 externen Positionen gültige Liftposition, auf welcher der Schwenkarm zu den externen Positionen dreht.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**0 mm**

Spülposition

Die für alle 4 externen Positionen gültige Spülposition, welche mit dem Befehl **LIFT** angefahren werden kann.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**0 mm**

[Konfiguration]

Öffnen des Dialogfensters **Konfiguration Schwenkarm** *(siehe Kapitel 7.3.8, Seite 885)*, in dem die Eigenschaften des Schwenkarmes bearbeitet werden können.

Tabelle für externe Positionen

In der Tabelle werden die Eigenschaften für die 4 möglichen externen Positionen des am Swing Head montierten Schwenkarms angezeigt. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

Externe Position

Nummer der externen Position.

Winkel [°]

Schwenkwinkel für externe Position.

Arbeitsposition [mm]

Arbeitsposition für externe Position.

[Bearbeiten]

Öffnen des Dialogfensters **Externe Position #** *(siehe Kapitel 7.3.9, Seite 887)*, in dem die Parameter für die in der Tabelle ausgewählte externe Position bearbeitet werden können.

7.3.4 Eigenschaften - Rack

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Rack**

Auf der Registerkarte **Rack** werden die rackspezifischen Daten des aufgesetzten Racks angezeigt.

Rackname

Anzeige des Namens des aufgelegten Racks. Ist kein Rack aufgelegt, wird "**-----**" angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgelegten Racks. Der Rackcode entspricht der Magnetanordnung auf der Unterseite des Racks und wird durch den Sample Processor zur Rackerkennung ausgelesen. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen auf dem Rack. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Drehgeschwindigkeit

Drehgeschwindigkeit des Probenracks für die manuelle Bedienung.

Eingabebereich	**3...20 °/s**
Standardwert	**20 °/s**

[Rackdaten]

Öffnen des Dialogfenster **Rackdaten** *(siehe Kapitel 6.12.3, Seite 858)*, in dem die Daten des aufgesetzten Racks angezeigt und bearbeitet werden können.

[Rack initialisieren]

Initialisieren des aufgesetzten Racks. Dabei werden Rack, Lift und Schwenkarm zurückgesetzt, der Rackcode ausgelesen und die entsprechenden Rackdaten in den Sample Processor übertragen.

7.3.5 Eigenschaften - Initialposition

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Ausgangsposition**

Auf der Registerkarte **Ausgangsposition** kann eine Position definiert werden, die beim Initialisieren des Gerätes automatisch angefahren wird.

Ausgangsposition anfahren

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird beim Initialisieren des Gerätes die hier definierte Position angefahren.

Turm

Auswahl des Turms am Probenwechsler für das Anfahren der gewünschten Position.

Nur editierbar für **Ausgangsposition anfahren** = **ein** und falls der entsprechende Probenwechsler über 2 Türme verfügt, sonst inaktiv.

Auswahl	**1** | **2**
Standardwert	**1**

Drehen

Auswahl der Zielposition, die angefahren werden soll:

Nur editierbar für **Ausgangsposition anfahren** = **ein**, sonst inaktiv.

Auswahl	**Rackposition** | **Spezialbecher** | **Externe Position**
Standardwert	**Rackposition**

Rackposition
Vordefinierte Position auf dem Rack. Der Lift wird dabei in die für die Position definierte Arbeitsposition abgesenkt.

Spezialbecher
Spezialposition auf dem Rack, die in den Rackeigenschaften definiert ist. Der Lift wird dabei in die für die Position definierte Arbeitsposition abgesenkt.

Externe Position
Externe Position, die für den am Turm montierten Swing Head definiert ist. Der Lift wird dabei in die für die Position definierte Arbeitsposition abgesenkt.

Nummer

Angabe der Nummer der Rackposition, des Spezialbechers oder des Externen Position.

Nur editierbar für **Ausgangsposition anfahren** = **ein**, sonst inaktiv.

für Drehen = Rackposition

Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**1**

für Drehen = Spezialbecher

Eingabebereich	**1...16**
Standardwert	**1**

für Drehen = Externe Position

Eingabebereich	**1...4**
Standardwert	**1**

7.3.6 Eigenschaften - MSB

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ MSB #**

Auf den Registerkarten **MSB #** werden die Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Geräte angezeigt.

Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung des Befehls **PREP** *(siehe Kapitel 5.5.2.4.7.1, Seite 480)* (Vorbereiten) für den am MSB angeschlossenen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Beim Aufsetzen einer Dosiereinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Aufsetzen einer Dosiereinheit die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Eingabebereich	**0.1...999.9 h**
Standardwert	**12 h**

Angeschlossene Geräte

Hier werden Angaben zu den folgenden, am MSB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräte angezeigt:

Dosierer 1

Dosierertyp

Anzeige des Dosierertyps.

Dosierer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Dosierers.

Rührer 1

Rührertyp

Anzeige des Rührertyps.

Rührer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Rührers.

Remote Box 1

Anzeige der angeschlossenen Remote Box.

7.3.7 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf [...] im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das Datum kann durch Klicken auf [...] im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.3.8 Konfiguration Schwenkarm

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Turm ▸ [Konfiguration] ▸ Konfiguration Schwenkarm**

Im Dialogfenster **Konfiguration Schwenkarm** können die spezifischen Einstellungen für den an einem Swing Head montierten Schwenkarm vorgenommen werden.

Schwenkarm-Offset

Versatz des Schwenkwinkels für spezifisches Schwenkarmmodell. Dieser Wert muss gemäss dem dem Schwenkarm beigelegten Merkblatt eingestellt werden.

Eingabebereich	**-270.0...270.0 °**
Standardwert	**0.0 °**

Max. Schwenkbereich

Maximal nutzbarer Schwenkbereich für spezifisches Schwenkarmmodell. Jedes Schwenkarmmodell weist auf Grund seiner Konstruktion einen anderen Wert auf. Dieser muss gemäss dem dem Schwenkarm beigelegten Merkblatt eingestellt werden und kann bei Bedarf auch verkleinert werden.

Eingabebereich	**0.0...330.0 °**
Standardwert	**60.0 °**

Schwenkradius

Der Schwenkradius ist von der Länge des Schwenkarmes abhängig und ist zusammen mit dem Achsenabstand die wichtigste Grösse zum präzisen Anfahren einer Rackposition. Dieser Wert muss gemäss dem dem Schwenkarm beigelegten Merkblatt eingestellt werden.

Eingabebereich	**30.0...300.0 mm**
Standardwert	**110.0 mm**

Drehwinkel-Offset

Versatz von Mitte Turm zur Mitte des Schwenkarmes, der aber normalerweise nicht geändert werden muss. Falls ein Schwenkarm seitlich versetzt am Turm montiert werden sollte, kann dieser Wert bei der Rack-Justierung durch den Servicetechniker ermittelt werden.

Eingabebereich	**-270.0...270.0 °**
Standardwert	**0.0 °**

Schwenkrichtung

Die Schwenkrichtung des Schwenkarmes hängt vom Schwenkarmtyp ab.

Bei einem 2-Turm-Modell muss der Schwenkarm an Turm 1 rechtsschwenkend, d. h. **–** und an Turm 2 linksschwenkend **+** montiert werden.

Auswahl	**+** | **–**
Standardwert	**+**

+
Drehung im Uhrzeigersinn.

–
Drehung im Gegenuhrzeigersinn.

7.3.9 Externe Position

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Turm ▸ [Bearbeiten] ▸ Externe Position #**

Im Dialogfenster **Externe Position #** können für jede externe Position ein **Winkel** sowie eine spezifische **Arbeitsposition** definiert werden.

Winkel

Definition des Schwenkwinkels für die ausgewählte externe Position.

Eingabebereich	**-270.0...270.0 °**
Standardwert	**60.0 °**

Arbeitsposition

Definition der Arbeitsposition für die ausgewählte externe Position.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**0 mm**

7.4 919 IC Autosampler plus

7.4.1 919 IC Autosampler plus - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Gerätevarianten

Das Gerät **919 IC Autosampler plus** steht in 1 Variante zur Verfügung:

- **919.0020 919 IC Autosampler plus**
  Probenwechsler mit eingebauter Zweikanal-Peristaltikpumpe.

Registerkarten

Die Parameter für das Gerät **919 IC Autosampler plus** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *Turm*
  Eigenschaften des Turmes.
- *Rack*
  Angaben zum aufgesetzten Rack.
- *Ausgangsposition*
  Position, die beim Initialisieren des Probenwechslers automatisch angefahren wird.

- *MSB #*
  Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Peripheriegeräte.
- *GLP*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.4.2 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** *(siehe Kapitel 7.1.6, Seite 870)*.

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **viva** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **viva** selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

FPGA-Version

Anzeige der FPGA-Version des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

7.4.3 Eigenschaften - Turm

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Turm**

HINWEIS

Beim 858 Professional Sample Processor und 919 IC Autosampler plus werden die Eigenschaften des Turms sowie des daran angeschlossenen Swing Head auf der Registerkarte **Turm** angezeigt. Beim 814 USB Sample Processor und 815 Robotic USB Sample Processor XL haben die Gerätevarianten mit einem Turm eine Registerkarte **Turm 1**; Gerätevarianten mit zwei Türmen haben zwei Registerkarten **Turm 1** und **Turm 2**.

Turmparameter

Max. Liftweg

Eingabe der tiefsten zulässigen Liftposition. Eine Lifthöhe von **0 mm** entspricht der "Ruheposition", d. h. der Lift ist ganz nach oben gefahren.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**127 mm**

Min. Becherradius

Definition des minimalen Radius, den die auf dem Rack verwendeten Becher aufweisen müssen. Wird der Lift auf die Arbeitsposition gefahren, werden die in der Racktabelle *(siehe Kapitel 6.12.2, Seite 856)* für allgemeine Probenpositionen *(siehe Kapitel 6.12.3, Seite 858)* und Spezialbecher *(siehe Kapitel 6.12.3.2, Seite 859)* definierten Becherradien mit dem **Min. Becherradius** verglichen. Wird dieser minimale Becherradius unterschritten, wird der Ablauf gestoppt und eine Fehlermeldung ausgegeben. Mit **aus** erfolgt keine Überprüfung.

Eingabebereich	**1.0...100.0 mm**

Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Liftgeschwindigkeit

Liftgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung.

Eingabebereich	**3...25 mm/s**
Standardwert	**25 mm/s**

Achsenabstand

Entfernung zwischen der Drehachse des Probenracks und der Schwenkachse des Schwenkarmes.

814 USB Sample Processor, 858 Professional Sample Processor

Eingabebereich	**100.0...300.0 mm**
Standardwert	**166.0 mm**

815 Robotic USB Sample Processor XL

Eingabebereich	**100.0...300.0 mm**
Standardwert	**196.0 mm**

919 IC Autosampler plus

Eingabebereich	**100.0...300.0 mm**
Standardwert	**189.0 mm**

Swing Head

Diese Parameter werden nur angezeigt, wenn ein Swing Head am Turm montiert ist.

Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Swing Head.

Schwenkposition

Die für alle 4 externen Positionen gültige Liftposition, auf welcher der Schwenkarm zu den externen Positionen dreht.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**0 mm**

Spülposition

Die für alle 4 externen Positionen gültige Spülposition, welche mit dem Befehl **LIFT** angefahren werden kann.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**0 mm**

[Konfiguration]

Öffnen des Dialogfensters **Konfiguration Schwenkarm** *(siehe Kapitel 7.3.8, Seite 885)*, in dem die Eigenschaften des Schwenkarmes bearbeitet werden können.

Tabelle für externe Positionen

In der Tabelle werden die Eigenschaften für die 4 möglichen externen Positionen des am Swing Head montierten Schwenkarms angezeigt. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

Externe Position

Nummer der externen Position.

Winkel [°]

Schwenkwinkel für externe Position.

Arbeitsposition [mm]

Arbeitsposition für externe Position.

[Bearbeiten]

Öffnen des Dialogfensters **Externe Position #** *(siehe Kapitel 7.3.9, Seite 887)*, in dem die Parameter für die in der Tabelle ausgewählte externe Position bearbeitet werden können.

7.4.4 Eigenschaften - Rack

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Rack**

Auf der Registerkarte **Rack** werden die rackspezifischen Daten des aufgesetzten Racks angezeigt.

Rackname

Anzeige des Namens des aufgelegten Racks. Ist kein Rack aufgelegt, wird "**-----**" angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgelegten Racks. Der Rackcode entspricht der Magnetanordnung auf der Unterseite des Racks und wird durch den Sample Processor zur Rackerkennung ausgelesen. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen auf dem Rack. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Drehgeschwindigkeit

Drehgeschwindigkeit des Probenracks für die manuelle Bedienung.

Eingabebereich	**3...20 °/s**
Standardwert	**20 °/s**

[Rackdaten]

Öffnen des Dialogfenster **Rackdaten** *(siehe Kapitel 6.12.3, Seite 858)*, in dem die Daten des aufgesetzten Racks angezeigt und bearbeitet werden können.

[Rack initialisieren]

Initialisieren des aufgesetzten Racks. Dabei werden Rack, Lift und Schwenkarm zurückgesetzt, der Rackcode ausgelesen und die entsprechenden Rackdaten in den Sample Processor übertragen.

7.4.5 Eigenschaften - Initialposition

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Ausgangsposition**

Auf der Registerkarte **Ausgangsposition** kann eine Position definiert werden, die beim Initialisieren des Gerätes automatisch angefahren wird.

Ausgangsposition anfahren

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird beim Initialisieren des Gerätes die hier definierte Position angefahren.

Turm

Auswahl des Turms am Probenwechsler für das Anfahren der gewünschten Position.

Nur editierbar für **Ausgangsposition anfahren** = **ein** und falls der entsprechende Probenwechsler über 2 Türme verfügt, sonst inaktiv.

Auswahl	**1** | **2**
Standardwert	**1**

Drehen

Auswahl der Zielposition, die angefahren werden soll:

Nur editierbar für **Ausgangsposition anfahren** = **ein**, sonst inaktiv.

Auswahl	**Rackposition** | **Spezialbecher** | **Externe Position**
Standardwert	**Rackposition**

Rackposition
Vordefinierte Position auf dem Rack. Der Lift wird dabei in die für die Position definierte Arbeitsposition abgesenkt.

Spezialbecher
Spezialposition auf dem Rack, die in den Rackeigenschaften definiert ist. Der Lift wird dabei in die für die Position definierte Arbeitsposition abgesenkt.

Externe Position
Externe Position, die für den am Turm montierten Swing Head definiert ist. Der Lift wird dabei in die für die Position definierte Arbeitsposition abgesenkt.

Nummer

Angabe der Nummer der Rackposition, des Spezialbechers oder des Externen Position.

Nur editierbar für **Ausgangsposition anfahren** = **ein**, sonst inaktiv.

für Drehen = Rackposition

Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**1**

für Drehen = Spezialbecher

Eingabebereich	**1...16**
Standardwert	**1**

für Drehen = Externe Position

Eingabebereich	**1...4**
Standardwert	**1**

7.4.6 Eigenschaften - MSB

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ MSB #**

Auf den Registerkarten **MSB #** werden die Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Geräte angezeigt.

Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung des Befehls **PREP** *(siehe Kapitel 5.5.2.4.7.1, Seite 480)* (Vorbereiten) für den am MSB angeschlossenen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Beim Aufsetzen einer Dosiereinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Aufsetzen einer Dosiereinheit die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Eingabebereich	**0.1...999.9 h**
Standardwert	**12 h**

Angeschlossene Geräte

Hier werden Angaben zu den folgenden, am MSB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräte angezeigt:

Dosierer 1

Dosierertyp

Anzeige des Dosierertyps.

Dosierer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Dosierers.

Rührer 1

Rührertyp

Anzeige des Rührertyps.

Rührer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Rührers.

Remote Box 1

Anzeige der angeschlossenen Remote Box.

7.4.7 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf … im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.4.8 Konfiguration Schwenkarm

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Turm ▸ [Konfiguration] ▸ Konfiguration Schwenkarm**

Im Dialogfenster **Konfiguration Schwenkarm** können die spezifischen Einstellungen für den an einem Swing Head montierten Schwenkarm vorgenommen werden.

Schwenkarm-Offset

Versatz des Schwenkwinkels für spezifisches Schwenkarmmodell. Dieser Wert muss gemäss dem dem Schwenkarm beigelegten Merkblatt eingestellt werden.

Eingabebereich	**-270.0...270.0 °**
Standardwert	**0.0 °**

Max. Schwenkbereich

Maximal nutzbarer Schwenkbereich für spezifisches Schwenkarmmodell. Jedes Schwenkarmmodell weist auf Grund seiner Konstruktion einen anderen Wert auf. Dieser muss gemäss dem dem Schwenkarm beigelegten Merkblatt eingestellt werden und kann bei Bedarf auch verkleinert werden.

Eingabebereich	**0.0...330.0 °**
Standardwert	**60.0 °**

Schwenkradius

Der Schwenkradius ist von der Länge des Schwenkarmes abhängig und ist zusammen mit dem Achsenabstand die wichtigste Grösse zum präzisen Anfahren einer Rackposition. Dieser Wert muss gemäss dem dem Schwenkarm beigelegten Merkblatt eingestellt werden.

Eingabebereich	**30.0...300.0 mm**
Standardwert	**110.0 mm**

Drehwinkel-Offset

Versatz von Mitte Turm zur Mitte des Schwenkarmes, der aber normalerweise nicht geändert werden muss. Falls ein Schwenkarm seitlich versetzt am Turm montiert werden sollte, kann dieser Wert bei der Rack-Justierung durch den Servicetechniker ermittelt werden.

Eingabebereich	**-270.0...270.0 °**
Standardwert	**0.0 °**

Schwenkrichtung

Die Schwenkrichtung des Schwenkarmes hängt vom Schwenkarmtyp ab.

Bei einem 2-Turm-Modell muss der Schwenkarm an Turm 1 rechtsschwenkend, d. h. **–** und an Turm 2 linksschwenkend **+** montiert werden.

Auswahl	**+** | **–**
Standardwert	**+**

+
Drehung im Uhrzeigersinn.

–
Drehung im Gegenuhrzeigersinn.

7.4.9 Externe Position

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Turm ▸ [Bearbeiten] ▸ Externe Position #**

Im Dialogfenster **Externe Position #** können für jede externe Position ein **Winkel** sowie eine spezifische **Arbeitsposition** definiert werden.

Winkel

Definition des Schwenkwinkels für die ausgewählte externe Position.

Eingabebereich	**-270.0...270.0 °**
Standardwert	**60.0 °**

Arbeitsposition

Definition der Arbeitsposition für die ausgewählte externe Position.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**0 mm**

7.5 814/815 USB Sample Processor

7.5.1 814/815 USB Sample Processor - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Die Parameter für die Geräte **814 USB Sample Processor** und **815 Robotic USB Sample Processor XL** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *Turm*
  Eigenschaften des Turmes.
- *Rack*
  Angaben zum aufgesetzten Rack.
- *Ausgangsposition*
  Position, die beim Initialisieren des Probenwechslers automatisch angefahren wird.
- *MSB #*
  Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Peripheriegeräte.
- *GLP*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.5.2 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** *(siehe Kapitel 7.1.6, Seite 870)*.

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **viva** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **viva** selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

FPGA-Version

Anzeige der FPGA-Version des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

7.5.3 Eigenschaften - Turm

Registerkarte: **Konfiguration** ▸ **Geräte** ▸ **[Bearbeiten]** ▸ **Eigenschaften...** ▸ **Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'** ▸ **Turm**

HINWEIS

Beim 858 Professional Sample Processor und 919 IC Autosampler plus werden die Eigenschaften des Turms sowie des daran angeschlossenen Swing Head auf der Registerkarte **Turm** angezeigt. Beim 814 USB Sample Processor und 815 Robotic USB Sample Processor XL haben die Gerätevarianten mit einem Turm eine Registerkarte **Turm 1**; Gerätevarianten mit zwei Türmen haben zwei Registerkarten **Turm 1** und **Turm 2**.

Turmparameter

Max. Liftweg

Eingabe der tiefsten zulässigen Liftposition. Eine Lifthöhe von **0 mm** entspricht der "Ruheposition", d. h. der Lift ist ganz nach oben gefahren.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**127 mm**

Min. Becherradius

Definition des minimalen Radius, den die auf dem Rack verwendeten Becher aufweisen müssen. Wird der Lift auf die Arbeitsposition gefahren, werden die in der Racktabelle *(siehe Kapitel 6.12.2, Seite 856)* für allgemeine Probenpositionen *(siehe Kapitel 6.12.3, Seite 858)* und Spezialbecher *(siehe Kapitel 6.12.3.2, Seite 859)* definierten Becherradien mit dem **Min. Becherradius** verglichen. Wird dieser minimale Becherradius unterschritten, wird der Ablauf gestoppt und eine Fehlermeldung ausgegeben. Mit **aus** erfolgt keine Überprüfung.

Eingabebereich	**1.0...100.0 mm**

Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Liftgeschwindigkeit

Liftgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung.

Eingabebereich	**3...25 mm/s**
Standardwert	**25 mm/s**

Achsenabstand

Entfernung zwischen der Drehachse des Probenracks und der Schwenkachse des Schwenkarmes.

814 USB Sample Processor, 858 Professional Sample Processor

Eingabebereich	**100.0...300.0 mm**
Standardwert	**166.0 mm**

815 Robotic USB Sample Processor XL

Eingabebereich	**100.0...300.0 mm**
Standardwert	**196.0 mm**

919 IC Autosampler plus

Eingabebereich	**100.0...300.0 mm**
Standardwert	**189.0 mm**

Swing Head

Diese Parameter werden nur angezeigt, wenn ein Swing Head am Turm montiert ist.

Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Swing Head.

Schwenkposition

Die für alle 4 externen Positionen gültige Liftposition, auf welcher der Schwenkarm zu den externen Positionen dreht.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**0 mm**

Spülposition

Die für alle 4 externen Positionen gültige Spülposition, welche mit dem Befehl **LIFT** angefahren werden kann.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**0 mm**

[Konfiguration]

Öffnen des Dialogfensters **Konfiguration Schwenkarm** *(siehe Kapitel 7.3.8, Seite 885)*, in dem die Eigenschaften des Schwenkarmes bearbeitet werden können.

Tabelle für externe Positionen

In der Tabelle werden die Eigenschaften für die 4 möglichen externen Positionen des am Swing Head montierten Schwenkarms angezeigt. Die Tabelle ist nicht direkt editierbar.

Externe Position

Nummer der externen Position.

Winkel [°]

Schwenkwinkel für externe Position.

Arbeitsposition [mm]

Arbeitsposition für externe Position.

[Bearbeiten]

Öffnen des Dialogfensters **Externe Position #** *(siehe Kapitel 7.3.9, Seite 887)*, in dem die Parameter für die in der Tabelle ausgewählte externe Position bearbeitet werden können.

7.5.4 Eigenschaften - Rack

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Rack**

Auf der Registerkarte **Rack** werden die rackspezifischen Daten des aufgesetzten Racks angezeigt.

Rackname

Anzeige des Namens des aufgelegten Racks. Ist kein Rack aufgelegt, wird "**-----**" angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgelegten Racks. Der Rackcode entspricht der Magnetanordnung auf der Unterseite des Racks und wird durch den Sample Processor zur Rackerkennung ausgelesen. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen auf dem Rack. Ist kein Rack aufgelegt, ist die Anzeige leer.

Drehgeschwindigkeit

Drehgeschwindigkeit des Probenracks für die manuelle Bedienung.

Eingabebereich	**3...20 °/s**
Standardwert	**20 °/s**

[Rackdaten]

Öffnen des Dialogfenster **Rackdaten** *(siehe Kapitel 6.12.3, Seite 858)*, in dem die Daten des aufgesetzten Racks angezeigt und bearbeitet werden können.

[Rack initialisieren]

Initialisieren des aufgesetzten Racks. Dabei werden Rack, Lift und Schwenkarm zurückgesetzt, der Rackcode ausgelesen und die entsprechenden Rackdaten in den Sample Processor übertragen.

7.5.5 Eigenschaften - Initialposition

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Ausgangsposition**

Auf der Registerkarte **Ausgangsposition** kann eine Position definiert werden, die beim Initialisieren des Gerätes automatisch angefahren wird.

Ausgangsposition anfahren

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird beim Initialisieren des Gerätes die hier definierte Position angefahren.

Turm

Auswahl des Turms am Probenwechsler für das Anfahren der gewünschten Position.

Nur editierbar für **Ausgangsposition anfahren** = **ein** und falls der entsprechende Probenwechsler über 2 Türme verfügt, sonst inaktiv.

Auswahl	**1** | **2**
Standardwert	**1**

Drehen

Auswahl der Zielposition, die angefahren werden soll:

Nur editierbar für **Ausgangsposition anfahren** = **ein**, sonst inaktiv.

Auswahl	**Rackposition** | **Spezialbecher** | **Externe Position**
Standardwert	**Rackposition**

Rackposition
Vordefinierte Position auf dem Rack. Der Lift wird dabei in die für die Position definierte Arbeitsposition abgesenkt.

Spezialbecher
Spezialposition auf dem Rack, die in den Rackeigenschaften definiert ist. Der Lift wird dabei in die für die Position definierte Arbeitsposition abgesenkt.

Externe Position
Externe Position, die für den am Turm montierten Swing Head definiert ist. Der Lift wird dabei in die für die Position definierte Arbeitsposition abgesenkt.

Nummer

Angabe der Nummer der Rackposition, des Spezialbechers oder des Externen Position.

Nur editierbar für **Ausgangsposition anfahren** = **ein**, sonst inaktiv.

für Drehen = Rackposition

Eingabebereich	**1...999**
Standardwert	**1**

für Drehen = Spezialbecher

Eingabebereich	**1...16**
Standardwert	**1**

für Drehen = Externe Position

Eingabebereich	**1...4**
Standardwert	**1**

7.5.6 Eigenschaften - MSB

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ MSB #**

Auf den Registerkarten **MSB #** werden die Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Geräte angezeigt.

Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung des Befehls **PREP** *(siehe Kapitel 5.5.2.4.7.1, Seite 480)* (Vorbereiten) für den am MSB angeschlossenen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Beim Aufsetzen einer Dosiereinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Aufsetzen einer Dosiereinheit die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Eingabebereich	**0.1...999.9 h**
Standardwert	**12 h**

Angeschlossene Geräte

Hier werden Angaben zu den folgenden, am MSB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräte angezeigt:

Dosierer 1

Dosierertyp

Anzeige des Dosierertyps.

Dosierer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Dosierers.

Rührer 1

Rührertyp

Anzeige des Rührertyps.

Rührer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Rührers.

Remote Box 1

Anzeige der angeschlossenen Remote Box.

7.5.7 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf [...] im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das Datum kann durch Klicken auf [...] im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.5.8 Konfiguration Schwenkarm

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Turm ▸ [Konfiguration] ▸ Konfiguration Schwenkarm**

Im Dialogfenster **Konfiguration Schwenkarm** können die spezifischen Einstellungen für den an einem Swing Head montierten Schwenkarm vorgenommen werden.

Schwenkarm-Offset

Versatz des Schwenkwinkels für spezifisches Schwenkarmmodell. Dieser Wert muss gemäss dem dem Schwenkarm beigelegten Merkblatt eingestellt werden.

Eingabebereich	**-270.0...270.0 °**
Standardwert	**0.0 °**

Max. Schwenkbereich

Maximal nutzbarer Schwenkbereich für spezifisches Schwenkarmmodell. Jedes Schwenkarmmodell weist auf Grund seiner Konstruktion einen anderen Wert auf. Dieser muss gemäss dem dem Schwenkarm beigelegten Merkblatt eingestellt werden und kann bei Bedarf auch verkleinert werden.

Eingabebereich	**0.0...330.0 °**
Standardwert	**60.0 °**

Schwenkradius

Der Schwenkradius ist von der Länge des Schwenkarmes abhängig und ist zusammen mit dem Achsenabstand die wichtigste Grösse zum präzisen Anfahren einer Rackposition. Dieser Wert muss gemäss dem dem Schwenkarm beigelegten Merkblatt eingestellt werden.

Eingabebereich	**30.0...300.0 mm**
Standardwert	**110.0 mm**

Drehwinkel-Offset

Versatz von Mitte Turm zur Mitte des Schwenkarmes, der aber normalerweise nicht geändert werden muss. Falls ein Schwenkarm seitlich versetzt am Turm montiert werden sollte, kann dieser Wert bei der Rack-Justierung durch den Servicetechniker ermittelt werden.

Eingabebereich	**-270.0...270.0 °**
Standardwert	**0.0 °**

Schwenkrichtung

Die Schwenkrichtung des Schwenkarmes hängt vom Schwenkarmtyp ab.

Bei einem 2-Turm-Modell muss der Schwenkarm an Turm 1 rechtsschwenkend, d. h. **–** und an Turm 2 linksschwenkend **+** montiert werden.

Auswahl	**+** | **–**
Standardwert	**+**

+
Drehung im Uhrzeigersinn.

–
Drehung im Gegenuhrzeigersinn.

7.5.9 Externe Position

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Turm ▸ [Bearbeiten] ▸ Externe Position #**

Im Dialogfenster **Externe Position #** können für jede externe Position ein **Winkel** sowie eine spezifische **Arbeitsposition** definiert werden.

Winkel

Definition des Schwenkwinkels für die ausgewählte externe Position.

Eingabebereich	**-270.0...270.0 °**
Standardwert	**60.0 °**

Arbeitsposition

Definition der Arbeitsposition für die ausgewählte externe Position.

Eingabebereich	**0...235 mm**
Standardwert	**0 mm**

7.6 Avantes Spektrometer

7.6.1 Avantes Spektrometer - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Die Parameter für das **Avantes Spektrometer** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *Einstellungen*
  Informationen zu Lichtquelle und Ausgangssignal.
- *Detektor*
  Informationen zum Detektor.
- *Kalibrierung*
  Informationen zur Wellenlängen-Kalibrierung.
- *Dunkelspektrum*
  Informationen zum Dunkelspektrum.
- *Referenzspektrum*
  Informationen zum Referenzspektrum.
- *GLP*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.6.2 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** *(siehe Kapitel 7.1.6, Seite 870)*.

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **viva** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **viva** selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

FPGA-Version

Anzeige der FPGA-Version des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

7.6.3 Eigenschaften - Einstellungen

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Einstellungen**

Lichtquelle

Typ

Typ der verwendeten Lichtquelle.

Auswahl	**kontinuierlich** | **gepulst**
Standardwert	**kontinuierlich**

Pulse pro Integrationszeit

Frequenz, mit der die Lampe blitzt. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Typ** = **gepulst**.

Eingabebereich	**0...1000**
Standardwert	**10**

Analogausgang

Analogausgang

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Messsignal am Analogausgang des Spektrometers ausgegeben. Besitzt das angeschlossene Spektrometer keinen Analogausgang, wird diese Einstellung ignoriert.

Empfindlichkeit

Eingabebereich	**1...214783647 mAU/mV**
Standardwert	**100 mAU/mV**

7.6.4 Eigenschaften - Detektor

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Detektor**

Auf der Registerkarte **Detektor** werden Informationen zum im Spektrometer eingebauten Detektor angezeigt.

Detektortyp

Anzeige des Detektortyps.

Minimale Wellenlänge

Anzeige der minimalen Wellenlänge des messbaren Bereichs in nm.

Maximale Wellenlänge

Anzeige der maximalen Wellenlänge des messbaren Bereichs in nm.

Anzahl Pixel

Anzeige der Auflösung, mit welcher das Spektrum aufgenommen wird.

7.6.5 Eigenschaften - Kalibrierung

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Kalibrierung**

Auf der Registerkarte **Kalibrierung** werden die Daten zur Wellenlängenkalibrierung angezeigt. Jedem Pixel auf dem Detektor ist eine definierte Wellenlänge zugeordnet, die durch vier Wellenlängenkoeffizienten definiert ist. Diese Wellenlängenkalibrierung erfolgt mit dem Befehl **CAL Spec**, die Kalibrierdaten werden dabei automatisch berechnet und in dieser Registerkarte angezeigt.

Datum

Anzeige von Zeit und Datum der Wellenlängenkalibrierung.

Anwender

Anzeige des Anwenders, der bei der Wellenlängenkalibrierung angemeldet war.

Methode

Anzeige der Methode, mit der die Wellenlängenkalibrierung durchgeführt wurde.

Auswahl	**Werkseinstellung** | **"Name der Methode"**
Standardwert	**Werkseinstellung**

[Kalibrierung zurücksetzen]

Setzt das Gerät auf die werkseitige Kalibrierung zurück. Dabei werden **Dunkelspektrum** und **Referenzspektrum** gelöscht.

Bestimmungs-ID

ID der Bestimmung, mit der die Wellenlängenkalibrierung durchgeführt wurde. Bei Kalibriermethode **Werkseinstellung** wird **----** angezeigt.

Die Bestimmungs-ID kann kopiert und in ein anderes Feld eingefügt werden.

Kalibrierkoeffizienten

Koeffizienten der Regressionsfunktion, über welche die Zuordnung der CCD-Pixel zu einer Wellenlänge erfolgt.

c#

Anzeige der Wellenlängenkoeffizienten **c1**…**c4**.

7.6.6 Eigenschaften - Dunkelspektrum

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Dunkelspektrum**

Auf der Registerkarte **Dunkelspektrum** werden die Informationen zu dem im Gerät gespeicherten Dunkelspektrum angezeigt.

Wenn noch kein Dunkelspektrum aufgenommen oder die Kalibrierung auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde, wird in den Feldern **--** angezeigt.

Datum

Anzeige von Datum und Zeit der Aufnahme des Dunkelspektrums.

Anwender

Anzeige des Anwenders, der bei der Aufnahme des Dunkelspektrums angemeldet war.

Methode

Anzeige der Methode, mit der das Dunkelspektrum aufgenommen wurde.

Bestimmungs-ID

ID der Bestimmung, in welcher das Dunkelspektrum aufgenommen wurde.

Die Bestimmungs-ID kann kopiert und in ein anderes Feld eingefügt werden.

Integrationszeit

Anzeige der Integrationszeit bei der Aufnahme des Referenzspektrums.

Gemittelte Spektren

Anzahl Spektren, die aufgenommen und gemittelt wurden.

Glättung

Anzeige der Anzahl Nachbarpixel, mit denen die Lichtintensität für jeden Pixel gemittelt wurde.

Spektrum

Anzeige des Dunkelspektrums. Die Grafik kann mit der Maus gezoomt werden. Mit Doppelklick wird wieder das ganze Spektrum angezeigt.

x-Achse

Anzeige der Wellenlänge in nm.

y-Achse

Anzeige der Intensität in Counts.

7.6.7 Eigenschaften - Referenzspektrum

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Referenzspektrum**

Auf dieser Registerkarte werden die Informationen zu dem im Gerät gespeicherten Referenzspektrum angezeigt.

Wenn noch kein Referenzspektrum aufgenommen oder die Kalibrierung auf Werkseinstellung zurückgestellt wurde, wird in den Feldern **--** angezeigt.

Datum

Anzeige von Datum und Zeit der Aufnahme des Referenzspektrums.

Anwender

Anzeige des Anwenders, der bei der Aufnahme des Referenzspektrums angemeldet war.

Methode

Anzeige der Methode, mit der das Referenzspektrum aufgenommen wurde.

Bestimmungs-ID

ID der Bestimmung, in welcher das Referenzspektrum aufgenommen wurde.

Die Bestimmungs-ID kann kopiert und in ein anderes Feld eingefügt werden.

Integrationszeit

Anzeige der Integrationszeit bei der Aufnahme des Referenzspektrums.

Gemittelte Spektren

Anzahl Spektren, die aufgenommen und gemittelt wurden.

Glättung

Anzeige der Anzahl Nachbarpixel, mit denen die Lichtintensität für jeden Pixel gemittelt wurde.

Spektrum

Anzeige des Referenzspektrums. Die Grafik kann mit der Maus gezoomt werden. Mit Doppelklick wird wieder das ganze Spektrum angezeigt.

x-Achse

Anzeige der Wellenlänge in nm.

y-Achse

Anzeige der Intensität in Counts.

7.6.8 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das

Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.7 089 Photometer

7.7.1 089 Photometer - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Die Parameter für das **089 Photometer** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *Einstellungen*
  Informationen zu Lichtquelle und Heizung.
- *Abgleich*
  Informationen zur Bestimmung des Transmissionsfaktors.
- *MSB #*
  Informationen zu Dosierervorbereitung und angeschlossene Geräte.
- *GLP*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.7.2 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** *(siehe Kapitel 7.1.6, Seite 870)*.

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **viva** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **viva** selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

FPGA-Version

Anzeige der FPGA-Version des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

7.7.3 Eigenschaften - Einstellungen

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Einstellungen**

Lichtquelle

Wellenlänge

Wellenlänge, die am Photometer eingestellt ist. Ist hier ein Wert definiert, wird bei jedem Befehl, bei dem die Wellenlänge spezifiziert ist, getestet, ob diese mit der hier für das Gerät definierten Wellenlänge übereinstimmt.

Eingabebereich	**100...2000 nm**
Auswahl	**'leer'**
Standardwert	**'leer'**

Lichtquelle immer aktiv

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, leuchtet die LED des Photometers ständig. Ansonsten sorgt die Firmware für das Einschalten vor der Messung bzw. das Ausschalten nach der Messung.

Heizung

Initialtemperatur

Initialtemperatur des Gerätes (Küvettentemperatur). Die Angabe einer Initialtemperatur bewirkt, dass die Geräteheizung nach dem Einschalten des Gerätes auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt wird. **aus** bedeutet, dass die Heizung nicht eingeschaltet wird.

Eingabebereich	**20...60 °C**
Standardwert	**30 °C**

Auswahl	**aus**

7.7.4 Eigenschaften - Abgleich

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Abgleich**

Transmissionsfaktor

Transmissionsfaktor, der entweder mit **MEAS TMF** bestimmt wurde oder hier manuell eingegeben werden kann.

Eingabebereich	**0.0100...20.0000**
Standardwert	**1.0000**

Datum

Anzeige von Zeit und Datum der Bestimmung des Transmissionsfaktors.

Anwender

Anzeige des Anwenders, der bei der Bestimmung des Transmissionsfaktors angemeldet war.

Methode

Anzeige der Methode, mit der die Bestimmung des Transmissionsfaktors durchgeführt wurde. Bei manueller Eingabe wird hier **manuell** angezeigt.

Bestimmungs-ID

ID der Bestimmung, in welcher die Bestimmung des Transmissionsfaktors durchgeführt wurde.

7.7.5 Eigenschaften - MSB

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ MSB #**

Auf den Registerkarten **MSB #** werden die Eigenschaften des MSB-Anschlusses und der daran angeschlossenen Geräte angezeigt.

Aufforderung für Dosierervorbereitung

Auswahl, wann die Aufforderung zur Durchführung des Befehls **PREP** *(siehe Kapitel 5.5.2.4.7.1, Seite 480)* (Vorbereiten) für den am MSB angeschlossenen Dosierer angezeigt werden soll.

Beim Programmstart

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Programmstart die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Beim Aufsetzen einer Dosiereinheit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint bei jedem Aufsetzen einer Dosiereinheit die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

Zeitintervall

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, erscheint nach dem nachstehend definierten Zeitintervall die Aufforderung, den Dosierer vorzubereiten.

alle

Zeitintervall, nach dem die Aufforderung zur Dosierervorbereitung erscheint.

Eingabebereich	**0.1...999.9 h**
Standardwert	**12 h**

Angeschlossene Geräte

Hier werden Angaben zu den folgenden, am MSB-Anschluss angeschlossenen Peripheriegeräte angezeigt:

Dosierer 1

Dosierertyp

Anzeige des Dosierertyps.

Dosierer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Dosierers.

Rührer 1

Rührertyp

Anzeige des Rührertyps.

Rührer-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des angeschlossenen Rührers.

Remote Box 1

Anzeige der angeschlossenen Remote Box.

7.7.6 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das

Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.8 RS-232-Gerät

7.8.1 RS-232-Gerät - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Die Parameter für ein generisches **RS-232-Gerät** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *RS-232*
  Auswahl und Konfiguration der seriellen Schnittstelle, an welcher das Gerät angeschlossen ist.
- *GLP*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.8.2 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** *(siehe Kapitel 7.1.6, Seite 870)*.

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **viva** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **viva** selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

FPGA-Version

Anzeige der FPGA-Version des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

7.8.3 Eigenschaften - RS-232

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ RS-232**

Auf dieser Registerkarte werden die Eigenschaften der RS-232-Schnittstelle definiert.

COM Port

Auswahl der seriellen Schnittstelle am PC, an welcher das Gerät angeschlossen ist.

Auswahl	**COM1** | **COM2** | **...** | **COMn**
Standardwert	**COMn**

COMn
Erster freier COM-Port.

Baudrate

Übertragungsgeschwindigkeit. Die hier gewählte Baudrate muss zusätzlich auch am Gerät selber eingestellt werden.

Auswahl	**300** | **600** | **1200** | **2400** | **4800** | **9600** | **19200** | **38400** | **57600** | **115200**
Standardwert	**9600**

Datenbit

Anzahl Datenbits.

Auswahl	**7** | **8**
Standardwert	**8**

Parität

Art der Paritätsprüfung.

Auswahl	**None** | **Odd** | **Even**
Standardwert	**None**

Stoppbit

Anzahl Stoppbits.

Auswahl	**1** | **2**
Standardwert	**1**

Handshake

Art des Datenübertragungsprotokolls.

Auswahl	**None** | **HW** | **SW**
Standardwert	**None**

Max. Wartezeit

Maximale Wartezeit für den Empfang von Zeichen. Wird diese Zeit überschritten, wird der Empfang abgebrochen.

Eingabebereich	**1000...9999 ms**
Standardwert	**2000 ms**

Abschlusszeichen für Senden

Abschlusszeichen für Senden in Hexadecimalcode.

Auswahl	**\0D** | **\0D\0A** | **\0D\0A\0A** | **\0D\0D\0A**
Standardwert	**\0D\0A** (**\0D** = CR, **\0A** = LF)

Abschlusszeichen für Empfang

Abschlusszeichen für Empfangen in Hexadecimalcode.

Auswahl	**\0D** | **\0D\0A** | **\0D\0A\0A** | **\0D\0D\0A**
Standardwert	**\0D\0A** (**\0D** = CR, **\0A** = LF)

Zeichensatztabelle

Zeichensatztabelle, die für die Datenübertragung verwendet wird.

Auswahl	**Cp437** | **Cp850** | **Cp852** | **ASCII**
Standardwert	**Cp437**

Zeichen einzeln senden

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird jedes Zeichen einzeln gesendet und danach die Wartezeit abgewartet, bis das nächste Zeichen gesendet wird.

Wartezeit

Wartezeit bis zum Senden des nächtsten Zeichens.

Eingabebereich	**0...9999 ms**
Standardwert	**0 ms**

[Verbinden]

Stellt die Verbindung zum RS-232-Gerät her. Es erscheint das Dialogfenster **Verbindung herstellen** *(siehe Kapitel 7.8.5, Seite 928)*.

[Trennen]

Verbindung zum RS-232-Gerät trennen (erst dann kann das Gerät aus der Konfiguration gelöscht werden).

7.8.4 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf [...] im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.8.5 Verbindung zum RS-232-Gerät herstellen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ RS-232 ▸ [Verbinden] ▸ Verbindung herstellen**

Um die Verbindung zu einem RS-232-Gerät herzustellen, muss auf der Registerkarte **RS-232** die Schaltfläche **[Verbinden]** gedrückt werden.

Wird dann im Feld neben der Schaltfläche **[Senden]** eine Meldung eingegeben und gesendet, erscheint die vom Gerät empfangene Meldung im grossen Textfeld.

Textfeld

Im grossen Textfeld werden die an das Gerät gesendeten und vom Gerät empfangenen Meldungen angezeigt.

Eingabefeld

Eingabefeld für eine Meldung, die an das Gerät gesendet werden soll.

[Senden]

Sendet die im Eingabefeld stehende Meldung an das Gerät.

7.9 Barcodeleser

7.9.1 Barcodeleser - Allgemeines

Ein Barcodeleser dient zur Eingabe von Proben- und anderen Daten in **viva**.



HINWEIS

Ein Barcodeleser muss in **viva** nur dann als **Gerät** konfiguriert werden, wenn die Funktionen zum automatischen Datenimport in Probentabellen genutzt werden sollen. Wird ein USB-Barcodeleser am PC angeschlossen und nicht als Gerät konfiguriert, so wird dieser analog zu einer Tastatur als **HID** (Human Interface Device) erkannt, mit dem Dateneingaben in allen Feldern gemacht werden können.

Barcodeleser als Gerät

HINWEIS

Sollen die Funktionen zum automatischen Datenimport in Probentabellen genutzt werden, so muss der Barcodeleser in **viva** als Gerät hinzugefügt und so konfiguriert werden, dass bei jeder Datenübertragung die folgenden vor- und nachlaufenden Kontrollzeichen mitgesendet werden:

Preamble #1: **02hex** (^B, STX)

Preamble #2: **02hex - 09hex** (unterschiedliche Kennungsziffer **02hex - 09hex** für jeden angeschlossenen Barcodeleser)

Postamble #1: **04hex** (^D, EOT)

Abschluss: **<CR><LF>**

Angaben zum Vorgehen beim Konfigurieren des Barcodelesers finden Sie in dessen Handbuch.

Barcodeleser als HID

HINWEIS

Soll ein Barcodeleser als HID verwendet werden, muss er so konfiguriert sein, dass er keine vorlaufenden Kontrollzeichen mitsendet.

Angaben zum Vorgehen beim Konfigurieren des Barcodelesers finden Sie in dessen Handbuch.

7.9.2 Barcodeleser - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Die Parameter für einen **Barcodeleser** werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *Einstellungen*
  Einstellungen für den Barcodeleser.
- *GLP*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.9.3 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** *(siehe Kapitel 7.1.6, Seite 870)*.

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **viva** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **viva** selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

FPGA-Version

Anzeige der FPGA-Version des Gerätes.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**'leer'**

7.9.4 Eigenschaften - Einstellungen

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Einstellungen**

Barcodeleser ID

Anzeige der Identifikation des Barcodelesers.

Eingabeziel

Auswahl des Feldes, in das die Eingabe vom Barcodeleser eingefüllt werden soll.

Auswahl	**Aktives Eingabefeld** | **Methode** | **Probentyp** | **Probenposition** | **Probenmenge** | **Probenmengeneinheit** | **ID1...ID16** | **Analysenvolumen** | **Verdünnungsvolumen**
Standardwert	**Aktives Eingabefeld**

[Verbinden]

Verbindung zum Barcodeleser herstellen. Es erscheint das Dialogfenster **Verbindung herstellen** *(siehe Kapitel 7.9.6, Seite 933)*.

[Trennen]

Verbindung zum Barcodeleser trennen (erst dann kann das Gerät aus der Konfiguration gelöscht werden).

7.9.5 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das Datum kann durch Klicken auf [...] im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.9.6 Verbindung zum Barcodeleser herstellen

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Einstellungen ▸ [Verbinden] ▸ Verbindung herstellen**

Um die Verbindung zu einem Barcodeleser zu testen, muss die Schaltfläche **[Verbinden]** auf der Registerkarte **Einstellungen** gedrückt werden.

Wird dann mit dem Barcodeleser ein Strichcode eingelesen, werden die empfangenen Daten in die folgenden Felder eingefügt:

Barcodeleser ID

Identifikation des Barcodelesers.

Daten

Eingelesene Daten.

7.10 IO Controller

7.10.1 IO Controller - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Die Eigenschaften des IO Controllers werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *(siehe Kapitel 7.10.2, Seite 934)*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *(siehe Kapitel 7.10.3, Seite 935)*
  Allgemeine Einstellungen für den IO Controller.
- *(siehe Kapitel 7.10.4, Seite 936)*
  Digitale Eingänge des IO Controllers.
- *(siehe Kapitel 7.10.5, Seite 940)*
  Digitale Ausgänge des IO Controllers.
- *(siehe Kapitel 7.10.6, Seite 943)*
  Analoge Eingänge des IO Controllers.
- *(siehe Kapitel 7.10.7, Seite 945)*
  Analoge Ausgänge des IO Controllers.
- *Regler*
  Regler des IO Controllers.
- *(siehe Kapitel 6.5.3.3, Seite 803)*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.10.2 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Wrapper-Version

Anzeige der Version der **AdsWrapper.dll**.

Firmware-Version

Anzeige der SPS Firmware-Version auf dem Bus-Controller. Zusammengesetzt aus Bus-Controller-Firmware und der Version des Bus-Controller-Programms.

AdsDll-Version

Anzeige der Version der **AdsDll.dll**.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Geräts.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**leer**

7.10.3 Eigenschaften - Einstellungen

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Einstellungen**

Auf der Registerkarte **Einstellungen** werden die IP-Adresse des Controllers und die Controller-ID eingegeben.



HINWEIS

Diese Parameter können nur bei der Neuaufnahme eines Gerätes editiert werden.

IP Adresse

IP-Adresse, unter welcher der Controller anzusprechen ist, normalerweise:

- **172.16.17.3** für IO Controller
- **172.16.17.4** für Stepping Motor Controller

Eingabe	**xxx.xxx.xxx.xxx**

Controller ID

Nummer des Controllers im System. Die Nummer muss über alle Controller im System (IO Controller und Stepping Motor Controller) eindeutig sein.

Eingabe	**Ziffer** Wird als erste Zahl (**x**) des Portnamens wie in **DigIn_x_y_z** eingesetzt.

7.10.4 Eigenschaften - Digitale Eingänge

Auf der Registerkarte **Digitale Eingänge** werden alle erkannten Eingänge automatisch in einer Tabelle aufgelistet. Für jeden digitalen Eingang kann die Portbezeichnung geändert werden.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Verzögerte Flanke

Angabe des Flankentyps, d. h. steigend oder fallend.

Verzögerungszeit

Zeit, die abgewartet wird, bevor das Eingangssignal auf der steigenden oder fallenden Flanke registriert wird.

Signal invertieren

Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird das Eingangssignal invertierend ausgewertet.

[Bearbeiten]

Öffnet den Dialog **Eigenschaften Digitaler Eingang**, um den gewählten Port zu bearbeiten *(siehe Kapitel 7.10.4.1, Seite 937)*.

[Portbezeichnung]

Öffnet ein Menü, um Portbezeichnungen zu importieren oder zu exportieren.

Das Menü **[Portbezeichnung]** enthält die folgenden Menüpunkte:

Importieren	Importieren einer Textdatei (*.txt; *.csv), welche die Portbezeichnungen enthält. Jede Zeile wird als eine Portbezeichnung interpretiert, Leerzeilen werden übergangen.

Exportieren	Exportieren einer Textdatei, welche die Portbezeichnungen aller digitalen Eingänge enthält.

7.10.4.1 Eigenschaften Digitaler Eingang

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Digitale Eingänge ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften Digitaler Eingang**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Digitaler Eingang** werden die Eigenschaften der einzelnen digitalen Eingänge festgelegt.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für einen digitalen Eingangsport vom Typ **DigIn_x_y_z**, wobei **x** für den Controller, **y** für die digitale Eingangsklemme und **z** für den Eingang auf dieser Klemme stehen.

Portbezeichnung

Frei wählbare Bezeichnung für einen digitalen Eingangsport. Diese Bezeichnung wird im Programm verwendet, um den Port anzusprechen.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**DigIn_x_y_z**
	Folgende Zeichen dürfen in der Portbezeichnung nicht enthalten sein: ****, **'**, **.**, **{**, **}**, **[**, **]**.

HINWEIS

Der **erste digitale Eingang** ist mit dem **Notaus-Schalter** am Nassteil verbunden. Bei gedrücktem Schalter sind alle an dem Controller angeschlossenen Module auf ihren Standard-Zustand gesetzt und reagieren nicht auf andere Steuerungsbefehle. Der erste digitale Eingang sollte daher **NotAus_Module** genannt werden.

Bei einem Controller, der in der Gerätetabelle mit **ok** gekennzeichnet ist, wird der Zustand des Notaus-Schalters überwacht. Im Fall eines aktivierten Schalters werden alle laufenden Bestimmungen abgebrochen und eine entsprechende Meldung angezeigt. Entfernt man bei laufendem Controller das Netzwerkkabel, so wird das Gerät in der Gerätetabelle als **not ok** gekennzeichnet.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Auswahl des Porttyps.

Der Porttyp des ersten digitalen Eingangs ist immer vom Typ **Notstopp** und kann nicht geändert werden.

IO Controller

Auswahl	**Allgemeiner Eingang** | **Notstopp** | **Füllstands-detektor** | **Leckdetektor**
Standardwert	**Allgemeiner Eingang**

Stepping Motor Controller

Auswahl	**Allgemeiner Eingang** | **Notstopp**
Standardwert	**Allgemeiner Eingang**

HINWEIS

Jeder Schrittmotor hat einen Port vom **Typ**:

- **Referenzposition**
- **Sicherheitsschalter 1**
- **Sicherheitsschalter 2**
- **Sicherheitsschalter 3**

Die Portinformationen zu diesen Porttypen werden automatisch aus dem Stepping Motor Controller ausgelesen.

Zugeordnete Ports

Auswahl eines Ausgangsports, der dem Eingangsport zugeordnet wird. Das Signal des Ausgangsports ist abhängig vom Signal des Eingangsports.

Nur aktiv und editierbar für den Porttyp Füllstandsdetektor und Leckdetektor.

Auswahl	**Alle digitalen Ausgänge**

HINWEIS

Digitale Ausgänge vom **Typ** = **Alarmsignal** können nicht ausgewählt werden.

Signal

Auswahl, welchen Wert das Signal am Ausgangsport annehmen soll.

Nur aktiv und editierbar für den Porttyp Füllstandsdetektor und Leckdetektor.

Auswahl	**Eingangssignal** | **Invertiertes Eingangssignal**
Standardwert	**Eingangssignal**

Signalverarbeitung

Verzögerte Flanke

Das Eingangssignal wird erst mit einer Verzögerungszeit auf der steigenden oder fallenden Flanke registriert.

Auswahl	**steigend** | **fallend**
Standardwert	**fallend**

Verzögerungszeit

Zeit, die abgewartet wird, bevor das Eingangssignal auf der steigenden oder fallenden Flanke registriert wird.

Eingabebereich	**0...214783647**
Standardwert	**0**

Signal invertieren

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das empfangene Eingangssignal invertiert.

Meldung

Nur aktiv und editierbar für **Typ** = **Füllstandsdetektor**.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Egal, welche **Aktion** gewählt wurde, wird die jeweilige Meldung auch auf der Registerkarte **Meldungen** der **Live-Anzeige** angezeigt *(siehe Kapitel 3.8.4, Seite 167)*.

Ist die Meldung aufgrund einer **Aktion** in der Bestimmung dokumentiert, wird sie in der Bestimmungsübersicht auf der Registerkare **Meldungen** im

Unterfenster **Informationen** *(siehe Kapitel 4.7, Seite 365)* angezeigt und kann in einem Report augegeben werden.

Aktion

Nur aktiv und editierbar für den **Typ** = **Füllstandsdetektor**.

Ist der Füllstand zu niedrig und der Füllstandsdetektor damit aktiv, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass der Füllstandsdetektor am Gerät aktiv ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie die Bestimmung fortsetzen oder abbrechen möchten. Mit **[Ja]** wird die Bestimmung weitergeführt, mit **[Nein]** wird sie abgebrochen.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.10.5 Eigenschaften - Digitale Ausgänge

Auf der Registerkarte **Digitale Ausgänge** werden alle erkannten Ausgänge automatisch aufgelistet. Die Parameter für jeden digitalen Ausgang und die Standardwerte für die Verwendung im Programmteil Methoden können eingestellt werden.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Standardwert

Anzeige des Standardwerts, den der Ausgang direkt nach dem Start und dem Beenden des Programms annimmt. Der Standardwert wird auch nach einem Fehler oder bei einem Abbruch der Methode eingestellt.

Parameter 1

Die Bedeutung von **Parameter 1** hängt vom eingestellten **Typ** ab.

Parameter 2

Die Bedeutung von **Parameter 2** hängt vom eingestellten **Typ** ab.

[Bearbeiten]

Öffnet den Dialog **Eigenschaften Digitaler Ausgang**, um den gewählten Port zu bearbeiten *(siehe Kapitel 7.10.5.1, Seite 941)*.

[Portbezeichnung]

Öffnet ein Menü, um Portbezeichnungen zu importieren oder zu exportieren.

Das Menü **[Portbezeichnung]** enthält die folgenden Menüpunkte:

Importieren	Importieren einer Textdatei (*.txt; *.csv), welche die Portbezeichnungen enthält. Jede Zeile wird als eine Portbezeichnung interpretiert, Leerzeilen werden übergangen.
Exportieren	Exportieren einer Textdatei, welche die Portbezeichnungen aller digitalen Eingänge enthält.

7.10.5.1 Eigenschaften Digitaler Ausgang

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Digitale Ausgänge ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften Digitaler Ausgang**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Digitaler Ausgang** werden die Eigenschaften der einzelnen digitalen Ausgänge festgelegt.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für einen digitalen Ausgangsport vom Typ **DigOut_x_y_z**, wobei **x** für den Controller; **y** für die digitale Ausgangsklemme und **z** für den Ausgang auf dieser Klemme stehen.

Portbezeichnung

Frei wählbare Bezeichnung für einen digitalen Ausgangsport. Diese Bezeichnung wird im Programm verwendet, um den Port anzusprechen.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**DigOut_x_y_z**
	Folgende Zeichen dürfen in der Portbezeichnung nicht enthalten sein: **** , **'**, **.**, **{**, **}**, **[**, **]**.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Auswahl des Porttyps.

Je nach Typ variiert die Funktion und grafische Darstellung des Ports.

Auswahl	**nicht definiert** | **Pumpe** | **Rührer** | **Ventil** | **Allg. Ausgang** | **Alarmsignal**
Standardwert	**nicht definiert**

HINWEIS

Ein Schrittmotor kann zusätzlich einen Port vom **Typ** = **Bremse** besitzen.

Die Portinformationen zu diesem Porttyp werden automatisch aus dem Stepping Motor Controller ausgelesen.

Standardwert setzen

Anzeige des Standardwerts, den der Ausgang direkt nach dem Start und dem Beenden von **viva** annimmt. Der Standardwert wird auch nach einem Fehler oder bei einem Abbruch der Methode eingestellt.

HINWEIS

Verhalten beim **Notstopp**:

- Alle digitalen Ausgänge, die **nicht** vom **Typ** = **Alarmsignal** sind, werden beim Notstopp auf den **Standardwert** gesetzt.
- Ein digitaler Ausgang vom **Typ** = **Alarmsignal** wird beim Notstopp auf den **Nicht-Standardwert** gesetzt.
- Digitale Ausgänge, die einem **digitalen Eingang** vom **Typ** = **Füllstandsdetektor** oder **Leckdetektor** zugeordnet sind, ändern ihren Zustand beim Notstopp nicht.

Auswahl	**aktiv** | **inaktiv**
Standardwert	**inaktiv**

Standardwerte für Befehle

Parameter 1

Die Bedeutung von **Parameter 1** hängt vom eingestellten **Typ** des Digitalen Ausgangs ab.

Für **Typ** = **Rührer**: Rührleistung in %, Impulsdauer abhängig von **Parameter 2**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**100**

Parameter 2

Die Bedeutung von **Parameter 2** hängt vom eingestellten **Typ** des Digitalen Ausgangs ab.

Für **Typ** = **Rührer**:

- **0:** Dauer des Einschaltimpulses fix 500 ms.
- **>0:** Bei 100% Rührleistung (**Parameter 1** = **100**), Impulsdauer 10 ms
  Beispiel:
  Parameter 1 = **100**, **Parameter 2** = **30**: Impulsdauer Eingeschaltet 300 ms, Ausgeschaltet 0 ms
  Parameter 1 = **75**, **Parameter 2** = **30**: Impulsdauer Eingeschaltet 225 ms, Ausgeschaltet 75 ms

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**0**

7.10.6 Eigenschaften - Analoge Eingänge

Auf der Registerkarte **Analoge Eingänge** werden alle erkannten Eingänge automatisch in einer Tabelle aufgelistet. Für jeden analogen Eingang können die Einstellungen geändert werden.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Tiefstwert (0 %)

Anzeige des kleinsten analogen Eingangswertes mit Einheit.

Höchstwert (100 %)

Anzeige des grössten analogen Eingangswertes mit Einheit.

0% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Tiefstwert (0 %)** als Eingangswert anliegt, mit Einheit.

100% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Höchstwert (100 %)** als Eingangswert anliegt, mit Einheit.

[Bearbeiten]

Öffnet den Dialog **Eigenschaften Analoger Eingang**, um den gewählten Port zu bearbeiten *(siehe Kapitel 7.10.6.1, Seite 944)*.

[Portbezeichnung]

Öffnet ein Menü, um Portbezeichnungen zu importieren oder zu exportieren.

Das Menü **[Portbezeichnung]** enthält die folgenden Menüpunkte:

Importieren	Importieren einer Textdatei (*.txt; *.csv), welche die Portbezeichnungen enthält. Jede Zeile wird als eine Portbezeichnung interpretiert, Leerzeilen werden übergangen.
Exportieren	Exportieren einer Textdatei, welche die Portbezeichnungen aller digitalen Eingänge enthält.

7.10.6.1 Eigenschaften Analoger Eingang

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Analoge Eingänge ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften Analoger Eingang**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Analoger Eingang** werden die Eigenschaften der einzelnen analogen Eingänge festgelegt.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für einen analogen Eingangsport vom Typ **AnIn_x_y_z**, wobei **x** für den Controller, **y** für die analoge Eingangsklemme und **z** für den Eingang auf dieser Klemme stehen.

Portbezeichnung

Frei wählbare Bezeichnung für einen analogen Eingangsport. Diese Bezeichnung wird im Programm verwendet, um den Port anzusprechen.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**AnIn_x_y_z**
	Folgende Zeichen dürfen in der Portbezeichnung nicht enthalten sein: **** , **'**, **.**, **{**, **}**, **[**, **]**.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Tiefstwert (0 %)

Anzeige des kleinsten analogen Eingangswerts.

Dieser Wert wird automatisch ausgelesen und hängt vom **Typ** ab.

Höchstwert (100 %)

Anzeige des grössten analogen Eingangswerts.

Dieser Wert wird automatisch ausgelesen und hängt vom **Typ** ab.

Einheit

Anzeige der Einheit des analogen Eingangswerts.

Dieser Wert wird automatisch ausgelesen und hängt vom **Typ** ab.

HINWEIS

Mit Hilfe der folgenden Parametern können die physikalischen Werte, die an dem analogen Eingang anliegen, auf beliebige Messwerte gemappt werden.

Die Übertragungsfunktion ist linear.

0% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Tiefstwert (0 %)** als Eingangswert anliegt.

Eingabebereich	**-214783648.000...214783647.000**
Standardwert	**0**

100% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Höchstwert (100 %)** als Eingangswert anliegt.

Eingabebereich	**-214783648.000...214783647.000**
Standardwert	**100**

Einheit

Einheit des Messwerts, der verwendet werden soll.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**%**

7.10.7 Eigenschaften - Analoge Ausgänge

Auf der Registerkarte **Analoge Ausgänge** werden alle erkannten Ausgänge automatisch in einer Tabelle aufgelistet. Für jeden analogen Ausgang können die Einstellungen geändert werden.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Tiefstwert (0 %)

Anzeige des kleinsten analogen Ausgangswertes mit Einheit.

Höchstwert (100 %)

Anzeige des grössten analogen Ausgangswertes mit Einheit.

0% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Tiefstwert (0 %)** als Ausgangswert anliegt, mit Einheit.

100% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Höchstwert (100 %)** als Ausgangswert anliegt, mit Einheit.

Standardwert

Anzeige des Standardwerts, den der Ausgang direkt nach dem Start und dem Beenden des Programms annimmt. Der Standardwert wird auch nach einem Fehler oder bei einem Abbruch der Methode eingestellt.

[Bearbeiten]

Öffnet den Dialog **Eigenschaften Analoger Ausgang**, um den gewählten Port zu bearbeiten *(siehe Kapitel 7.10.7.1, Seite 947)*.

[Portbezeichnung]

Öffnet ein Menü, um Portbezeichnungen zu importieren oder zu exportieren.

Das Menü **[Portbezeichnung]** enthält die folgenden Menüpunkte:

Importieren	Importieren einer Textdatei (*.txt; *.csv), welche die Portbezeichnungen enthält. Jede Zeile wird als eine Portbezeichnung interpretiert, Leerzeilen werden übergangen.
Exportieren	Exportieren einer Textdatei, welche die Portbezeichnungen aller digitalen Eingänge enthält.

7.10.7.1 Eigenschaften Analoger Ausgang

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Analoge Ausgänge ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften Analoger Ausgang**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Analoger Ausgang** werden die Eigenschaften der einzelnen analogen Ausgänge festgelegt.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für einen analogen Ausgangsport vom Typ **AnOut_x_y_z**, wobei **x** für den Controller, **y** für die analoge Ausgangsklemme und **z** für den Ausgang auf dieser Klemme stehen.

Portbezeichnung

Frei wählbare Bezeichnung für einen analogen Ausgangsport. Diese Bezeichnung wird im Programm verwendet, um den Port anzusprechen.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**AnOut_x_y_z**
	Folgende Zeichen dürfen in der Portbezeichnung nicht enthalten sein: **** , **'**, **.**, **{**, **}**, **[**, **]**.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Tiefstwert (0 %)

Anzeige des kleinsten analogen Ausgangswerts.

Dieser Wert wird automatisch ausgelesen und hängt vom **Typ** ab.

Höchstwert (100 %)

Anzeige des grössten analogen Ausgangswerts.

Dieser Wert wird automatisch ausgelesen und hängt vom **Typ** ab.

Einheit

Anzeige der Einheit des analogen Ausgangswerts.

Dieser Wert wird automatisch ausgelesen und hängt vom **Typ** ab.

HINWEIS

Mit Hilfe der folgenden Parametern können die physikalischen Werte, die an dem analogen Ausgang anliegen, auf beliebige Messwerte gemappt werden.

Die Übertragungsfunktion ist linear.

0% Mapping

Eingabebereich	**-214783648.000...214783647.000**
Standardwert	**0**

100% Mapping

Eingabebereich	**-214783648.000...214783647.000**
Standardwert	**100**

Einheit

Einheit des Messwerts, der verwendet werden soll.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**%**

Standardwert setzen

Anzeige des Standardwerts, den der Ausgang direkt nach dem Start und dem Beenden des Programms annimmt. Der Standardwert wird auch nach einem Fehler oder bei einem Abbruch der Methode eingestellt.

Zuletzt verwendeter Wert

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der zuletzt gesetzte Wert als Standardwert am Analogausgang verwendet.

Eingabe des Standardwerts.

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**0**

7.10.8 Eigenschaften - Regler

Auf der Registerkarte **Regler** werden alle definierten Regler in einer Tabelle aufgelistet. Für jeden Regler können die Einstellungen geändert werden.

Reglerbezeichnung

Anzeige der Reglerbezeichnung.

Reglertyp

Anzeige des Reglertyps.

Regelgrösse

Anzeige der Regelgrösse.

Stellgrösse

Anzeige der Stellgrösse.

[Neu]

Öffnet ein Menü um einen neuen Regler anzulegen.

Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn auf der SPS noch Platz für mindestens einen Regler ist.

Das Menü **[Neu]** enthält die folgenden Menüpunkte:

Direkt-Regler	Neuen Regler vom Typ **Direkt-Regler** erstellen.
2-Punkt-Regler	Neuen Regler vom Typ **2-Punkt-Regler** erstellen.
PID-Regler	Neuen Regler vom Typ **PID-Regler** erstellen.
PWM-Regler	Neuen Regler vom Typ **PWM-Regler** erstellen.

[Bearbeiten]

Öffnet den Dialog **Eigenschaften - 'Reglertyp'**, um den gewählten Regler zu bearbeiten *(siehe Kapitel 7.10.8.1, Seite 949)*.

[Löschen]

Ausgewählten Regler löschen.

7.10.8.1 Eigenschaften - Reglertyp

Reglerbezeichnung

Frei wählbare Bezeichnung für den Regler. Diese Bezeichnung wird im Programm verwendet, um den Regler anzusprechen.

Eingabe	**1 ... 50 Zeichen**
Standardwert	**Regler 1**
	Folgende Zeichen dürfen in der Reglerbezeichnung nicht enthalten sein: **** , **'**, **.**, **{**, **}**, **[**, **]**.

Reglerverhalten bei

Aktion bei Strom ein

Aktion, die beim Einschalten des Gerätes ausgeführt werden soll.

Auswahl	**Regelung stoppen** | **Regelung fortführen**
Standardwert	**Regelung stoppen**

Aktion bei Notstopp

Aktion, die beim Notstopp ausgeführt werden soll.

Auswahl	**Regelung stoppen** | **Notstopp ignorieren** | **Regelung fortführen**
Standardwert	**Regelung stoppen**

Aktion bei Regelungsende

Aktion, die beim Regelungsende oder einem Fehler ausgeführt werden soll.

Auswahl	**Werte für Ausgänge beibehalten** | **Standardwerte für Ausgänge setzen**
Standardwert	**Werte für Ausgänge beibehalten**

[Details]

Öffnet den Dialog **Details - 'Reglertyp'**, um den gewählten Regler zu bearbeiten.

7.10.8.1.1 Allgemeines - Direkt-Regler

Dieser Reglertyp stellt eine direkte Verbindung eines digitalen Eingangs mit einem digitalen Ausgang dar.

Folgende Eigenschaften lasen sich einstellen:

Eingangseinstellungen ignorieren

Beim digitalen Eingang lassen sich Flankenverzögerungen einstellen. Falls gewünscht, kann der Regler statt auf die verzögerten Flanken auf das tatsächliche Eingangssignal reagieren.

Ausgangssignal invertieren

Der Ausgang wird auf den entgegengesetzten Zustand des Eingangs gesetzt.

7.10.8.1.2 Eigenschaften - Direkt-Regler

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Regler ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften - 'Reglertyp'**

Regelgrösse

Auswahl der Regelgrösse aus allen digitalen Eingängen vom Typ **Allgemeiner Eingang**.

Auswahl	**'Portbezeichnung'**

'Portbezeichnung'
Auswählbar sind nur digitale Eingangsports vom Typ **Allgemeiner Eingang**.

Eingangseinstellungen ignorieren

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Einstellungen des Eingangssignals ignoriert.

Stellgrösse

Auswahl der Stellgrösse aus allen digitalen Ausgängen vom Typ **Reglerausgang**.

Auswahl	**'Portbezeichnung'**

'Portbezeichnung'
Auswählbar sind nur digitale Ausgangsports vom Typ **Reglerausgang**.

Ausgangssignal invertieren


ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Ausgangssignal invertiert.

7.10.8.1.3 Allgemeines - 2-Punkt-Regler

Der Regler stellt ein 2-Punkt-Übertragungsglied dar.

Verhalten des Ausgangs

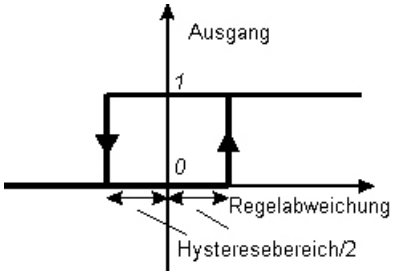

Die **Regelabweichung** stellt die Differenz zwischen Soll-Wert und Ist-Wert dar.

7.10.8.1.4 Eigenschaften - 2-Punkt-Regler

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Regler ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften - 'Reglertyp'**

Regelgrösse

Auswahl der Regelgrösse aus allen analogen Eingängen oder eines berechneten Wertes.

Auswahl	**'Portbezeichnung'** | **berechneter Wert**

'Portbezeichnung'
Auswählbar sind alle analogen Eingangsports.

0% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Tiefstwert (0 %)** als Eingangswert anliegt.

Nur editierbar für **Regelgrösse** = **berechneter Wert**, sonst grau unterlegt dargestellt und nicht editierbar.

Eingabebereich	**-214783647.000...214783647.000**
Standardwert	**0, resp. Einstellung der Regelgrösse**

100% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Höchstwert (100 %)** als Eingangswert anliegt.

Nur editierbar für **Regelgrösse** = **berechneter Wert**, sonst grau unterlegt dargestellt und nicht editierbar.

Eingabebereich	**-214783647.000...214783647.000**
Standardwert	**100, resp. Einstellung der Regelgrösse**

Einheit

Einheit des Messwerts, der verwendet werden soll.

Nur editierbar für **Regelgrösse** = **berechneter Wert**, sonst grau unterlegt dargestellt und nicht editierbar.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**%, resp. Einheit der Regelgrösse**

Standardwert

Wahl oder Eingabe des Standardwertes, der für den Eingang verwendet werden soll, wenn das Resultat ungültig ist.

Eingabebereich	**0 % Mapping des Eingangs...100 % Mapping des Eingangs**
Auswahl	**letzter Wert** | **Soll-Wert**
Standardwert	**letzter Wert**

Soll-Wert

Soll-Wert, auf den geregelt werden soll.

Eingabebereich	**0 % Mapping des Eingangs...100 % Mapping des Eingangs 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**
Standardwert	**0 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**

Hysterese

Hysterese für Soll-Wert.

Eingabebereich	**0...Kleinster Abstand zwischen Soll-Wert und 0% Mapping bzw. 100% Mapping 'Mappingeinheit des analogen Eingangs oder des berechneten Wertes'**
Standardwert	**0 'Mappingeinheit des analogen Eingangs oder des berechneten Wertes'**

Stellgrösse

Auswahl der Stellgrösse aus allen digitalen Ausgängen vom Typ **Reglerausgang**.

Auswahl	**'Portbezeichnung'**

'Portbezeichnung'
Auswählbar sind nur digitale Ausgangsports vom Typ **Reglerausgang**.

7.10.8.1.5 Allgemeines - PID-Regler

Der Regler stellt ein PID-Übertragungsglied dar.

Übertragungsfunktion

$$G(s) = K_p(1 + \frac{1}{t_n s} + \frac{T_v s}{1 + T_d s})$$

Wirkungsplan

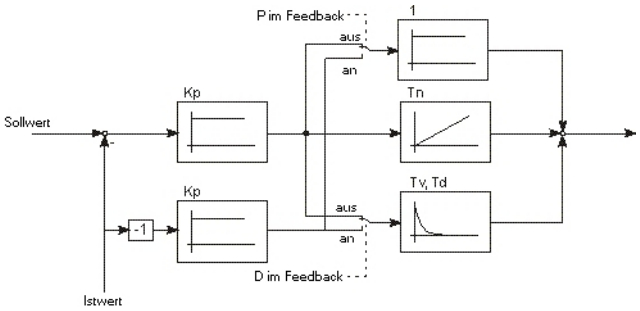


Abbildung 3 Standardwirkungsplan eines PID-Reglers

Der Standardwirkungsplan eines PID-Reglers (proportional-integral-derivative controller) in additiver Form ist um die beiden als **Schalter** wirkenden boolschen Eingänge **P im Feedback** und **D im Feedback** erweitert worden, so dass ein modifizierter Wirkungsplan aktiviert werden kann.

Der regelungstechnische Hintergrund ist, dass bei Sprüngen von Soll-Werten durch den Differential-Anteil des Regelalgorithmus grosse Stellgrössen entstehen, die die Stellelemente belasten und das Regelsystem zum Schwingen anregen können. Ein Regelalgorithmus, dessen Differential-

Anteil nur auf die Regelgrösse angewendet wird (**D im Feedback** = **AN**), vermeidet dieses Problem.

Mit den Eingängen **P im Feedback** und **D im Feedback** können die folgenden Übertragungsfunktionen des geschlossenen Regelkreises realisiert werden:


P im Feedback	D im Feedback	Übertragungsfunktion
aus	aus	$G(s) = \frac{G_{PID}(s) \cdot G_s(s)}{1 + G_{PID}(s) \cdot G_s(s)}$
an	aus	$G(s) = \frac{G_{DI}(s) \cdot G_s(s)}{1 + G_{PID}(s) \cdot G_s(s)}$
aus	an	$G(s) = \frac{G_{PI}(s) \cdot G_s(s)}{1 + G_{PID}(s) \cdot G_s(s)}$
an	an	$G(s) = \frac{G_I(s) \cdot G_s(s)}{1 + G_{PID}(s) \cdot G_s(s)}$

$$G_{DI}(s) = K_P(\frac{1}{T_n s} + \frac{T_v s}{1 + T_d s})$$


$$G_{PI}(s) = K_P(1 + \frac{1}{T_n s})$$

$$G_I(s) = K_P(\frac{1}{T_n s})$$


Die Standardeinstellung für die beiden Eingänge **P im Feedback** und **D im Feedback** ist **AUS**. Der PID-Regler entspricht dann einem Standard PID-Regler in additiver Form.

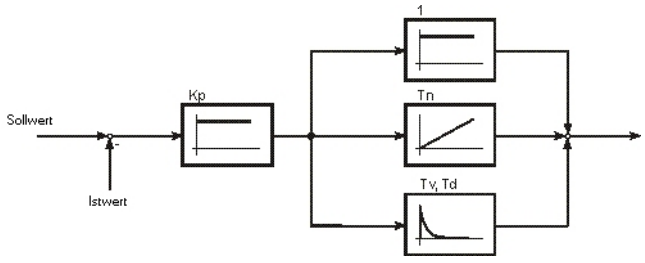

Sprungantwort

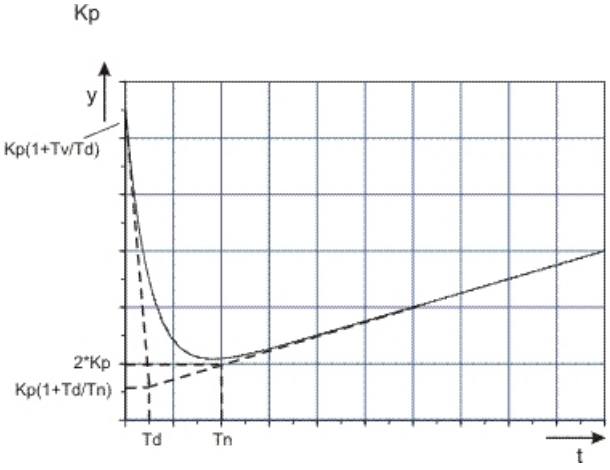

ARW

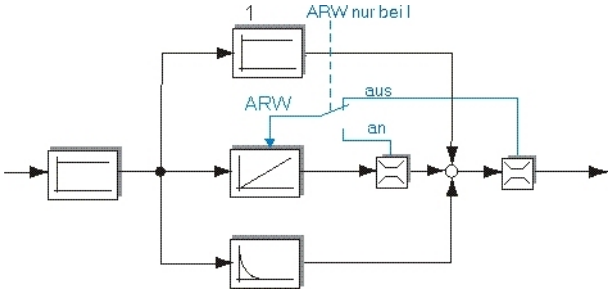

K_P	Reglerverstärkung / Reglerbeiwert
P in Feedback	Eingang, mit dem die Eingangsgrösse des internen P-Glieds ausgewählt werden kann *(siehe "Wirkungsplan", Seite 953)*. Die Standardeinstellung ist **AUS**.
T_n	Nachstellzeit. Wenn diese zu T#0s parametriert ist, wird der I-Anteil deaktiviert.
T_v	Vorhaltzeit. Wenn diese zu T#0s parametriert ist, wird der D-Anteil deaktiviert.
D in Feedback	Eingang, mit dem die Eingangsgrösse des internen D-Glieds ausgewählt werden kann *(siehe "Wirkungsplan", Seite 953)*. Die Standardeinstellung ist **AUS**.
T_d	Dämpfungszeit
Obere Grenze	Obere Grenze, an dem die Integration angehalten und der Ausgang begrenzt wird (ARW-Massnahme).

HINWEIS

Dies ist keine garantierte Grenze für den Gesamtausgang.

ARW nur bei I

Wenn dieser Parameter **AUS** ist (Standardeinstellung), wird die Integration des I-Anteil dann angehalten, wenn der gesamte Reglerausgang das obere oder untere Limit erreicht. Somit kann implizit auch der Ausgang, unabhängig vom Verhalten des Eingangs und des Soll-Werts, absolut begrenzt werden (s. Beispiel unten). Wenn dieser Parameter **AN** ist, wird die Integration dann angehalten, wenn der I-Anteil (der Integratorausgang) ein Limit erreicht *(siehe "Wirkungsplan", Seite 953)*. Somit wirkt die Begrenzung nicht mehr als absolute Grenze für den Ausgang, denn der variable P- und D- Anteil kommt noch hinzu. Dafür geht in der Sättigung das Verhalten eines normalen PID-Reglers, Schwankungen der Regelabweichung am Ausgang abzubilden, nicht verloren.

Untere Grenze

Untere Grenze, an dem die Integration angehalten und der Ausgang begrenzt wird (ARW-Massnahme).

HINWEIS

Dies ist keine garantierte Grenze für den Gesamtausgang.

Ausgangssteilheit

Nach Berechnung der eigentlichen Stellgrösse wird der Wert für die Ausgabe auf den analogen Ausgang mit diesem Skalierungsfaktor multipliziert. Das Ergebnis muss der korrekte Wert für den Ausgang sein.

HINWEIS

Dieser Wert ist NICHT der Faktor zwischen den physikalischen Wertebereichen. Dieser multipliziert sich automatisch zusätzlich hinein.

Ausgangs-Offset

Nach Berechnung der eigentlichen Stellgrösse wird auf den Wert für die Ausgabe auf den analogen Ausgang dieser Skalierungsoffset addiert. Das Ergebnis muss der korrekte Wert für den Ausgang sein.

HINWEIS

Für das Zusammenwirken von unterer/oberer Begrenzung und Ausgangssteilheit/Offset ist der Zusammenhang mit eventuell verschiedenen Wertebereichen für Aus- und Eingang zu beachten.

Beispiel

Als Eingang wird eine KL3044 (0-20 mA) und als Ausgang wird eine KL4424 (4-20 mA) gesteckt. Als Begrenzung wird z. B. 7-17 eingegeben. Als Ausgangsoffset bietet sich aufgrund der unterschiedlichen Bereiche der Klemmen vorerst 4 mA an. Die Ausgangssteilheit steht normalerweise auf 1. Der Faktor von 0,8 aufgrund der verschiedenen physikalischen Bereiche [(20-4)/(20-0)] ergibt sich automatisch und darf nicht mit angegeben werden.

Da die Werte 7 und 17 noch *vor* der Ausgangsanpassung gelten, werden sich tatsächlich folgende Grenzen ergeben:

7·0.8 + 4 = 9.6 mA

17·0.8 + 4 = 17,6 mA

Um umgekehrt auszurechnen, welche Grenzen angegeben werden müssen, um einen bestimmten Stellgrössenbereich nicht zu verlassen, muss der Ausgangsoffset abgezogen, dann durch die Ausgangssteilheit und den gegebenen physikalischen Faktor geteilt werden.

Beispiel

Man möchte im gegebenen Schaltungsbeispiel tatsächlich zwischen 7 und 17 mA bleiben. Dann müssen als Untergrenze und als Obergrenze folgende Werte eingeben werden:

(7 – 4)/0.8 = 3.75 mA

(17 – 4)/0.8 = 16.25 mA

ARW nur bei I darf dann nicht ausgewählt sein.

Der Regler läuft nach Einstellen der Parameter beim Wert 0 los. Gerade bei asymmetrischen Wertebereichen wie denen aus dem Beispiel kann das extrem ungeschickt sein, da er dann erst einmal eine Weile laufen muss, bevor er die negative Begrenzung überhaupt verlassen kann. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, in solchen Situationen mit einem anderen (hier: grösseren) Offset und/oder Steilheit und entsprechend angepassten Grenzen zu erreichen, dass der Regler im Einschaltzustand schon in einem sinnvollen Zustand ist und sofort losregeln kann. Welche Werte hier sinnvoll sind, ist allerdings von der konkreten Anwendung abhängig und der zugehörige Parametersatz kann mit der im Beispiel vermittelten Methode bestimmt werden.

Wenn der Ausgangswert den Wertebereich der 16-Bit-Klemmen verlässt, wird er automatisch auf diesen Bereich begrenzt. Bei den oben aufgeführten 12-Bit-Klemmen greift dieser Mechanismus nicht korrekt. Bei Unterschreiten der Untergrenze wird korrekt begrenzt, bei Überschreitung des Bereichs wird der Wertebereich aber nochmal gespiegelt. Das führt bei unkorrekter Begrenzung durch den Regler zu grossen Sprüngen im Aus-

gangswert und zu nicht funktionierender Regelung. Daher ist bei diesen Klemmen besonders auf die Parametrierung der Begrenzung zu achten.

7.10.8.1.6 Eigenschaften - PID-Regler

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Regler ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften - 'Reglertyp'**

Regelgrösse

Auswahl der Regelgrösse aus allen analogen Eingängen oder eines berechneten Wertes.

Auswahl	**'Portbezeichnung'** | **berechneter Wert**

'Portbezeichnung'
Auswählbar sind alle analogen Eingangsports.

0% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Tiefstwert (0 %)** als Eingangswert anliegt.

Nur editierbar für **Regelgrösse** = **berechneter Wert**, sonst grau unterlegt dargestellt und nicht editierbar.

Eingabebereich	**-214783647.000...214783647.000**
Standardwert	**0, resp. Einstellung der Regelgrösse**

100% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Höchstwert (100 %)** als Eingangswert anliegt.

Nur editierbar für **Regelgrösse** = **berechneter Wert**, sonst grau unterlegt dargestellt und nicht editierbar.

Eingabebereich	**-214783647.000...214783647.000**
Standardwert	**100, resp. Einstellung der Regelgrösse**

Einheit

Einheit des Messwerts, der verwendet werden soll.

Nur editierbar für **Regelgrösse** = **berechneter Wert**, sonst grau unterlegt dargestellt und nicht editierbar.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**%, resp. Einheit der Regelgrösse**

Standardwert

Wahl oder Eingabe des Standardwertes, der für den Eingang verwendet werden soll, wenn das Resultat ungültig ist.

Eingabebereich	**0 % Mapping des Eingangs...100 % Mapping des Eingangs**
Auswahl	**letzter Wert** | **Soll-Wert**
Standardwert	**letzter Wert**

Soll-Wert

Soll-Wert, auf den geregelt werden soll.

Eingabebereich	**0 % Mapping des Eingangs...100 % Mapping des Eingangs 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**
Standardwert	**0 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**

Stellgrösse

Auswahl der Stellgrösse aus allen digitalen Ausgängen vom Typ **Reglerausgang**.

Auswahl	**'Portbezeichnung'**

'Portbezeichnung'
Auswählbar sind nur digitale Ausgangsports vom Typ **Reglerausgang**.

Regelaufgabe

Auswahl der Regelaufgabe.

Auswahl	**Pumpensteuerung** | **Freier Regler**
Standardwert	**Pumpensteuerung**

HINWEIS

Bei Pumpensteuerung sollten für die Dosierleistung Pumpen mit analogem Eingang verwendet werden.

Regelparameter

Reglerverstärkung

Verstärkung des Reglers.

für Regelaufgabe = Pumpensteuerung

Eingabebereich	**0...214783647.000**
Standardwert	**1**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0...214783647.000**
Standardwert	**0**

P in Feedback-Weg

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Nachstellzeit

Zeit, die den Gradienten des Anstiegs eines konstanten Eingangs definiert.

für Regelaufgabe = Pumpensteuerung

Eingabebereich	**0.0...9999.0**
Standardwert	**0.0**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0.0...9999.0 s**
Standardwert	**0.0 s**

Vorhaltzeit

Zeit, die ein P-Regler bei konstanter Änderungsgeschwindigkeit der Regelgrösse (Rampenfunktion) benötigt, um die gleiche Änderung der Stellgrösse zu bewirken, die ein PD-Regler infolge des D-Anteils sofortbewirkt.

für Regelaufgabe = Pumpensteuerung

Eingabebereich	**0...9999.0**
Standardwert	**0.0**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0.0...9999.0 s**
Standardwert	**0.0 s**

Dämpfungszeit

für Regelaufgabe = Pumpensteuerung

Eingabebereich	**0.0...9999.0**
Standardwert	**0.0**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0.0...9999.0 s**
Standardwert	**0.0 s**

D in Feedback-Weg

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Obere Grenze

Oberer Grenzwert, an dem die Integration angehalten und der Ausgang begrenzt wird.

Eingabebereich	**0 % Mapping des Ausgangs...100 % Mapping des Ausgangs 'Mappingeinheit des Ausgangs'**
Standardwert	**100 % Mapping des Ausgangs 'Mappingeinheit des Ausgangs'**

Untere Grenze

Unterer Grenzwert, an dem die Integration angehalten und der Ausgang begrenzt wird.

Eingabebereich	**0 % Mapping des Ausgangs...100 % Mapping des Ausgangs 'Mappingeinheit des Ausgangs'**
Standardwert	**0 % Mapping des Ausgangs 'Mappingeinheit des Ausgangs'**

ARW nur beim I-Anteil

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ausgangsparameter

Ausgangssteilheit

für Regelaufgabe = Pumpensteuerung

Eingabebereich	**-214783647.000...214783647.000**
Standardwert	**1**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**-214783647.000...214783647.000**
Standardwert	**1**

Ausgangs-Offset


für Regelaufgabe = Pumpensteuerung

Eingabebereich	**0 % Mapping des Ausgangs...100 % Mapping des Ausgangs 'Mappingeinheit des Ausgangs'**
Standardwert	**0 % Mapping des Ausgangs 'Mappingeinheit des Ausgangs'**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0 % Mapping des Ausgangs...100 % Mapping des Ausgangs 'Mappingeinheit des Ausgangs'**
Standardwert	**0 % Mapping des Ausgangs 'Mappingeinheit des Ausgangs'**

7.10.8.1.7 Allgemeines - PWM-Regler

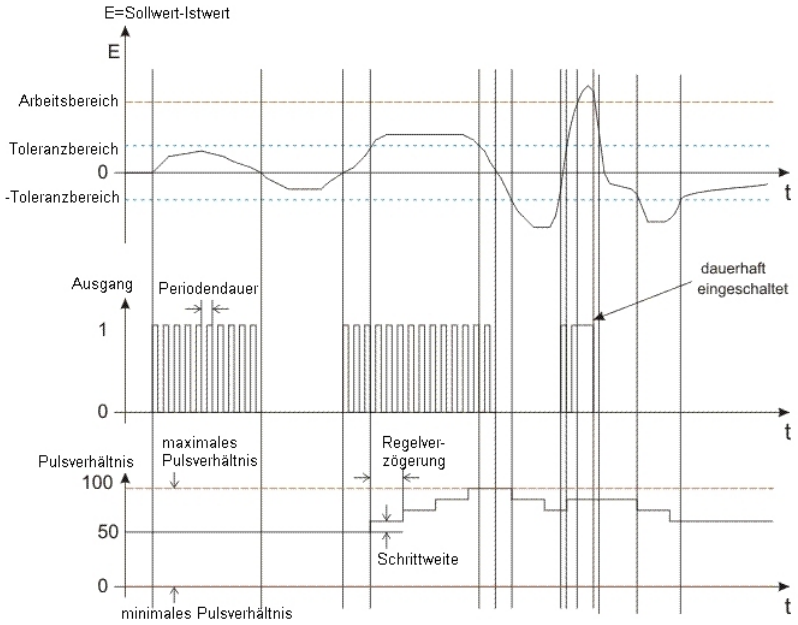

Beschreibung der Funktionsweise

Der Regler nutzt intern einen PWM-Baustein, der zu Ansteuerung des Stellgliedes verwendet wird. Das Puls-Pausen-Verhältnis des PWM-Bausteins wird adaptiv an das Verhalten der Regelstrecke angepasst. Der PWM-Ausgang wird eingeschaltet, sobald die Regelabweichung E = Soll-Wert minus Ist-Wert grösser Null ist und abgeschaltet, wenn die Regelabweichung kleiner Null ist. Solange sich die Regelabweichung innerhalb des Intervalls (– Toleranzbereich ... Toleranzbereich) befindet, wird das Puls-Pausen-Verhältnis nicht verändert. Wenn E > Toleranzbereich ist, wird das Puls-Pausen-Verhältnis um eine Schrittweite erhöht. Nach diesem Erhöhen wird die Regelverzögerung abgewartet, bevor das Puls-Pausen-Verhältnis eventuell erneut verändert wird. Beim Unterschreiten von -Toleranzbereich wird das Puls-Pausen-Verhältnis um eine Schrittweite reduziert. Das Puls-Pausen-Verhältnis wird nur innerhalb des Intervalls [fMinLimit ... fMaxLimit] variiert. Die Periodendauer des PWM-Signals kann angegeben werden.

E — Regelabweichung; Differenz Soll-Wert minus Ist-Wert

Toleranzbereich — Bereich von fE, in dem das Puls-Pausen-Verhältnis nicht verändert wird.

Arbeitsbereich — Wenn fE diesen Bereich überschreitet, wird das Ausgangssignal dauerhaft auf aktiv gesetzt.

Periodendauer — Periodendauer des PWM-Signals. Aus technischen Gründen sollte diese mindestens eine Grössenordnung über der SPS-Zykluszeit von 30 ms liegen. Werte unter 30 ms sind ungültig.

minimales Pulsverhältnis Minimales Puls-Pausen-Verhältnis in Prozent (0% ... 100%).

maximales Pulsverhältnis Maximales Puls-Pausen-Verhältnis in Prozent (0% ... 100%).

Schrittweite Wert, um den das Puls-Pausen-Verhältnis bei jeder Adaption variiert wird (0% ... 100%). Zu grosse Werte führen zu sehr wenigen möglichen Puls/Pauseverhältnissen. Kleinere Werte lassen den Regler feiner abgestuft, aber auch langsamer reagieren.

Regelverzögerung: Wartezeit zwischen den einzelnen Variationen des Puls-Pausen-Verhältnisses. Normalerweise sollte diese mindestens der Periodendauer entsprechen. Werte unter 30 ms sind ungültig.

7.10.8.1.8 Eigenschaften - PWM-Regler

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Regler ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften - 'Reglertyp'**

Regelgrösse

Auswahl der Regelgrösse aus allen analogen Eingängen oder eines berechneten Wertes.

Auswahl	**'Portbezeichnung'** | **berechneter Wert**

'Portbezeichnung'
Auswählbar sind alle analogen Eingangsports.

0% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Tiefstwert (0 %)** als Eingangswert anliegt.

Nur editierbar für **Regelgrösse** = **berechneter Wert**, sonst grau unterlegt dargestellt und nicht editierbar.

Eingabebereich	**-214783647.000...214783647.000**
Standardwert	**0, resp. Einstellung der Regelgrösse**

100% Mapping

Messwert, der verwendet werden soll, wenn der **Höchstwert (100 %)** als Eingangswert anliegt.

Nur editierbar für **Regelgrösse** = **berechneter Wert**, sonst grau unterlegt dargestellt und nicht editierbar.

Eingabebereich	**-214783647.000...214783647.000**
Standardwert	**100, resp. Einstellung der Regelgrösse**

Einheit

Einheit des Messwerts, der verwendet werden soll.

Nur editierbar für **Regelgrösse** = **berechneter Wert**, sonst grau unterlegt dargestellt und nicht editierbar.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**%, resp. Einheit der Regelgrösse**

Standardwert

Wahl oder Eingabe des Standardwertes, der für den Eingang verwendet werden soll, wenn das Resultat ungültig ist.

Eingabebereich	**0 % Mapping des Eingangs...100 % Mapping des Eingangs**
Auswahl	**letzter Wert** | **Soll-Wert**
Standardwert	**letzter Wert**

Soll-Wert

Soll-Wert, auf den geregelt werden soll.

Eingabebereich	**0 % Mapping des Eingangs...100 % Mapping des Eingangs 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**
Standardwert	**0 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**

Stellgrösse

Auswahl der Stellgrösse aus allen digitalen Ausgängen vom Typ **Reglerausgang**.

Auswahl	**'Portbezeichnung'**

'Portbezeichnung'
Auswählbar sind nur digitale Ausgangsports vom Typ **Reglerausgang**.

Regelaufgabe

Auswahl der Regelaufgabe.

Auswahl	**Aufschlusseinheit** | **Freier Regler**
Standardwert	**Aufschlusseinheit**



HINWEIS

Beim Wechsel der Regelaufgabe passen sich die Regelparameter anhand von fest vorgegebenen Parametersätzen an. Sie können jedoch angepasst werden.

Eingangsparameter

Toleranzbereich

für Regelaufgabe = Aufschlusseinheit

Eingabebereich	**0...Kleinster Abstand zwischen Soll-Wert und 0 % Mapping bzw. 100% Mapping 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**
Standardwert	**1.0 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0...Kleinster Abstand zwischen Soll-Wert und 0 % Mapping bzw. 100% Mapping 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**
Standardwert	**1 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**

Arbeitsbereich

für Regelaufgabe = Aufschlusseinheit

Eingabebereich	**0...Kleinster Abstand zwischen Soll-Wert und 0 % Mapping bzw. 100% Mapping 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**
Standardwert	**40.0 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0...Kleinster Abstand zwischen Soll-Wert und 0 % Mapping bzw. 100% Mapping 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**
Standardwert	**10 'Mappingeinheit des Eingangs oder des berechneten Wertes'**

Ausgangsparameter

PWM Periodendauer

für Regelaufgabe = Aufschlusseinheit

Eingabebereich	**0...9999.0 s**
Standardwert	**1.0 s**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0...9999.0 s**
Standardwert	**10 s**

Min. Pulsverhältnis

für Regelaufgabe = Aufschlusseinheit

Eingabebereich	**0...100 %**
Standardwert	**0 %**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0...100 %**
Standardwert	**10 %**

max. Pulsverhältnis

für Regelaufgabe = Aufschlusseinheit

Eingabebereich	**0...100 %**
Standardwert	**35 %**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0...100 %**
Standardwert	**90 %**

Schrittweite

für Regelaufgabe = Aufschlusseinheit

Eingabebereich	**0...100 %**
Standardwert	**0.5 %**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0...100 %**
Standardwert	**10 %**

Regelverzögerung

für Regelaufgabe = Aufschlusseinheit

Eingabebereich	**0.0...9999.0 s**
Standardwert	**5.0 s**

für Regelaufgabe = Freier Regler

Eingabebereich	**0...9999.0 s**
Standardwert	**10 s**

7.10.9 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.11 Stepping Motor Controller

7.11.1 Stepping Motor Controller - Übersicht

Dialogfenster: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename'**

Die Eigenschaften des Stepping Motor Controllers werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *(siehe Kapitel 7.10.2, Seite 934)*
  Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *(siehe Kapitel 7.10.3, Seite 935)*
  Allgemeine Einstellungen für den IO Controller.
- *(siehe Kapitel 7.10.4, Seite 936)*
  Digitale Eingänge des IO Controllers.
- *(siehe Kapitel 7.10.5, Seite 940)*
  Digitale Ausgänge des IO Controllers.
- *(siehe Kapitel 7.11.6, Seite 978)*
  Schrittmotoren des IO Controllers.
- *(siehe Kapitel 6.5.3.3, Seite 803)*
  Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.11.2 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Allgemein**

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbare Bezeichnung für das Gerät.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**Gerätetypnummer_#**

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Wrapper-Version

Anzeige der Version der **AdsWrapper.dll**.

Firmware-Version

Anzeige der SPS Firmware-Version auf dem Bus-Controller. Zusammengesetzt aus Bus-Controller-Firmware und der Version des Bus-Controller-Programms.

AdsDll-Version

Anzeige der Version der **AdsDll.dll**.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Geräts.

Inbetriebnahme

Anzeige des Datums, an dem das Gerät automatisch in die Gerätetabelle hinzugefügt wurde.

Bemerkungen

Bemerkungen zum Gerät.

Eingabe	**1000 Zeichen**
Standardwert	**leer**

7.11.3 Eigenschaften - Einstellungen

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Einstellungen**

Auf der Registerkarte **Einstellungen** werden die IP-Adresse des Controllers und die Controller-ID eingegeben.



HINWEIS

Diese Parameter können nur bei der Neuaufnahme eines Gerätes editiert werden.

IP Adresse

IP-Adresse, unter welcher der Controller anzusprechen ist, normalerweise:

- **172.16.17.3** für IO Controller
- **172.16.17.4** für Stepping Motor Controller

Eingabe	**xxx.xxx.xxx.xxx**

Controller ID

Nummer des Controllers im System. Die Nummer muss über alle Controller im System (IO Controller und Stepping Motor Controller) eindeutig sein.

Eingabe	**Ziffer** Wird als erste Zahl (**x**) des Portnamens wie in **DigIn_x_y_z** eingesetzt.

7.11.4 Eigenschaften - Digitale Eingänge

Auf der Registerkarte **Digitale Eingänge** werden alle erkannten Eingänge automatisch in einer Tabelle aufgelistet. Für jeden digitalen Eingang kann die Portbezeichnung geändert werden.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Verzögerte Flanke

Angabe des Flankentyps, d. h. steigend oder fallend.

Verzögerungszeit

Zeit, die abgewartet wird, bevor das Eingangssignal auf der steigenden oder fallenden Flanke registriert wird.

Signal invertieren

Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird das Eingangssignal invertierend ausgewertet.

[Bearbeiten]

Öffnet den Dialog **Eigenschaften Digitaler Eingang**, um den gewählten Port zu bearbeiten *(siehe Kapitel 7.10.4.1, Seite 937)*.

[Portbezeichnung]

Öffnet ein Menü, um Portbezeichnungen zu importieren oder zu exportieren.

Das Menü **[Portbezeichnung]** enthält die folgenden Menüpunkte:

Importieren	Importieren einer Textdatei (*.txt; *.csv), welche die Portbezeichnungen enthält. Jede Zeile wird als eine Portbezeichnung interpretiert, Leerzeilen werden übergangen.
Exportieren	Exportieren einer Textdatei, welche die Portbezeichnungen aller digitalen Eingänge enthält.

7.11.4.1 Eigenschaften Digitaler Eingang

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Digitale Eingänge ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften Digitaler Eingang**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Digitaler Eingang** werden die Eigenschaften der einzelnen digitalen Eingänge festgelegt.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für einen digitalen Eingangsport vom Typ **DigIn_x_y_z**, wobei **x** für den Controller, **y** für die digitale Eingangsklemme und **z** für den Eingang auf dieser Klemme stehen.

Portbezeichnung

Frei wählbare Bezeichnung für einen digitalen Eingangsport. Diese Bezeichnung wird im Programm verwendet, um den Port anzusprechen.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**DigIn_x_y_z**
	Folgende Zeichen dürfen in der Portbezeichnung nicht enthalten sein: ****, **'**, **.**, **{**, **}**, **[**, **]**.

HINWEIS

Der **erste digitale Eingang** ist mit dem **Notaus-Schalter** am Nassteil verbunden. Bei gedrücktem Schalter sind alle an dem Controller angeschlossenen Module auf ihren Standard-Zustand gesetzt und reagieren nicht auf andere Steuerungsbefehle. Der erste digitale Eingang sollte daher **NotAus_Module** genannt werden.

Bei einem Controller, der in der Gerätetabelle mit **ok** gekennzeichnet ist, wird der Zustand des Notaus-Schalters überwacht. Im Fall eines aktivierten Schalters werden alle laufenden Bestimmungen abgebrochen und eine entsprechende Meldung angezeigt. Entfernt man bei laufendem Controller das Netzwerkkabel, so wird das Gerät in der Gerätetabelle als **not ok** gekennzeichnet.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Auswahl des Porttyps.

Der Porttyp des ersten digitalen Eingangs ist immer vom Typ **Notstopp** und kann nicht geändert werden.

IO Controller

Auswahl	**Allgemeiner Eingang** | **Notstopp** | **Füllstands-detektor** | **Leckdetektor**
Standardwert	**Allgemeiner Eingang**

Stepping Motor Controller

Auswahl	**Allgemeiner Eingang** | **Notstopp**
Standardwert	**Allgemeiner Eingang**

HINWEIS

Jeder Schrittmotor hat einen Port vom **Typ**:

- **Referenzposition**
- **Sicherheitsschalter 1**
- **Sicherheitsschalter 2**
- **Sicherheitsschalter 3**

Die Portinformationen zu diesen Porttypen werden automatisch aus dem Stepping Motor Controller ausgelesen.

Zugeordnete Ports

Auswahl eines Ausgangsports, der dem Eingangsport zugeordnet wird. Das Signal des Ausgangsports ist abhängig vom Signal des Eingangsports.

Nur aktiv und editierbar für den Porttyp Füllstandsdetektor und Leckdetektor.

Auswahl	**Alle digitalen Ausgänge**

HINWEIS

Digitale Ausgänge vom **Typ** = **Alarmsignal** können nicht ausgewählt werden.

Signal

Auswahl, welchen Wert das Signal am Ausgangsport annehmen soll.

Nur aktiv und editierbar für den Porttyp Füllstandsdetektor und Leckdetektor.

Auswahl	**Eingangssignal** | **Invertiertes Eingangssignal**
Standardwert	**Eingangssignal**

Signalverarbeitung

Verzögerte Flanke

Das Eingangssignal wird erst mit einer Verzögerungszeit auf der steigenden oder fallenden Flanke registriert.

Auswahl	**steigend** | **fallend**
Standardwert	**fallend**

Verzögerungszeit

Zeit, die abgewartet wird, bevor das Eingangssignal auf der steigenden oder fallenden Flanke registriert wird.

Eingabebereich	**0...214783647**
Standardwert	**0**

Signal invertieren

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das empfangene Eingangssignal invertiert.

Meldung

Nur aktiv und editierbar für **Typ** = **Füllstandsdetektor**.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Egal, welche **Aktion** gewählt wurde, wird die jeweilige Meldung auch auf der Registerkarte **Meldungen** der **Live-Anzeige** angezeigt *(siehe Kapitel 3.8.4, Seite 167)*.

Ist die Meldung aufgrund einer **Aktion** in der Bestimmung dokumentiert, wird sie in der Bestimmungsübersicht auf der Registerkare **Meldungen** im

Unterfenster **Informationen** *(siehe Kapitel 4.7, Seite 365)* angezeigt und kann in einem Report augegeben werden.

Aktion

Nur aktiv und editierbar für den **Typ** = **Füllstandsdetektor**.

Ist der Füllstand zu niedrig und der Füllstandsdetektor damit aktiv, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass der Füllstandsdetektor am Gerät aktiv ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie die Bestimmung fortsetzen oder abbrechen möchten. Mit **[Ja]** wird die Bestimmung weitergeführt, mit **[Nein]** wird sie abgebrochen.

Bestimmung abbrechen
Die laufende Bestimmung wird automatisch abgebrochen. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

7.11.5 Eigenschaften - Digitale Ausgänge

Auf der Registerkarte **Digitale Ausgänge** werden alle erkannten Ausgänge automatisch aufgelistet. Die Parameter für jeden digitalen Ausgang und die Standardwerte für die Verwendung im Programmteil Methoden können eingestellt werden.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Standardwert

Anzeige des Standardwerts, den der Ausgang direkt nach dem Start und dem Beenden des Programms annimmt. Der Standardwert wird auch nach einem Fehler oder bei einem Abbruch der Methode eingestellt.

Parameter 1

Die Bedeutung von **Parameter 1** hängt vom eingestellten **Typ** ab.

Parameter 2

Die Bedeutung von **Parameter 2** hängt vom eingestellten **Typ** ab.

[Bearbeiten]

Öffnet den Dialog **Eigenschaften Digitaler Ausgang**, um den gewählten Port zu bearbeiten *(siehe Kapitel 7.10.5.1, Seite 941)*.

[Portbezeichnung]

Öffnet ein Menü, um Portbezeichnungen zu importieren oder zu exportieren.

Das Menü **[Portbezeichnung]** enthält die folgenden Menüpunkte:

Importieren	Importieren einer Textdatei (*.txt; *.csv), welche die Portbezeichnungen enthält. Jede Zeile wird als eine Portbezeichnung interpretiert, Leerzeilen werden übergangen.
Exportieren	Exportieren einer Textdatei, welche die Portbezeichnungen aller digitalen Eingänge enthält.

7.11.5.1 Eigenschaften Digitaler Ausgang

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Digitale Ausgänge ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften Digitaler Ausgang**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Digitaler Ausgang** werden die Eigenschaften der einzelnen digitalen Ausgänge festgelegt.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für einen digitalen Ausgangsport vom Typ **DigOut_x_y_z**, wobei **x** für den Controller; **y** für die digitale Ausgangsklemme und **z** für den Ausgang auf dieser Klemme stehen.

Portbezeichnung

Frei wählbare Bezeichnung für einen digitalen Ausgangsport. Diese Bezeichnung wird im Programm verwendet, um den Port anzusprechen.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**DigOut_x_y_z**
	Folgende Zeichen dürfen in der Portbezeichnung nicht enthalten sein: **** , **'**, **.**, **{**, **}**, **[**, **]**.

Portspezifikation

Anzeige der Portspezifikation.

Typ

Auswahl des Porttyps.

Je nach Typ variiert die Funktion und grafische Darstellung des Ports.

Auswahl	**nicht definiert** | **Pumpe** | **Rührer** | **Ventil** | **Allg. Ausgang** | **Alarmsignal**
Standardwert	**nicht definiert**

HINWEIS

Ein Schrittmotor kann zusätzlich einen Port vom **Typ** = **Bremse** besitzen.

Die Portinformationen zu diesem Porttyp werden automatisch aus dem Stepping Motor Controller ausgelesen.

Standardwert setzen

Anzeige des Standardwerts, den der Ausgang direkt nach dem Start und dem Beenden von **viva** annimmt. Der Standardwert wird auch nach einem Fehler oder bei einem Abbruch der Methode eingestellt.

HINWEIS

Verhalten beim **Notstopp**:

- Alle digitalen Ausgänge, die **nicht** vom **Typ** = **Alarmsignal** sind, werden beim Notstopp auf den **Standardwert** gesetzt.
- Ein digitaler Ausgang vom **Typ** = **Alarmsignal** wird beim Notstopp auf den **Nicht-Standardwert** gesetzt.
- Digitale Ausgänge, die einem **digitalen Eingang** vom **Typ** = **Füllstandsdetektor** oder **Leckdetektor** zugeordnet sind, ändern ihren Zustand beim Notstopp nicht.

Auswahl	**aktiv** | **inaktiv**
Standardwert	**inaktiv**

Standardwerte für Befehle

Parameter 1

Die Bedeutung von **Parameter 1** hängt vom eingestellten **Typ** des Digitalen Ausgangs ab.

Für **Typ** = **Rührer**: Rührleistung in %, Impulsdauer abhängig von **Parameter 2**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**100**

Parameter 2

Die Bedeutung von **Parameter 2** hängt vom eingestellten **Typ** des Digitalen Ausgangs ab.

Für **Typ** = **Rührer**:

- **0:** Dauer des Einschaltimpulses fix 500 ms.
- **>0:** Bei 100% Rührleistung (**Parameter 1** = **100**), Impulsdauer 10 ms
  Beispiel:
  Parameter 1 = **100**, **Parameter 2** = **30**: Impulsdauer Eingeschaltet 300 ms, Ausgeschaltet 0 ms
  Parameter 1 = **75**, **Parameter 2** = **30**: Impulsdauer Eingeschaltet 225 ms, Ausgeschaltet 75 ms

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**0**

7.11.6 Eigenschaften - Schrittmotoren

Auf der Registerkarte **Schrittmotoren** werden alle erkannten Schrittmotoren automatisch aufgelistet. Die Parameter für jeden Schrittmotor können eingestellt werden.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Aktion

Anzeige der Schrittmotor-Aktion.

Strecke/Winkel

Die Bedeutung des Parameters hängt von der eingestellten **Aktion** ab.

[Bearbeiten]

Öffnet den Dialog **Eigenschaften Schrittmotor**, um den gewählten Port zu bearbeiten.

[Portbezeichnung]

Öffnet ein Menü um Portbezeichnungen zu importieren oder zu exportieren.

Das Menü **[Portbezeichnung]** enthält die folgenden Menüpunkte:

Importieren	Importieren einer Textdatei (*.txt; *.csv), welche die Portbezeichnungen enthält. Jede Zeile wird als eine Portbezeichnung interpretiert, Leerzeilen werden übergangen.
Exportieren	Exportieren einer Textdatei, welche die Portbezeichnungen aller digitalen Eingänge enthält.

7.11.6.1 Eigenschaften Schrittmotor

Dialogfenster **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ Schrittmotoren ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften Schrittmotor**

Im Dialogfenster **Eigenschaften Schrittmotor** werden die Eigenschaften der einzelnen Schrittmotoren festgelegt.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für einen Schrittmotor vom Typ **DigOut_x_y_z**, wobei **x** für den Controller; **y** für die digitale Ausgangsklemme und **z** für den Ausgang auf dieser Klemme stehen.

Portbezeichnung

Frei wählbare Bezeichnung für einen Schrittmotor-Port. Diese Bezeichnung wird im Programm verwendet, um den Port anzusprechen.

Eingabe	**50 Zeichen**
Standardwert	**DigOut_x_y_z** Folgende Zeichen dürfen in der Portbezeichnung nicht enthalten sein: **** , **'**, **.**, **{**, **}**, **[**, **]**.

Typ

Auswahl des Porttyps.

Auswahl	**Linearantrieb** | **Drehantrieb**
Standardwert	**Linearantrieb**

Standardwerte für Befehle

Aktion

Aktion die der Schrittmotor ausführen soll.

Auswahl	**'leer'** | **Referenzposition** | **Relative Position** | **Absolute Position** | **Endposition** | **Zurücksetzen**
Standardwert	**'leer'**

Referenzposition
Auf Referenzposition des Schrittmotors fahren.

Relative Position
Auf eine relative Position fahren, dabei fährt der Schrittmotor um den unter **Strecke/Winkel** definierten Wert relativ zur aktuellen Position.

Absolute Position
Auf eine absolute Position fahren, dabei fährt der Schrittmotor auf den unter **Strecke/Winkel** definierten Wert.

Endposition
Auf Endposition des Schrittmotors fahren.

Zurücksetzen
Es wird ein Reset der Klemme, an der der Motor angeschlossen ist, durchgeführt. Hierbei blinken die LED's der Klemme kurz auf, danach ist gegebenenfalls neu zu referenzieren.

Strecke

Strecke die gefahren werden soll.

Nur sichtbar bei einem Schrittmotor vom **Typ** = **Linearantrieb**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647 mm**
Standardwert	**0 mm**

Winkel

Winkel auf den gefahren werden soll.

Nur sichtbar bei einem Schrittmotor vom **Typ** = **Drehantrieb**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647 °**
Standardwert	**0 °**

Zugeordnete Ports

Die Portinformationen zu diesen Ports werden automatisch aus dem Stepping Motor Controller ausgelesen.

Referenzposition

Anzeige der Portbezeichnung.

Sicherheitsschalter 1

Anzeige der Portbezeichnung.

Sicherheitsschalter 2

Anzeige der Portbezeichnung.

Sicherheitsschalter 3

Anzeige der Portbezeichnung.

Bremse

Anzeige der Portbezeichnung.

HINWEIS

Die zugeordneten Ports und die weiteren Eigenschaften des Schrittmotors (z. B. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Achsenvorschub,...) werden in dem Programm **IO ControlCenter** definiert.

7.11.7 Eigenschaften - GLP

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Geräte ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Dosiereinheiten ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Dosiereinheit - 'Name' ▸ GLP**

Registerkarte: **Konfiguration ▸ Lösungen ▸ [Bearbeiten] ▸ Eigenschaften... ▸ Lösung - 'Name' ▸ GLP**

Datum GLP-Test

Datum des letzten GLP-Tests. Dieses Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*.

Kommentar GLP-Test

Kommentar zum GLP-Test.

Eingabe	**1000 Zeichen**

GLP-Gültigkeit überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Zeitintervall für den GLP-Test überwacht.

Die Überwachung kann erst eingeschaltet werden, wenn im Feld Datum GLP-Test ein Datum eingegeben wurde.

Intervall GLP-Test

Zeitintervall bis zum nächsten GLP-Test. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Datum im Feld **Nächster GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Eingabebereich	**1...999 Tage**
Standardwert	**999 Tage**

Nächster GLP-Test

Datum, an dem der nächste GLP-Test durchgeführt werden soll. Das Datum kann durch Klicken auf ... im Dialogfenster **Datum wählen** aus-

gewählt werden *(siehe Kapitel 2.4.1, Seite 79)*. Nach der Datumseingabe wird das Feld **Intervall GLP-Test** automatisch angepasst.

Nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Standardwert	**Datum GLP-Test + 999 Tage**

Meldung

Die Meldungsoptionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** *(siehe Kapitel 2.5.1, Seite 82)*.

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird zusätzlich zur Meldung ein akustisches Signal ausgegeben.

Aktion

Die Aktionen sind nur editierbar, wenn die Überwachung eingeschaltet ist.

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	**Meldung dokumentieren** | **Meldung anzeigen** | **Bestimmung abbrechen**
Standardwert	**Meldung anzeigen**

Meldung dokumentieren
Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen
Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung abbrechen
Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

8 Manuelle Bedienung

8.1 Manuelle Bedienung - Allgemeines

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Definition

Als **Manuelle Bedienung** bezeichnet man in **viva** den Programmteil, in dem die angeschlossenen Geräte direkt, d. h. ohne vordefinierte Ablaufvorschrift, angesteuert werden können. Voraussetzung ist, dass die Geräte eingeschaltet sind und von **viva** erkannt worden sind. Die manuelle Bedienung ist auch live während dem Ablauf einer Methode möglich.

Schliessen

Das Dialogfenster **Manuelle Bedienung** kann mit **[Schliessen]** oder der Windows-Schaltfläche zum Schliessen geschlossen werden.



HINWEIS

Die Manuelle Bedienung kann erst geschlossen werden, wenn keine manuell ausgelösten Aktionen mehr laufen (Ausnahme: Rührer eingeschaltet).

8.2 Manuelle Bedienung - Oberfläche

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Manuelle Bedienung - Symbol



Durch Klicken auf das Symbol **Manuell** in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Manuelle Bedienung** in einem eigenständigen Fenster geöffnet, gleichzeitig wird das Symbol **Manuell** farbig dargestellt.

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Manuelle Bedienung** umfasst die folgenden Elemente:

- *Geräteauswahl*

- *Funktionen/Parameter*
- *Grafische Anzeige*

8.3 Manuelle Bedienung - Geräteauswahl

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Im Unterfenster für die Geräteauswahl können die Geräte bzw. Funktionseinheiten der Geräte ausgewählt werden, an denen Funktionen manuell ausgelöst werden sollen. Dazu werden diese baumartig angezeigt. Angezeigt werden alle in der Gerätetabelle konfigurierten Geräte im Status "**ok**" mit Gerätename und (in Klammern) der Nummer des Gerätetyps. Das aktuell selektierte Gerät wird mit blauem Hintergrund dargestellt. Geräte, bei denen noch manuell ausgelöste Aktionen ablaufen, werden mit roter Schrift dargestellt.

8.4 Manuelle Bedienung - Funktionen

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Im Unterfenster für Funktionen/Parameter können die Funktionen für die manuelle Bedienung des ausgewählten Gerätes sowie die dazugehörigen Parameter ausgewählt werden. Zusätzlich werden hier Messwerte für laufende Aktionen und Meldungen angezeigt.

Je nach Gerät sind unterschiedliche Funktionen möglich.

8.4.1 Messen

8.4.1.1 Messen - Übersicht

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird im Unterfenster für die Geräteauswahl bei den Voltammetriegeräten ein Gerät vom Typ **894 Professional CVS** ausgewählt, erscheinen im Unterfenster für Funktionen/Parameter die mit diesem Gerät möglichen Funktionen und Parameter auf den folgenden Registerkarten:

- *Potentiostat*
- *Elektroden*
- *Temperatursensoren*

8.4.1.2 Messen - Potentiostat

Registerkarte: **Manuelle Bedienung ▸ Potentiostat**

Rühren

Rührgeschwindigkeit

Auswahl der Rührgeschwindigkeit.

Eingabebereich	**0...3000 min⁻¹** (Inkrement: **100**)
Standardwert	**2500 min⁻¹**

[Start]

Den ausgewählten Rührer starten.

[Stop]

Den ausgewählten Rührer stoppen.

Potentiostatisch messen

Spannung

Spannung, die an die Elektroden angelegt wird.

Eingabebereich	**–5.000...5.000 V** (Inkrement: **0.001**)
Auswahl	**aus**
Standardwert	**aus**

Strommessbereich

Wahl des Strommessbereichs.

Auswahl	**224 mA** | **20 mA** | **2 mA** | **200 µA** | **20 µA** | **2 µA** | **200 nA** | **20 nA**
Standardwert	**224 mA**

[Start]

Potentiostatische Messung starten. Schaltfläche ist inaktiv, wenn eine OCP-Messung (Open-Circuit-Potential) gestartet ist.

[Stop]

Potentiostatische Messung beenden.

Open-Circuit-Potential messen

[Start]

Messung des Open-Circuit-Potentials starten.

[Stop]

Messung des Open-Circuit-Potentials beenden.

Messwertfenster

Rührgeschwindigkeit

Anzeige der aktuellen Anzahl Umdrehungen pro Minute des Rührers. Die aktuelle Rührgeschwindigkeit wird auch angezeigt, wenn ein Rührer nach Ablauf einer Bestimmung noch eingeschaltet ist.

Spannung

Anzeige der aktuell an der Elektrode angelegten Spannung. Die Spannung wird auch angezeigt, wenn nach Ablauf einer Bestimmung noch eine Ruhespannung eingeschaltet ist.

Im Fall einer OCP-Messung wird an dieser Stelle das gemessene Open-Circuit-Potential angezeigt.

Strom

Anzeige des aktuell gemessenen Stromes. Dieser Wert wird angezeigt, sobald eine potentiostatische Messung gestartet ist.

Strommessbereich

Anzeige des aktuellen Strommessbereichs. Dieser Wert wird angezeigt, sobald eine potentiostatische Messung gestartet ist.

8.4.1.3 Messen - Elektroden

Registerkarte: **Manuelle Bedienung ▸ Elektroden**

Rühren

Rührgeschwindigkeit

Auswahl der Rührgeschwindigkeit.

Eingabebereich	**0...3000 min⁻¹** (Inkrement: **100**)
Standardwert	**2500 min⁻¹**

[Start]

Den ausgewählten Rührer starten.

[Stop]

Den ausgewählten Rührer stoppen.

Elektrodentest

Sensortyp

Auswahl des Typs der angeschlossenen Arbeitselektrode.

[Start]

Elektrodentest starten. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn kein Elektrodentest läuft. Während des Elektrodentests sind keine weiteren parallelen Abläufe möglich. Deshalb sind die Schaltflächen für den Rührer bis zum Ende des Elektrodentests inaktiv.

Messwertfenster

Rührgeschwindigkeit

Anzeige der aktuellen Anzahl Umdrehungen pro Minute des Rührers. Die aktuelle Rührgeschwindigkeit wird auch angezeigt, wenn ein Rührer nach Ablauf einer Bestimmung noch eingeschaltet ist.

8.4.1.4 Messen - Temperatursensoren

Registerkarte: **Manuelle Bedienung ▸ Temperatursensoren**

Rühren

Rührgeschwindigkeit

Auswahl der Rührgeschwindigkeit.

Eingabebereich	**0...3000 min⁻¹** (Inkrement: **100**)
Standardwert	**2500 min⁻¹**

[Start]

Den ausgewählten Rührer starten.

[Stop]

Den ausgewählten Rührer stoppen.

Temperatur messen

Temperatursensor

Auswahl des Temperatursensors.

[Start]

Temperaturmessung starten.

Messwertfenster

Rührgeschwindigkeit

Anzeige der aktuellen Anzahl Umdrehungen pro Minute des Rührers. Die aktuelle Rührgeschwindigkeit wird auch angezeigt, wenn ein Rührer nach Ablauf einer Bestimmung noch eingeschaltet ist.

Temperatur

Anzeige der aktuell gemessenen Temperatur. Dieser Wert wird angezeigt, sobald eine Temperaturmessung gestartet ist.

8.4.2 Dosieren

8.4.2.1 Dosieren - Übersicht

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird im Unterfenster für die Geräteauswahl die Gruppe **Dosierer** oder ein einzelner **Dosierer** ausgewählt, so erscheinen im Unterfenster für Funktionen/Parameter die mit diesen Dosierern möglichen Funktionen und Parameter.

Dosierfunktionen

Die Dosierfunktionen für Dosiereinheiten werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- *Allgemein*
- *Vorbereiten*
- *Füllen*
- *Leeren*
- *Fixvolumen*
- *Dosieren*

Geräte

Die Dosierfunktionen können mit Dosierern ausgeführt werden, die an die folgenden Geräten eingebaut oder angeschlossen sind:

Voltammetriegerät: 894

Dosierer: 800

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Photometer: 089

8.4.2.2 Dosieren - Allgemein

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier werden Informationen zum ausgewählten Dosierer, der aufgesetzten Dosiereinheit und der darin enthaltenen Lösung angezeigt. Diese Registerkarte erscheint nur bei der Auswahl eines einzelnen Dosierers.

Dosiereinheit

Name

Anzeige der in der Konfiguration eingegebenen Bezeichnung für die Dosiereinheit.

Zylindervolumen

Anzeige des Zylindervolumens der Dosiereinheit.

Lösung

Lösung

Anzeige der Lösung, die der Dosiereinheit zugeordnet ist. Ist keine Lösung zugeordnet, erscheint **-----**.

8.4.2.3 Dosieren - Vorbereiten

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier kann das Vorbereiten von Dosiereinheiten gestartet und gestoppt werden. Diese Registerkarte erscheint sowohl bei der Auswahl einer einzelnen Dosierereinheit wie auch von allen Dosierern.

[Start]

Vorbereiten für den/die ausgewählten Dosierer starten. Dabei werden die für die Dosiereinheit definierten Parameter verwendet.

[Stop]

Vorbereiten für den/die ausgewählten Dosierer stoppen.

8.4.2.4 Dosieren - Füllen

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier kann das Füllen von Dosiereinheiten gestartet und gestoppt werden. Diese Registerkarte erscheint sowohl bei der Auswahl eines einzelnen Dosierers wie auch von allen Dosierern.

[Start]

Füllen für den/die ausgewählten Dosierer starten.

[Stop]

Füllen für den/die ausgewählten Dosierer stoppen.

8.4.2.5 Dosieren - Leeren

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier kann das Leeren von Dosiereinheiten gestartet und gestoppt werden. Diese Registerkarte erscheint sowohl bei der Auswahl eines einzelnen Dosierers wie auch von allen Dosierern mit Dosiereinheiten.

[Start]

Leeren für den/die ausgewählten Dosierer starten. Dabei werden die für die Dosiereinheiten definierten Parameter verwendet.

[Stop]

Leeren für den/die ausgewählten Dosierer stoppen.

8.4.2.6 Dosieren - Fixvolumen dosieren

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier kann das Dosieren eines vorgegebenen Volumens gestartet und gestoppt werden. Diese Registerkarte erscheint nur bei der Auswahl eines einzelnen Dosierers.

Volumen

Fixvolumen, welches dosiert werden soll.

Eingabebereich	**0.000...99999.9 mL**
Standardwert	**1.000 mL**

Dosierrate

Das Volumen wird mit dieser Rate dosiert. Die maximale Dosierrate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab. Ist die eingegebene Dosierrate für den gewählten Dosierer zu hoch, wird die Rate bei der Dosierung automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

HINWEIS

Für viskose Flüssigkeiten sollte die Dosierrate verringert werden.

Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Standardwert	**4.00 mL/min**

Füllrate

Mit dieser Rate wird der Dosierzylinder nach der Dosierung gefüllt. Die maximale Füllrate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab. Ist die eingegebene Füllrate für den gewählten Dosierer zu hoch, wird die Rate beim Füllen automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

HINWEIS

Für viskose Flüssigkeiten sollte die Füllrate verringert werden.

Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL/min**
Standardwert	**4.00 mL/min**

Automatisch füllen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist diese Option eingeschaltet, wird der Dosierzylinder nach dem Dosieren automatisch gefüllt. Die Volumenanzeige zeigt solange das zudosierte Volumen an, bis der Füllvorgang beendet ist. Ist diese Option ausgeschaltet, so wird das zudosierte Volumen kumulativ angezeigt.

[Start]

Dosieren des Fixvolumens für den ausgewählten Dosierer starten. Das dosierte Volumen wird live angezeigt.

HINWEIS

Parameter, die nach dem Start des Dosierens geändert werden, gelten erst für den nächsten Dosiervorgang.

[Füllen]

Füllen des Dosierzylinders für den ausgewählten Dosierer starten. Diese Schaltfläche ist nur vorhanden, wenn **Automatisch füllen** ausgeschaltet ist. Die Volumenanzeige zeigt solange das zudosierte Volumen an, bis der Füllvorgang beendet ist.

[Stop]

Dosieren des Fixvolumens für den ausgewählten Dosierer stoppen. Wurde das Dosieren gestoppt, kann es nicht mehr fortgesetzt werden.

8.4.2.7 Dosieren - Dosieren

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier kann das manuelle Dosieren gestartet und gestoppt werden. Diese Registerkarte erscheint nur bei der Auswahl einer einzelnen Dosiereinheit.

Dosierrate

Rate, mit der dosiert werden soll. Die maximale Dosierrate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab. Ist die eingegebene Dosierrate für den gewählten Dosierer zu hoch, wird die Rate bei der Dosierung automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

HINWEIS

Für viskose Flüssigkeiten sollte die Dosierrate verringert werden.

Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL**
Standardwert	**4.00 mL**

Füllrate

Mit dieser Rate wird der Dosierzylinder nach der Dosierung gefüllt. Die maximale Füllrate hängt vom Zylindervolumen der verwendeten Dosiereinheit ab. Ist die eingegebene Füllrate für den gewählten Dosierer zu hoch, wird die Rate beim Füllen automatisch auf den grösstmöglichen Wert reduziert.

HINWEIS

Für viskose Flüssigkeiten sollte die Füllrate verringert werden.

Auswahl	**maximal**
Standardwert	**maximal**

Eingabebereich	**0.01...166.00 mL**
Standardwert	**4.00 mL**

[Dosieren]

Manuelles Dosieren für den ausgewählten Dosierer starten. Es wird dosiert, solange die Schaltfläche gedrückt wird. Das dosierte Volumen wird live angezeigt.

HINWEIS

Parameter, die nach dem Start des Dosierens geändert werden, gelten erst für den nächsten Dosiervorgang.

[Füllen]

Füllen des Dosierzylinders für den ausgewählten Dosierer starten. Die Volumenanzeige zeigt solange das zudosierte Volumen an, bis der Füllvorgang beendet ist.

8.4.3 Rühren

8.4.3.1 Rühren - Übersicht

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird im Unterfenster für die Geräteauswahl *(siehe Kapitel 8.3, Seite 985)* ein via MSB oder Rühreranschluss angeschlossener **Rührer** ausgewählt, so erscheinen im Unterfenster für Funktionen/Parameter die mit den Rührern möglichen Funktionen und Parameter.

Rührerfunktionen

Die Rührerfunktionen werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- *Ein-/Ausschalten*
- *Betriebsdauer*

Geräte

Die Rührerfunktionen können mit Rührern ausgeführt werden, die an die folgenden Geräten angeschlossen sind:

Voltammetriegerät: 894

Dosing Interface: 846

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

8.4.3.2 Rühren - Einschalten/Ausschalten

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier können Rührer eingeschaltet und ausgeschaltet werden. Diese Registerkarte erscheint sowohl bei der Auswahl eines einzelnen Rührers als auch von allen Rührern.

Rührgeschwindigkeit

Auswahl der Rührgeschwindigkeit. Dieser Parameter kann auch live geändert werden.

alle Geräte ausser Photometer

Eingabebereich	**–15...15**
Standardwert	**8**

nur Photometer

Eingabebereich	**1...15**
Standardwert	**3**

[Start]

Rühren für den ausgewählten Rührer starten.

[Stop]

Rühren für den ausgewählten Rührer stoppen.

8.4.3.3 Rühren - Betriebsdauer

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier können Rührer für eine definierte Zeit eingeschaltet werden. Diese Registerkarte erscheint nur bei der Auswahl eines einzelnen Rührers.

Rührgeschwindigkeit

Auswahl der Rührergeschwindigkeit. Dieser Parameter kann auch live geändert werden.

alle Geräte ausser Photometer

Eingabebereich	**–15...15**
Standardwert	**8**

nur Photometer

Eingabebereich	**1...15**
Standardwert	**3**

Rührdauer

Eingabe der Zeit, während der gerührt werden soll. Wird dieser Parameter nach dem Start des Rührens geändert, gilt er erst für den nächsten Rührvorgang.

Eingabebereich	**1...999999 s**
Standardwert	**60 s**

[Start]

Rühren für den ausgewählten Rührer starten. In der Statusanzeige wird die noch verbleibende Zeit angezeigt. Nach Ablauf der Rührdauer wird der Rührer automatisch ausgeschaltet.

[Stop]

Rühren für den ausgewählten Rührer stoppen.

8.4.4 Remote-Funktionen

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird im Unterfenster für die Geräteauswahl eine Remote Box bzw. Remote-Schnittstelle ausgewählt, erscheinen im Unterfenster für Funktionen/Parameter die mit den Elementen möglichen Funktionen und Parameter.

Geräte

Die Remote-Funktionen können mit den folgenden Geräten durchgeführt werden:

Voltammetriegerät: 894

Probenwechsler: 814, 815, 858, 919

Spektrometer: Avantes

Dosing Interface: 846

Eingangssignal

Wird für das Avantes Spektrometer nicht angezeigt, weil es keine Eingangsleitungen hat.

Aktueller Status

Anzeige des aktuellen Status der 8 Eingangsleitungen.

Vorlagen/Eingabe

Entspricht der aktuelle Status einer der definierten Vorlage für die Eingänge, wird der entsprechende Name hier angezeigt.



HINWEIS

Es werden nur Vorlagen ohne Sterne ***** erkannt.

Ausgangssignal

Aktueller Status

Anzeige des aktuellen Status der 14 Ausgangsleitungen.

Vorlagen/Eingabe

Eingabe des Bitmusters für das Ausgangssignal oder Auswahl einer vordefinierten Signalvorlage.

Eingegeben werden können die folgenden Zeichen:

0 = Leitung inaktiv

1 = Leitung aktiv

***** = beliebiger Leitungszustand

p = Puls setzen (Pulslänge = 1 s. Soll ein Puls mit einer anderen Länge ausgegeben werden, muss dafür eine entsprechende Vorlage definiert werden.)

Probenwechsler

Auswahl	**Bitmuster aus genau 14 Zeichen (0, 1, *, p)** | ********** | **Signalvorlage**
Standardwert	**********

894

Auswahl	**Bitmuster aus genau 14 Zeichen (0, 1, *, p)** | ********** | **Signalvorlage**
Standardwert	**********

Spektrometer

Auswahl	**Bitmuster aus genau 10 Zeichen (0, 1, *, p)** | ********** | **Signalvorlage**
Standardwert	**********

Die Ausgangsleitungen und Bits werden dabei von rechts nach links numeriert:

Output	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Bit	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Beispiele:

**************1*** setzt die Output-Leitung 1 auf aktiv (= gesetzt).

**************0*** setzt die Leitung auf inaktiv.

HINWEIS

Es empfiehlt sich, die nicht relevanten Ausgangsleitungen mit einem Stern ***** zu maskieren, um diese Leitungszustände nicht zu verändern.

[Setzen]

Setzen des unter **Ausgangssignal** definierten Bitmusters.

8.4.5 Probenwechsler-Funktionen

8.4.5.1 Probenwechsler - Übersicht

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird im Unterfenster für die Geräteauswahl ein Turm eines Probenwechslers ausgewählt, so erscheinen im Unterfenster für Funktionen/Parameter die mit dem Probenwechsler möglichen Funktionen und die zugehörigen Parameter.

Wechslerfunktionen

Die Funktionen für Probenwechsler werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- *Allgemein*
- *Bewegen*
- *Position zuweisen*
- *Pumpen*

Geräte

Die Wechslerfunktionen können mit den folgenden Geräten durchgeführt werden:

- 814 USB Sample Processor
- 815 Robotic USB Sample Processor XL
- 858 Professional Sample Processor
- 919 IC Autosampler plus

8.4.5.2 Probenwechsler - Allgemein

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier werden Informationen zum aufgesetzten Rack angezeigt.

Rackname

Anzeige des Namens des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, wird -------- angezeigt.

Rackcode

Anzeige des Rackcodes des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, wird -------- angezeigt.

Anzahl Positionen

Anzeige der Anzahl Positionen des aufgesetzten Racks. Ist kein Rack aufgesetzt, wird -------- angezeigt.

[Rack initialisieren]

Das aufgesetzte Rack wird initialisiert.



HINWEIS

Beim Initialisieren des Racks werden folgende Aktionen durchgeführt:

- Rack in Position drehen, um Rackcode auszulesen.
- Rackdaten zum Rackcode in den Probenwechsler übertragen.
- Lifte auf 0 mm hochfahren.
- Schwenkarm zurückfahren.

8.4.5.3 Probenwechsler - Bewegen

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier kann das Anfahren der gewünschten Rackposition, Liftposition oder Schwenkarmposition manuell ausgelöst werden. Zudem können Drehgeschwindigkeit und Liftgeschwindigkeit für die manuelle Wechslersteuerung eingestellt werden.

Rackposition

Rackposition einstellen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Rackposition.

Zielposition

Auswahl oder Eingabe der Rackposition, die angefahren werden soll.

Eingabebereich	**1...n (abhängig vom Rack)**
Standardwert	**1**

Auswahl	**Spezialbecher 1...16**

Drehgeschwindigkeit

Drehgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung des Probenwechslers.

Eingabebereich	**5...20 °/s**
Standardwert	**20 °/s**

[Start]

Anfahren der Zielposition starten. Nach dem Start wechselt die Schaltfläche auf **[Stop]**, die beiden unteren Schaltflächen werden inaktiv (grau) dargestellt, und als Statusmeldung erscheint **Bewegen...** anstelle von **Bereit**.



Aktuelle Rackposition –1 anfahren.



Aktuelle Rackposition +1 anfahren.

Liftposition

Liftposition für den ausgewählten Turm einstellen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Liftposition in mm.

Zielposition

Auswahl oder Eingabe der Liftposition, die für die aktuelle Rackposition (normale Becher, Spezialbecher, Externe Position) angefahren werden soll.

Eingabebereich	**0...definierter max. Liftweg (235 mm) mm**
Standardwert	**126 mm**

Auswahl	**Ruheposition** | **Arbeitsposition** | **Drehposition** | **Spülposition** | **Spezialposition**

Drehposition
Nur für normale Becher und externe Positionen.

Spülposition
Nur für normale Becher und externe Positionen.

Spezialposition
Nur für normale Becher und externe Positionen.

Liftgeschwindigkeit

Liftgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung am ausgewählten Turm.

Eingabebereich	**5...25 mm/s**
Standardwert	**25 mm/s**

[Start]

Anfahren der Zielposition starten. Nach dem Start wechselt die Schaltfläche auf **[Stop]**, die beiden unteren Schaltflächen werden inaktiv (grau) dargestellt, und als Statusmeldung erscheint **Bewegen...** anstelle von **Bereit**.



Lift nach oben bewegen, solange diese Taste gedrückt wird.



Lift nach unten bewegen, solange diese Taste gedrückt wird.

Schwenkarmposition

Position (Winkel) des Schwenkarmes am ausgewählten Turm einstellen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Position des Schwenkarmes in °.

Zielposition

Auswahl oder Eingabe der Schwenkarmposition, die angefahren werden soll.

Eingabebereich	**0.0...330.0 °**
Standardwert	**0.0 °**

Auswahl	**Extern 1...4**

Schwenkgeschwindigkeit

Schwenkgeschwindigkeit für die manuelle Bedienung des Swing Heads am Probenwechsler.

Eingabebereich	**10...55 °/s**
Standardwert	**55 °/s**

[Start]

Anfahren der Zielposition starten. Nach dem Start wechselt die Schaltfläche auf **[Stop]**, die beiden unteren Schaltflächen werden inaktiv (grau) dargestellt, und als Statusmeldung erscheint **Bewegen...** anstelle von **Bereit**.



Schwenkarm nach links (gegen **0°**) mit einer Schwenkgeschwindigkeit von 55°/s bewegen, solange diese Taste gedrückt wird.



Schwenkarm nach rechts (gegen **330°**) mit einer Schwenkgeschwindigkeit von 55°/s bewegen, solange diese Taste gedrückt wird.

8.4.5.4 Probenwechsler - Position zuweisen

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier kann die aktuelle Rackposition, Liftposition oder Schwenkarmposition einer bestimmten Spezialposition zugewiesen werden.

Rackposition

Aktuelle Rackposition einem bestimmten Spezialbecher zuweisen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Rackposition.

Spezialbecher

Auswahl des Spezialbechers, dem die aktuelle Rackposition zugewiesen werden soll.

Eingabebereich	**1...16**
Standardwert	**1**

[Zuweisen]

Zuweisung auslösen. Während der Zuweisung erscheint der Cursor als Sanduhr.

Liftposition

Aktuelle Liftposition einer bestimmten Spezialposition zuweisen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Liftposition in mm.

Arbeitsposition für

Ist diese Option ausgewählt, wird die aktuelle Liftposition der Arbeitsposition des Turms, eines Spezialbechers oder einer externen Position des Schwenkarmes zugewiesen.

Auswahl	**Turm** | **Spezialbecher 1…Spezialbecher 16** | **Extern 1…Extern 4**
Standardwert	**Turm**

Spülposition für

Ist diese Option ausgewählt, wird die aktuelle Liftposition der Spülposition des Turms zugewiesen.

Auswahl	**Turm** | **Externe Positionen**
Standardwert	**Turm**

Drehposition für

Ist diese Option ausgewählt, wird die aktuelle Liftposition der Drehposition des Turms zugewiesen.

Auswahl	**Turm**
Standardwert	**Turm**

Spezialposition für

Ist diese Option ausgewählt, wird die aktuelle Liftposition der Spezialposition des Turms zugewiesen.

Auswahl	**Turm**
Standardwert	**Turm**

Schwenkposition

Ist diese Option ausgewählt, wird die aktuelle Liftposition der Schwenkposition des Schwenkarmes zugewiesen.

Auswahl	**Externe Positionen**
Standardwert	**Externe Positionen**

[Zuweisen]

Zuweisung auslösen. Während der Zuweisung erscheint der Cursor als Sanduhr.

Schwenkarmposition

Aktuelle Rackposition einer bestimmten externen Schwenkarmposition zuweisen.

Aktuelle Position

Anzeige der aktuellen Position des Schwenkarmes in °.

Externe Position

Auswahl der externen Position, der die aktuelle Schwenkarmposition zugewiesen werden soll.

Eingabebereich	**1...4**
Standardwert	**1**

[Zuweisen]

Zuweisung auslösen. Während der Zuweisung erscheint der Cursor als Sanduhr.

8.4.5.5 Probenwechsler - Pumpen

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Hier können die am Turm angeschlossenen Pumpen eingeschaltet und ausgeschaltet werden.

Pumpe 1

Pumpe 1 bzw. Ventil 1 am ausgewählten Turm manuell bedienen.

Betrieb

Auswahl, ob die Pumpe bzw. das Ventil manuell eingeschaltet oder ausgeschaltet werden sollen oder ob sie für eine definierte Dauer eingeschaltet und danach automatisch ausgeschaltet werden sollen.

Auswahl	**Ein/Aus** | **Dauer**
Standardwert	**Ein/Aus**

Dauer

Eingabe der Zeitdauer, während der die Pumpe / das Ventil eingeschaltet bleiben sollen. Dieses Feld erscheint nur für **Betrieb** = **Dauer**.

Eingabebereich	**1...999999 s**
Standardwert	**8 s**

[Start]

Pumpe 1 starten. In der Statusanzeige wird die laufende Zeit seit dem Start angezeigt.

[Stop]

Pumpe 1 stoppen.

Pumpe 2

Pumpe 2 bzw. Ventil 2 am ausgewählten Turm manuell bedienen.

Betrieb

Auswahl, ob die Pumpe bzw. das Ventil manuell eingeschaltet oder ausgeschaltet werden sollen oder ob sie für eine definierte Dauer eingeschaltet und danach automatisch ausgeschaltet werden sollen.

Auswahl	**Ein/Aus** | **Dauer**
Standardwert	**Ein/Aus**

Dauer

Eingabe der Zeitdauer, während der die Pumpe / das Ventil eingeschaltet bleiben sollen. Dieses Feld erscheint nur für **Betrieb** = **Dauer**.

Eingabebereich	**1...999999 s**
Standardwert	**8 s**

[Start]

Pumpe 2 starten. In der Statusanzeige wird die laufende Zeit seit dem Start angezeigt.

[Stop]

Pumpe 2 stoppen.

Peristaltikpumpe

Peristaltikpumpe am ausgewählten Turm manuell bedienen.

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit der Peristaltikpumpe.

Eingabebereich	**-15...15**
Standardwert	**10**

Betrieb

Auswahl, ob die Peristaltikpumpe manuell eingeschaltet oder ausgeschaltet werden soll oder ob sie für eine definierte Dauer eingeschaltet und danach automatisch ausgeschaltet werden soll.

Auswahl	**Ein/Aus** | **Dauer**
Standardwert	**Ein/Aus**

Dauer

Eingabe der Zeitdauer, während der die Peristaltikpumpe eingeschaltet bleiben soll. Dieses Feld erscheint nur für **Betrieb** = **Dauer**.

Eingabebereich	**0...9999 s**
Standardwert	**300 s**

[Start]

Peristaltikpumpe starten. In der Statusanzeige wird die laufende Zeit seit dem Start angezeigt.

[Stop]

Peristaltikpumpe stoppen.

8.4.6 Prozessanalyse-Funktionen

8.4.6.1 Prozessanalyse-Funktionen - Übersicht

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird im Unterfenster für die Geräteauswahl ein IO Controller oder ein Stepping Motor Controller ausgewählt, so wird die Geräteliste auf die angeschlossenen Ein- und Ausgänge und die Schrittmotoren erweitert.

Prozessanalyse-Funktionen

Die Funktionen sind abhängig vom ausgewählten Eintrag in der Geräteliste:

- *(siehe Kapitel 8.4.6.2, Seite 1005)*
- *(siehe Kapitel 8.4.6.3, Seite 1007)*
- *(siehe Kapitel 8.4.6.4, Seite 1013)*
- *(siehe Kapitel 8.4.6.5, Seite 1014)*
- *Schrittmotoren*
- *Multiport-Ventil*

8.4.6.2 Digitale Eingänge

8.4.6.2.1 Digitale Eingänge - Übersicht

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Ist in der Geräteliste der Zweig **Digitale Eingänge** ausgewählt, so wird im Unterfenster für die grafische Anzeige der Status für alle angeschlossenen digitalen Eingänge in ihrer physikalischen Reihenfolge angezeigt.

Grafische Anzeige

Beispiel:

DigIn_1_1_1	DigIn_1_1_2	DigIn_1_1_3	DigIn_1_1_4
			
Notstopp Status: AKTIV	Allgemeiner Eingang Status: AKTIV	Füllstandsdetektor Status: INAKTIV	Leckdetektor Status: INAKTIV

DigIn_1_2_1	DigIn_1_2_2	DigIn_1_2_3	DigIn_1_2_4
			
Allgemeiner Eingang	Allgemeiner Eingang	Allgemeiner Eingang	Allgemeiner Eingang
Status: INAKTIV	Status: INAKTIV	Status: INAKTIV	Status: INAKTIV

8.4.6.2.2 Digitaler Eingang

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird in der Geräteliste ein einzelner digitaler Eingang ausgewählt, so werden im Unterfenster für Funktionen/Parameter die Eigenschaften des Eingangs angezeigt.

Im Unterfenster für die grafische Anzeige wird der Status des Eingangs angezeigt.

Digitaler Eingang

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Status

Anzeige des aktuellen Status.

Auswahl	**AKTIV** | **INAKTIV** | **FEHLER**

Grafische Anzeige

Übersicht über die Stati eines digitalen Eingangs:

AKTIV	INAKTIV	FEHLER
		 Anzeige blinkt

8.4.6.3 Digitale Ausgänge

8.4.6.3.1 Digitale Ausgänge - Übersicht

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Ist in der Geräteliste der Zweig **Digitale Ausgänge** ausgewählt, so können im Unterfenster Funktionen/Parameter alle Ausgänge auf den Registerkarten **Ein-/Ausschalten** und **Standard setzen** gemeinsam bedient werden. Im Unterfenster für die grafische Anzeige wird der Status für alle angeschlossenen digitalen Ausgänge in ihrer physikalischen Reihenfolge angezeigt.

Ein-/Ausschalten

[Start]

Setzt alle digitalen Ausgänge auf **AKTIV**.

[Stop]

Setzt alle digitalen Ausgänge auf **INAKTIV**.



Standard setzen

[Setzen]

Setzt alle digitalen Ausgänge auf den Standardwert in der Konfiguration zurück.

Grafische Anzeige

Beispiel:

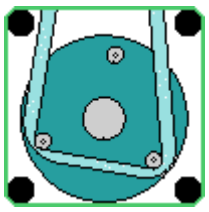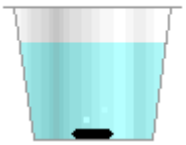DigOut_1_4_1  Typ: Pumpe Status: AKTIV	**DigOut_1_4_2**  Typ: Rührer Status: AKTIV	**DigOut_1_4_3**  Typ: Ventil Status: INAKTIV	**DigOut_1_4_4**  Typ: Allg. Ausgang Status: INAKTIV
DigOut_1_5_1  Typ: nicht definiert Status: INAKTIV	**DigOut_1_5_2**  Typ: nicht definiert Status: INAKTIV	**DigOut_1_5_3**  Typ: nicht definiert Status: INAKTIV	**DigOut_1_5_4**  Typ: nicht definiert Status: INAKTIV
DigOut_2_4_1  Typ: nicht definiert Status: INAKTIV	**DigOut_2_4_2**  Typ: nicht definiert Status: INAKTIV	**DigOut_2_4_3**  Typ: nicht definiert Status: INAKTIV	**DigOut_2_4_4**  Typ: nicht definiert Status: INAKTIV

8.4.6.3.2 Digitaler Ausgang

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird in der Geräteliste ein einzelner digitaler Ausgang ausgewählt, so werden im Unterfenster für Funktionen/Parameter die Eigenschaften des digitalen Ausgangs auf den Registerkarten **Ein-/Ausschalten**, **Zeitsteuerung** und **Standard setzen** angezeigt.

Im Unterfenster für die grafische Anzeige wird der Status des Eingangs angezeigt.

Ein-/Ausschalten

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Parameter 1

Die Bedeutung von Parameter 1 hängt vom eingestellten **Typ** des Digitalen Ausgangs ab.

Für **Typ** = **Rührer**: Rührleistung in %, Impulsdauer abhängig von **Parameter 2**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**100**

Parameter 2

Die Bedeutung von Parameter 2 hängt vom eingestellten **Typ** des Digitalen Ausgangs ab.

Für **Typ** = **Rührer**:

- **0:** Dauer des Einschaltimpulses fix 500 ms.
- **>0:** Bei 100% Rührleistung (**Parameter 1** = **100**), Impulsdauer in 10 ms
  Beispiel:
  Parameter 1 = **100**, **Parameter 2** = **30**: Impulsdauer Eingeschaltet 300 ms, Ausgeschaltet 0 ms
  Parameter 1 = **75**, **Parameter 2** = **30**: Impulsdauer Eingeschaltet 225 ms, Ausgeschaltet 75 ms

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**0**

Status

Anzeige des aktuellen Status.

Auswahl	**AKTIV** | **INAKTIV** | **FEHLER**

[Start]

Setzt den digitalen Ausgang auf **AKTIV**.

[Stop]

Setzt den digitalen Ausgang auf **INAKTIV**.

Zeitsteuerung

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Parameter 1

Die Bedeutung von Parameter 1 hängt vom eingestellten **Typ** des Digitalen Ausgangs ab.

Für **Typ** = **Rührer**: Rührleistung in %, Impulsdauer abhängig von **Parameter 2**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**100**

Parameter 2

Die Bedeutung von Parameter 2 hängt vom eingestellten **Typ** des Digitalen Ausgangs ab.

Für **Typ** = **Rührer**:

- **0:** Dauer des Einschaltimpulses fix 500 ms.
- **>0:** Bei 100% Rührleistung (**Parameter 1** = **100**), Impulsdauer in 10 ms
  Beispiel:
  Parameter 1 = **100**, **Parameter 2** = **30**: Impulsdauer Eingeschaltet 300 ms, Ausgeschaltet 0 ms
  Parameter 1 = **75**, **Parameter 2** = **30**: Impulsdauer Eingeschaltet 225 ms, Ausgeschaltet 75 ms

Eingabebereich	**-214783647...214783647**
Standardwert	**0**

Startverzögerung

Wartezeit in Sekunden oder Minuten, bis die ausgelöste Aktion gestartet wird.

Eingabebereich	**0...999999**
Standardwert	**0**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Arbeitszeit

Zeit in Sekunden oder Minuten, für die der digitale Ausgang auf **AKTIV** gesetzt wird. Nach Ablauf der Arbeitszeit, wird er wieder auf **INAKTIV** gesetzt.

Eingabebereich	**0...999999**
Standardwert	**0.01**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Endverzögerung

Wartezeit, nach Ablauf der Arbeitszeit.

Eingabebereich	**0...999999**
Standardwert	**0**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Status

Anzeige des aktuellen Status.

Auswahl	**AKTIV** | **INAKTIV** | **FEHLER**

Restlaufzeit

Anzeige der Restlaufzeit der Zeitsteuerung.

[Start]

Setzt den digitalen Ausgang auf **AKTIV**.

[Stop]

Setzt den digitalen Ausgang auf **INAKTIV**.

Standard setzen

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Status

Anzeige des aktuellen Status.



Auswahl	**AKTIV** | **INAKTIV** | **FEHLER**

[Setzen]

Setzt alle digitalen Ausgänge auf den Standardwert in der Konfiguration zurück.

Grafische Anzeige

Übersicht über die Stati und die verschiedenen Porttypen eines digitalen Ausgangs:

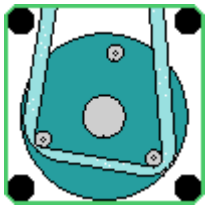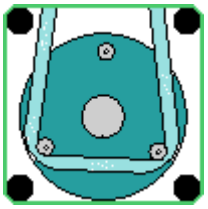Porttyp	AKTIV	INAKTIV	FEHLER
nicht definiert Allg. Ausgang Alarmsignal			 Anzeige blinkt
Pumpe	 Pumpe an	 Pumpe aus	 Anzeige blinkt
Rührer	 Rührer an	 Rührer aus	 Anzeige blinkt
Ventil	 Ventil offen	 Ventil geschlos-sen	 Anzeige blinkt

8.4.6.4 Analoge Eingänge


8.4.6.4.1 Analoge Eingänge - Übersicht

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Ist in der Geräteliste der Zweig **Analoge Eingänge** ausgewählt, so wird im Unterfenster für die grafische Anzeige für alle angeschlossenen analogen Eingänge in ihrer physikalischen Reihenfolge der anliegende Wert angezeigt.

Grafische Anzeige

Beispiel:

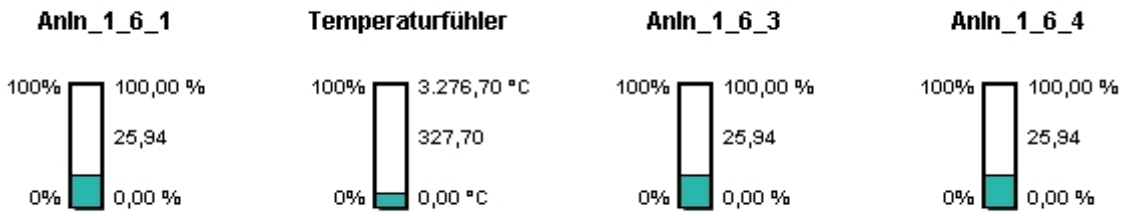

8.4.6.4.2 Analoger Eingang

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird in der Geräteliste ein einzelner analoger Eingang ausgewählt, so werden im Unterfenster für Funktionen/Parameter die Eigenschaften des Eingangs angezeigt.

Im Unterfenster für die grafische Anzeige wird der anliegende Wert des Eingangs angezeigt.

Analoger Eingang

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.


Mapping

Anzeige des gemappten Wertebereichs.

Aktueller Wert

Anzeige des anliegenden Wertes.

Grafische Anzeige

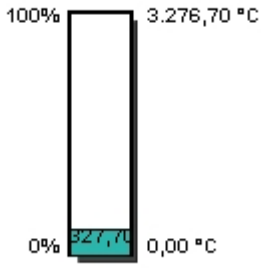

8.4.6.5 Analoge Ausgänge

8.4.6.5.1 Analoge Ausgänge - Übersicht

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Ist in der Geräteliste der Zweig **Analoge Ausgänge** ausgewählt, so können im Unterfenster Funktionen/Parameter alle Ausgänge auf den Registerkarten **Wert setzen** und **Standard setzen** gemeinsam bedient werden.

Im Unterfenster für die grafische Anzeige wird für alle angeschlossenen analogen Ausgänge in ihrer physikalischen Reihenfolge der anliegende Wert angezeigt.

Wert setzen

Wert

Eingabe des Wertes in % des gemappten Bereichs.

Eingabebereich	**0.0...100.0 % Mapping**
Standardwert	**0.0 % Mapping**

[Setzen]

Setzt alle analogen Ausgänge auf den angegebenen Mapping-Wert.


Standard setzen

[Setzen]

Setzt alle analogen Ausgänge auf den Standardwert in der Konfiguration zurück.

Grafische Anzeige

Beispiel:

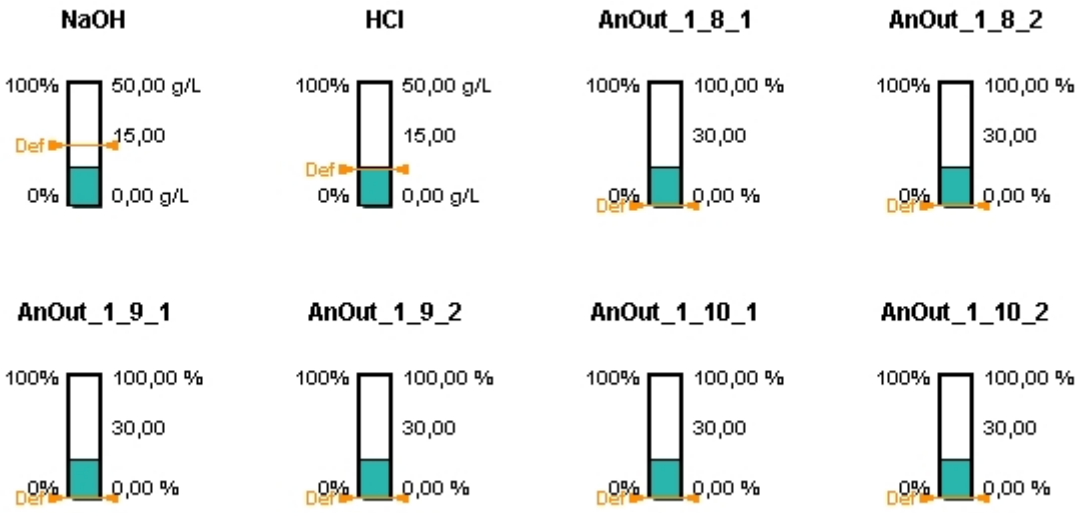

8.4.6.5.2 Analoger Ausgang

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird in der Geräteliste ein einzelner analoger Ausgang ausgewählt, so kann im Unterfenster für Funktionen/Parameter der Ausgang auf den Registerkarten **Wert setzen** und **Standard setzen** bedient werden.

Im Unterfenster für die grafische Anzeige wird der anliegende Wert für den analogen Ausgang angezeigt.

Wert setzen

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Mapping

Anzeige des gemappten Wertebereichs.

Wert

Eingabe des zu setzenden Werts am analogen Ausgang.

Aktueller Wert

Anzeige des anliegenden Wertes.

[Setzen]

Setzt den analogen Ausgang auf den angegebenen Mapping-Wert.

Standard setzen

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Mapping

Anzeige des gemappten Wertebereichs.


Aktueller Wert

Anzeige des anliegenden Wertes.

[Setzen]

Setzt den analogen Ausgang auf den Standardwert in der Konfiguration zurück.

Grafische Anzeige

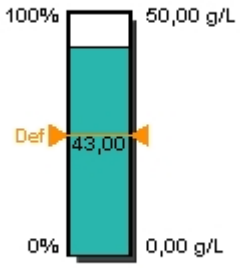

8.4.6.6 Schrittmotoren

8.4.6.6.1 Schrittmotoren - Übersicht

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Ist in der Geräteliste der Zweig **Schrittmotoren** ausgewählt, so können im Unterfenster Funktionen/Parameter alle Schrittmotoren gemeinsam bedient werden. Im Unterfenster für die grafische Anzeige wird der Status für alle angeschlossenen Schrittmotoren in ihrer physikalischen Reihenfolge angezeigt.

Ein-/Ausschalten

[Start]





Setzt alle Schrittmotoren auf **AKTIV**.

[Stop]

Setzt alle Schrittmotoren auf **INAKTIV**.

Grafische Anzeige

Beispiel:

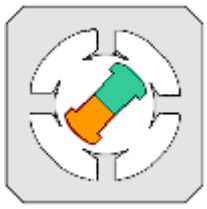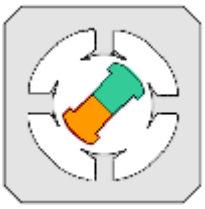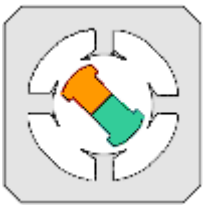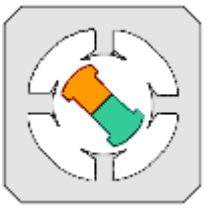DigOut_2_3_1	DigOut_2_3_2	DigOut_2_3_3	DigOut_2_3_4
			
Typ: Linearantrieb Status: AKTIV	Typ: Drehantrieb Status: AKTIV	Typ: Drehantrieb Status: INAKTIV	Typ: Linearantrieb Status: INAKTIV

8.4.6.6.2 Schrittmotor

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird in der Geräteliste ein einzelner Schrittmotor ausgewählt, so kann im Unterfenster für Funktionen/Parameter der Schrittmotor auf den Registerkarten **Relative Position**, **Endposition**, **Absolute Position**, **Referenzposition** und **Zurücksetzen** bedient werden.

Im Unterfenster für die grafische Anzeige wird der Status des Schrittmotors und der zugeordneten Ports angezeigt.

Relative Position

Auf dieser Registerkarte kann die Position des Schrittmotors um einen definierten Wert relativ zur aktuellen Position verändert werden.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Strecke

Strecke die gefahren werden soll.

Nur sichtbar bei einem Schrittmotor vom **Typ** = **Linearantrieb**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647 mm**
Standardwert	**0 mm**

Winkel

Winkel der gefahren werden soll.

Nur sichtbar bei einem Schrittmotor vom **Typ** = **Drehantrieb**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647 °**
Standardwert	**0 °**

Max. Wartezeit

Zeit in Sekunden oder Minuten innerhalb der die Aktion vollständig abgelaufen sein muss. Ist dies nach Ablauf der Maximalen Wartezeit nicht erfolgt, wird der Schrittmotor auf den Status **FEHLER** gesetzt.

Eingabebereich	**0...999999**
Standardwert	**10**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Status

Anzeige des aktuellen Status.

Auswahl	**AKTIV** | **INAKTIV** | **FEHLER**

[Start]

Setzt den Schrittmotor auf **AKTIV**.

[Stop]

Setzt den Schrittmotor auf **INAKTIV**.

Endposition

Auf dieser Registerkarte kann die Position des Schrittmotors manuell verändert werden, es kann maximal bis zur Endposition gefahren werden.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Status

Anzeige des aktuellen Status.

Auswahl	**AKTIV** | **INAKTIV** | **FEHLER**

[>]

Setzt den Schrittmotor auf **AKTIV** und fährt in die **positive** Richtung, solange die Schaltfläche gedrückt bleibt oder bis eine Endposition erreicht ist.

[<]

Setzt den Schrittmotor auf **AKTIV** und fährt in **negative** Richtung, solange die Schaltfläche gedrückt bleibt oder bis eine Endposition erreicht ist.

Absolute Position

Auf dieser Registerkarte kann eine absolute Position angefahren werden.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Strecke

Strecke die gefahren werden soll.

Nur sichtbar bei einem Schrittmotor vom **Typ** = **Linearantrieb**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647 mm**
Standardwert	**0 mm**

Winkel

Winkel der gefahren werden soll.

Nur sichtbar bei einem Schrittmotor vom **Typ** = **Drehantrieb**.

Eingabebereich	**-214783647...214783647 °**
Standardwert	**0 °**

Max. Wartezeit

Zeit in Sekunden oder Minuten innerhalb der die Aktion vollständig abgelaufen sein muss. Ist dies nach Ablauf der Maximalen Wartezeit nicht erfolgt, wird der Schrittmotor auf den Status **FEHLER** gesetzt.

Eingabebereich	**0...999999**
Standardwert	**10**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Status

Anzeige des aktuellen Status.

Auswahl	**AKTIV** | **INAKTIV** | **FEHLER**

[Start]

Setzt den Schrittmotor auf **AKTIV**.

[Stop]

Setzt den Schrittmotor auf **INAKTIV**.

Referenzposition

Auf dieser Registerkarte kann auf die Referenzposition des Schrittmotors gefahren werden.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Max. Wartezeit

Zeit in Sekunden oder Minuten innerhalb der die Aktion vollständig abgelaufen sein muss. Ist dies nach Ablauf der Maximalen Wartezeit nicht erfolgt, wird der Schrittmotor auf den Status **FEHLER** gesetzt.

Eingabebereich	**0...999999**
Standardwert	**10**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Status

Anzeige des aktuellen Status.

Auswahl	**AKTIV** | **INAKTIV** | **FEHLER**

[Start]

Setzt den Schrittmotor auf **AKTIV**.

[Stop]

Setzt den Schrittmotor auf **INAKTIV**.

Zurücksetzen

Auf dieser Registerkarte kann die Motorsteuerung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Portbezeichnung

Anzeige der Portbezeichnung.

Port

Anzeige der **internen** Bezeichnung für den Port.

Typ

Anzeige des Porttyps.

Max. Wartezeit

Zeit in Sekunden oder Minuten innerhalb der die Aktion vollständig abgelaufen sein muss. Ist dies nach Ablauf der Maximalen Wartezeit nicht erfolgt, wird der Schrittmotor auf den Status **FEHLER** gesetzt.

Eingabebereich	**0...999999**
Standardwert	**10**

Auswahl	**s** | **min**
Standardwert	**s**

Status

Anzeige des aktuellen Status.

Auswahl	**AKTIV** | **INAKTIV** | **FEHLER**

[Setzen]

Setzt den Schrittmotor auf die Werkseinstellungen zurück.

Grafische Anzeige

Neben dem Schrittmotor werden auch noch die zugeordneten digitalen Eingänge und Ausgänge angezeigt:




Referenzposition



Bremse



Sicherheitsschalter 1

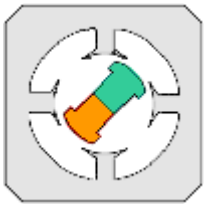





Sicherheitsschalter 2



Sicherheitsschalter 3

Übersicht über die Stati eines Schrittmotors:

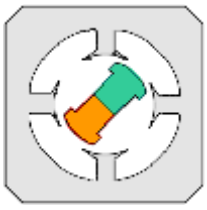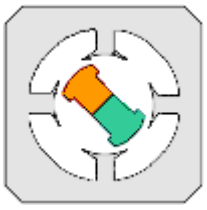AKTIV	INAKTIV	FEHLER
 Motor an	 Motor aus	 Anzeige blinkt

8.4.6.7 Multiport-Ventil

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Wird in der Geräteliste ein Multiport-Ventil ausgewählt, so erscheinen im Unterfenster für Funktionen/Parameter die mit diesem Element möglichen Funktionen und Parameter.

Aktueller Port

Anzeige der aktuellen Portposition.

Port

Auswahl des Zielports, auf den gewechselt werden soll.

Eingabebereich	**1...12**
Standardwert	**1**

Drehrichtung

Auswahl der Richtung, in der das Ventil auf den Zielport dreht.

Auswahl	**aufsteigend** | **absteigend** | **automatisch** | **nicht über**
Standardwert	**aufsteigend**

aufsteigend
Das Ventil steuert den Ziel-Port in aufsteigender Richtung an.

absteigend
Das Ventil steuert den Ziel-Port in absteigender Richtung an.

automatisch
Das Ventil ermittelt selbständig den kürzesten Weg zum Ziel-Port.

nicht über
Das Ventil steuert den Ziel-Port so an, dass der im Parameter **Nicht über** angegebene Port nicht überfahren wird.

Nicht über

Auswahl desjenigen Ports, der beim Wechseln des Ports nicht überfahren werden darf. Dieser Parameter ist nur editierbar für **Drehrichtung** = **nicht über**.

Eingabebereich	**1...12**
Standardwert	**1**

[Start]

Setzen der definierten Werte.



Aktuelle Portposition +1 anfahren.



Aktuelle Portposition –1 anfahren.

8.5 Manuelle Bedienung - Grafische Anzeige

Programmteil: **Manuelle Bedienung**

Im Unterfenster für die grafische Anzeige werden die laufenden, manuell ausgelösten Gerätefunktionen grafisch dargestellt.

9 Support

9.1 Wie gehe ich vor?

9.1.1 Sicherung

9.1.1.1 Datenbank sichern

Wie gehe ich vor?

Allgemeines

Als Datenbanken werden in **viva** die **Bestimmungsdatenbanken** bezeichnet, die im Unterschied zur **Konfigurationsdatenbank** vom Anwender angelegt werden können und die Bestimmungsdaten enthalten. Zu den Bestimmungsdaten gehören die für die Bestimmung verwendeten Methodendaten, die bei der Bestimmung erzeugten Messdaten und die daraus berechneten Resultate.

Bei Local-Server-Systemen (**viva full**) werden die Datenbanken auf den vom Rechner verwalteten Laufwerken gespeichert und sind nur für die an diesem Rechner angemeldeten Anwender mit entsprechenden Zugriffsrechten verfügbar. Bei Client-Server-Systemen (**viva multi**) werden die Datenbanken auf den zentral vom Server verwalteten Laufwerken gespeichert und sind global im ganzen Client-Server-Verbund verfügbar, d. h. alle Anwender mit entsprechenden Zugriffsrechten können diese Datenbanken verwenden.

HINWEIS

Jede Bestimmungsdatenbank muss einzeln gesichert werden. Anschliessend wird empfohlen, die Sicherungsdateien zusätzlich in ein externes Verzeichnis oder auf CD/DVD zu kopieren.

Datenbank manuell sichern

1. Programmteil **Datenbank** auswählen.
2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Datenbankverwaltung...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.
3. Datenbank auswählen.

4 **[Sichern]** im Dialogfenster **Datenbankverwaltung** anklicken.

Das Dialogfenster **Sichern der Datenbank 'Datenbankname'** wird geöffnet.

5 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

6 Im Feld **Sicherungsname** den Namen für die Sicherungsdatei auswählen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.



HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im Feld **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

7 **[Starten]** anklicken.

Die manuelle Sicherung der Datenbank wird gestartet und die Datenbank im ausgewählten Verzeichnis gesichert.

Datenbank automatisch sichern

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ▸ Datenbankverwaltung...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.

3 Gewünschte Datenbank auswählen und **[Eigenschaften]** anklicken.

Das Dialogfenster **Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname'** zum Bearbeiten der Datenbankeigenschaften wird geöffnet.

4 Auf der Registerkarte **Allgemein** im Feld **Kommentar** einen Kommentar zu der Datenbank eingeben.

5 Auf der Registerkarte **Sicherung** das Kontrollkästchen **Sicherung überwachen** aktivieren.

6 **Intervall** für die Sicherungsüberwachung oder Datum für die nächste Sicherung im Feld **Nächste Sicherung** eingeben.

7 Das Kontrollkästchen **Sicherung automatisch starten** aktivieren.

8 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

9 **[OK]** anklicken.

Das Dialogfenster **Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname'** wird geschlossen und die Datenbank zum gewünschten Zeitpunkt automatisch in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

9.1.1.2 Datenbank wiederherstellen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Datenbankverwaltung...** anklicken.

Das Fenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.

3 **[Wiederherstellen]** im Dialogfenster **Datenbankverwaltung** anklicken.

Das Dialogfenster **Wiederherstellen von Datenbanken** wird geöffnet.

4 Im Feld **Sicherungsverzeichnis** Verzeichnis auswählen, in dem die gewünschte Datenbank gesichert wurde.

5 Im Auswahlfeld **Sicherungsname** den Namen für die gewünschte Sicherungsdatei auswählen.

6 Unter **Speichern unter** Name eingeben, unter dem die Datenbank wiederhergestellt werden soll.

7 **[Starten]** anklicken.

Die Wiederherstellung der Datenbank wird gestartet.

HINWEIS

Bestehende Datenbanken können nicht überschrieben werden, d. h. sie müssen zuerst gelöscht werden, damit die Datenbank unter dem alten Namen wiederhergestellt werden kann.

9.1.1.3 Konfigurationsdaten sichern

Wie gehe ich vor?

Allgemeines

Die Konfigurationsdaten werden in **viva** in der **Konfigurationsdatenbank** gespeichert. Zu den Konfigurationsdaten gehören alle methodenübergreifenden Einstellungen für Geräte, Sensoren/Elektroden, Lösungen, Dosiereinheiten, Common Variablen, Globale Variablen, Rackdaten sowie Vorlagen, **Sicherheitseinstellungen** *(siehe Kapitel 6.2.2, Seite 763)* und **Anwenderverwaltung** *(siehe Kapitel 6.2.1, Seite 755)*.

Bei Local-Server-Systemen (**viva full**) liegt die Konfigurationsdatenbank im Programmverzeichnis des Rechners, auf dem das Programm installiert wurde. Bei Client-Server-Systemen (**viva multi**) wird sie zentral auf dem Server gespeichert und enthält sämtliche Konfigurationsdaten aller Rechner (Clients), die an diesem Server angeschlossen sind.

HINWEIS

Die Konfigurationsdatenbank sollte periodisch gesichert werden.

Konfigurationsdaten manuell sichern

1. Programmteil **Konfiguration** auswählen.
2. Den Menüpunkt **Datei ▸ Sichern ▸ Manuell** anklicken.

   Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten manuell sichern** wird geöffnet.
3. Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.
4. Im Auswahlfeld **Sicherungsname** einen Namen für die Sicherungsdatei auswählen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

5 **[Starten]** anklicken.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Konfigurationsdatenbank in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

Konfigurationsdaten automatisch sichern

1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Datei ▸ Sichern ▸ Automatisch** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** wird geöffnet.

3 Das Kontrollkästchen **Automatische Sicherung** aktivieren.

4 **Intervall** für die Sicherungsüberwachung oder Datum für die nächste Sicherung im Feld **Nächste Sicherung** eingeben.

5 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

6 **[OK]** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** wird geschlossen und die Konfigurationsdatenbank wird zum gewünschten Zeitpunkt automatisch in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

9.1.1.4 Konfigurationsdaten wiederherstellen

Wie gehe ich vor?

viva full

1 **viva** beenden.

2 Die Datei **ConfigRestore.exe** im Programmverzeichnis **…\viva\bin** starten.

Dialogfenster **Konfigurationsdaten wiederherstellen** wird geöffnet.

3 Im Feld **Sicherungsverzeichnis** das Verzeichnis auswählen, in dem die Konfigurations-Datenbank gesichert wurde.

4 Im Auswahlfeld **Sicherungsname** den Namen für die gewünschte Sicherungsdatei auswählen oder eingeben.

5 **[Starten]** anklicken.

Die Wiederherstellung der Konfigurationsdatenbank wird gestartet.

viva multi

1 Sicherstellen, dass **viva** auf dem Server und allen am Server angeschlossenen Clients beendet wird.

2 Die Datei **ConfigRestore.exe** im Programmverzeichnis **…\viva\bin** auf dem Server starten.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten wiederherstellen** wird geöffnet.

3 Im Feld **Sicherungsverzeichnis** das Verzeichnis auswählen, in dem die Konfigurationsdatenbank gesichert wurde.

4 Im Auswahlfeld **Sicherungsname** den Namen für die gewünschte Sicherungsdatei auswählen oder eingeben.

5 **[Starten]** anklicken.

Die Wiederherstellung der Konfigurationsdatenbank wird gestartet.

9.1.1.5 Methoden sichern

Wie gehe ich vor?

Allgemeines

Methoden sind in der Konfigurationsdatenbank abgelegt und dort für alle Clients global zugänglich. Um Methoden zu sichern, müssen deshalb die Konfigurationsdaten manuell oder automatisch gesichert werden. Eine

weitere Möglichkeit besteht darin, Methoden zu exportieren und diese Dateien ausserhalb von **viva** zu sichern.

Konfigurationsdaten manuell sichern

1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Datei ▸ Sichern ▸ Manuell** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten manuell sichern** wird geöffnet.

3 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

4 Im Auswahlfeld **Sicherungsname** einen Namen für die Sicherungsdatei auswählen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

5 **[Starten]** anklicken.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Konfigurationsdatenbank in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

Konfigurationsdaten automatisch sichern

1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Datei ▸ Sichern ▸ Automatisch** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** wird geöffnet.

3 Das Kontrollkästchen **Automatische Sicherung** aktivieren.

4 **Intervall** für die Sicherungsüberwachung oder Datum für die nächste Sicherung im Feld **Nächste Sicherung** eingeben.

5 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

6 **[OK]** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** wird geschlossen und die Konfigurationsdatenbank wird zum gewünschten Zeitpunkt automatisch in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

Methoden exportieren

1 Programmteil **Methode** auswählen.

2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ▸ Methoden verwalten...** anklicken.

Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.

3 Gewünschte **Methodengruppe** auswählen.

4 Gewünschte Methoden auswählen.

5 Den Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Exportieren...** anklicken.

Das Dialogfenster **Verzeichnis für Export wählen** wird geöffnet.

6 Gewünschtes Verzeichnis für die Exportdateien auswählen und auf **[OK]** klicken.

Die ausgewählten Methoden werden je in eine Datei mit dem Namen **'Methodenname'.vmet** exportiert.



HINWEIS

Die exportierten Methoden werden unverschlüsselt, aber mit einer Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei manipuliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

9.1.2 Bestimmungen

9.1.2.1 Einzelbestimmung starten

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Arbeitsplatz** auswählen.
2. Im Unterfenster **Ablauf** die Registerkarte **Einzelbestimmung** auswählen.
3. Falls erwünscht, **Bestimmungsparameter** eingeben.
4. In der Auswahlliste **Methode** die Methode auswählen, mit der die Bestimmung durchgeführt werden soll.

   Die geladene Methode wird im Unterfenster **Methode** angezeigt.
5. **Probendaten** eingeben.
6. **[Start]** anklicken.

   Die Einzelbestimmung wird gestartet. Aktive Spuren und Befehle werden im Unterfenster **Methode** angezeigt, Livekurven, Messwerte und Meldungen im Unterfenster **Liveanzeige** und Messkurven und Kalibrierkurven im Unterfenster **Kurven**.

9.1.2.2 Bestimmungsserie starten

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Arbeitsplatz** auswählen.
2. Im Unterfenster **Ablauf** die Registerkarte **Bestimmungsserie** auswählen.
3. Falls erwünscht, **Bestimmungsparameter** eingeben.
4. Bestehende Probentabelle laden oder Probendaten direkt in Arbeitsprobentabelle eingeben.

   Die in der ersten Zeile geladene Methode wird im Unterfenster **Methode** angezeigt.
5. **[Start]** anklicken.

Die erste Bestimmung der Probenserie wird gestartet. Aktive Spuren und Befehle werden im Unterfenster **Methode** angezeigt, Livekurven, Messwerte und Meldungen im Unterfenster **Liveanzeige** und Messkurven und Kalibrierkurven im Unterfenster **Kurven**.

9.1.2.3 Bestimmungen suchen

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Datenbank** auswählen.
2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.
3. Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbankname** eingeben.
4. **[Öffnen]** anklicken.

   Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.
5. Das Symbol oder den Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Suchen...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Suchen - Datenbank 'Datenbankname'** wird geöffnet.
6. Gewünschte Suchkriterien und Suchoptionen eingeben oder auswählen.
7. **[Weitersuchen]** anklicken.

   Die nächste Bestimmung, die den Suchbegriff enthält, wird in der **Bestimmungsübersicht** markiert.

9.1.2.4 Bestimmungen filtern

Wie gehe ich vor?

Datenbank öffnen

1. Programmteil **Datenbank** auswählen.
2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbankname** eingeben.

4 **[Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.

Im Fenster **Bestimmungsübersicht** kann nun via Schnellfilter oder Spezialfilter gefiltert werden.

Schnellfilter

1 Das Symbol oder den Menüpunkt **Filter ▸ Schnellfilter** anklicken.

Nach der Auswahl dieser Funktion wird beim Navigieren innerhalb der Bestimmungstabelle das Feld, in dem sich der Cursor befindet, gelb hinterlegt.

2 Auf das gewünschte Feld mit der linken Maustaste doppelklicken.

Der Inhalt des in der Tabelle ausgewählten Feldes wird als Filterbedingung gesetzt und dieser Filter direkt auf die Tabelle angewendet.

HINWEIS

Innerhalb der gefilterten Tabelle kann der Schnellfilter erneut angewendet werden, so dass die Anzahl Einträge schrittweise eingeschränkt werden kann.

Spezialfilter definieren und anwenden

1 Das Symbol oder den Menüpunkt **Filter ▸ Spezialfilter...** anklicken.

Das Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name'** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern wird geöffnet.

2 Den Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Neue Zeile einfügen** anklicken.

Das Dialogfenster **Filterbedingung Neuer Filter bearbeiten** wird geöffnet.

3 Filterkriterien eingeben und mit **[OK]** bestätigen.

4 Im Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name' [Filter anwenden]** anklicken.

Die Tabelle wird gefiltert.

Spezialfilter definieren und speichern

1 Das Symbol oder den Menüpunkt **Filter ▸ Spezialfilter...** anklicken.

Das Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name'** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern wird geöffnet.

2 Den Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Neue Zeile einfügen** anklicken.

Das Dialogfenster **Filterbedingung Neuer Filter bearbeiten** wird geöffnet.

3 Filterkriterien eingeben und mit **[OK]** bestätigen.

4 Im Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name' [Filter speichern]** anklicken.

Das Dialogfenster **Filter speichern** wird geöffnet.

5 Name im Feld **Filtername** eingeben.

6 **[Speichern]** anklicken.

Der Spezialfilter wird unter dem gewünschten Namen gespeichert.

Spezialfilter anwenden

1 Im Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name'** in der Auswahlliste **Filter** den gewünschten Spezialfilter auswählen.

Die Tabelle wird gefiltert.

9.1.2.5 Bestimmungen exportieren

Wie gehe ich vor?

Exportvorlage definieren

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Extras** ▸ **Vorlagen** ▸ **Exportvorlagen...** anklicken.

Das Fenster **Exportvorlagen** wird geöffnet.

3 Den Menüpunkt **Bearbeiten** ▸ **Neu...** anklicken.

Das Fenster **Exportvorlagen – 'Neue Datei'** wird geöffnet.

4 Eigenschaften der neuen Exportvorlage definieren.

5 **[OK]** anklicken.

Das Dialogfenster wird geschlossen.

6 **[Schliessen]** anklicken.

Das Dialogfenster **Exportvorlagen** wird geschlossen.

Bestimmungen auswählen

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei** ▸ **Öffnen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbankname** eingeben.

4 **[Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.

5 Gewünschte Bestimmungen auswählen.

Bestimmungen exportieren

1. Den Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Exportieren...** anklicken.

   Das Fenster **Bestimmungen exportieren** wird geöffnet.

2. Unter **Auswahl** die gewünschte Option (**Alle gefilterten Datensätze** oder **Alle ausgewählten Datensätze**) auswählen.

3. In der Auswahlliste **Exportvorlage** eine Exportvorlage auswählen.

4. **[OK]** anklicken.

   Die ausgewählten Bestimmungen werden in das in der Exportvorlage definierte Verzeichnis exportiert.

9.1.2.6 Bestimmungen importieren

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Datenbank** auswählen.

2. Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

3. Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbankname** eingeben.

4. **[Öffnen]** anklicken.

   Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.

5. Den Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Importieren...** anklicken.

   Das Fenster **Bestimmungen importieren** wird angezeigt.

6. Gewünschte Bestimmungen auswählen.

7. **[Öffnen]** anklicken.

   Die ausgewählten Bestimmungen werden in die geöffnete Datenbank importiert.

HINWEIS

Exportierte Bestimmungen können nur im Dateiformat ***.vdet** importiert werden.

HINWEIS

Im Programmverzeichnis befinden sich unter **...\viva\examples\determinations\... Beispielbestimmungen**, die in eine geöffnete Datenbank importiert werden können.

9.1.2.7 Bestimmungen löschen

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Datenbank** auswählen.
2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.
3. Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbankname** eingeben.
4. **[Öffnen]** anklicken.

   Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.
5. Gewünschte Bestimmungen auswählen.
6. Das Symbol oder den Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Löschen** anklicken.
7. Löschvorgang bestätigen.

   Die ausgewählten Bestimmungen mit sämtlichen Bestimmungsversionen werden gelöscht.

9.1.2.8 Bestimmungsversion aktuell machen

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Datenbank** auswählen.
2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.
3. Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbankname** eingeben.
4. **[Öffnen]** anklicken.

   Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.
5. Gewünschte Bestimmung auswählen.
6. Das Symbol oder den Menüpunkt **Bestimmungen ▸ History anzeigen** anklicken.

   In der Bestimmungstabelle werden nur noch die ausgewählte Bestimmung sowie sämtliche gespeicherten Bestimmungsversionen angezeigt.
7. Gewünschte Bestimmung auswählen, die wieder zur aktuellen Bestimmungsversion gemacht werden soll.
8. Das Symbol oder den Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Aktuell machen** anklicken.

   Die in der Tabelle ausgewählte Bestimmungsversion wird wieder zur aktuellen Bestimmungsversion gemacht. Dabei wird eine neue Bestimmung mit einer um **+1** gegenüber der letzten gespeicherten Version erhöhten Versionsnummer erzeugt.

9.1.2.9 Bestimmungen nachbearbeiten

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Datenbank** auswählen.
2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Namen im Feld **Datenbankname** eingeben.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.

4 Gewünschte Bestimmungen auswählen.

5 Das Symbol oder den Menüpunkt **Bestimmungen ▸ Nachbearbeiten...** anklicken.

Das Dialogfenster **Nachbearbeiten** wird geöffnet. Angezeigt wird die erste der ausgewählten Bestimmungen.

Variablen ändern

1 Die Registerkarte **Variablen** auswählen.

2 In der Tabelle die gewünschte Variable auswählen.

3 **[Ändern]** anklicken.

Das Dialogfenster **Variable ändern** wird geöffnet.

4 Im Feld **Wert** den neuen Wert für die Variable eingeben.

5 **[OK]** anklicken.

6 **[Nachberechnen]** klicken.

Die ausgewählten Bestimmungen werden nachberechnet. Die Resultate dieser Nachberechnung werden automatisch im Unterfenster **Resultatanzeige** eingetragen.

HINWEIS

Wird eine Variable geändert, so werden mit **[Nachberechnen]** alle ausgewählten Bestimmungen mit dem neuen Wert nachberechnet. Wird eine Variable nicht geändert, so werden beim Nachberechnen von mehreren Bestimmungen die ursprünglichen Variablenwerte verwendet (d.h. Variablen mit gleichem Namen, aber unterschiedlichen Werten werden nicht überschrieben, solange sie nicht bewusst geändert werden).

7 Im Dialogfenster **Nachbearbeiten [OK]** anklicken.

Für jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung wird eine neue Version mit einer um **+1** erhöhten Versionsnummer gespeichert und das Dialogfenster **Nachbearbeiten** geschlossen. Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange das Nachberechnen noch nicht ausgelöst wurde und wenn nicht alle ausgewählten Bestimmungen nachberechnet werden konnten.

Methode ändern



HINWEIS

Die Methode kann nur geändert werden, wenn die Methode bei allen ausgewählten Bestimmungen identisch ist.

1 Auf die Registerkarte **Methode** wechseln.

2 **[Methode ändern]** anklicken.

Das Dialogfenster **Methodeneditor** wird geöffnet.

3 Gewünschte Änderungen an der Methode vornehmen.

Es können Parameter von vorhandenen Befehlen geändert werden.

4 **[OK]** anklicken.

5 **[Nachberechnen]** anklicken.

Die ausgewählten Bestimmungen werden nachberechnet. Die Resultate dieser Nachberechnung werden automatisch im Unterfenster **Resultatanzeige** eingetragen.

6 Falls erwünscht, geänderte Methode mit **[Speichern unter…]** unter dem gleichen oder unter einem neuen Namen speichern.

Wird die geänderte Methode unter dem Namen einer bestehenden Methode gespeichert, werden alle frühere Methodenversionen gelöscht und es entsteht eine neue Version mit der Nummer **1**.

7 Im Dialogfenster **Nachbearbeiten [OK]** anklicken.

Für jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung wird eine neue Version mit einer um **+1** erhöhten Versionsnummer gespeichert und das Dialogfenster **Nachbearbeiten** geschlossen. Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange das Nachberechnen noch nicht ausgelöst wurde und wenn nicht alle ausgewählten Bestimmungen nachberechnet werden konnten.

9.1.2.10 Bestimmungsreport drucken

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Datenbank** auswählen.

2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

3. Gewünschte Datenbank auswählen oder Namen im Feld **Datenbankname** eingeben.

4. **[Öffnen]** anklicken.

   Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Datenbanken in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.

   HINWEIS

   Es können maximal 4 Datenbanken geöffnet, aber nur 2 gleichzeitig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Programms geöffnet sind, werden beim erneuten Programmstart automatisch geöffnet.

5. Gewünschte Bestimmungen auswählen.

6. Den Menüpunkt **Datei ▸ Drucken ▸ Report...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Reportausgabe** wird geöffnet.

7. Unter **Auswahl** gewünschte Bestimmungen für Reportausgabe auswählen.

8. Unter **Reporttyp** die Option **Originalreport(e)** oder **Reportvorlage** auswählen.

9 Unter **Ausgabeziel** das Kontrollkästchen **Drucker** und/oder **PDF-Datei** auswählen.

HINWEIS

Werden mehrere Reports gleichzeitig als PDF-Datei ausgegeben, wird dem Dateinamen automatisch ein Index angehängt.

10 Im Dialogfenster **Reportausgabe [OK]** anklicken.

Die Reports der ausgewählten Bestimmungen werden ausgegeben.

9.1.2.11 Bestimmungsübersicht drucken

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbankname** eingeben.

4 **[Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Datenbanken in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.

HINWEIS

Es können maximal 4 Datenbanken geöffnet, aber nur 2 gleichzeitig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Programms geöffnet sind, werden beim erneuten Programmstart automatisch geöffnet.

5 Den Menüpunkt **Datei ▸ Drucken ▸ Bestimmungsübersicht...** anklicken.

Das Dialogfenster **Bestimmungsübersicht drucken (PDF)** wird geöffnet.

6 Unter **Auswahl** gewünschte Bestimmungen für Reportausgabe auswählen.

7 Unter **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat** auswählen.

8 **[OK]** anklicken.

Die Bestimmungsübersicht wird als PDF-Datei geöffnet.

9.1.3 Datenbanken

9.1.3.1 Datenbank öffnen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbankname** eingeben.

4 **[Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Datenbanken in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.

HINWEIS

Es können maximal 4 Datenbanken geöffnet, aber nur 2 gleichzeitig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Programms geöffnet sind, werden beim erneuten Programmstart automatisch geöffnet.

9.1.3.2 Datenbank schliessen

Wie gehe ich vor?

Einzelne Datenbank schliessen

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Schliessen** anklicken.

Die ausgewählte Datenbank wird geschlossen.

Alle Datenbanken schliessen

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Datei ▸ Alle schliessen** anklicken.

Alle geöffneten Datenbanken werden geschlossen.

9.1.3.3 Datenbank erstellen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Datenbankverwaltung...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.

3 Den Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Neu...** anklicken.

Das Dialogfenster **Neue Datenbank** wird geöffnet.

4 Name für die neue Datenbank eingeben.

5 **[OK]** anklicken.

Das Dialogfenster **Eigenschaften - Datenbank 'Datenbankname'** zum Bearbeiten der Datenbankeigenschaften wird geöffnet.

HINWEIS

Der Datenbankname muss im ganzen Client-Server-System eindeutig sein.

6 Auf der Registerkarte **Allgemein** im Feld **Kommentar** einen Kommentar zur Datenbank eingeben.

7 Auf der Registerkarte **Zugriffsrechte** Berechtigungen für Lesen und Bearbeiten der neu erstellten Datenbank für die verschiedenen Anwendergruppen definieren.

8 Auf der Registerkarte **Sicherung** Sicherungsüberwachung und automatische Sicherung für die neu erstellte Datenbank definieren.

9 Auf der Registerkarte **Überwachung** die Überwachung von Grösse und Anzahl Datensätze definieren.

9.1.3.4 Datenbank sichern

Wie gehe ich vor?

Datenbank manuell sichern

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Datenbankverwaltung...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.

3 **[Sichern]** anklicken.

Das Fenster **Sichern der Datenbank 'Name'** wird geöffnet.

4 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

5 Name für die Sicherungsdatei im Feld **Sicherungsname** auswählen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im Feld **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

6 **[Starten]** anklicken.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Datenbank in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

Datenbank automatisch sichern

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ▸ Datenbankverwaltung...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.

3 Gewünschte Datenbank auswählen.

4 **[Eigenschaften]** anklicken.

Das Dialogfenster **Eigenschaften - Datenbank 'Name'** zum Bearbeiten der Datenbankeigenschaften wird geöffnet.

5 Auf der Registerkarte **Allgemein** im Feld **Kommentar** einen Kommentar zur Datenbank eingeben.

6 Auf der Registerkarte **Sicherung** das Kontrollkästchen **Sicherung überwachen** aktivieren.

7 **Intervall** für die Sicherungsüberwachung oder Datum für die **Nächste Sicherung** eingeben.

8 Das Kontrollkästchen **Sicherung automatisch starten** aktivieren.

9 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

10 **[OK]** anklicken.

11 Das Dialogfenster **Eigenschaften - Datenbank 'Name'** wird geschlossen.

Die Datenbank wird zum gewünschten Zeitpunkt automatisch in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

9.1.3.5 Datenbank wiederherstellen

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Datenbank** auswählen.
2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Datenbankverwaltung...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.
3. **[Wiederherstellen]** anklicken.

   Das Dialogfenster **Wiederherstellen von Datenbanken** wird geöffnet.
4. Im Feld **Sicherungsverzeichnis** das Verzeichnis auswählen, in dem die gewünschte Datenbank gesichert wurde.
5. Name für die gewünschte Sicherungsdatei im Feld **Sicherungsname** auswählen oder eingeben.
6. Unter **Speichern unter** Name eingeben, unter dem die Datenbank wiederhergestellt werden soll.
7. **[Starten]** anklicken.

   Die Wiederherstellung der Datenbank wird gestartet.

HINWEIS

Bestehende Datenbanken können nicht überschrieben werden, d. h. sie müssen zuerst gelöscht werden, damit die Datenbank unter dem alten Namen wiederhergestellt werden kann.

9.1.3.6 Datenbank löschen

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Datenbank** auswählen.
2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Datenbankverwaltung...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.

3 Gewünschte Datenbank auswählen.

4 Den Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Löschen** anklicken.

Die ausgewählte Datenbank wird gelöscht.

HINWEIS

Geöffnete Datenbanken können nicht gelöscht werden.

9.1.4 Konfigurationsdaten

9.1.4.1 Konfigurationsdaten exportieren

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Datei ▸ Exportieren...** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten exportieren** wird geöffnet.

3 Gewünschte Konfigurationsdaten auswählen.

4 **[OK]** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten exportieren** wird geschlossen und das Dialogfenster **Speichern** geöffnet.

5 Name und Verzeichnis für die Exportdatei auswählen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Exportdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

6 **[Speichern]** anklicken.

Der Export der Konfigurationsdaten wird gestartet.

Die ausgewählten Konfigurationsdaten werden in einer Datei mit der Erweiterung **.mcfg** gespeichert.

9.1.4.2 Konfigurationsdaten importieren

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Konfiguration** auswählen.
2. Den Menüpunkt **Datei ▸ Importieren...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Öffnen** wird geöffnet.
3. Name und Verzeichnis für die Importdatei ***.mcfg** auswählen oder neu eingeben.
4. **[Öffnen]** anklicken.

   Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten importieren** wird geöffnet.
5. Gewünschte Konfigurationsdaten auswählen.

   HINWEIS

   Daten, die in der Exportdatei nicht vorhanden sind, können nicht ausgewählt werden.
6. **[OK]** anklicken.

   Der Import wird gestartet und die ausgewählten Konfigurationsdaten importiert.

9.1.4.3 Konfigurationsdaten sichern

Wie gehe ich vor?

Allgemeines

Die Konfigurationsdaten werden in **viva** in der **Konfigurationsdatenbank** gespeichert. Zu den Konfigurationsdaten gehören alle methodenübergreifenden Einstellungen für Geräte, Sensoren/Elektroden, Lösungen, Dosiereinheiten, Common Variablen, Globale Variablen, Rackdaten sowie Vorlagen, **Sicherheitseinstellungen** *(siehe Kapitel 6.2.2, Seite 763)* und **Anwenderverwaltung** *(siehe Kapitel 6.2.1, Seite 755)*.

Bei Local-Server-Systemen (**viva full**) liegt die Konfigurationsdatenbank im Programmverzeichnis des Rechners, auf dem das Programm installiert wurde. Bei Client-Server-Systemen (**viva multi**) wird sie zentral auf dem Server gespeichert und enthält sämtliche Konfigurationsdaten aller Rechner (Clients), die an diesem Server angeschlossen sind.

HINWEIS

Die Konfigurationsdatenbank sollte periodisch gesichert werden.

Konfigurationsdaten manuell sichern

1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Datei ▸ Sichern ▸ Manuell** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten manuell sichern** wird geöffnet.

3 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

4 Im Auswahlfeld **Sicherungsname** einen Namen für die Sicherungsdatei auswählen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

5 **[Starten]** anklicken.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Konfigurationsdatenbank in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

Konfigurationsdaten automatisch sichern

1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Datei ▸ Sichern ▸ Automatisch** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** wird geöffnet.

3 Das Kontrollkästchen **Automatische Sicherung** aktivieren.

4 **Intervall** für die Sicherungsüberwachung oder Datum für die nächste Sicherung im Feld **Nächste Sicherung** eingeben.

5 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

6 **[OK]** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** wird geschlossen und die Konfigurationsdatenbank wird zum gewünschten Zeitpunkt automatisch in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

9.1.4.4 Konfigurationsdaten wiederherstellen

Wie gehe ich vor?

viva full

1 **viva** beenden.

2 Die Datei **ConfigRestore.exe** im Programmverzeichnis **...\viva\bin** starten.

Dialogfenster **Konfigurationsdaten wiederherstellen** wird geöffnet.

3 Im Feld **Sicherungsverzeichnis** das Verzeichnis auswählen, in dem die Konfigurations-Datenbank gesichert wurde.

4 Im Auswahlfeld **Sicherungsname** den Namen für die gewünschte Sicherungsdatei auswählen oder eingeben.

5 **[Starten]** anklicken.

Die Wiederherstellung der Konfigurationsdatenbank wird gestartet.

viva multi

1 Sicherstellen, dass **viva** auf dem Server und allen am Server angeschlossenen Clients beendet wird.

2 Die Datei **ConfigRestore.exe** im Programmverzeichnis **…\viva\bin** auf dem Server starten.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten wiederherstellen** wird geöffnet.

3 Im Feld **Sicherungsverzeichnis** das Verzeichnis auswählen, in dem die Konfigurationsdatenbank gesichert wurde.

4 Im Auswahlfeld **Sicherungsname** den Namen für die gewünschte Sicherungsdatei auswählen oder eingeben.

5 **[Starten]** anklicken.

Die Wiederherstellung der Konfigurationsdatenbank wird gestartet.

9.1.5 Methoden

9.1.5.1 Methode öffnen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Methode** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Methode öffnen** wird geöffnet.

3 In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methodengruppe auswählen.

4 In der Tabelle die gewünschte Methode auswählen oder Name im Feld **Methodenname** eingeben.

5 **[Öffnen]** anklicken.

Die ausgewählte Methode wird im Hauptfenster anstelle einer bereits geöffneten Methode geöffnet. Der Methodenname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Methoden in der linken oberen Ecke des Methodensymbols.

HINWEIS

Es können maximal 9 Methoden geöffnet, aber nur 1 kann angezeigt werden.

9.1.5.2 Methode schliessen

Wie gehe ich vor?

Einzelne Methode schliessen

1 Programmteil **Methode** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Schliessen** anklicken.

Die fokussierte Methode wird geschlossen. Wurde die Methode geändert, wird nachgefragt, ob die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert werden soll.

Alle Methoden schliessen

1 Programmteil **Methode** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Datei ▸ Alle schliessen** anklicken.

Alle geöffneten Methoden werden geschlossen. Bei jeder Methode, die geändert wurde, wird nachgefragt, ob die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert werden soll.

9.1.5.3 Methode erstellen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Methode** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Neu...** anklicken.

Das Dialogfenster **Neue Methode** wird geöffnet.

3 Methodenvorlage auswählen.

4 **[OK]** anklicken.

Die ausgewählte Methodenvorlage wird zum Bearbeiten geöffnet.

9.1.5.4 Methode speichern

Wie gehe ich vor?

Methode unter dem gleichen Namen speichern

1 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Speichern** anklicken.

Die bestehende, fokussierte Methode wird unter ihrem Namen neu gespeichert. Dabei wird eine neue Methodenversion mit einer neuen Methodenidentifikation erzeugt.

Methode unter einem neuen Namen speichern

1 Den Menüpunkt **Datei ▸ Speichern unter...** anklicken.

Das Dialogfenster **Methode speichern** wird geöffnet.

2 In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methodengruppe auswählen.

3 In der Tabelle die gewünschte Methode auswählen oder Name im Feld **Methodenname** eingeben.

4 **[Speichern]** anklicken.

Die fokussierte Methode wird unter dem gewünschten Methodennamen in der ausgewählten Methodengruppe als Methodenversion **1** gespeichert.

9.1.5.5 Methode löschen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Methode** auswählen.

2 Auf Symbol oder Menüpunkt **Datei ▸ Methoden verwalten...** klicken.

Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.

3 In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methodengruppe auswählen.

4 In der Tabelle die gewünschte Methode auswählen.

5 Auf Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Löschen...** klicken.

Die ausgewählten Methoden mit sämtlichen Methodenversionen werden gelöscht.

HINWEIS

Gesperrte Methoden können nicht gelöscht werden.

9.1.5.6 Methode exportieren

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Methode** auswählen.
2. Auf Symbol oder Menüpunkt **Datei ▸ Methoden verwalten...** klicken.

   Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.
3. In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methodengruppe auswählen.
4. In der Tabelle die gewünschte Methode auswählen.
5. Den Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Exportieren...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Verzeichnis für Export wählen** wird geöffnet.
6. Gewünschtes Verzeichnis für die Exportdateien auswählen und auf **[OK]** klicken.

   Die ausgewählten Methoden werden je in eine Datei mit dem Namen **'Methodenname'.vmet** exportiert.

HINWEIS

Die exportierten Methoden werden unverschlüsselt, aber mit einer Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei manipuliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

9.1.5.7 Methode importieren

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Methode** auswählen.
2. Auf Symbol oder Menüpunkt **Datei ▸ Methoden verwalten...** klicken.

   Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.
3. In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methodengruppe auswählen.
4. Den Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Importieren...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Dateien für Import auswählen** wird geöffnet.
5. Die zu importierenden Dateien mit dem Namen **'Methodenname'.vmet** im gewünschten Verzeichnis auswählen.
6. **[OK]** anklicken.

   Die ausgewählten Methoden werden in die geöffnete Methodengruppe importiert.

HINWEIS

Im Programmverzeichnis befinden sich unter **...\viva\examples\methods\... Beispielmethoden**, die in eine geöffnete Methodengruppe importiert werden können.

9.1.5.8 Methodenversion aktuell machen

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Methode** auswählen.
2. Auf Symbol oder Menüpunkt **Datei ▸ Methoden verwalten...** klicken.

   Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.
3. In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methodengruppe auswählen.

4 Gewünschte Methode auswählen.

5 **[History]** anklicken.

Das Dialogfenster **Methoden-History** mit einer Tabelle, in der alle **Versionen** der ausgewählten Methode angezeigt werden, wird geöffnet.

6 Gewünschte Methode auswählen, die wieder zur aktuellen Methodenversion gemacht werden soll.

7 **[Aktuell machen]** anklicken.

Die ausgewählte Methodenversion wird wieder zur aktuellen Methodenversion gemacht. Dabei wird die Methode mit einer, gegenüber der letzten gespeicherten Methodenversion, um **+1** erhöhten Versionsnummer gespeichert.

9.1.5.9 Methodenreport drucken

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Methode** auswählen.

2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Methode öffnen** wird geöffnet.

3 In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methodengruppe auswählen.

4 In der Tabelle die gewünschte Methode auswählen oder Name im Feld **Methodenname** eingeben.

5 **[Öffnen]** anklicken.

Die ausgewählte Methode wird im Hauptfenster anstelle einer bereits geöffneten Methode geöffnet. Der Methodenname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Methoden in der linken oberen Ecke des Methodensymbols.

6 Auf den Menüpunkt **Datei ▸ Drucken (PDF)...** klicken.

Das Dialogfenster **Methodenreports drucken (PDF)** wird geöffnet.

7 Gewünschten Report und die Ausrichtung auswählen und auf **[OK]** klicken.

Der gewünschte Report wird als PDF-Datei geöffnet.

9.1.5.10 Methode sichern

Wie gehe ich vor?

Allgemeines

Methoden sind in der Konfigurationsdatenbank abgelegt und dort für alle Clients global zugänglich. Um Methoden zu sichern, müssen deshalb die Konfigurationsdaten manuell oder automatisch gesichert werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Methoden zu exportieren und diese Dateien ausserhalb von **viva** zu sichern.

Konfigurationsdaten manuell sichern

1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Datei ▸ Sichern ▸ Manuell** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten manuell sichern** wird geöffnet.

3 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

4 Name für die Sicherungsdatei im Feld **Sicherungsname** auswählen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.



HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im Sicherungsnamen das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

5 **[Starten]** anklicken.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Konfigurationsdatenbank wird in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

Konfigurationsdaten automatisch sichern

1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.

2 Den Menüpunkt **Datei ▸ Sichern ▸ Automatisch** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** wird geöffnet.

3 Das Kontrollkästchen**Automatische Sicherung** aktivieren.

4 **Intervall** für die Sicherungsüberwachung oder Datum für die **Nächste Sicherung** eingeben.

5 Im Feld **Sicherungsverzeichnis** ein Verzeichnis für die Sicherung auswählen.

6 **[OK]** anklicken.

Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** wird geschlossen.

Die Konfigurationsdatenbank wird zum gewünschten Zeitpunkt automatisch in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

Methoden exportieren

1 Programmteil **Methode** auswählen.

2 Auf Symbol  oder Menüpunkt **Datei ▸ Methoden verwalten...** klicken.

Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.

3 In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methodengruppe auswählen.

4 Gewünschte Methode auswählen.

5 Den Menüpunkt **Bearbeiten ▸ Exportieren...** anklicken.

Das Dialogfenster **Verzeichnis für Export wählen** wird geöffnet.

6 Gewünschtes Verzeichnis für die Exportdateien auswählen und auf **[OK]** klicken.

Die ausgewählten Methoden werden je in eine Datei mit dem Namen **'Methodenname'.vmet** exportiert.

HINWEIS

Die exportierten Methoden werden unverschlüsselt, aber mit einer Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei manipuliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

9.1.6 Methodengruppen

9.1.6.1 Methodengruppe erstellen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Methode** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Methodengruppen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Methodengruppen** wird geöffnet.

3 **[Neu]** anklicken.

Das Dialogfenster **Eigenschaften - Methodengruppe - Neue Gruppe** wird geöffnet.

4 Auf der Registerkarte **Allgemein** im Feld **Name** einen neuen Namen für die Methodengruppe und im Feld **Kommentar** einen Kommentar eingeben.

5 Auf der Registerkarte **Zugriffsrechte** die Zugriffsrechte auf Methodengruppen und deren Methoden pro Anwendergruppe vergeben.

HINWEIS

Die Anwendergruppe **Administratoren** besitzt immer beide Zugriffsrechte, d. h. diese können nicht ausgeschaltet werden.

6 **[OK]** anklicken.

Das Dialogfenster **Eigenschaften - Methodengruppe - Neue Gruppe** wird geschlossen.

9.1.6.2 Methodengruppe löschen

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Methode** auswählen.
2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Methodengruppen...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Methodengruppen** wird geöffnet.
3. Gewünschte Methodengruppe auswählen.
4. **[Löschen]** anklicken.

   Die ausgewählte Methodengruppe wird gelöscht.
5. Den Löschvorgang mit **[OK]** bestätigen.

9.1.7 Probentabellen

9.1.7.1 Probentabelle erstellen

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Arbeitsplatz** auswählen.
2. Das Symbol oder den Menüpunkt **Extras ▸ Probentabelle ▸ Neu...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Probentabelle 'Neue Probentabelle'** mit einer leeren Probentabelle wird geöffnet.
3. Den Menüpunkt **[Probentabelle] ▸ Eigenschaften...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Eigenschaften - Probentabelle 'Neue Probentabelle'** wird geöffnet .
4. Eigenschaften für die neue Probentabelle einstellen.
5. **[OK]** anklicken.

   Das Dialogfenster **Eigenschaften - Probentabelle 'Neue Probentabelle'** wird geschlossen.

6 Im Dialogfenster **Probentabelle 'Neue Probentabelle'** den Menüpunkt **[Bearbeiten]** ▸ **Zeile bearbeiten** anklicken.

Das Dialogfenster **Zeile bearbeiten - Probentabelle 'Neue Probentabelle'** wird geöffnet.

7 In der Auswahlliste **Methode** die gewünschte Methode auswählen und Probendaten eingeben.

8 **[Übernehmen]** anklicken.

Die eingetragenen Probendaten werden in die entsprechende Zeile der Probentabelle übernommen.

9 Schritt **6** für jede gewünschte Bestimmung wiederholen.

10 **[Schliessen]** anklicken.

Das Dialogfenster **Zeile bearbeiten - Probentabelle 'Neue Probentabelle'** wird geschlossen.

11 Im Dialogfenster **Probentabelle 'Neue Probentabelle'** den Menüpunkt **[Probentabelle** ▸ **Speichern unter...** anklicken.

Das Dialogfenster **Probentabelle speichern** wird geöffnet.

12 Im Feld **Name** den gewünschten Namen eingeben.

13 **[Speichern]** anklicken.

Die Probentabelle wird unter dem eingegebenen Namen gespeichert.

9.1.7.2 Probentabelle bearbeiten

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Arbeitsplatz** auswählen.

2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Extras** ▸ **Probentabelle** ▸ **Öffnen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Probentabelle öffnen** wird geöffnet.

3 Gewünschte Probentabelle auswählen.

4 **[Öffnen]** anklicken.

Das Dialogfenster mit der ausgewählten Probentabelle wird geöffnet.

5 Den Menüpunkt **[Probentabelle] ▸ Eigenschaften...** anklicken.

Das Dialogfenster **Eigenschaften - Probentabelle 'Name'** wird geöffnet.

6 Eigenschaften für die Probentabelle definieren.

7 **[OK]** anklicken.

8 Zeile, die geändert werden soll, im Dialogfenster **Probentabelle 'Name'** auswählen.

9 Menüpunkt **[Bearbeiten] ▸ Zeile bearbeiten** im Dialogfenster **Probentabelle 'Name'** anklicken.

Das Dialogfenster **Zeile bearbeiten - Probentabelle 'Neue Probentabelle'** wird geöffnet.

10 **Methode** aus der gewünschten Methodengruppe auswählen, Probendaten eingeben und auf **[Übernehmen]** klicken.

Die eingetragenen Probendaten werden in die entsprechende Zeile der Probentabelle übernommen.

11 Schritt **8** für jede gewünschte Bestimmung wiederholen.

12 Mit **[Schliessen]** das Dialogfenster **Zeile bearbeiten - Probentabelle 'Neue Probentabelle'** schliessen.

13 Im Dialogfenster **Probentabelle 'Name'** den Menüpunkt **[Probentabelle] ▸ Speichern unter...** anklicken.

Das Dialogfenster **Probentabelle speichern** wird geöffnet.

14 Im Feld **Name** einen neuen Namen für die Probentabelle eingeben oder den alten Namen überschreiben.

15 **[Speichern]** anklicken.

Die bearbeitete Probentabelle wird gespeichert.

9.1.7.3 Arbeitsprobentabelle laden

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Arbeitsplatz** auswählen.
2. Im Unterfenster **Ablauf** auf die Registerkarte **Bestimmungsserie** klicken.
3. Den Menüpunkt **[Probentabelle] ▸ Laden...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Probentabelle laden** wird geöffnet.
4. Gewünschte Probentabelle auswählen.
5. **[Laden]** anklicken.

   Die Daten der ausgewählten Probentabelle werden in die Arbeitsprobentabelle geladen.

9.1.7.4 Arbeitsprobentabelle bearbeiten

Wie gehe ich vor?

1. Programmteil **Arbeitsplatz** auswählen.
2. Im Unterfenster **Ablauf** auf die Registerkarte **Bestimmungsserie** klicken.
3. Falls erwünscht, bestehende Probentabelle in Arbeitsprobentabelle laden.
4. Falls erwünscht, im Unterfenster **Ablauf** den Menüpunkt **[Probentabelle] ▸ Eigenschaften...** anklicken.

   Das Dialogfenster **Eigenschaften - Bestimmungsserie** wird geöffnet.
5. Eigenschaften für die Bestimmungsserie definieren.
6. **[OK]** anklicken.

   Das Dialogfenster **Eigenschaften - Bestimmungsserie** wird geschlossen.
7. Zeile, die geändert werden soll, im Unterfenster **Ablauf** auswählen.

8 Den Menüpunkt **[Bearbeiten]** ▸ **Zeile bearbeiten** anklicken.

Das Dialogfenster **Zeile bearbeiten 'Name'** wird geöffnet.

9 In der Auswahlliste **Methode** die gewünschte Methode auswählen und Probendaten eingeben.

10 **[Übernehmen]** anklicken.

Die eingetragenen Probendaten werden in die entsprechende Zeile der Arbeitsprobentabelle übernommen.

11 Schritt **8** für jede gewünschte Bestimmung wiederholen.

12 **[Schliessen]** anklicken.

Das Dialogfenster **Zeile bearbeiten 'Name'** wird geschlossen.

13 Falls erwünscht, im Unterfenster **Ablauf** den Menüpunkt **[Probentabelle]** ▸ **Speichern unter...** anklicken.

Das Dialogfenster **Probentabelle speichern** wird geöffnet.

14 Im Feld **Name** einen Namen eingeben.

15 **[Speichern]** anklicken.

Die Arbeitsprobentabelle wird unter dem eingegebenen Namen als Probentabelle gespeichert.

9.1.8 Reports

9.1.8.1 Reportvorlage erstellen

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2

HINWEIS

Für die Durchführung der weiteren Schritte muss eine Datenbank geöffnet sein.

Den Menüpunkt **Extras** ▸ **Reportvorlagen** ▸ **Neu** ▸ **Formularreport... / Tabellarischer Report...** anklicken.

Das Programmfenster **Reportvorlage - 'Name'** mit einer leeren Reportvorlage wird geöffnet.

3 Im Programmfenster **Reportvorlage - 'Name'** den Menüpunkt **Datei ▸ Seite einrichten...** anklicken.

Das Dialogfenster **Seite einrichten** wird geöffnet.

4 Gewünschte Einstellungen zum Reportformat definieren.

5 **[OK]** anklicken.

Das Dialogfenster **Seite einrichten** wird geschlossen.

6 Im Programmfenster **Reportvorlage - 'Name'** den Menüpunkt **Extras ▸ Optionen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Optionen für Reportvorlagen** wird geöffnet.

7 Gewünschte Einstellungen zur Reportvorlage definieren.

8 Mit **[OK]** das Dialogfenster schliessen.

9 Gewünschtes Bausteinsymbol auf der Bausteinleiste auswählen und durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platzieren.

Das Eigenschaftenfenster zum entsprechenden Baustein wird automatisch geöffnet.

10 Gewünschte Eigenschaften für den Baustein eingeben.

11 **[OK]** anklicken.

Das Eigenschaftenfenster wird geschlossen.

12 Schritte **7** und **8** für jeden gewünschten Baustein wiederholen.

13 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ▸ Speichern unter...** anklicken.

Das Dialogfenster **Reportvorlage speichern** wird geöffnet.

14 Im Feld **Name** einen Namen eingeben.

15 **[Speichern]** anklicken.

Die Reportvorlage wird unter dem eingegebenen Namen gespeichert.

9.1.8.2 Reportvorlage bearbeiten

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Extras ▸ Reportvorlagen ▸ Öffnen...** anklicken.

Das Programmfenster **Reportvorlage öffnen** wird geöffnet.

3 Gewünschte Reportvorlage auswählen.

4 **[Öffnen]** anklicken.

Das Programmfenster mit der ausgewählten Reportvorlage wird geöffnet.

5 Den Menüpunkt **Datei ▸ Seite einrichten...** anklicken.

Das Dialogfenster **Seite einrichten** wird geöffnet.

6 Gewünschte Einstellungen zum Reportformat definieren.

7 Das Dialogfenster mit **[OK]** schliessen.

8 Im Programmfenster **Reportvorlage - 'Name'** den Menüpunkt **Extras ▸ Optionen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Optionen für Reportvorlagen** wird geöffnet.

9 Gewünschte Einstellungen zur Reportvorlage definieren.

10 Das Fenster mit **[OK]** schliessen.

Bestehende Bausteine bearbeiten

1 Das Symbol auf der Bausteinleiste auswählen und auf den gewünschten Baustein in der Reportvorlage doppelklicken.

Das Eigenschaftenfenster zum ausgewählten Baustein wird automatisch geöffnet.

2 Gewünschte Eigenschaften für den Baustein eingeben.

3 Das Eigenschaftenfenster mit **[OK]** schliessen.

4 Schritte **1** und **2** für jeden gewünschten Baustein wiederholen.

Neue Bausteine erstellen

1 Gewünschtes Bausteinsymbol auf der Bausteinleiste auswählen und durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platzieren.

Das Eigenschaftenfenster zum entsprechenden Baustein wird automatisch geöffnet.

2 Gewünschte Eigenschaften für den Baustein definieren.

3 Das Eigenschaftenfenster mit **[OK]** schliessen.

4 Schritte **1** und **2** für jeden gewünschten neuen Baustein wiederholen.

5 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Speichern** anklicken.

Die Reportvorlage wird gespeichert.

9.1.8.3 Bestimmungsreport drucken

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Namen im Feld **Datenbankname** eingeben.

4 **[Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Datenbanken in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.

HINWEIS

Es können maximal 4 Datenbanken geöffnet, aber nur 2 gleichzeitig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Programms geöffnet sind, werden beim erneuten Programmstart automatisch geöffnet.

5 Gewünschte Bestimmungen auswählen.

6 Den Menüpunkt **Datei ▸ Drucken ▸ Report...** anklicken.

Das Dialogfenster **Reportausgabe** wird geöffnet.

7 Unter **Auswahl** gewünschte Bestimmungen für Reportausgabe auswählen.

8 Unter **Reporttyp** die Option **Originalreport(e)** oder **Reportvorlage** auswählen.

9 Unter **Ausgabeziel** das Kontrollkästchen **Drucker** und/oder **PDF-Datei** auswählen.

HINWEIS

Werden mehrere Reports gleichzeitig als PDF-Datei ausgegeben, wird dem Dateinamen automatisch ein Index angehängt.

10 Im Dialogfenster **Reportausgabe [OK]** anklicken.

Die Reports der ausgewählten Bestimmungen werden ausgegeben.

9.1.8.4 Bestimmungsübersicht drucken

Wie gehe ich vor?

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ▸ Öffnen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Namen im Feld **Datenbankname** eingeben.

4 **[Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Datenbanken in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.



HINWEIS

Es können maximal 4 Datenbanken geöffnet, aber nur 2 gleichzeitig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Programms geöffnet sind, werden beim erneuten Programmstart automatisch geöffnet.

5 Gewünschte Bestimmungen auswählen.

6 Den Menüpunkt **Datei ▸ Drucken ▸ Bestimmungsübersicht...** anklicken.

Das Dialogfenster **Bestimmungsübersicht drucken (PDF)** wird geöffnet.

7 Unter **Auswahl** gewünschte Bestimmungen für Reportausgabe auswählen.

8 Unter**Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat** auswählen.

9 **[OK]** anklicken.

Die Bestimmungsübersicht wird als PDF-Datei geöffnet.

9.2 Problembehandlung

9.2.1 894 Professional CVS

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Messgefäss läuft über.	*Die Pumpzeiten in **viva** sind falsch definiert.*	Die Pumpzeiten anpassen.
	*Die definierten Volumina in den Dosierbefehlen in **viva** sind zu gross.*	Die Volumina reduzieren.
Das Messsignal für Cu-VMS schwankt.	*Die Raumtemperatur und/ oder Lösungstemperatur sind nicht konstant.*	Die Raum- und Lösungstemperatur während Messungen stabil halten (±4 °C).
	Das Referenzpotential driftet weg.	Wartung der Referenzelektrode gemäss Elektrodenmerkblatt durchführen. In der CVS-Analytik den Referenzelektrolyten jedoch alle zwei Tage, den Zwischenelektrolyten täglich ersetzen.
	Das Messgefäss und die Elektroden sind durch organische Additive verunreinigt.	Das Messgefäss und die Elektroden gründlich spülen und frische VMS verwenden.
Das Signal nimmt trotz Suppressor-Addition nicht ab.	*Es befindet sich kein Chlorid in der Cu-VMS.*	Die Herstellung der Cu-VMS überprüfen und ggf. anpassen.
Der Elektrodentest schlägt fehl.	*Eine oder mehrere Elektroden sind nicht angeschlossen.*	Die Verbindungen der Elektrodenkabel prüfen.
	Eine oder mehrere Elektroden sind defekt.	Wartung gemäss Elektrodenmerkblatt durchführen.
	Das Messgefäss enthält zu wenig Lösung oder ist leer.	Den Füllstand im Messgefäss prüfen und ggf. Lösung zugeben.
Der Elektrodentip der Arbeitselektrode und/oder die Hilfselektrode sind verkupfert.	*Es wurde ein falsches Potential angelegt, weil die Referenzelektrode defekt ist.*	▪ Die Referenzelektrode prüfen, ggf. Wartung gemäss Elektrodenmerkblatt durchführen.

Problem	Ursache	Abhilfe
		▪ Den Elektrodentip der Arbeitselektrode und/oder die Hilfselektrode für 1 bis 2 sec in konzentrierte Salpetersäure dippen und danach gründlich mit destilliertem Wasser spülen.
	Es wurde ein falsches Potential angelegt, weil die Referenzelektrode nicht angeschlossen ist.	▪ Die Elektrodenanschlüsse prüfen. ▪ Den Elektrodentip der Arbeitselektrode und/oder die Hilfselektrode für 1 bis 2 sec in konzentrierte Salpetersäure dippen und danach gründlich mit destilliertem Wasser spülen.
	Es wurde ein falsches Potential angelegt, weil zu wenig Messlösung im Messgefäss ist.	▪ Alle drei Elektroden müssen in die Messlösung eintauchen. ▪ Den Elektrodentip der Arbeitselektrode und/oder die Hilfselektrode für 1 bis 2 sec in konzentrierte Salpetersäure dippen und danach gründlich mit destilliertem Wasser spülen.
Der Peak wird nicht mehr erkannt.	*Das Referenzpotential ist verschoben.*	Wartung der Referenzelektrode gemäss Elektrodenmerkblatt durchführen.
Die Konditionierung dauert sehr lange.	*Die Referenzelektrode ist noch nicht equilibriert.*	Nach der Wartung der Referenzelektrode mindestens 20 min warten, bevor eine Messung gestartet wird.
	Die Arbeitselektrode ist verunreinigt.	Die Arbeitselektrode in reiner VMS konditionieren.
	Der Elektrodentip der Arbeitselektrode ist bereits sehr lange im Einsatz.	▪ Den Elektrodentip während ca. 10 min in c(NaOH) = 0.5 mol/L eintauchen und danach gründlich mit destilliertem Wasser spülen. ▪ Den Elektrodentip ggf. ersetzen.
	Die VMS ist verunreinigt.	Die Reagenzien auf Sauberkeit prüfen. (Es sollten nur Reagenzien mit einem Reinheitsgrad "Reinst" oder besser verwendet werden.)
	Die Wasserqualität ist mangelhaft.	Destilliertes Wasser des Typs II (ASTM D1193-91) oder besser verwenden.

Problem	Ursache	Abhilfe
	Die Messlösung ist durch Diffusion verunreinigt.	Neben der 4-fach-Mikrodosierspitze (6.1824.000) darf kein anderer zuführender Schlauch in die Messlösung eintauchen.
Die Messkurven sind verrauscht.	*Kontaktproblem an der Antriebsachse (6.1204.510 oder 6.1204.520).*	▪ Die Antriebsachse von Abrieb befreien. ▪ Die Antriebsachse ersetzen.
Die Messwerte streuen stark.	*Die Lösungen werden manuell pipettiert.*	800 Dosino mit Dosiereinheit verwenden.
	Die Lösungen werden nicht über die Pipettieröffnung zugegeben.	Die Lösungen nur über die Pipettieröffnung zugeben (siehe *Handbuch 894 Professional CVS*).
Ein Elektrodenkabel ist gebrochen.	*Das Kabel ist versehentlich in der Messkopfabdeckung eingeklemmt oder ein Kabelkontakt ist abgeknickt.*	Den Elektrodenkabelsatz ersetzen (siehe *Handbuch 894 Professional CVS*).
Zwischen dem Messgerät und dem Messkopf tritt Lösung aus.	*Der Messkopf ist nicht richtig im Messkopfarm eingerastet.*	Den Messkopf einrasten lassen, er muss hörbar einrasten.
	Die Dichtungsringe sind gealtert oder defekt.	Metrohm-Service kontaktieren.

9.2.2 Peripheriegeräte

Problem	Ursache	Abhilfe
Der 800 Dosino kann vom 894 Professional CVS nicht angesprochen werden.	*Die Verbindung zwischen 800 Dosino und 894 Professional CVS ist unterbrochen oder der 800 Dosino befindet sich im Fehlerzustand.*	▪ Die Kabelverbindungen überprüfen. ▪ Das 894 Professional CVS vom Stromnetz nehmen und wieder ans Stromnetz anschliessen. ▪ Die Dosierrate und Füllrate überprüfen. ▪ Evtl. Metrohm-Service kontaktieren.
Die Daten der Dosiereinheit können nicht gelesen werden.	*Der Datenchip der Dosiereinheit ist mechanisch beschädigt oder durch Chemikalien beeinträchtigt.*	▪ Den Dosierantrieb abnehmen und neu aufsetzen. ▪ Den Datenchip und die Kontaktflächen reinigen. ▪ Den Datenchip vom Metrohm-Service ersetzen lassen.

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Dosiereinheit ist blockiert und/oder leckt.	*Es haben sich Kristalle gebildet (im Dosierzylinder, an der Hahnscheibe oder in der Kapillare).*	▪ Den Flüssigkeitsweg überprüfen. ▪ Die Dosiereinheit und die angeschlossenen Schläuche und Kapillaren spülen (Funktion **Vorbereiten**), wenn das Messsystem nicht verwendet wird. ▪ Mindestens alle zwei Wochen die Dosiereinheit reinigen.
Die Dosiereinheit wird nicht oder falsch erkannt.	*Der Dosierantrieb wurde nicht richtig aufgesetzt.*	▪ Den Dosierantrieb abnehmen und neu aufsetzen. ▪ Überprüfen, ob der Dosierantrieb richtig sitzt. ▪ Das 894 Professional CVS vom Stromnetz nehmen und wieder ans Stromnetz anschliessen. ▪ Evtl. Metrohm-Service kontaktieren.
Die Membranpumpen der 843 Pump Station bringen nicht die volle Pumpleistung.	*Die Kabel sind nicht oder falsch angeschlossen.*	Die Kabel gemäss Angaben im *Handbuch 894 Professional CVS* anschliessen.
	Die Schlauchverbindungen sind undicht.	Die Schlauchverbindungen prüfen und ggf. festziehen.
	Der Spülkanister und/oder Abfallkanister sind luftdicht verschlossen.	Die Deckel auf den Kanistern etwas lösen oder entfernen.
Die Probe wird vom Sample Processor über die Peristaltikpumpe nicht komplett ins Messgefäss transferiert.	*Die PEEK-Hohlnadel am Sample Processor ist mehr als 0.5 mm über dem Boden des Probenvials positioniert.*	Die PEEK-Hohlnadel gemäss Angaben im *Handbuch 894 Professional CVS* positionieren.
	Der Anpressdruck der Schlauchkassette ist zu schwach eingestellt.	Den Anpressdruck der Schlauchkassette gemäss Angaben im *Handbuch des Sample Processors* einstellen.
Die Pumpzeit der Peristaltikpumpe nimmt zu.	*Der Pumpschlauch der Peristaltikpumpe ist gealtert oder defekt.*	Den Pumpschlauch ersetzen.

9.3 Häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Wio oft muss ich die Dosiereinheiten vorbereiten?	Die verwendeten Dosiereinheiten müssen mindestens einmal täglich vor Messbeginn vorbereitet werden. Damit wird sichergestellt, dass frische Lösung für die Analyse verwendet wird.
Welche Vorkehrungen muss ich treffen, wenn ich das Messsystem abstelle?	Alle verwendeten Dosiereinheiten sollten mit destilliertem Wasser gespült werden, um einer eventuellen Auskristallisierung von Metallsalz vorzubeugen.
In welchem Intervall muss man eine Dosiereinheit reinigen?	Die für die Voltammetriebefehle verwendeten Dosiereinheiten sollten in einem Intervall von 14 Tagen zerlegt und gründlich gereinigt werden.
Wie oft muss ich meine Referenzelektrode warten?	Der Referenzelektrolyt muss täglich ausgetauscht werden. Der Zwischenelektrolyt sollte alle zwei Tage erneuert werden. Sie finden hierzu eine ausführliche Video-Erklärung im «Multimedia-Guide Elektroden in der Voltammetrie».
Wie muss ich die Elektroden aufbewahren?	Hilfselektrode, Referenzelektrode und Arbeitselektrode sollten in destilliertem Wasser aufbewahrt werden. Eine Aufbewahrung in VMS ist nicht zu empfehlen. Wird das Messsystem über einen längeren Zeitraum (>24 h) nicht benötigt, sollte die Referenzelektrode separat in c(KCl) 3 mol/L gelagert werden. Die restlichen Elektroden können auch trocken gelagert werden.
Die Hilfselektrode oder Arbeitselektrode sind verkupfert. Wie kann ich das Kupfer wieder entfernen?	Die Hilfselektrode oder Arbeitselektrode für 1 bis 2 Sekunden in konzentrierte Salpetersäure tauchen um das Kupfer wieder aufzulösen. Danach muss die Elektrode gründlich mit destilliertem Wasser gespült werden.

Frage	Antwort
Wie oft muss ich konditionieren?	Es ist empfehlenswert, mindestens einmal täglich vor Arbeitsbeginn die Elektroden zu konditionieren.
Das Messsignal in Cu-VMS ist ungewöhnlich klein und die Konditionierung in Cu-VMS dauert sehr lange. Was ist die Ursache?	Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist die VMS im Messgefäss verunreinigt. Die Verunreinigung kann durch die benutzten Chemikalien, aber auch durch Kontamination mit organischen Additiven verursacht worden sein.
Die Messkurven sind verrauscht. Was ist die Ursache?	Die Antriebsachse ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Kann ich Messungen einer anderen Software in **viva** verwenden?	Nein, das ist nicht möglich.

Glossar

Analysenvolumen

Wird eine Probe verdünnt, bezeichnet das Analysenvolumen denjenigen Teil des Verdünnungsvolumens *(siehe Glossar, Seite 1093)*, der in das Messgefäss zugegeben wird *(siehe Glossar, Seite 1089)*.

Anerkennung

Zuordnung der Auswertegrösse (Peakfläche, Peakhöhe) zu einer *Substanz*.

Auswertung

Prozess, bei dem aus den Rohdaten die Auswertegrössen und Konzentrationen der einzelnen *Substanzen* berechnet werden.

Auswertungsverhältnis

Vorgegebenes Verhältnis **Q/Q(0)** für die Ermittlung der Suppressor-Konzentration bei der Kalibiermethode **DT** *(siehe Glossar, Seite 1082)*.

Q = aktuell gemessene Ladung

Q(0) = Startwert, Ladung **Q(0)**

Basislinie

Hilfslinie zur Berechnung der Auswertegrössen (Peakfläche, Peakhöhe) vom Anfang des steilen Peakanstiegs bis zum Ende der steilen Peakabnahme. Zwischen der Basislinie und der Kurve werden Peakfläche und Peakhöhe berechnet.

Befehl

Kleinste Untermenge einer *Spur*, die einen einzelnen Schritt im Ablauf der *Methode* definiert.

Befehlsvariable

Variable, die von einem Befehl im Methodenablauf erzeugt wird *(siehe Kapitel 2.3.3.4, Seite 31)*.


Brightener

Als Brightener (Glanzbildner) wird in der Galvanikbadanalyse ein organisches Additiv bezeichnet, das die Abscheiderate von Metallen erhöht. Da bereits kleine Mengen Brightener die Metallabscheidung signifikant vergrössern können, kann dieser charakteristische Effekt zur Ermittlung der Brightener-Konzentration in einem galvanischen Bad herangezogen werden.

CP (Chronopotentiometrie)

Beim Messmodus **CP** mit der Option **Galvanostatisch messen** *(siehe Glossar, Seite 1080)* wird eine konstante Stromstärke an die Arbeitselektrode angelegt (siehe A) und die diffusionskontrollierte zeitliche Änderung des Elektrodenpotentials gemessen (siehe B).


Beim Messmodus **CP** mit der Option **Open-Circuit-Potential messen** *(siehe Glossar, Seite 1089)* wird der Schaltkreis geöffnet und die Spannung zwischen der Arbeitselektrode und der Referenzelektrode während der angegebenen Messdauer gemessen (siehe B).

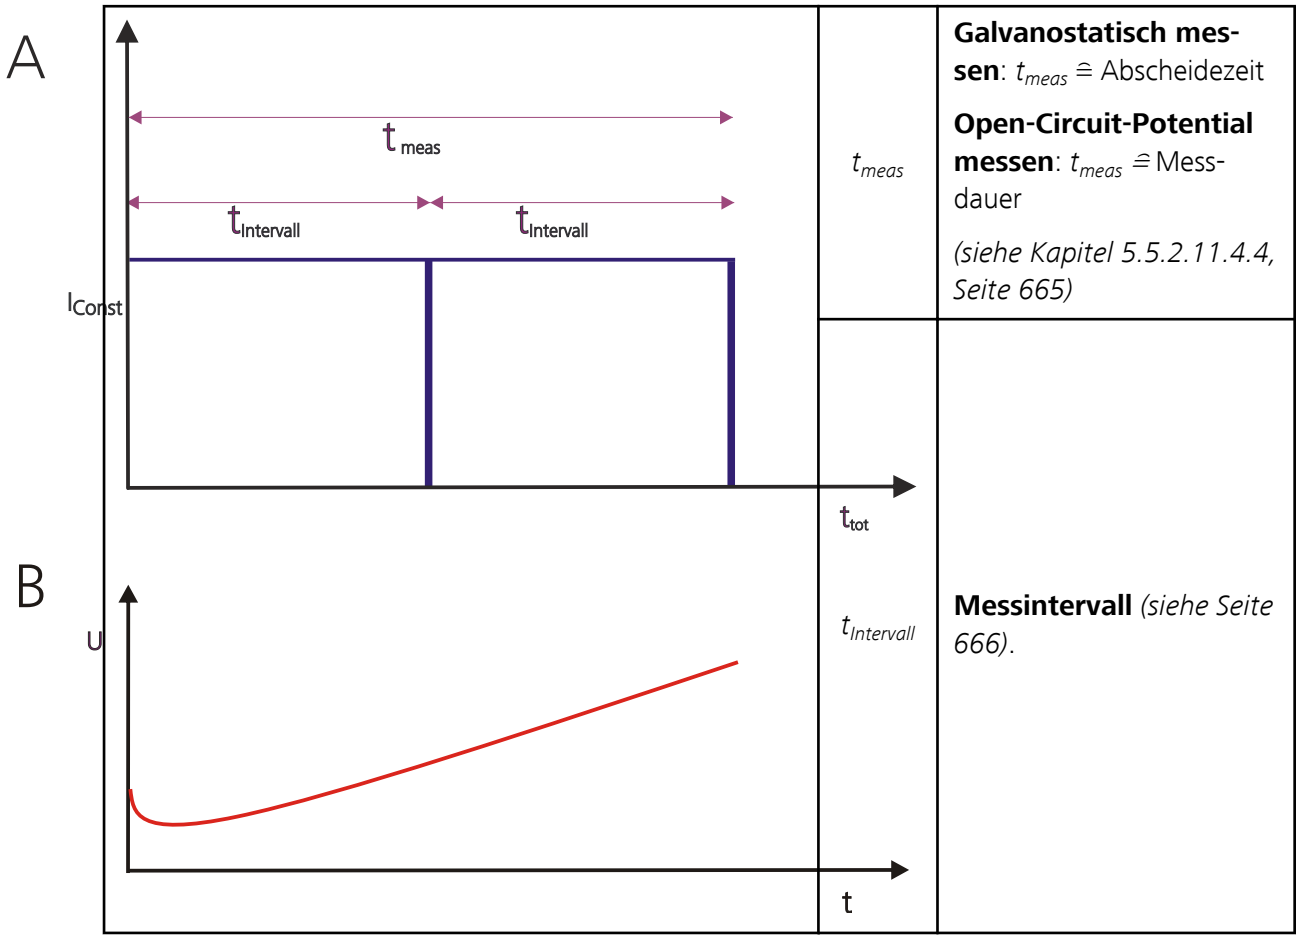

t_{meas}	**Galvanostatisch messen**: t_{meas} ≙ Abscheidezeit **Open-Circuit-Potential messen**: t_{meas} ≙ Messdauer *(siehe Kapitel 5.5.2.11.4.4, Seite 665)*
$t_{Intervall}$	**Messintervall** *(siehe Seite 666)*.

CPVS (Cyclic Pulse Voltammetric Stripping)

Beim Messmodus **CPVS** (Cyclic Pulse Voltammetric Stripping) wird das Potential einer RDE (z.B. Pt) mit gepulsten diskreten Schritten zwischen unterschiedlichen Spannungen gewechselt. Der Strom *i* wird als Funktion der Zeit *t* gemessen. Die letzten aufgezeichneten Kurven werden gespeichert und ausgewertet.

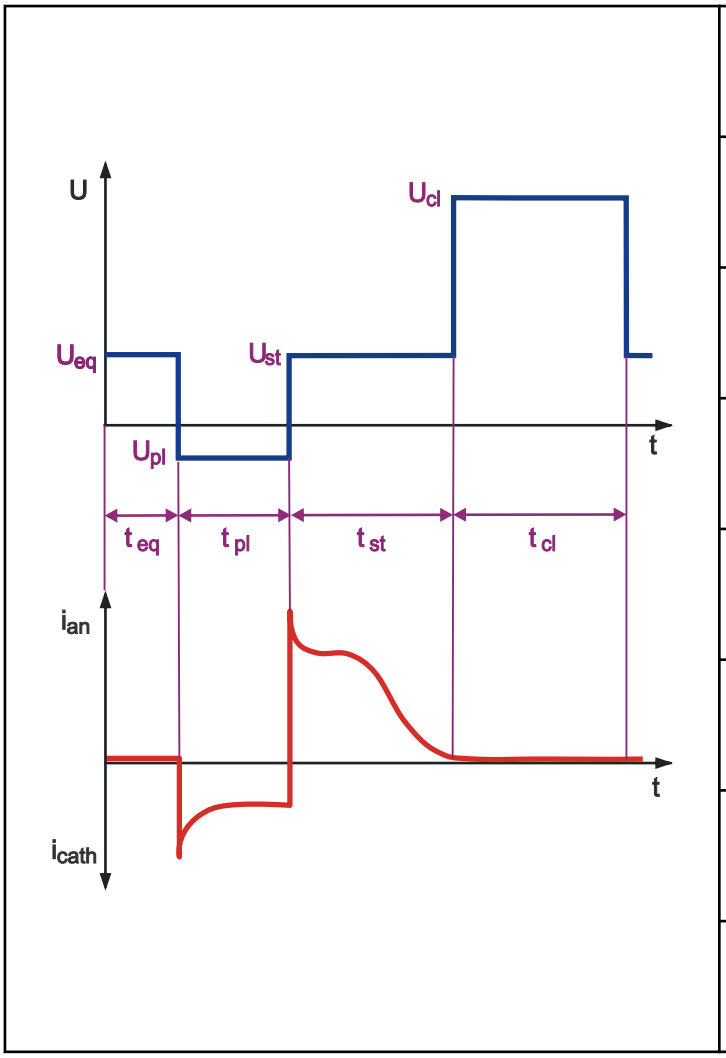


U_{eq}	**Equilibrierspannung** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
t_{eq}	**Equilibrierzeit** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
U_{pl}	**Abscheidespannung** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
t_{pl}	**Abscheidezeit** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
U_{st}	**Stripping-Spannung** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
t_{st}	**Stripping-Zeit** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
U_{cl}	**Reinigungsspannung** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*
t_{cl}	**Reinigungszeit** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.3.4, Seite 654)*

CPVS wird in der Galvanikindustrie als Methode zur Bestimmung von organischen Additiven in galvanischen Bädern eingesetzt. Für viele technische Beschichtungen, insbesondere in der Leiterplattenfertigung der Elektronikindustrie, ist diese Methode ein unverzichtbarer Bestandteil der Produktionskontrolle. Das wichtigste Einsatzgebiet ist die Brightener-Bestimmung in sauren Kupferbädern. Die quantitative Bestimmung der Additive erfolgt über deren Einfluss auf die Abscheidung der Hauptkomponente des galvanischen Bades. Da die Messung einem dem Produktionsprozess analogen Vorgang entspricht, wird die Aktivität der Additive und damit deren Wirksamkeit im Galvanisierprozess direkt gemessen.

CVS (Cyclic Voltammetric Stripping)

Beim Messmodus **CVS** (Cyclic Voltammetric Stripping) wird die Spannung einer Rotierenden Scheibenelektrode (RDE, z. B. Pt) einmal oder mehrmals mit konstanter Spannungsänderungsgeschwindigkeit von der Startspannung zur Umkehrspannung 1, von dort zur Umkehrspannung 2 und wieder zurück zur Startspannung geändert. Der Strom *I* wird dabei als Funk-

tion der Spannung *U* gemessen. Die in den Messzyklen aufgezeichneten Kurven werden gespeichert und können ausgewertet werden *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.1, Seite 623)*.

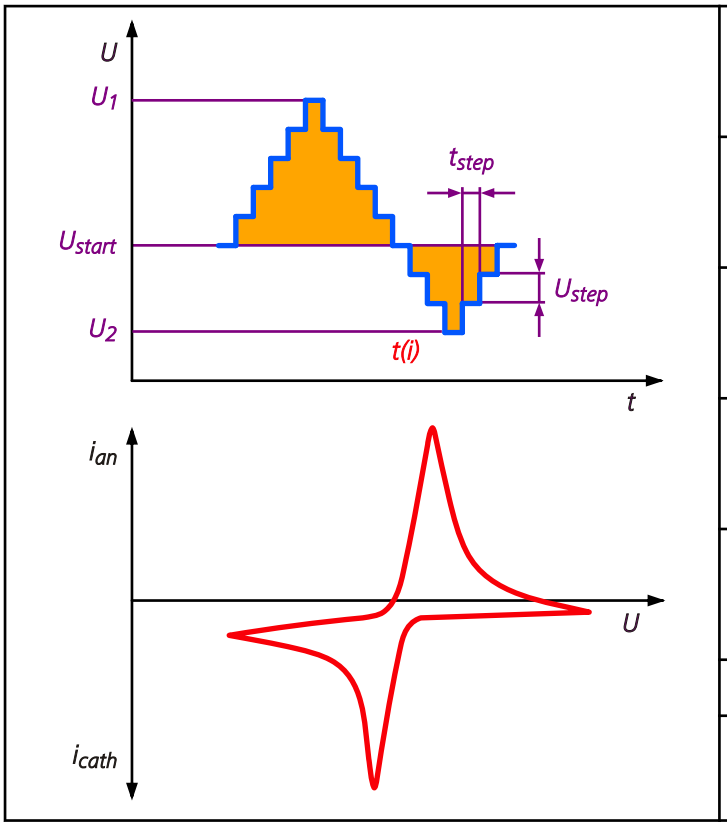

U_{step}	**Spannungsschritt** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.4, Seite 636)*
t_{step}	**Spannungsschrittzeit** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.4, Seite 636)*
U_{start}	**Startspannung** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.4, Seite 636)*
U_1	**Umkehrspannung 1** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.4, Seite 636)*
U_2	**Umkehrspannung 2** *(siehe Kapitel 5.5.2.11.2.4, Seite 636)*
i_{an}	Anodischer Strom
i_{cath}	Kathodischer Strom

CVS wird in der Galvanikindustrie als Methode zur Bestimmung von organischen Additiven in galvanischen Bädern eingesetzt. Für viele technische Beschichtungen, insbesondere in der Leiterplattenfertigung der Elektronikindustrie, ist diese Methode ein unverzichtbarer Bestandteil der Produktionskontrolle. Die wichtigsten Einsatzgebiete sind saure Kupferbäder sowie Zinn-Blei-Bäder. Die quantitative Bestimmung der Additive erfolgt über deren Einfluss auf die Abscheidung der Hauptkomponente des galvanischen Bades. Da die Messung einem dem Produktionsprozess analogen Vorgang entspricht, wird die Aktivität der Additive und damit deren Wirksamkeit im Galvanisierprozess direkt gemessen.

Chloridpotential

Potential, bei welchem der Stromwert im Bad gemessen wird (in der Regel 1.125 V in anodischer Richtung). Dieser korreliert mit der Konzentration der Chloridionen im Galvanikbad.

DT (Dilution Titration)

Kalibriermethode, die auf einer Verdünnungstitration basiert und hauptsächlich zur Bestimmung von *Suppressor* in Galvanikbädern verwendet

wird. Es handelt sich dabei um ein zweistufiges Verfahren, bei dem zuerst eine Kalibrierung mit einer Suppressor-Standardlösung durchgeführt und anschliessend die Probenlösung gemessen wird.


Kalibrierung mit Standard

Bei der Kalibrierung wird zunächst eine Grundlösung ohne Zugabe von organischen Substanzen gemessen, die als **VMS** (Virgin Make-up Solution) bezeichnet wird *(siehe Glossar, Seite 1092)*. Die Fläche des beim anodischen Sweep erhaltenen Oxidationspeaks wird ausgewertet und die Ladung berechnet. Diese Ladung wird für die weitere Kalibrierung als Startwert **Q(0)** verwendet. Danach werden kleine Mengen einer verdünnten Suppressor-Standardlösung zur Grundlösung dosiert. Um eine bessere Vergleichbarkeit der erhaltenen Messresultate zu erzielen, werden die Peakflächen normiert. Dazu wird bei jedem Schritt der Quotient **Q/Q(0)** aus dem aktuell gemessenen Signal **Q** und dem Startwert **Q(0)** gebildet und gegen das effektive Additionsvolumen **VEFF** aufgetragen *(siehe Glossar, Seite 1084)*. Die Zugabe von Standardlösung wird solange wiederholt, bis das in der Methode definierte **Auswertungsverhältnis** (normalerweise **Q/Q(0) = 0.5**) erreicht ist. Aus der aufgenommenen Kalibrierkurve wird anschliessend der **Kalibrierfaktor** berechnet, der die Suppressor-Konzentration im Messgefäss am **Auswertungsverhältnis** bezeichnet *(siehe Kapitel 5.6.7.7.11, Seite 740)*.

Messung der Probe

Die Bestimmung der Suppressor-Konzentration in der Probe erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie bei der Kalibrierung, nur dass anstelle der Suppressor-Standardlösung die Probenlösung zur Grundlösung zugegeben wird. Ist das **Auswertungsverhältnis** erreicht, wird die Konzentration des Suppressors in der Probe aus dem ermittelten effektiven Additionsvolumen mit Hilfe des zuvor bestimmten **Kalibrierfaktors** berechnet *(siehe Kapitel 5.6.7.7.20, Seite 744)*.

Beispiel

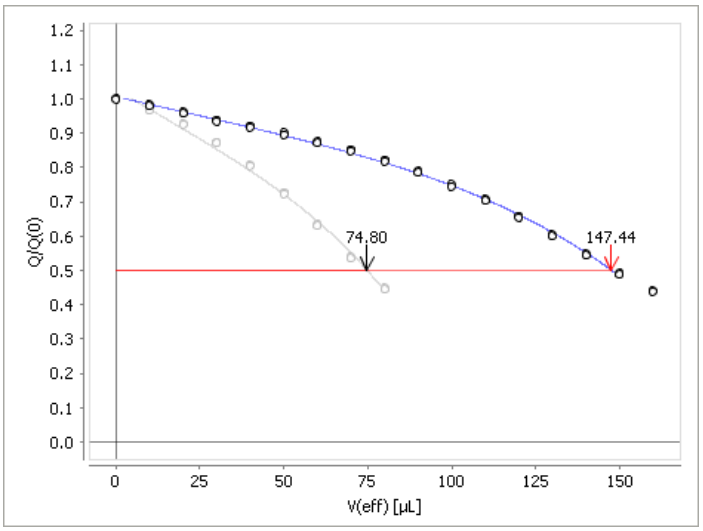


Das Beispiel zeigt die Kalibrierkurve für den Standard (grau) und die Messkurve für die Probe (blau) mit den ermittelten Werten für das effektive Additionsvolumen **VEFF(STD) = 74.8 µL** und **VEFF(SMPL) = 147.44 µL** beim Auswertungsverhältnis **Q/Q(0) = 0.5**.

Effektives Additionsvolumen

Damit bei der Berechnung der Regressionsdaten keine Nichtlinearitäten entstehen, muss eine Grösse gefunden werden, welche einen direkten Zusammenhang zwischen der Messgrösse und der x-Achse der Kalibrierkurve aufweist. In der Regel ist dies die Konzentration. Bei der Kalibriermethode **DT** *(siehe Glossar, Seite 1082)* ist jedoch die Konzentration der Probe gesucht. Wir kennen aber lediglich das Additionsvolumen (während der Kalibrierung ist dies das Additionsvolumen der Standardlösung, während der Probenbestimmung ist dies das Additionsvolumen der Probe).

Die Messgrösse ist jedoch nicht abhängig vom zugegebenen Volumen, sondern von der Konzentration einer Substanz. Aus diesem Grund wird zur Erstellung der Kalibrierkurve auf der x-Achse die Grösse **VOL/VTOT** gewählt, welche sich proportional zur Konzentration der Substanz in der Messzelle verhält. Damit auf der x-Achse eine gewohnte physikalische Grösse angezeigt werden kann, wird das **Effektive Additionsvolumen VEFF(X) = VOL*VTOT(VMS)/VTOT(X)** eingeführt.

Für den Fall, dass das Additionsvolumen sehr klein ist gegenüber dem Volumen **VTOT(VMS)**, entspricht das **Effektive Additionsvolumen** annähernd dem zugegebenen Additionsvolumen.

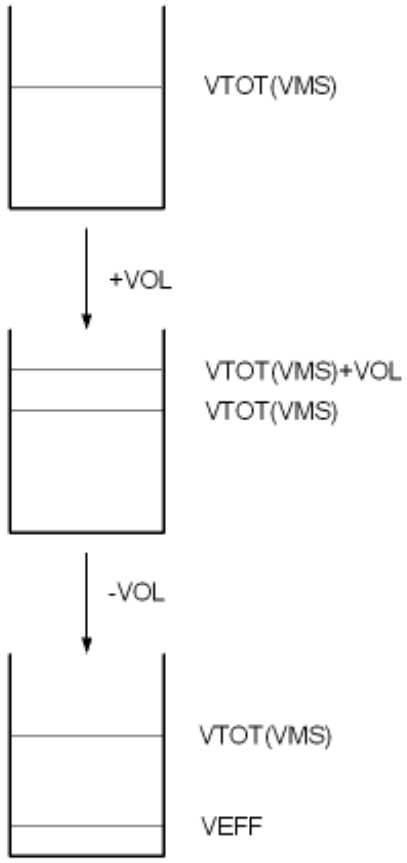	Im Messgefäss das Elektrolytvolumen **VTOT(VMS)** vorlegen.
	Das Volumen **VOL** der Standardlösung oder Probenlösung addieren.
	Die Lösung im Messgefäss gut durchmischen.
	Von der durchmischten Lösung das Volumen **VOL** entnehmen, um wieder das ursprüngliche Gesamtvolumen **VTOT(VMS)** zu erhalten.
	Das Effektive Additionsvolumen **VEFF** entspricht nun dem Volumen der Standardlösung oder Probenlösung, welches sich immer noch in der Messzelle befindet.

Elektrolytlösung

Grundlösung, die aus *VMS*, *Suppressor* und *Brightener* besteht. Sie wird in der Galvanikbadanalyse bei der Kalibriermethode **RC** *(siehe Glossar, Seite 1090)* für die Normierung der Kurven zur Bestimmung des *Levelers* verwendet.

Glanzbildner

siehe Brightener

Grundeinebner

siehe Suppressor

Intercept-Lösung

Grundlösung, die aus *VMS* und *Suppressor* besteht. Sie wird in der Galvanikbadanalytik bei den Kalibriermethoden **LAT** *(siehe Glossar, Seite 1086)* und **MLAT** *(siehe Glossar, Seite 1087)* zur Bestimmung des Intercept-Wertes verwendet.

Intercept-Wert

Der Intercept-Wert (Intercept Value) ist die beim Messen der *Intercept-Lösung* erhaltene Ladung. Er wird in der Galvanikbadanalyse bei den Kalibriermethoden **LAT** *(siehe Glossar, Seite 1086)* und **MLAT** *(siehe Glossar, Seite 1087)* bestimmt.

Kalibrator

Der 894 Professional CVS verfügt ab Werk über einen eingebauten Kalibrator mit exakt spezifizierten Referenzwerten, die im dazugehörigen Kalibrierzertifikat festgehalten sind. Diese neuartige Schaltung ermöglicht es, die voltammetrischen Messungen mit zusätzlicher Sicherheit und Präzision durchzuführen. Vor jeder Messung wird der Messeingang des 894 Professional CVS mit den Referenzwerten des Kalibrators automatisch neu abgeglichen und liefert dadurch über lange Zeit und auch unter schlechten Messbedingungen stabile, präzise und reproduzierbare Messwerte. Der 894 Professional CVS kalibriert sich so vor jeder Messung automatisch neu.

Kalibrierfaktor

Der Kalibrierfaktor ist eine unter den gegebenen Bedingungen (Messparameter, Metallkonzentration, Temperatur, etc.) charakteristische Grösse für den verwendeten Suppressor. Er entspricht der Empfindlichkeit der Methode und bezeichnet die Suppressor-Konzentration in der Messzelle, die nötig ist, um das in der Kalibriermethode **DT** definierte Auswertungsverhältnis zu erreichen. Der Kalibrierfaktor wird durch eine Messung mit einer Suppressor-Standardlösung ermittelt und dient dann dazu, die Suppressor-Konzentration in einer Galvanikbadprobe zu berechnen. *(siehe Kapitel 5.6.7.7.20, Seite 744)*.

Kalibrierung

Art und Weise, wie aus den Auswertegrössen der Substanzen deren Gehalt in der Probe bestimmt wird.

Kontaminationspotential

Potential, bei welchem der Stromwert im Bad gemessen wird (in der Regel 1.475 V in anodischer Richtung). Dieser korreliert mit der Konzentration der organischen Abbauprodukte im Galvanikbad.

LAT (Linear Approximation Technique)

Kalibriermethode, die auf einer Standardaddition basiert und hauptsächlich zur Bestimmung von *Brightener* in Galvanikbädern verwendet wird. Dabei wird zuerst die mit Suppressor versetzte Grundlösung gemessen, die als *Intercept-Lösung* bezeichnet wird. Im zweiten Schritt wird die Intercept-Lösung gegen eine mit Suppressor versetzte (Bad-)Probe ausge-

tauscht und gemessen. Anschliessend erfolgt eine Standardaddition mit Brightener-Standardlösung.

Bestimmung des Intercept-Wertes

Als erstes wird die Intercept-Lösung gemessen, die aus *VMS (Virgin Make-up Solution)* und *Suppressor* besteht. Die Fläche des im anodischen Sweep erhaltenen Oxidationspeaks wird ausgewertet, die Ladung berechnet und als *Intercept-Wert* gespeichert. Dieser Wert wird als Hintergrundwert von den nachfolgenden Messwerten abgezogen.


Messung der Probe

Die zuvor gemessene Intercept-Lösung wird durch die mit Suppressor versetzte (Bad-)Probe ausgetauscht und gemessen.

Standardaddition

Zur Messlösung wird einmal oder mehrmals Brightener-Standardlösung hinzugegeben und jeweils ein Messwert aufgenommen. Die Konzentration des Brighteners in der Probe wird anschliessend mittels linearer Regression berechnet.

Beispiel

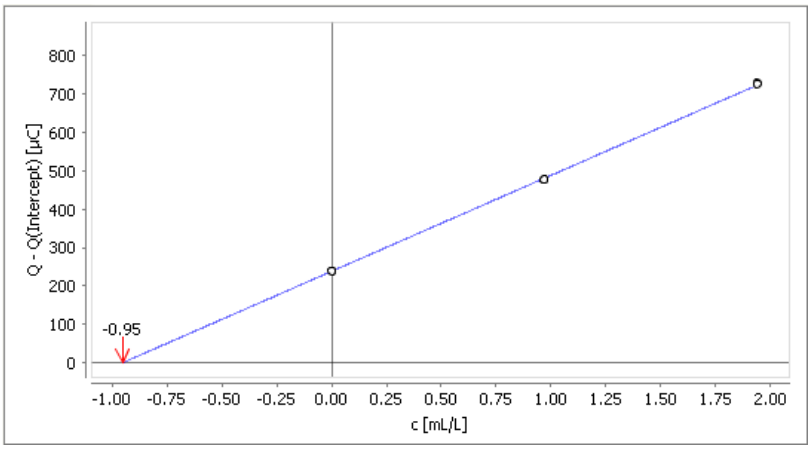

Leveler

Ein Leveler ist ein Additiv in einem Galvanikbad, welches die Metallabscheidung verringert und für eine glatte Oberfläche der Metallschicht sorgt. Leveler werden nur in Galvanikbädern mit 3 Komponenten (*Suppressor*, *Brightener* und Leveler) verwendet, welche in der Regel in der Halbleiterproduktion und nur selten in der Leiterplattenproduktion eingesetzt werden.

MLAT (Modified Linear Approximation Technique)

Kalibriermethode, die auf einer Standardaddition basiert und hauptsächlich zur Bestimmung von *Brightener* in Galvanikbädern verwendet wird.

Dabei wird zuerst die mit Suppressor versetzte Grundlösung gemessen, die als *Intercept-Lösung* bezeichnet wird. Nach der Zugabe von Probe zur Intercept-Lösung wird erneut gemessen. Anschliessend erfolgt eine Standardaddition mit Brightener-Standardlösung.

Bestimmung des Intercept-Wertes

Als erstes wird die Intercept-Lösung gemessen, die aus *VMS (Virgin Make-up Solution)* und *Suppressor* besteht. Die Fläche des im anodischen Sweep erhaltenen Oxidationspeaks wird ausgewertet, die Ladung berechnet und als *Intercept-Wert* gespeichert. Dieser Wert wird als Hintergrundwert von den nachfolgenden Messwerten abgezogen.


Messung der Probe

Die Probe, die Suppressor und Brightener enthält, wird zur Intercept-Lösung hinzugegeben und gemessen.

Standardaddition

Zur Messlösung wird einmal oder mehrmals Brightener-Standardlösung hinzugegeben und jeweils ein Messwert aufgenommen. Die Konzentration des Brighteners in der Probe wird anschliessend mittels linearer Regression berechnet.

Beispiel

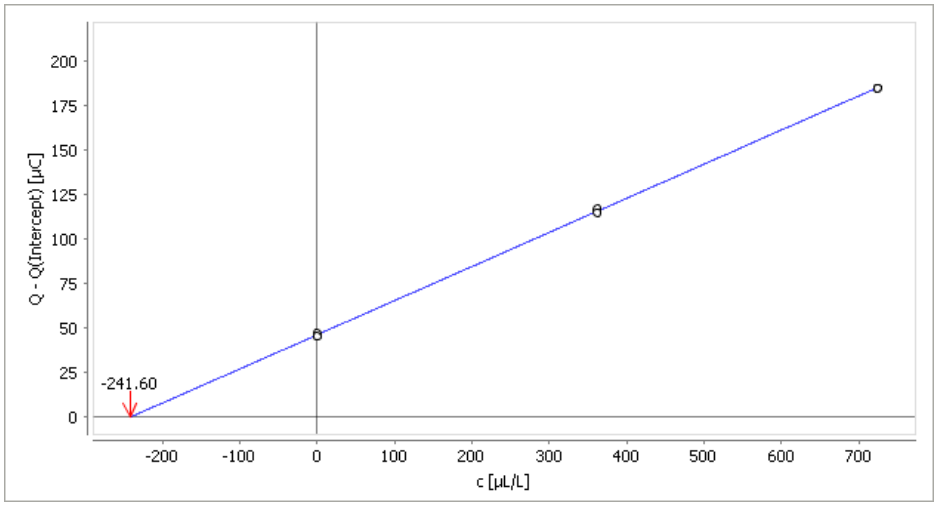

Methode

Ablaufvorschrift zur Bearbeitung einer Probe und Ausführung einer VA-Bestimmung. Eine Methode besteht aus *Spuren*, die ihrerseits aus *Befehlen* aufgebaut sind.

Methodenbefehl

siehe Befehl

Methodengruppe

Sammlung von *Methoden* mit der Möglichkeit, Zugriffsrechte zu definieren.

Methodenspur

siehe Spur



OCP (Open-Circuit-Potential)

Beim Messmodus **OCP** wird der Schaltkreis geöffnet und die Spannung zwischen der Arbeitselektrode und der Referenzelektrode während der angegebenen Messdauer gemessen *(siehe Glossar, Seite 1080)*.

Probenmenge

Menge an Probe, für welche die Standardresultate berechnet werden sollen. Die Probenmenge kann als Volumen, als Gewicht oder in einer beliebigen Einheit (z. B. **Stück**) eingegeben werden.

Für die **Brightener-Bestimmung** wird die Probenmenge normalerweise als Volumen eingegeben (in **L**, **mL** oder **µL**) und das Resultat wird pro **L** Badprobe berechnet. Der Ablauf bei der Bestimmung und Berechnung hängt dabei davon ab, ob unverdünnte oder verdünnte Proben verwendet werden.

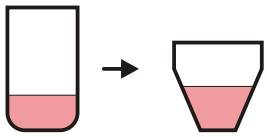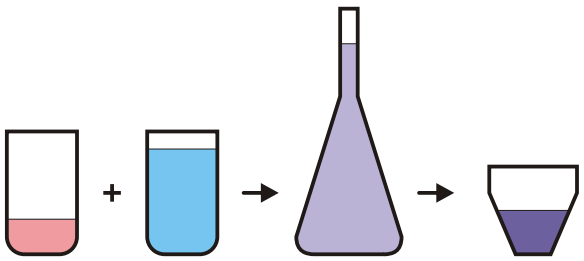Unverdünnte Probe	Verdünnte Probe
	
▪ **Vorgehen** Die Probe wird unverdünnt in das Messgefäss zugegeben.	▪ **Vorgehen** Die Probe wird vor der Bestimmung mit einer Verdünnungslösung verdünnt. Vom gesamten Volumen an Probe und Verdünnungslösung (= **Verdünnungsvolumen**) wird anschliessend ein Teil (= **Analysenvolumen**) in das Messgefäss zugegeben.
▪ **Probenzugabe mit ADD SAMPLE** Mit dem Befehl **ADD SAMPLE** wird das Probenvolumen (= **Probenmenge**) in das Messgefäss zugegeben.	▪ **Probenzugabe mit ADD SAMPLE** Mit dem Befehl **ADD SAMPLE** wird das **Analysenvolumen** in das Messgefäss zugegeben.

Unverdünnte Probe	Verdünnte Probe
▪ **Resultatberechnung** **CONC = CONCM * (VTOT / VSMPL)** **CONC** = Konzentration in der Probe **CONCM** = Konzentration im Messgefäss **VTOT** = Gesamtvolumen im Messgefäss **VSMPL** = Probenmenge	▪ **Resultatberechnung** **CONC = CONCM * (VTOT / VSMPL) * (VDIL / VANAL)** **CONC** = Konzentration in der Probe **CONCM** = Konzentration im Messgefäss **VTOT** = Gesamtvolumen im Messgefäss **VSMPL** = Probenmenge **VDIL** = Verdünnungsvolumen **VANAL** = Analysenvolumen

Für die **Suppressor-Bestimmung** muss keine Probenmenge eingegeben werden. Die Probe wird mit dem Befehl **ADD SAMPLE DT** zugegeben, in dem das Zugabevolumen definiert ist.

RC (Response Curve)

Die Response Curve ist eine normierte Kalibrierkurve für Galvanikbad-Additive mit suppressierender Wirkung. Es handelt sich dabei um ein zweistufiges Verfahren, bei dem zuerst eine Kalibrierkurve mit einer Standardlösung aufgenommen wird und anschliessend die Probenlösung gemessen wird.

Kalibrierung mit Standard


Zur Aufnahme der Kalibrierkurve wird zunächst eine mit Additiven versetzte Grundlösung gemessen, die als Elektrolytlösung bezeichnet wird. Die Fläche des im anodischen Sweep erhaltenen Oxidationspeaks wird ausgewertet und die Ladung berechnet. Diese Ladung wird für die weitere Kalibrierung als Startwert **Q(0)** verwendet. Danach wird schrittweise Standardlösung zur Elektrolytlösung dosiert. Um eine bessere Vergleichbarkeit der erhaltenen Messresultate zu erzielen, werden die Peakflächen normiert. Dazu wird bei jedem Schritt der Quotient **Q/Q(0)** aus dem aktuell gemessenen Signal **Q** und dem Startwert **Q(0)** gebildet und gegen die Konzentration des Standards in der Messzelle aufgetragen. Die Zugabe von Standardlösung wird mehrfach (mindestens 3-mal) wiederholt. Die so aufgenomene Kalibrierkurve wird anschliessend in der Datenbank gespeichert.

Messung der Probe

Die Bestimmung der Additiv-Konzentration in der Probe erfolgt mit den gleichen Parametern wie bei der Kalibrierung. Dazu stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Mit Lösungsaustausch**
  Es wird zunächst die Elektrolytlösung gemessen, die Fläche des im anodischen Sweep erhaltenen Oxidationspeaks ausgewertet und die Ladung ermittelt. Diese Ladung wird für die weitere Bestimmung als Startwert **Q(0)** zur Normierung verwendet. Danach wird die Elektrolytlösung verworfen und durch die Probe ausgetauscht. Erneut wird die Fläche **Q** des im anodischen Sweep erhaltenen Oxidationspeaks ausgewertet und zur Konzentrationsermittlung mit der zuvor aufgenommenen Kalibrierkurve verrechnet (**Q/Q(0)**).
- **Ohne Lösungsaustausch**
  Es wird zunächst die Elektrolytlösung gemessen, die Fläche des im anodischen Sweep erhaltenen Oxidationspeaks ausgewertet und die Ladung ermittelt. Diese Ladung wird für die weitere Bestimmung als Startwert **Q(0)** zur Normierung verwendet. Danach wird die Probe zu der Elektrolytlösung addiert. Erneut wird die Fläche **Q** des im anodischen Sweep erhaltenen Oxidationspeaks ausgewertet und zur Konzentrationsermittlung mit der zuvor aufgenommenen Kalibrierkurve verrechnet (**Q/Q(0)**).

Beispiel:

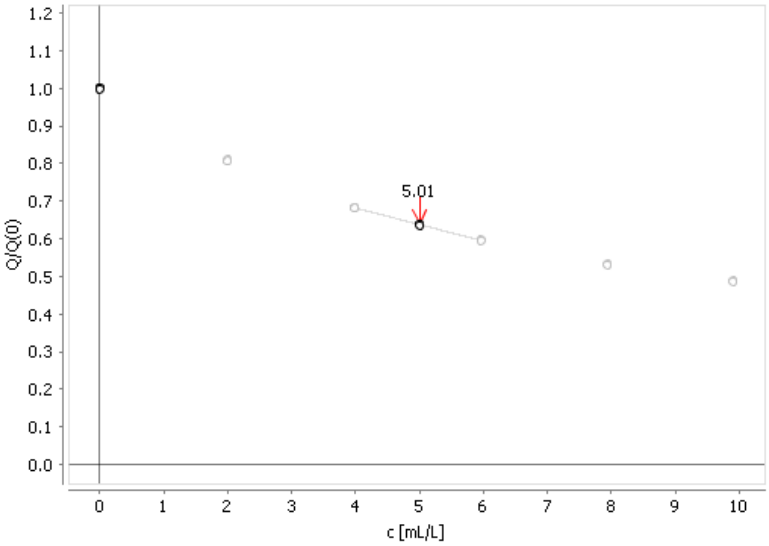

RDE (Rotating Disk Electrode)

RDE steht für **Rotating Disk Electrode** (Rotierende Scheibenelektrode). In der elektrochemischen Messung dient sie als Festkörper-Arbeitselektrode. Die RDE besteht aus einer leitfähigen Scheibe, die in der Stirnseite eines aus einem isolierenden Material (Kunststoff oder Glas) bestehenden zylindrischen Schaftes eingebettet ist. Während der Messung kann die RDE mittels eines Antriebs in Rotation versetzt werden.

Replikation

Bei voltammetrischen Messungen werden alle aufgenommenen Daten in einem Datensatz gespeichert. Die jeweils zu einem einzelnen Voltammogramm gehörenden Resultatvariablen werden eindeutig durch einen Index **X** für die **Variationen** *(siehe Glossar, Seite 1093)* und einen weiteren Index **Y** für die **Replikationen** gekennzeichnet. Unter einer **Replikation** versteht man dabei die identische Wiederholung einer Messung.

Spur

Teilablauf einer *Methode*, die aus Befehlen aufgebaut ist. Man unterscheidet die Typen Hauptspur, VA-Spur, Normalspur und Spezialspuren *(siehe Kapitel 5.5.1.2, Seite 409)*.

Standardlösung

Bezeichnung für alle Kalibrier- und Aufstocklösungen, die für Kalibriermethoden mit und ohne Lösungsaustausch verwendet werden.

Substanz

Chemischer Stoff (Element oder Verbindung), dessen Konzentration mit dem Messverfahren ermittelt werden soll.

Suppressor

Als Suppressor (Grundeinebner) wird in der Galvanikbadanalyse ein organisches Additiv bezeichnet, das die Abscheiderate von Metallen reduziert. Da bereits kleine Mengen Suppressor die Metallabscheidung signifikant verringern können, kann dieser charakteristische Effekt zur Ermittlung der Suppressor-Konzentration in einem galvanischen Bad herangezogen werden.

Sweep

Als Sweep bezeichnet man in der Voltammetrie eine einzelne Strom/Spannungs-Messung. Im Falle des Messmodus *CVS* wird dabei die Spannung mit konstanter Spannungsänderungsgeschwindigkeit von der Startspannung zur Umkehrspannung 1, von dort zur Umkehrspannung 2 und wieder zurück zur Startspannung geändert. Der Strom *i* wird dabei als Funktion der Spannung *U* gemessen.

VMS (Virgin Make-up Solution)

Grundlösung, die möglichst identisch zusammengesetzt sein sollte wie die zu analysierende Galvanikbadlösung, im Gegensatz zu dieser aber keine organischen Additive enthält. Sie wird in der Galvanikbadanalyse

- bei der Kalibriermethode **DT** *(siehe Glossar, Seite 1082)* zur Ermittlung des Startwerts

- bei den Kalibriermethoden **LAT** *(siehe Glossar, Seite 1086)* und **MLAT** *(siehe Glossar, Seite 1087)* als Ausgangslösung für die Herstellung der Intercept-Lösung
- bei der Kalibriermethode **RC** *(siehe Glossar, Seite 1090)* zur Herstellung der Elektrolytlösung

verwendet.

Variation

Bei voltammetrischen Messungen werden alle aufgenommenen Daten in einem Datensatz gespeichert. Die jeweils zu einem einzelnen Voltammogramm gehörenden Resultatvariablen werden eindeutig durch einen Index **X** für die **Variationen** und einen weiteren Index **Y** für die **Replikationen** *(siehe Glossar, Seite 1092)* gekennzeichnet. Unter einer **Variation** versteht man dabei eine Messung nach Veränderung der Messlösung, z. B. nach Zugabe einer Standardlösung.

Verdünnungsvolumen

Wird eine Probe verdünnt, bezeichnet das Verdünnungsvolumen das gesamte Volumen an Probe und Verdünnungslösung. Von dieser verdünnten Probe wird anschliessend das Analysenvolumen *(siehe Glossar, Seite 1079)* in das Messgefäss zugegeben *(siehe Glossar, Seite 1089)*.

Voltammetrie

Messung von Strom-Spannungskurven, die an Elektroden aufgenommen werden, deren Material fest und/oder deren Oberfläche stationär ist (HMDE, RDE).

Index

Nummern/Symbole

2-Punkt-Regler
Eigenschaften 951
089 Photometer
Abgleich 919
Eigenschaften 917
Transmissionsfaktor 919
Übersicht 917
814/815 USB Sample Processor
Eigenschaften 898
Externe Positionen 887, 898, 909
Schwenkarm 885, 896, 907
Übersicht 898
846 Dosing Interface
Eigenschaften 871
Übersicht 871
858 Professional Sample Processor
Eigenschaften 875
Externe Positionen 887, 898, 909
Schwenkarm 885, 896, 907
Übersicht 875
894 Professional CVS
Eigenschaften 864
Kalibrator 866
Problembehandlung 1073
Übersicht 864
919 IC Autosampler plus
Eigenschaften 887
Externe Positionen 887, 898, 909
Schwenkarm 885, 896, 907
Übersicht 887

A

Ablauf
Bestimmungsserie 134
Einzelbestimmung 122
Fortführen 123, 135
Starten 123, 134
Stoppen 123, 134
Unterbrechen 123, 135
Ablauftest 121
Abmeldung
Automatisch abmelden 20
Manuell abmelden 20
Absolutwert 61
Achsenabstand 878, 889, 900
ADD AUX 460
Befehlsvariablen 460
Eigenschaften 461
Übersicht 460
ADD SAMPLE 467
Befehlsvariablen 467
Eigenschaften 468
Übersicht 467
ADD SAMPLE DT 470
Befehlsvariablen 470
Eigenschaften 471
Übersicht 470
ADD STD 463
Befehlsvariablen 463
Eigenschaften 464
Übersicht 463
Addition 46
Alle Daten löschen 602, 603
ANALOG IN 579
Allgemein 580
Befehlsvariablen 579
Stoppkriterien 581
Übersicht 579
ANALOG OUT 575
Allgemein 577
Analoger Ausgang 577
Befehlsvariablen 575
Übersicht 575
Analoger Ausgang
Manuelle Bedienung 1014
Analoger Eingang
Manuelle Bedienung 1013
Analysenvolumen 100, 127, 147, 610, 613
Begriff 1079
AND 50
Anerkennung 673, 1079
Anmeldung
Allgemeines 18
Anmelden 19
Automatisch abmelden 20
E-Mail senden 767
Manuell abmelden 20
Sicherheitseinstellungen 763
Anmerkung 124, 128, 141
Ansicht
Allgemeines 89, 210, 752
Arbeitsplatzansicht 595
Beim Beenden speichern ... 789
Exportieren 774
Importieren 777
Laden 91, 212, 754
Layout ändern 90, 211, 753
Löschen 92, 213, 755
Speichern 91, 212, 754
Standardansichten 758
Umbenennen 92, 212, 755
Anwender
Allgemeines 755
Details 760
Hinzufügen 762
Kurzname 19, 760
Optionen 758
Status 760
Voller Name 760
Zugriffsrechte 758
Anwendergruppe
Allgemeines 755
Details 756
Hinzufügen 759
Kopieren 759
Löschen 760
Optionen 758
Umbenennen 760
Zugriffsrechte 758
Anwenderverwaltung
Allgemeines 755
Anwendergruppen 756
Drucken 769
Exportieren 774
Funktionen 755
Importieren 777
Optionen 758
Zugriffsrechte 758
Anzahl Standards 496
Applikationsnotiz 167, 596
Arbeitsplatz 83
Allgemeines 83
Ansicht 89, 210, 752
Auswahl 93
Bearbeiten 93
Definition 83
Eigenschaften 93
Einzeln anzeigen 94
Funktionen 87
Kurven 174
Menüleiste 83
Nebeneinander anzeigen 94

Neu erstellen 92
Oberfläche 16, 83
Schliessen 94
Symbolleiste 86
Untereinander anzeigen 94
Unterfenster 87
Unterfenster Ablauf 120
Unterfenster Live-Anzeige . 165
Unterfenster Methode 162
Unterfenster Report 199
Arbeitsposition 878, 887, 889, 898, 900, 909, 1001
Liftposition 860
Spezialbecher 861, 862
Arbeitsprobentabelle
Abarbeiten 111, 158
Bearbeiten 138, 1066
Bearbeiten (Eigenschaften) 109, 156
Bearbeiten sperren ... 109, 156
Datenimport 112, 159
Eigenschaften 152
Funktionen 138
Kommentar 114, 161
Laden 144, 1066
Neu erstellen 144
Probendaten bearbeiten ... 145
Spaltenanzeige 106, 153
ASCII-Tabelle 77
Aufheizdauer 456
Aufruf 420, 422, 423, 425, 427, 429, 434
Aufrufbefehle 420
Ausgangsleitung
CTRL-Befehl 506
Vorlagen 783
Ausgangssignal 507
Auswerteparametervariable 37
Auswertung
Allgemein 669
Allgemeines 668
Auswertungslinien anzeigen 197, 325, 363
Begriff 1079
Berechnete Resultate 715
Fixpunktauswertung 540
Knickpunktauswertung 540
Maximumauswertung 540
Minimumauswertung 540
Nachbearbeiten 297
Symbolleiste 668
Auswertungsverhältnis
Begriff 1079
Automationsbefehle 436
Autostart 136
Avantes Spektrometer
Eigenschaften 909
Übersicht 909

B

Barcodeleser
Allgemeines 928
Datenimport 112, 133, 159
Einstellungen 931
Konfiguration 929
Übersicht 929
Verbinden 933
Basislinie 678
Begriff 1079
Baustein
Anzahl Seiten 251
Bausteinleiste 232
Bearbeiten 238
Bild 258
Datenfeld 244
Datumsfeld 246
Einfügen 237
Fixreport 253
Gruppenfeld 255
Kalibrierkurvenfeld 263
Kurvenfeld 261
Linie 259
Rechteck 260
Resultattabelle 256
Seitenzahl 250
Symbolleiste 231
Textfeld 243
Zeitfeld 248
Becherradius 878, 889, 900
Rackparameter 859
Racktabelle 856
Spezialbecher 861, 862
Bechersensor
Rackparameter 859
Racktabelle 856
Spezialbecher 861
Bechertest 437
Bedienelemente
Anzeigen 106, 131, 153
Bestimmungsserie 134
Einzelbestimmung 123
Bedienung 2
Befehl 416
Abbrechen 162, 514
Allgemeines 416
Alphabetische Übersicht ... 417
Anhalten 514
Aufrufbefehle 420
Ausschneiden 396
Auswählen 395
Automationsbefehle 436
Bearbeiten 393
Begriff 1079
Darstellung 416
Darstellung im Ablauf 162
Definition 416
Dosierbefehl 459
Eigenschaften 396
Einfügen 393, 396
Formeleingabe 396
Fortführen 514
Kalibrierbefehl 490
Kommentar 397
Kommunikationsbefehl 505
Kopieren 395
Löschen 396
Messbefehle 525
Prozessanalyse 567
Spurbefehl 592
VA-Messbefehle 623
Variablen 31
Verschieben 395
Verschiedene Befehle 609
Voltammetriebefehle 623
Zusammenfassen 621
Befehlsvariable 31
Befehlsvariablen
ADD AUX 460
ADD SAMPLE 467
ADD SAMPLE DT 470
ADD STD 463
ANALOG IN 579
ANALOG OUT 575
Begriff 1079
CAL LOOP Opt 494
CAL MEAS Opt 498
CAL Spec 490
CALL 420
CALL COND 429
CALL ELECTROLYTE 434
CALL INTERCEPT 427
CALL VA 423
CALL VMS 425
CONTROL 582
CP 657
CPVS 640
CTRL 506
CVS 623
DIGITAL IN 572
DIGITAL OUT 567
EMPTY 483
ERROR 607

EXIT 606
HEATER 455
LIFT 444
LOOP 614
LQH 473
MEAS Opt 532
MEAS Opt Conc 545
MEAS Ref 525
MEAS Spec 528
MEAS T 560
MEAS TMF 554
MOVE 436
PORT 590
PREP 480
PUMP 447
RACK 453
RECEIVE 516
REQUEST 609
RLS DEV 458
RLS DOS 486
SCAN 509
SEND 513
SEQUENCE 621
SERIES END 605
SERIES START 604
SET TOTAL VOLUME 489
STEPPING MOTOR 585
STIR 450
SWING 441
TRACK 602
TRANSFER 519
VA TRACK 603
WAIT 619
Benutzerdefinierte Resultatvariable 41
Berechneter Messwert 565
Berechnung
Kurvenresultate 720
Bestimmtheitsmass 732
Bestimmung
Aktualisieren 283
Aktuell machen 1040
Alte Version aktuell machen 336
Auswählen 281
Automatisch wiederholen . 132
Beispielbestimmungen 332, 1038
Bestimmungsübersicht 277
Exportieren 331, 1037
Filtern 286, 1034
Fortführen 123, 135
Funktionen 282
Geräteinformationen 371
History anzeigen 336
Importieren 332, 1038
Informationen 365, 366
Kalibrierkurve/Kalibierdaten anzeigen 337
Kommentar 283, 375
Konfiguration 371
Kontrollkarte 337
Kurvenanzeige 339
Löschen 333, 1039
Meldungen 374
Messpunktliste 307, 345
Methode anzeigen 335
Nachbearbeiten 292, 1040
Report drucken 334, 1043, 1070
Resultate 375
Senden an 330
Sensorinformationen 371
Starten 123, 134
Status 366
Stoppen 123, 134
Suchen 283, 1034
Unterbrechen 123, 135
Variablen 42
Version 336, 366, 1040
Bestimmungsablauf
Bestimmungsserie 141
Einzelbestimmung 128
Bestimmungsdatenbank 4
Bestimmungsparameter
Anzeige 106, 131, 153
Bestimmungsserie 136
Einzelbestimmung 124
Bestimmungsserie
Abarbeiten 111, 158
Ablauftest 121
Anzeige 106, 153
Bearbeiten 109, 156
Bedienelemente 134
Bestimmungsablauf 141
Bestimmungsparameter 136
Datenimport 112, 159
Eigenschaften 152
Kommentar 114, 161
Probendaten 138, 145
Starten 1033
Statusanzeige 136
Übersicht 134
Bestimmungsübersicht
Aktualisieren 277, 283
Allgemeines 277
Datenanzeige 277
Datensatzauswahl 281
Drucken 333, 1044, 1071
Filterauswahl 279
Funktionen 282
Navigationsleiste 280
Spaltenanzeige 278
Tabellennavigation 280
Brightener
Begriff 1079
Kalibriermethode 685

C

CAL LOOP Opt 494
Befehlsvariablen 494
Eigenschaften 496
Übersicht 494
CAL MEAS Opt 498
Allgemein/Hardware 500
Befehlsvariablen 498
Messparameter 501
Übersicht 498
CAL Spec
Allgemein/Hardware 492
Befehlsvariablen 490
Kalibrierwellenlängen 493
Messparameter 493
Übersicht 490
CALL 420
Aufruf 422
Befehlsvariablen 420
Eigenschaften 421
Übersicht 420
CALL COND 429
Befehlsvariablen 429
Eigenschaften 430
Übersicht 429
CALL ELECTROLYTE 434
Befehlsvariablen 434
Eigenschaften 435
Übersicht 434
CALL INTERCEPT 427
Befehlsvariablen 427
Eigenschaften 428
Übersicht 427
CALL VA 423
Befehlsvariablen 423
Eigenschaften 424
Übersicht 423
CALL VMS 425
Befehlsvariablen 425
Eigenschaften 426
Übersicht 425
Case 76
Chloridpotential 1082
Client 771

Client-Server-Konfiguration 4
Common Variable
Allgemeines 837
Auswählen 709
Eigenschaften bearbeiten . 840
Eingreifgrenzen 845
Exportieren 774
History 844
History-Grenzwerte 845
Importieren 777
Informationen 371
Liste drucken 840
Löschen 839
Neue Common Variable hinzufügen 839
Parameter 841
Resultat 708
Spaltenanzeige 839
Tabelle 837
Überwachung 842
Unterfenster 837
Verwendung im Formeleditor 43
Warngrenzen 845
Zuordnen 708
Cont-Taste 123, 135, 136
CONTROL 582
Befehlsvariablen 582
Eigenschaften 583
Übersicht 582
CP 657
Allgemein/Hardware 662
Befehlsvariablen 657
Begriff 1080
Galvanostat 667
Nachbehandlung 666
Sweep 665
Übersicht 657
Vorbehandlung 664
CPVS 640
Allgemein/Hardware 650
Befehlsvariablen 640
Begriff 1080
Nachbehandlung 656
Potentiostat 656
Sweep 654
Übersicht 640
Vorbehandlung 652
CSV-Export 271
CTRL 506
Befehlsvariablen 506
Eigenschaften 507
Übersicht 506
CVS 623
Allgemein/Hardware 632
Befehlsvariablen 623
Begriff 1081
Nachbehandlung 638
Potentiostat 639
Sweep 636
Übersicht 623
Vorbehandlung 634

D

Datenbank
Allgemeine Informationen 219
Allgemeines 202
Ansicht 89, 210, 752
Auswählen 214, 713
Definition 202
Eigenschaften 218
Einführung 4
Einzelne Datenbank anzeigen 215
Erstellen 217, 1046
Funktionen 209
Informationen 365
Kurve 339
Löschen 218, 1049
Menüleiste 203
Messpunktliste 345
Nebeneinander anzeigen .. 215
Oberfläche 16, 202
Öffnen 213, 1045
Organisation 202
Report drucken 334
Resultat speichern 712
Resultate 375
Schliessen 216, 1045
Sichern 1025, 1047
Sicherung 220, 222
Symbolleiste 207
Überwachung 221
Umbenennen 218
Untereinander anzeigen 215
Unterfenster 208
Verwalten 216
Wiederherstellen 223, 1027, 1049
Zugriffsrechte 219
Datenimport 112, 133, 159
Datenverarbeitung 669
Datum wählen 79
Dekadischer Logarithmus 60
Dezimalstelle
Definieren 697, 699
Dialogsprache 788
DIGITAL IN 572
Allgemein 574
Befehlsvariablen 572
Stoppkriterien 574
Übersicht 572
DIGITAL OUT 567
Allgemein 569
Befehlsvariablen 567, 570
Digitale Ausgänge 570
Übersicht 567
Digitaler Ausgang 570
Manuelle Bedienung 1007
Digitaler Eingang
Manuelle Bedienung 1005
Dilution Titration
Begriff 1082
Direkt-Regler
Eigenschaften 950
Division 48
Dosierbefehl 459
Dosiereinheit 805
Eigenschaften bearbeiten . 808
Exportieren 774
Füllen 990
Hahnscheibe 808
Importieren 777
Konfiguration 808
Leeren 990
Liste der Dosiereinheiten drucken 807
Löschen 806
Parameter 808
Parameter für Vorbereiten 808
Schlauchparameter 808
Spaltenanzeige 807
Tabelle der Dosiereinheiten 805
Unterfenster 805
Vorbereiten 990
Dosieren
Allgemein 989
Fixvolumen 991
Füllen 990
Leeren 990
Manuell dosieren 992
Manuelle Bedienung 989
Vorbereiten 990
Dosierer 475, 481, 487
Dosierparameter 461, 464, 468, 471, 490
Dosino 475
Drehen 437
Drehgeschwindigkeit 437

Drehposition 1001
Liftposition 860
Drehrichtung 437
Drehwinkel 437
Driftkontrolle 563
Drucken 333
Bestimmungsübersicht 333, 1044, 1071
Common Variablen 840
Geräteliste 795
Globale Variablen 849
Kalibrierdaten 836
Liste der Dosiereinheiten ... 807
Liste kolorimetrischer Sensoren 825
Lösungsliste 800
Rackliste 858
Report 334
Sensorliste 818
DT
Begriff 1082
Dunkelspektrum 913

E

E-Mail 620
Anmeldung 767
Senden 82
Vorlage bearbeiten 786
Vorlage exportieren 774
Vorlage importieren 777
Vorlagen 785
Vorlagen verwalten 785
Effektives Additionsvolumen
Auswertungsverhältnis 737, 738
Begriff 1084
Probe 739, 740
Standard 737
Standardlösung 738
Eingangsleitung
SCAN-Befehl 509
SEND-Befehl 514
Vorlagen 782
Eingangssignal 510
Einheit
Abfrage 612
Probendaten 145
Einzelbestimmung
Abarbeiten 132
Ablauftest 121
Anzeige 131
Bedienelemente 123
Bestimmung automatisch wiederholen 132
Bestimmungsablauf 128
Datenimport 133
Eigenschaften 130
Probendaten 125
Starten 1033
Statusanzeige 124
Übersicht 122
Elektrode
siehe Sensor 815
Elektrodentest 595
Elektrolytlösung
Begriff 1085
EMPTY 483
Befehlsvariablen 483
Eigenschaften 484
Übersicht 483
END 608
Endpunkt
Anzeigen 197, 325, 363
Ereignismeldung 514, 518
ERROR 607
Befehlsvariablen 607
Error (Funktion) 77
EXIT 606
Befehlsvariablen 606
Exitspur 414, 606
Exponentialfunktion 59
Exportieren
Bestimmungen 331, 1037
Exportvorlagen 270
Konfigurationsdaten 774, 1050
Methode 404, 1057
Resultate 714
Exportvorlage
Abfrage bei Dateiexport ... 275
Auswahl 331
Auswählen 714
Bearbeiten 271
Eigenschaften 271
Exportieren 774
Feldauswahl 273
Importieren 777
Optionen für CSV-Format . 274
Optionen für Messpunktliste 275
Verwalten 270
Externe Position 878, 887, 889, 898, 900, 909
Externer Messwert 566

F

FAQ 1077
Fehlerrechnung 716
Fehlerspur 415, 607
Filter
Entfernen 289
Filterauswahl 279
Filterbedingung 289
Letzter Filter 286
Schnellfilter 287
Speichern 289
Spezialfilter 287
Filtern
Bestimmungen 286
Fixpunkt
Definieren 671
Fixpunktauswertung 540, 545
Fixreport 253
Fixvolumen dosieren 991
Formeleditor
ASCII-Tabelle 77
Auswerteparametervariablen 37
Benutzerdefinierte Resultatvariablen 41
Bestimmungsvariablen 42
Common Variablen 43
Eingabefeld 22
Formeleingabe für Befehlsparameter 396
Funktionen 44
Globale Variablen 44
Molmassen-Rechner 79
Operatoren 44
Rechenalgorithmen 23
Resultatvariablen 38
Schaltflächen 22
Systemvariablen 42
Übersicht 22
Variablen 25
Formeleingabe 6
Füllen 990
Funktion
Absolutwert 61
Bestimmungsübersicht 282
Case 76
Datenbank 209
Dekadischer Logarithmus 60
Error 77
Exponentialfunktion 59
Konfiguration 751
Nachkommateil 62
Natürlicher Logarithmus 60
NumberToText 68
NumberToTime 68
Quadratwurzel 61

Quantile der Student'schen t-Verteilung 64
SubText 74
TextPosition 73
TextToNumber 69
TextToTime 69
Time() 65
Time(Datum) 65
Time(Datum+Zeit) 66
TimeToNumber 70
TimeToText 71
Tinv 64
Trim 75
Übersicht 44
Vorkommateil 62
Vorkommateil runden 63
Vorzeichen 63

G

Gerät
089 Photometer 917
814 USB Sample Processor 898
815 USB Sample Processor 898
846 Dosing Interface 871
858 Professional Sample Processor 875
894 Professional CVS 864
919 IC Autosampler plus . . 887
Allgemeines 790
Avantes Spektrometer 909
Bemerkungen 864, 871, 877, 888, 899, 910, 917, 923, 930
Eigenschaften 796
Einbindung 3
Einstellungen 931
Exportieren 774
Geräteauswahl 437, 442, 445, 448, 451, 454, 456, 492, 500, 507, 520, 526, 529, 535, 547, 556, 561, 793
Geräteinformationen 371
Geräteliste drucken 795
Gerätename 791, 864, 871, 877, 888, 899, 910, 917, 923, 930
Geräteseriennummer 864, 871, 877, 888, 899, 910, 917, 923, 930
Gerätetabelle 791
Gerätetyp 791, 864, 871, 877, 888, 899, 910, 917, 923, 930
Gerätezuordnung 796
Importieren 777
Inbetriebname 864, 871, 877, 888, 899, 910, 917, 923, 930
Initialisieren 791
IO Controller 934
Konfiguration 790
Löschen 794
Manuelle Bedienung 984
Neues Gerät hinzufügen ... 793
Peripheriegeräte 790
Programmversion 864, 871, 877, 888, 899, 910, 917, 923, 930
Rack 880, 891, 902
RS-232-Gerät 790, 923
Spaltenanzeige 794
Status 791
Stepping Motor Controller 969
Turm 878, 889, 900
Unterfenster 790
USB-Geräte 790
Gesamtvolumen
Gesamtvolumen im Messgefäss 733
Gesamtvolumen pro Variation 733
Glanzbildner 1085
Glättung 669
Gleich 53
Globale Variable
Allgemeines 846
Auswählen 709
Eigenschaften bearbeiten . 850
Eingreifgrenzen 854
Exportieren 774
History 853
History-Grenzwerte 854
Importieren 777
Liste drucken 849
Löschen 848
Neue Globale Variable hinzufügen 848
Parameter 850
Resultat 708
Spaltenanzeige 848
Tabelle 846
Überwachung 852
Unterfenster 846
Verwendung im Formeleditor 44
Warngrenzen 854
Zuordnen 708
GLP 803, 813, 868, 873, 883, 894, 905, 915, 921, 926, 931, 967, 981
Grösser als 54
Grösser gleich 55
Grundeinebner 1085

H

Hauptspur 409
HEATER 455
Befehlsvariablen 455
Eigenschaften 456
Initialtemperatur 456
Übersicht 455
Heizung 456
Hilfe 6
History 832, 844, 853
Bestimmungen 336
Common Variablen 844
Globale Variablen 853
Kolorimetrischer Sensoren 832
Hold-Taste 123, 135
Hyperlink 81

I

Ignorierte Geräte
Bearbeiten 795
Importieren
Bestimmungen 332, 1038
Konfigurationsdaten 777, 1051
Methode 404, 1058
Informationen
Bestimmung 366
Kommentar 375
Konfiguration 371
Meldungen 374
Methode 369
Probe 370
Übersicht 365
Initialposition
Eigenschaften ... 881, 892, 903
Intercept-Lösung
Begriff 1085
Intercept-Wert
Begriff 1086
IO Controller 583
Dauerbetrieb 583
Eigenschaften 934
Ein-/Ausschalten 583
Regelgrösse 583
Regelparameter 583
Reglerbezeichnung 583
Reglertyp 583

Soll-Wert 583

K

Kalibrator
Austauschintervall 866
Überwachen 866
Kalibrierbefehl 490
Kalibrierdaten 337, 835
Allgemeines 835
Anzeigen 337
Kalibrierdaten drucken 836
Löschen 836
Unterfenster 835
Kalibrieren
Anzahl Standards 496
Kalibrierfaktor 741
Absolute Standardabweichung 741
Begriff 1086
Berechnung 740
Relative Standardabweichung 742
Kalibrierkurve 337
Anzeige auf Arbeitsplatz ... 177
Anzeigen 337
Bestimmtheitsmass 732
DT 685, 690
Koeffizient CALC 0 727
Koeffizient CALC 1 730
Koeffizient CALC 2 730
Koeffizient CALC 4 731
LAT 685, 688
MLAT 685, 688
RC 693
Resultatberechung 716
Kalibriermethode
DT 685
Für Brightener-Bestimmung 685
Für Leveler-Bestimmung ... 685
Für Suppressor-Bestimmung 685
LAT 685
MLAT 685
RC 685
Kalibrierung
Begriff 1086
Eingreifgrenzen 834
History 832
History-Grenzwerte 834
Kalibrierkurve bearbeiten 688, 690, 693
Kalibrierkurven 685
Übersicht 684
Warngrenzen 834
Kalibrierwellenlänge 494
Kleiner als 56
Kleiner gleich 57
Knickpunktauswertung 540
Kolorimetrischer Sensor 822
Allgemeines 822
Auswählen 500
Bestimmtheitsmass 827
Eigenschaften bearbeiten . 826
Exportieren 774
Grenzwerte 831
History 832
Importieren 777
Kalibrierbereich 827
Kalibrierdaten manuell eingeben 827
Kalibrierdatum 827
Kalibrierintervall 827
Kalibrierkoeffizient 827
Kalibriermethode 827
Kalibriertemperatur 827
Liste kolorimetrischer Sensoren drucken 825
Löschen 825
Name eingeben 826
Neuen kolorimetrischen Sensor hinzufügen 825
Spaltenanzeige 824
Standard-Sensoren 822
Tabelle 822
Überwachung 831
Unterfenster 822
Vertrauensbereich 827
Wellenlänge 827
Kommunikation 5
Kommunikationsbefehl 505
Konfiguration
2-Punkt-Regler 951
089 Photometer 917
814 USB Sample Processor 898
815 USB Sample Processor 898
846 Dosing Interface 871
858 Professional Sample Processor 875
894 Professional CVS 864
919 IC Autosampler plus . . 887
Allgemeines 747
Ansicht 89, 210, 752
Automatisch sichern 779
Avantes Spektrometer 909
Definition 747
Direkt-Regler 950
Exportieren 774
Funktionen 751
Geräte 790
Importieren 777
Informationen zur Bestimmung 371
IO Controller 934
Konfigurationsdatenbank . 747
Manuell sichern 780
Menüleiste 748
Oberfläche 17, 747
Optionen 787
PID-Regler 958
PWM-Regler 963
RS-232-Gerät 923
Stepping Motor Controller 969
Symbolleiste 750
Unterfenster 750
Wiederherstellen 781
Konfigurationsdaten 774
Exportieren 1050
Importieren 1051
Sichern 1028, 1051
Wiederherstellen . . 1029, 1053
Konfigurationsdatenbank 4
Konfigurationsreport
Drucken 769
Konformität 5
Kontaminationspotential 1086
Kontrollkarte 337
Anzeigen 337
Drucken 338
Eigenschaften 266
Grafikparameter 267
Grenzwerte 268
Kommentar 269
Statistik 269
Vorlagen verwalten 265
Kontrollkartenvorlage
Exportieren 774
Importieren 777
Konzentration
Konzentration im Messgefäss 742
Konzentration in der Probe 733
Kurve 339
Allgemeines 339
Befehlstyp 179, 307, 346
Eigenschaften ... 179, 307, 346
Gitter 190, 317, 356
Hintergrund 190, 317, 356
Messpunktliste 307, 345

Optionen 190, 317, 356
Kurven
Allgemeines 174
Anzeige auf Arbeitsplatz ... 174
Auswertungslinien anzeigen 197, 325, 363
Endpunkte anzeigen 197, 325, 363
Gitter 197, 325, 363
Glättung 182, 186, 192, 195, 309, 313, 320, 323, 348, 352, 358, 361
Hintergrund 197, 325, 363
Kurvenanzeige VA-Messbefehl 174
Kurvenresultate 720
Manuelle Skalierung 180, 307, 346
Messpunktliste . 199, 326, 365
Optionen 197, 325, 363
Skalierung 182, 186, 191, 192, 195, 309, 313, 318, 320, 323, 348, 352, 357, 358, 361
x-Achse 180, 191, 307, 318, 346, 357
y1-Achse 182, 192, 309, 320, 348, 358
y2-Achse 186, 195, 313, 323, 352, 361
Kurvenanzeige 168

L

Layout ändern 90, 211, 753
Leeren 990
Letzter Filter
Bestimmungen 286
Leveler
Kalibriermethode 685
LIFT 444
Befehlsvariablen 444
Eigenschaften 445
Übersicht 444
Liftgeschwindigkeit 445, 878, 889, 900
Liftposition 445, 1001
Liftweg 878, 889, 900
Live-Änderung 128, 141, 164
Live-Änderungen 162
Live-Anzeige
Allgemeines 165
Applikationsnotiz 167
Eigenschaften 168
Kurvenanzeige 168
Meldungen 167
Messwertanzeige 168
Spuren 165, 595
Lizenz
Anzeigen 772, 773
Hinzufügen 772, 773
Lizenzcode 772, 773
Logarithmus 60
LOOP 614
Befehlsvariablen 614
Eigenschaften 617
Übersicht 614
Lösung 797
Allgemeines 797
Eigenschaften bearbeiten . 800
Exportieren 774
Importieren 777
Löschen 799
Lösungsauswahl 475
Lösungsliste drucken 800
Lösungstabelle 797
Neue Lösung hinzufügen .. 799
Parameter 800
Spaltenanzeige 799
Überwachung 800
Unterfenster 797
LQH 473
Allgemein/Hardware 475
Befehlsvariablen 473
Parameter 477
Übersicht 473

M

Manuelle Bedienung 984
Dosieren 989
Funktionen 985
Geräteauswahl 985
Grafische Anzeige 1024
Messen 985
Oberfläche 18, 984
Probenwechsler-Funktionen 997
Prozessanalyse-Funktionen 1005
Pumpen 1003
Remote-Funktionen 995
Rühren 993
Maximumauswertung 540
MEAS 525
MEAS Opt 532
MEAS Opt Conc 545
MEAS Ref 525
MEAS Spec 528
MEAS T 560
MEAS TMF 554
Übersicht 525
MEAS Opt 532
Allgemein/Hardware 535
Auswertung 540
Befehlsvariablen 532
Fixpunktauswertung 545
Messparameter 536
Übersicht 532
Weitere Messwerte 543
MEAS Opt Conc 545
Allgemein/Hardware 547
Befehlsvariablen 545
Messparameter 549
Übersicht 545
Weitere Messwerte 553
MEAS Ref 525
Allgemein/Hardware 526
Befehlsvariablen 525
Messparameter 527
Übersicht 525
MEAS Spec 528
Allgemein/Hardware 529
Auswertefenster 532
Auswertungen 531
Befehlsvariablen 528
Messparameter 530
Übersicht 528
MEAS T 560
Allgemein/Hardware 561
Befehlsvariablen 560
Messparameter 563
Übersicht 560
MEAS TMF 554
Allgemein/Hardware 556
Befehlsvariablen 554
Messparameter 557
Übersicht 554
Meldungen 167, 620
Menüleiste 382
Arbeitsplatz 83
Datenbank 203
Konfiguration 748
Methoden 382
Reportvorlage 228
Messbefehle 525
Messeingang 561
Messen
Elektrodentest 987
Manuelle Bedienung 985
Open-Circuit-Potential messen 985
Potentiostatisch messen ... 985
Temperatur 988
Messintervall 563

Messkurve
VA 175
Messparameter 493, 527, 530, 536, 549, 557, 563
Messpunktliste 307, 345
Messwertanzeige 168
Messwertdrift 563
Methode
Aktuell machen 405, 1058
Allgemeines 381
Anzeigen 390
Aufbau 381
Auswahl 98, 125, 145, 389
Auswertung 164
Befehl 417
Befehl abbrechen 162
Begriff 1088
Beispielmethoden ... 404, 1058
Bestimmungsmethode anzeigen 335
Darstellung im Ablauf 162
Definition 381
Einführung 381
Erstellen 1055
Exportieren 404, 1057
Funktionen 386
History anzeigen 405
Importieren 404, 1058
Informationen zur Bestimmungsmethode 369
Kopieren 403
Live-Änderung 162
Live-Änderungen 164
Löschen 403, 1056
Menüleiste 382
Methodenablauf 162, 408
Methodengruppen 406
Methodenreport 399
Methodensymbol 389
Methodenvorlage 387
Methodenwahl mit Zuordnungs-ID 132
Nachbearbeiten 297
Neu erstellen 387
Oberfläche 17, 381
Öffnen 387, 1054
Probendaten 125, 145
Reports 1059
Schliessen 400, 1055
Senden an 403
Sichern 1030, 1060
Speichern 398, 1055
Status 369
Symbolleiste 384
Test 397
Umbenennen 402, 405
Unterfenster 386
Verschieben 403
Version ... 369, 398, 405, 1058
Verwalten 401
Zoom 162, 390
Methodeneditor 3
Methodengruppe
Allgemeine Parameter 407
Begriff 1089
Eigenschaften 407
Erstellen 1062
Löschen 1063
Standard-Methodengruppe 758
Verwalten 406
Zugriffsrechte 408
Minimumauswertung 540
MLAT
Begriff 1087
Molmassen-Rechner 79
MOVE 436
Befehlsvariablen 436
Eigenschaften 437
Übersicht 436
Multiplikation 47
Multiport-Ventil 591

N

Nachbearbeiten 292
Allgemeines 292
Änderungen 296
Auswertung 297
Benutzerdefinierte Resultate 330
Funktionen 292
Kurven 300
Messpunktliste 307
Methode 297
Mit History 788
Nachbearbeitungsfenster .. 292
Nachberechnen 292
Regeln 294
Resultatanzeige 299
Resultate 329
Resultatübersicht 327
Unterfenster 292
Variablen 298
Vorgehen 1040
Zurücksetzen 292
Nachberechnen 292
Nachkommateil 62
Natürlicher Logarithmus 60
Navigation
Bestimmungsübersicht 280
Reportvorlage 239
Neuer Formularreport 226
Normalspur 410, 602
Notstopp 788
NumberToText 68
NumberToTime 68

O

Objektorientierte Datenbank 4
OCP
Begriff 1089
Online-Hilfe 6
Operator
Addition 46
AND 50
Division 48
Gleich 53
Grösser als 54
Grösser gleich 55
Kleiner als 56
Kleiner gleich 57
Multiplikation 47
OR 51
Potenzierung 49
Subtraktion 47
Übersicht 44
Ungleich 58
Optionen
Dialogsprache 788
Konfiguration 787
Nachbearbeiten 788
Notstopp 788
Speichern 789
OR 51

P

Passwort
Allgemeines 18
Ändern 21
Eingabe 19
Sicherheitseinstellungen 763
Startpasswort 21, 760
Passwortschutz 18, 763
Pause-Taste 135
PDF-Ausgabe 790
Peak
Endfusspunkt der Basislinie 726
Fläche 721
Fläche Absolute Standardabweichung 722

Fläche Delta der Mittelwerte 723
Fläche Mittelwert 721
Fläche normiert 735
Fläche Relative Standardabweichung 722
Höhe 723
Höhe Absolute Standardabweichung 724
Höhe Delta der Mittelwerte 725
Höhe Mittelwert 724
Höhe normiert 736
Höhe Relative Standardabweichung 725
Peakspannung 720
Startfusspunkt der Basislinie 726
Periodensystem 79
PID-Regler
Eigenschaften 958
Port 477
PORT 590
Befehlsvariablen 590
Eigenschaften 591
Übersicht 590
Potenzierung 49
PREP 480
Befehlsvariablen 480
Eigenschaften 481
Übersicht 480
Prioritätsregeln 44
Probendaten
Abfrage 610, 612
Anzeige 106, 153
Arbeitsprobentabelle 145
Bearbeiten 98, 145
Bestimmungsserie 138
Duplizieren 102, 149
Einzelbestimmung 125
Importieren 102, 149
Informationen 370
Probentabelle 96
Variablen 27, 29
Probendatenvariable 27, 29
Deklaration 596, 597
Fixwert 597
Typ 597
Überwachung 597
Zuordnung 597
Probendatenvariablen der nächsten Probendatenzeile 29
Probenidentifikation
Abfrage 610, 612
Anordnung 131
Informationen 370
Probendaten 99, 125, 145, 146
Textvorlagen 119
Probenmenge ... 99, 127, 146, 610
Abfrage 612
Begriff 1089
Probenmengeneinheit 99, 127, 146, 610
Probennummer 124, 136
Probenposition . 99, 126, 146, 610
Abfrage 612
Probendaten 125, 145
Probentabelle 95
Abarbeiten 111, 158
Bearbeiten 96, 109, 156, 1064
Bearbeiten sperren ... 109, 156
Datenimport 112, 159
Drucken 105, 152
Eigenschaften 105
Erstellen 1063
Exportieren 116
Importieren 117
Kommentar 114, 161
Kopieren 116
Löschen 116
Neu erstellen 95
Öffnen 95
Spaltenanzeige 106, 153
Speichern 104, 151
Test 103, 150
Umbenennen 116, 117
Verwalten 115
Probentyp 99, 126, 146, 610
Probenwechsler-Funktionen
Allgemein 998
Bewegen 998
Manuelle Bedienung 997
Position zuweisen 1001
Pumpen 1003
Probenzuordnung 117, 118
Probenzuordnungstabelle
Allgemeines 117
Problembehandlung 1073
Programmadministration
Allgemeines 769
Clients 771
Lizenzen 772, 773
Sicherungsverzeichnisse 769
Programmteil
Arbeitsplatz 16, 83
Datenbank 16, 202
Konfiguration 17, 747
Manuelle Bedienung ... 18, 984
Methode 17, 381
Übersicht 15
Programmversionen 6
Prozessanalyse
Befehle 567
IO CONTROLLER 583
Prozessanalyse-Funktionen
Manuelle Bedienung 1005
Pulslänge 783
PUMP 447
Befehlsvariablen 447
Eigenschaften 448
Übersicht 447
Pumpe 448
PWM-Regler
Eigenschaften 963

Q

Quadratwurzel 61

R

RACK 453
Befehlsvariablen 453
Eigenschaften 454
Übersicht 453
Rack initialisieren 453
Rackcode
Neues Rack 857
Rackeigenschaften 858
Racktabelle 856
Rackdaten
Allgemeines 855
Aufgesetztes Rack 880, 891, 902
Eigenschaften bearbeiten . 858
Exportieren 774
Importieren 777
Konfiguration 855
Liftpositionen 860
Neues Rack hinzufügen 857
Rack löschen 858
Rackliste drucken 858
Rackparameter 859
Racktabelle 856
Spezialbecher 861
Spezialbecher bearbeiten .. 862
Standard-Racks 855
Unterfenster 855
Rackoffset
Rackparameter 859
Racktest 454
RC
Begriff 1090

RECEIVE 516
Befehlsvariablen 516
Eigenschaften 517
Ereignis/Status 518
Übersicht 516
Rechenalgorithmen 23
Referenzspektrum 914
Reglertyp 949
2-Punkt-Regler 951
Direkt-Regler 950
PID Regler 953
PWM-Regler 962
Regulärer Ausdruck 522
Remote Box 510
Remote-Funktionen
Manuelle Bedienung 995
Repeat-Schleife 614
Replikation 25, 1092
Report
Definieren 710
Drucken 334, 1043, 1070
Methode 399
Reporttabelle 710
Report (Unterfenster auf Arbeitsplatz)
Allgemeines 199
Ausgewählter Report 200
Eigenschaften Reportübersicht 201
Letzter Report 200
Reportübersicht 200
Reportvorlage
Allgemeines 228
Anzahl Seiten 251
Bausteine bearbeiten 238
Bausteine einfügen 237
Bausteinleiste 232
Bearbeiten 228, 1069
Bereiche definieren 235
Bild 258
Datenfeld 244
Datumsfeld 246
Erstellen 1067
Exportieren 226
Fixreport 253
Formularreport 235
Funktionen 233
Gitter 241
Gruppenfeld 255
Importieren 226
Kalibrierkurvenfeld 263
Kommentar 240
Kopieren 226
Kurvenfeld 261
Linie 259
Löschen 226
Masseinheit 241
Menüleiste 228
Navigieren 236
Neu erstellen 226
Neuer Formularreport 226
Oberfläche Editor 228
Öffnen 227
Optionen 241
Papierformat 233
Rechteck 260
Resultattabelle 256
Seite einrichten 233
Seiten einfügen 236
Seitenansicht 239
Seitenränder 233
Seitenzahl 250
Speichern 242
Standardschrift 241
Symbolleiste 231
Tabellarischer Report 226, 235
Textfeld 243
Übersicht 228
Umbenennen 225
Verwalten 224
Zeitfeld 248
Zoom 239
REQUEST 609
Abfrage der Probendaten . 612
Befehlsvariablen 609
Eigenschaften 610
Übersicht 609
Resultat 696
Allgemeines 696
Anzeige 375
Auswählen 709
Benutzerdefinierte Resultate 377, 704
Benutzerdefinierte Resultatvariablen 41
Berechnung 715
Common Variable 708
Datenbank 375, 712
Eigenschaften 379
Einzelresultat 705
Export 714
Globale Variable 708
Mehrfachresultat 705
Reporttabelle 710
Resultatübersicht 375
Variablen 38
Resultatvariable 38
Resultatzuordnung
Definieren 697
RLS DEV 458
Befehlsvariablen 458
Eigenschaften 459
Übersicht 458
RLS DOS 486
Befehlsvariablen 486
Eigenschaften 487
Übersicht 486
RS-232-Gerät
Eigenschaften 923
Übersicht 923
Verbinden 928
Rühren
Betriebsdauer 994
Einschalten/Ausschalten 994
Manuelle Bedienung 993
Rührer 451, 500, 561

S

SCAN 509
Befehlsvariablen 509
Eigenschaften 510
Übersicht 509
Schleife 614
Schnellfilter
Bestimmungsübersicht 287
Schnellzugriff 749, 750
Schrittmotor
Manuelle Bedienung 1017
Schwellenwert 540
Schwenkarm 442
Konfiguration ... 885, 896, 907
Schwenkarmposition 1001
Schwenken 442
Schwenkgeschwindigkeit 437, 442
Schwenkposition 878, 889, 900
Schwenkwinkel 442
SEND 513
Befehlsvariablen 513
Eigenschaften 514
Ereignismeldung 514
Übersicht 513
Sensor 815
Allgemeines 815
Eigenschaften bearbeiten . 819
Exportieren 774
Importieren 777
Kalibrieren 490
Löschen 818
Neuen Sensor hinzufügen . 818
Parameter 819
Sensorauswahl 561

Sensorinformationen 371
Sensorliste drucken 818
Sensortabelle 816
Spaltenanzeige 817
Standard-Sensoren 815
Überwachung 819
Unterfenster 815
SEQUENCE 621
Befehlsvariablen 621
Eigenschaften 622
Übersicht 621
Serie
Fortführen 134
Unterbrechen 134
Serieendspur 413, 605
SERIES END 605
Befehlsvariablen 605
SERIES START 604
Befehlsvariablen 604
Seriestartspur 412, 604
SET TOTAL VOLUME 489
Befehlsvariablen 489
Eigenschaften 490
Übersicht 489
Sicherheitseinstellungen
Anmeldung 763
Drucken 769
Exportieren 774
Importieren 777
Passwortschutz 763
Test-Anmeldung 767
Sichern 220
Datenbank 220
Konfigurationsdaten . 779, 780
Sicherungsverzeichnisse 769
Sicherungsverzeichnis
Allgemeines 769
Bearbeiten 771
Erstellen 770
SLK-Export 271
Sofort zurückmelden 602, 603
Spaltenanzeige
Bestimmungsübersicht 278
Common Variablen 839
Dosiereinheiten 807
Globale Variablen 848
Kolorimetrischer Sensor 824
Lösungen 799
Sensoren 817
Spannung
Fixpunkt 727
Spannungsschritt 657
Spektrometer
Dunkelspektrum 913
Referenzspektrum 914
Spezialbecher 861, 1001
Parameter 862
Spezialfilter
Bestimmungsübersicht 287
Spezialposition 1001
Liftposition 860
Spülposition . 878, 889, 900, 1001
Liftposition 860
Spur
Abbrechen 514
Anhalten 514, 620
Aufbau 408
Aufruf 420, 423, 425, 427, 429, 434
Ausschneiden 393
Auswählen 391
Bearbeiten 391
Begriff 1092
Darstellung 408
Darstellung im Ablauf 162
Definition 408
Einfügen 391, 393
Exitspur 414, 606
Fehlerspur 415, 607
Fortführen 514
Hauptspur 409
Kopieren 392
Live-Anzeige 165
Löschen 393
Normalspur 410, 602
Serieendspur 413, 605
Seriestartspur 412, 604
Spurbefehl 592
VA-Spur 411, 603
Verschieben 392
Spuranzeige 595
Spurbefehl 592
END 608
ERROR 607
EXIT 606
SERIES END 605
SERIES START 604
START 593
TRACK 602
VA TRACK 603
Standard
Allgemeines 682
Bearbeiten 683
START 593
Allgemein 595
Applikationsnotiz 596
Probendatenvariable Detail-fenster 597
Probendatenvariablen-Tabelle 596
Übersicht 593
Start-Taste 123, 134
Startpasswort
Eingeben 21
Setzen 760, 762
Status 518
Statusanzeige
Bestimmungsserie 136
Einzelbestimmung 124
STEPPING MOTOR 585
Allgemein 586
Befehlsvariablen 585
Schrittmotoren 587
Übersicht 585
Stepping Motor Controller
Eigenschaften 969
STIR 450
Befehlsvariablen 450
Eigenschaften 451
Übersicht 450
Stop-Taste 123, 135
Stoppmesswert 563
Stripping
Bearbeiten 657
Stripping-Spannung 654
Bearbeiten 657
Stripping-Zeit 654
Bearbeiten 657
Substanz
Allgemeines 673
Anerkennung 673
Basislinien 678, 679
Bearbeiten 675, 679
Begriff 1092
Konzentration im Messgefäss 742
Konzentration in der Probe 733
Substanzen - Anerkennung 675
Substanzmenge 743
Substanzname 720
Substanzkonzentration
Absolute Standardabweichung 743
Relative Standardabweichung 743
SubText 74
Subtraktion 47
Suchen
Bestimmungen 283
Support 1025

Suppressor 744
Begriff 1092
Kalibriermethode 685
Suppressor-Konzentration
Absolute Standardabweichung 745
Berechnen 744
Relative Standardabweichung 745
Sweep
Begriff 1092
CP 665
CPVS 654
CVS 636
SWING 441
Befehlsvariablen 441
Eigenschaften 442
Übersicht 441
Swing Head
Parameter 878, 889, 900
Schwenkarm-Konfiguration 885, 896, 907
Symbolleiste
Arbeitsplatz 86
Auswertung 668
Datenbank 207
Ein-/Ausschalten 749
Konfiguration 750
Methoden 384
Reportvorlage 231
Systemvariable 42

T

Tabellarischer Report 226, 235
Texteditor 80
TextPosition 73
TextToNumber 69
TextToTime 69
Textvorlage
Exportieren 774
Importieren 777
Textvorlagen 119
Time() 65
Time(Datum) 65
Time(Datum+Zeit) 66
TimeToNumber 70
TimeToText 71
TRACK 602
Befehlsvariablen 602
TRANSFER 519
Befehlsvariablen 519
Eigenschaften 520
Regulärer Ausdruck 522
Transferanweisung 522
Übersicht 519
Transferanweisung 520, 522
Transmissionsfaktor 919
Trim 75
Troubleshooting 1073
Turm 878, 889, 900
Externe Positionen 878, 887, 889, 898, 900, 909
Liftpositionen 860
Swing Head 878, 889, 900
Turmparameter 878, 889, 900

U

Überwachung
Common Variable 842
Datenbank 221
Globale Variable 852
Kalibrierdaten 827
Lösung 800
Sensor 819
Ungleich 58
Unterfenster
Arbeitsplatz 87
Darstellung 750
Datenbank 208
Konfiguration 750
Methode 386
Schnellzugriff 750
UTC 65, 66

V

VA TRACK 603
Befehlsvariablen 603
VA-Messbefehle 623
VA-Spur 411, 603
Variable
Auswerteparametervariablen 37
Befehlsvariablen 31
Benutzerdefinierte Resultatvariablen 41
Bestimmungsvariablen 42
Common Variablen 43
Eingeben 25
Globale Variablen 44
Probendatenvariablen ... 27, 29
Resultatvariablen 38
Systemvariablen 42
Übersicht 25
Variation 25, 1093
Verbinden
RS-232-Gerät 928
Verbindungen
Barcodeleser 933
Verdünnungsvolumen 100, 127, 147, 610, 613
Begriff 1093
Verschiedene Befehle 609
Versionen 6
VMS
Begriff 1092
Voltammetrie
Begriff 1093
Vorbereiten
Parameter Wechseleinheit 808
Vorkommateil 62
Vorkommateil runden 63
Vorlage
Ausgangsleitungen 783
E-Mail 785
Eingangsleitungen 782
Vorzeichen 63

W

WAIT 619
Befehlsvariablen 619
Eigenschaften 620
Übersicht 619
Warten 619, 620
Weitere Messwerte 543, 553
While-Schleife 614
Wiederherstellen
Datenbank 223
Konfigurationsdaten 781

X

XML-Export
Auswahl 271
Übersicht 276

Z

Zieltemperatur 456
Zugriffsrechte
Anwendergruppen 758
Datenbank 219
Zuordnungs-ID 111, 117, 132, 158
Eingeben 119