

# 850 Professional IC



2.850.2110 — Anion MCS Prep 1

Manual  
8.850.8007PT





Metrohm AG  
CH-9101 Herisau  
Switzerland  
Phone +41 71 353 85 85  
Fax +41 71 353 89 01  
info@metrohm.com  
www.metrohm.com

# **850 Professional IC**

## **2.850.2110 — Anion MCS Prep 1**

# **Manual**

Teachware  
Metrohm AG  
CH-9101 Herisau  
teachware@metrohm.com

Todos os direitos autorais desta documentação são protegidos. Reservados todos os direitos patrimoniais e autorais.

Apesar desta documentação ter sido redigida com todo cuidado técnico, é possível que se encontrem erros aqui. Com relação a este assunto, dirija seus comentários ao endereço acima.

# Índice

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
1.1	Descrição do equipamento	1
1.2	Indicações sobre a documentação	4
1.2.1	Convenções de apresentação	4
1.3	Notas de segurança	5
1.3.1	Notas sobre a segurança	5
1.3.2	Segurança elétrica	5
1.3.3	Manuseio de líquidos	6
1.3.4	Reciclagem e Eliminação	6
<b>2</b>	<b>Instalação</b>	<b>8</b>
2.1	Sobre este capítulo	8
2.2	Primeira instalação	8
2.3	Esquema de fluxo	9
2.4	Instalar o equipamento	15
2.4.1	Embalagem	15
2.4.2	Controle	15
2.4.3	Local de instalação	15
2.5	Conexões capilares	15
2.6	Parte traseira do equipamento	17
2.6.1	Rodas e alça	17
2.6.2	Síntese da parte traseira do equipamento	19
2.6.3	Posicionar e conectar o detector	21
2.6.4	Remover os dispositivos de proteção para o transporte	23
2.6.5	Sensor de vazamento	23
2.6.6	Tubos de descarga	25
2.7	Passagens de capilar e cabo	26
2.8	Eluente	29
2.8.1	Recipiente de eluente	29
2.9	Degaseificador de eluente	34
2.10	Bomba de alta pressão	35
2.10.1	Tubulação da bomba de alta pressão / válvula de purga	35
2.10.2	Eliminar o ar da bomba de alta pressão	37
2.11	Filtro inline	39
2.12	Amortecedor de pulsação	40
2.13	Degaseificador de amostra	41
2.14	Válvula de injeção	43
2.14.1	Conexão da válvula de injeção	43



2.14.2	Seleção do loop de amostra .....	44
2.14.3	Função da válvula de injeção .....	44
<b>2.15</b>	<b>Termostatizador de coluna .....</b>	<b>46</b>
<b>2.16</b>	<b>Metrohm Suppressor Module (MSM) .....</b>	<b>47</b>
2.16.1	Notas sobre o MSM .....	47
2.16.2	Conexão do MSM .....	48
<b>2.17</b>	<b>Bomba peristáltica .....</b>	<b>50</b>
2.17.1	Princípio da bomba peristáltica .....	50
2.17.2	Instalar bomba peristáltica .....	51
<b>2.18</b>	<b>Metrohm CO<sub>2</sub> Suppressor (MCS) .....</b>	<b>54</b>
2.18.1	Notas sobre o MCS .....	54
2.18.2	Conexão capilar MCS .....	54
2.18.3	Conexão dos cartuchos .....	55
<b>2.19</b>	<b>Detector de condutividade .....</b>	<b>58</b>
<b>2.20</b>	<b>Conexão para energia .....</b>	<b>60</b>
<b>2.21</b>	<b>Conectar o equipamento ao computador .....</b>	<b>61</b>
<b>2.22</b>	<b>Pré-colunas .....</b>	<b>61</b>
<b>2.23</b>	<b>Coluna de separação .....</b>	<b>62</b>
<b>3</b>	<b>Colocando em funcionamento .....</b>	<b>65</b>
3.1	Primeiro funcionamento .....	65
3.2	Condicionamento .....	66
<b>4</b>	<b>Funcionamento e manutenção .....</b>	<b>68</b>
<b>4.1</b>	<b>Notas gerais .....</b>	<b>68</b>
4.1.1	Manutenção .....	68
4.1.2	Manutenção efetuada pelo Serviço Metrohm .....	68
4.1.3	Funcionamento .....	69
4.1.4	Desativação .....	69
<b>4.2</b>	<b>Conexões capilares .....</b>	<b>69</b>
4.2.1	Funcionamento .....	69
<b>4.3</b>	<b>Porta .....</b>	<b>70</b>
<b>4.4</b>	<b>Eluente .....</b>	<b>70</b>
4.4.1	Preparação .....	70
4.4.2	Funcionamento .....	71
<b>4.5</b>	<b>Bomba de alta pressão .....</b>	<b>71</b>
4.5.1	Proteção .....	71
4.5.2	Manutenção .....	72
<b>4.6</b>	<b>Filtro inline .....</b>	<b>78</b>
4.6.1	Manutenção .....	78
<b>4.7</b>	<b>Preparo de amostras inline .....</b>	<b>79</b>

<b>4.8</b>	<b>Enxaguar o caminho de amostra</b>	<b>79</b>
<b>4.9</b>	<b>Degaseificador de amostra</b>	<b>81</b>
4.9.1	Funcionamento	81
<b>4.10</b>	<b>Válvula de injeção</b>	<b>81</b>
4.10.1	Proteção	81
<b>4.11</b>	<b>Metrohm Suppressor Module (MSM)</b>	<b>81</b>
4.11.1	Proteção	81
4.11.2	Funcionamento	82
4.11.3	Manutenção	82
<b>4.12</b>	<b>Bomba peristáltica</b>	<b>88</b>
4.12.1	Funcionamento	88
4.12.2	Manutenção	88
<b>4.13</b>	<b>Metrohm CO<sub>2</sub> Suppressor (MCS)</b>	<b>90</b>
4.13.1	Substituir o cartucho de absorção de CO <sub>2</sub>	90
4.13.2	Regeneração do cartucho de absorção de H <sub>2</sub> O	90
<b>4.14</b>	<b>Detector de condutividade</b>	<b>91</b>
4.14.1	Manutenção	91
<b>4.15</b>	<b>Coluna de separação</b>	<b>91</b>
4.15.1	Capacidade de separação	91
4.15.2	Proteção	92
4.15.3	Armazenamento	92
4.15.4	Regeneração	92
<b>4.16</b>	<b>Gestão de qualidade e validação com a Metrohm</b>	<b>93</b>
<b>5</b>	<b>Identificando o problema</b>	<b>94</b>
5.1	Problemas e suas soluções	94
<b>6</b>	<b>Dados técnicos</b>	<b>99</b>
6.1	Condições de referência	99
6.2	Equipamento	99
6.3	Sensor de vazamento	99
6.4	Condições ambientais	99
6.5	Carcaça	100
6.6	Degaseificador de eluente	100
6.7	Bomba de alta pressão	101
6.8	Degaseificador de amostra	102
6.9	Válvula de injeção	102
6.10	Termostatizador de coluna	102
6.11	Metrohm Suppressor Module (MSM)	103
6.12	Bomba peristáltica	103



6.13	Metrohm CO <sub>2</sub> Suppressor (MCS)	103
6.14	Sistema de medição de condutividade	104
6.15	Conexão para energia	105
6.16	Interfaces	105
6.17	Especificação de segurança	106
6.18	Compatibilidade eletromagnética (CEM)	106
6.19	Peso	106
<b>7</b>	<b>Conformidade e Garantia</b>	<b>107</b>
7.1	Declaração de conformidade	107
7.2	Quality Management Principles	108
7.3	Garantia	109
<b>8</b>	<b>Acessórios</b>	<b>110</b>
8.1	Volume de entrega	110
8.2	Acessório opcional	121
	<b>Índice</b>	<b>123</b>

## Índice de figuras

Figura 1	Visão frontal do equipamento .....	2
Figura 2	Esquema de fluxo com a diálise .....	11
Figura 3	Esquema de fluxo com ultra-filtração .....	13
Figura 4	Conectando os parafusos de pressão .....	16
Figura 5	Rodas e alça .....	17
Figura 6	Parte traseira do equipamento .....	19
Figura 7	Passagens no painel traseiro removível .....	21
Figura 8	Conexão do sensor de vazamento na parte traseira do equipamento. ....	24
Figura 9	Tubos de descarga .....	25
Figura 10	Passagens de capilar na porta .....	27
Figura 11	Passagens de capilar Fundo/Placa de cobertura .....	28
Figura 12	Montagem do tubo de aspiração de eluente .....	30
Figura 13	Recipiente de eluente .....	33
Figura 14	Degaseificador de eluente .....	34
Figura 15	Conexão do tubo da bomba de alta pressão / da válvula de purga .....	36
Figura 16	Conectar a entrada da bomba de alta pressão .....	37
Figura 17	Eliminar o ar da bomba de alta pressão .....	38
Figura 18	Conexão do filtro inline 6.2821.120 .....	40
Figura 19	Amortecedor de pulsação - Conexão .....	41
Figura 20	Degaseificador de amostra .....	42
Figura 21	Válvula de injeção .....	43
Figura 22	Esquema de fluxo da válvula de injeção .....	44
Figura 23	Termostatizador de coluna .....	46
Figura 24	Conexões do MSM .....	48
Figura 25	Bomba peristáltica .....	50
Figura 26	Peças e conexões da bomba peristáltica .....	51
Figura 27	Instalar a conexão do tubo da bomba com filtro .....	52
Figura 28	Instalar a conexão do tubo da bomba sem filtro .....	53
Figura 29	Conexão do MCS .....	54
Figura 30	Suporte do cartucho de absorção .....	56
Figura 31	Detector de condutividade – Visualização frontal .....	58
Figura 32	Detector de condutividade – Visualização da parte traseira .....	59
Figura 33	Componentes da cabeça padrão da bomba .....	73
Figura 34	Trocar o selo da bomba .....	75
Figura 35	Componentes da válvula de entrada e da válvula de saída .....	76
Figura 36	Trocar o filtro (do filtro inline) .....	78
Figura 37	Componentes do MSM .....	84
Figura 38	Conexão do tubo da bomba - Trocar filtro .....	89



# 1 Introdução

## 1.1 Descrição do equipamento

O equipamento **850 Professional IC Anion – MCS – Prep 1** (2.850.2110) é uma variante da linha de produtos Professional IC da empresa Metrohm. A linha de produtos Professional IC destaca-se:

- pela **inteligência** dos seus componentes que monitoram e otimizam todas as funções, podendo documentar em compatibilidade com a FDA.
- por ser **compacto**.
- por sua **flexibilidade**. Para cada aplicação existe uma variante adequada do equipamento. Se necessário, os equipamentos podem ser remodelados, ampliados ou modificados em uma outra variante do equipamento.
- por sua **transparência**. Todos os componentes são facilmente visualizados e acessados.
- por sua **segurança**. Os componentes da via úmida e eletrônico são separados e um sensor de vazamento está instalado na parte úmida do equipamento.
- por sua **compatibilidade ambiental**.
- **baixa emissão de ruídos**.

O **850 Professional IC Anion – MCS – Prep 1** é aplicado na cromatografia iônica para a determinação de ânions com **supressão seqüencial**:

- Supressão química pelo Metrohm Suppressor Module (MSM) (*ver capítulo 2.16, página 47*), e a seguir
- Supressão de CO<sub>2</sub> pelo Metrohm CO<sub>2</sub> Suppressor (MCS) (*ver capítulo 2.18, página 54*).

Esta técnica permite reduzir a condutividade de fundo a um mínimo absoluto.

Se necessário, o equipamento também pode ser utilizado na determinação de cátions e ânions sem aplicar a supressão.

A bomba peristáltica e o suporte na parte inferior do equipamento são utilizados para o **preparo de amostras inline** – por exemplo, para *Diálise* ou *Ultra-filtração*. Para a diálise (6.5330.000) e a ultra-filtração (6.5330.010), a Metrohm oferece equipamentos especiais nos quais também se encontra a respectiva cela.

O equipamento é operado com o software **MagIC Net**. Ele é conectado por USB a um PC no qual o MagIC Net está instalado. O software reconhece o equipamento automaticamente e verifica sua funcionalidade. Ele



controla e monitora o equipamento, avalia os dados medidos e administra-os em um banco de dados. As instruções de operação do MagIC Net estão descritas na ajuda online ou no tutorial do MagIC Net.

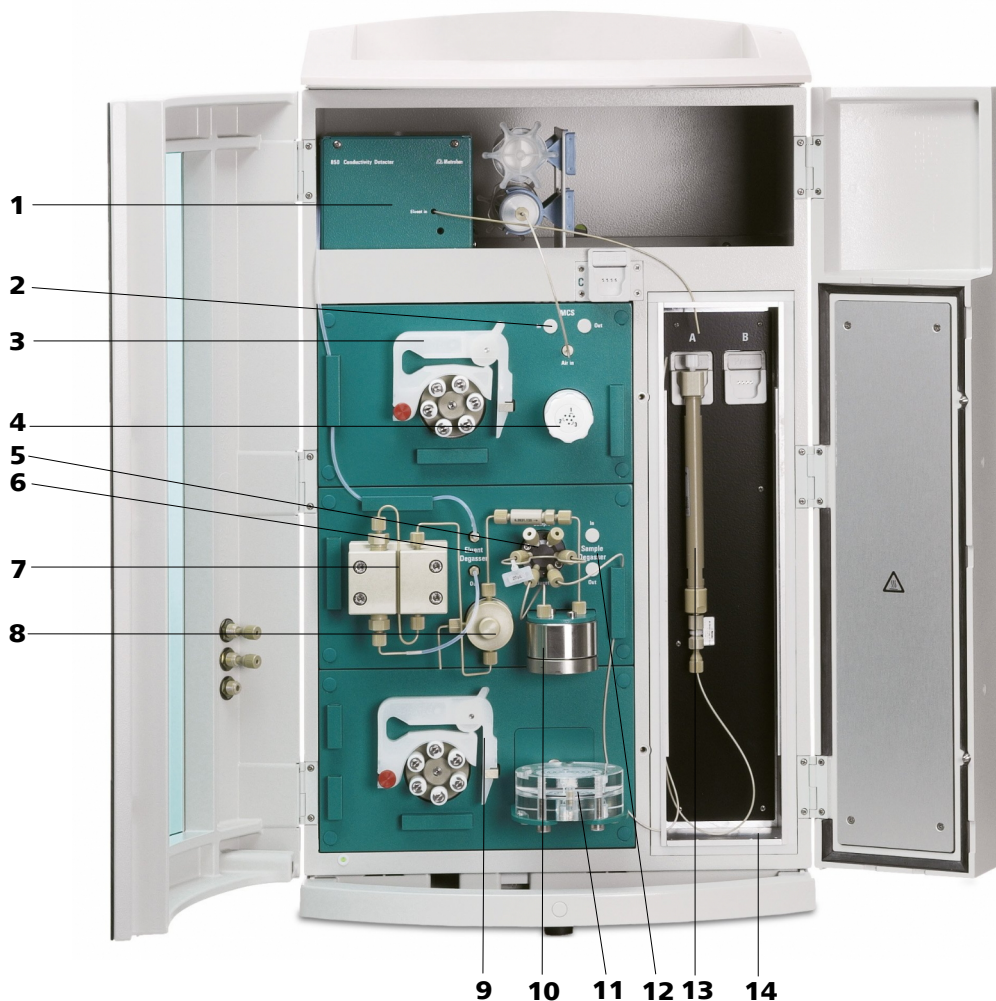


Figura 1 Visão frontal do equipamento

<p><b>1</b> <b>Detector de condutividade</b> Ver capítulo 2.19.</p>	<p><b>2</b> <b>MCS</b> Ver capítulo 2.18.</p>
<p><b>3</b> <b>Bomba peristáltica</b> Para supressão. Ver capítulo 2.17.</p>	<p><b>4</b> <b>MSM</b> Ver capítulo 2.16.</p>
<p><b>5</b> <b>Válvula de injeção</b> Ver capítulo 2.14.</p>	<p><b>6</b> <b>Degaseificador de eluente</b> Ver capítulo 2.9.</p>
<p><b>7</b> <b>Bomba de alta pressão</b> Ver capítulo 2.10.</p>	<p><b>8</b> <b>Válvula de purga</b> Ver capítulo 2.10.1.</p>
<p><b>9</b> <b>Bomba peristáltica</b> Para o preparo de amostras. Ver capítulo 2.17.</p>	<p><b>10</b> <b>Amortecedor de pulsação</b> Ver capítulo 2.12.</p>

**11 Cella de diálise ou cela de ultra-filtração**

**Não** está no volume de entrega do 2.850.2110. Ela pode ser pedida de forma opcional (a cela individual ou com equipamento).

**12 Degaseificador de amostra**

Ver capítulo 2.13. Utilização opcional.

**13 Coluna de separação**

Ver capítulo 2.23.

**14 Termostatizador de coluna**

Ver capítulo 2.15.

Descrição dos componentes mais importantes do **850 Professional IC Anion – MCS – Prep 1**:

**Degaseificador de eluente**

O degaseificador de eluente remove do eluente as bolhas de gás e os gases dissolvidos. O eluente é transferido para uma câmara de vácuo por um capilar especial de fluoropolímero

**Bomba de alta pressão**

A bomba de alta pressão inteligente e com baixo nível de pulsação transporta o eluente pelo sistema. Ela está equipada com um chip onde estão gravadas suas especificações técnicas e sua "história de vida" (horas de funcionamento, dados de serviço, ...).

**Degaseificador de amostra**

O degaseificador de amostra remove da amostra as bolhas de ar e os gases dissolvidos. A amostra é transferida para uma câmara de vácuo por um capilar especial de fluoropolímero

**Válvula de injeção**

A válvula de injeção conecta o caminho de eluente ao caminho de amostra através de uma comutação de válvula precisa e rápida. Uma quantidade exata de solução de amostra medida é injetada e transferida para a coluna de separação.

**Termostatizador de coluna**

O termostatizador de coluna regula a temperatura da coluna e do caminho de eluente garantindo condições estáveis para a medição. O termostatizador tem capacidade para duas colunas de separação.

**Metrohm Suppressor Module (MSM)**

O MSM é utilizado na supressão química para análise de ânions. Ele tem pressão estável, é robusto e resistente a solventes.

**Bomba peristáltica**

As bombas peristálticas são utilizadas para transportar amostras e soluções auxiliares. Elas podem girar em ambas as direções.



### Metrom CO<sub>2</sub> Suppressor (MCS)

O supressor MCS retira o CO<sub>2</sub> do fluxo de eluente. Desta forma, ele reduz a condutividade de fundo, aperfeiçoa a sensibilidade de detecção e minimiza os picos de injeção e de carbonato.

### Detector de condutividade

O detector de condutividade mede continuamente a condutividade dos líquidos transportados e os indica na forma digital (DSP – Digital Signal Processing). O detector de condutividade possui uma excelente estabilidade de temperatura garantindo desta forma condições de medição reproduzíveis.

### Coluna de separação

A coluna de separação inteligente é o coração da análise cromatográfica iônica. Ela separa diferentes componentes de acordo com suas interações com a coluna. Die Metrohm-Trennsäulen sind mit einem Chip ausgestattet, auf dem ihre technischen Spezifikationen und ihre Geschichte (Inbetriebnahme, Betriebsstunden, Injektionen, ... Ela está equipada com um chip onde estão gravadas suas especificações técnicas e sua "história de vida" (horas de funcionamento, dados de serviço, ...).

## 1.2 Indicações sobre a documentação









### Atenção

Leia esta documentação com atenção antes de colocar o equipamento em funcionamento. Ela contém informações e advertências que devem ser seguidas pelo usuário para garantir um funcionamento seguro do equipamento.

### 1.2.1 Convenções de apresentação

Na presente documentação, são aplicados os seguintes símbolos e formatações:

(5-12)	<p><b>Referência cruzada em legenda de figura</b></p> <p>O primeiro número corresponde ao número da figura e o segundo ao componente do equipamento na figura.</p>
1	<p><b>Etapas de instrução</b></p> <p>Efetue estes passos em seqüência.</p>

	<b>Atenção</b> Este sinal indica um risco geral de vida ou de ferimento.
	<b>Atenção</b> Este sinal adverte sobre o perigo com relação à eletricidade.
	<b>Atenção</b> Este sinal adverte sobre aquecimentos ou peças do equipamento que estejam aquecidas.
	<b>Atenção</b> Este sinal adverte sobre o perigo de caráter biológico.
	<b>Cuidado</b> Este sinal indica um possível dano em equipamentos ou em componentes dos equipamentos.
	<b>Nota</b> Este sinal indica informações adicionais e conselhos.

## 1.3 Notas de segurança

### 1.3.1 Notas sobre a segurança



#### Alerta

Este equipamento deve funcionar somente segundo as indicações descritas nesta documentação.

Este equipamento saiu da fábrica em perfeito estado do ponto de vista da técnica de segurança. Para manter este estado e um funcionamento sem riscos, é preciso observar cuidadosamente as seguintes notas.

### 1.3.2 Segurança elétrica

A segurança elétrica ao manusear este equipamento está garantida no âmbito dos padrões internacionais IEC 61010.



#### Alerta

Somente o pessoal qualificado pela Metrohm tem autorização para efetuar trabalhos nos componentes eletrônicos.

**Alerta**

Nunca abra a carcaça do equipamento. É possível que ocorram danos ao equipamento. Além disso, existe um alto risco do usuário se ferir se entrar em contato com um componente energizado.

No interior da carcaça não existem peças que devam ser trocadas ou cuja manutenção possa ser feita pelo usuário.

**Tensão de rede****Alerta**

O equipamento pode sofrer danos se uma tensão incorreta for utilizada.

Este equipamento deve funcionar somente com uma tensão de rede especificada para ele (ver na parte traseira do equipamento).


**Proteção contra cargas estáticas****Alerta**

Os componentes eletrônicos são sensíveis a cargas estáticas e podem ser danificados por descargas elétricas.

É obrigatório retirar o cabo de energia da tomada antes de estabelecer ou separar conexões elétricas na parte traseira do equipamento.

**1.3.3 Manuseio de líquidos****Atenção**

Certifique-se periodicamente que todas as conexões do equipamento não apresentam vazamentos. Observe as respectivas normas relativas ao manuseio de líquidos inflamáveis e/ou tóxicos e a sua eliminação.

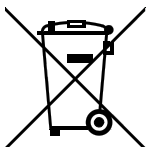**1.3.4 Reciclagem e Eliminação**

Este produto segue a diretiva europeia 2002/96/CE, WEEE – Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A eliminação correta do seu equipamento usado ajuda a evitar danos ao meio-ambiente e à saúde.



Detalhes sobre a eliminação do seu equipamento usado podem ser obtidos junto às autoridades locais, a um serviço de eliminação de resíduos ou ao seu fornecedor.



- 7** Conectar o recipiente de eluente (*ver capítulo 2.8.1, página 29*).
- 8** Instalar as conexões do caminho de amostra.
  - Conectar o degaseificador de amostra (se necessário) (*ver capítulo 2.13, página 41*).
  - Instalar o preparador de amostras (*ver capítulo 2.3, página 9*).
  - Conectar as conexões do caminho de amostra na válvula de injeção (*ver capítulo 2.14.1, página 43*).
- 9** Instalar o MSM (*ver capítulo 2.16, página 47*) – com sua respectiva bomba peristáltica (*ver capítulo 2.17, página 50*).
- 10** Conectar o MCS (*ver capítulo 2.18.2, página 54*).
- 11** Conectar os capilares do detector (*ver capítulo 2.19, página 58*).
- 12** Conexão do cabo de energia (*ver capítulo 2.20, página 60*).
- 13** Conectar o equipamento ao PC (*ver capítulo 2.21, página 61*).
- 14** Primeiro funcionamento (*ver capítulo 3.1, página 65*).
- 15** Instalar a pré-coluna (se for utilizada) (*ver capítulo 2.22, página 61*).
- 16** Instalar a coluna de separação (*ver capítulo 2.23, página 62*).

## 2.3 Esquema de fluxo

A *figura 2 Esquema de fluxo com a diálise* e a *figura 3 Esquema de fluxo com ultra-filtração* mostram o caminho de fluxo para duas técnicas de preparo de amostras inline executáveis com 2.850.2110. Nos dois esquemas, os caminhos para a supressão seqüencial (MSM (**2-9**) e MCS (**2-10**)) também estão marcados. Os recipientes de líquidos (recipientes de eluente, de amostra, para dejetos, de solução auxiliar) e a pré-coluna (*ver capítulo 2.22, página 61*) não estão indicados. A ordenação gráfica dos módulos corresponde à visualização frontal do equipamento. Os parafusos de pressão, as conexões e os acoplamentos utilizados são descritos nos capítulos de instalação de cada módulo.



### **Diálise**

Esta técnica de preparo de amostras inline é aplicada em amostras com matriz complexa, por exemplo, em emulsões, amostras que contenham lipídios e proteínas, líquidos corporais ou águas residuais muito poluídas. A diálise remove partículas e colóides de maneira eficiente evitando danos à coluna de separação.

A força motriz da diálise chama-se difusão. Somente os íons podem transpassar a membrana de diálise. Ao contrário do que acontece na filtração, no processo de diálise a membrana retém substâncias, como por exemplo gotículas de óleo, protegendo assim a coluna de separação analítica contra este tipo de partícula.

Uma descrição detalhada do funcionamento da diálise encontra-se disponível na documentação sobre o **Equipamento IC para diálise** (6.5330.000).

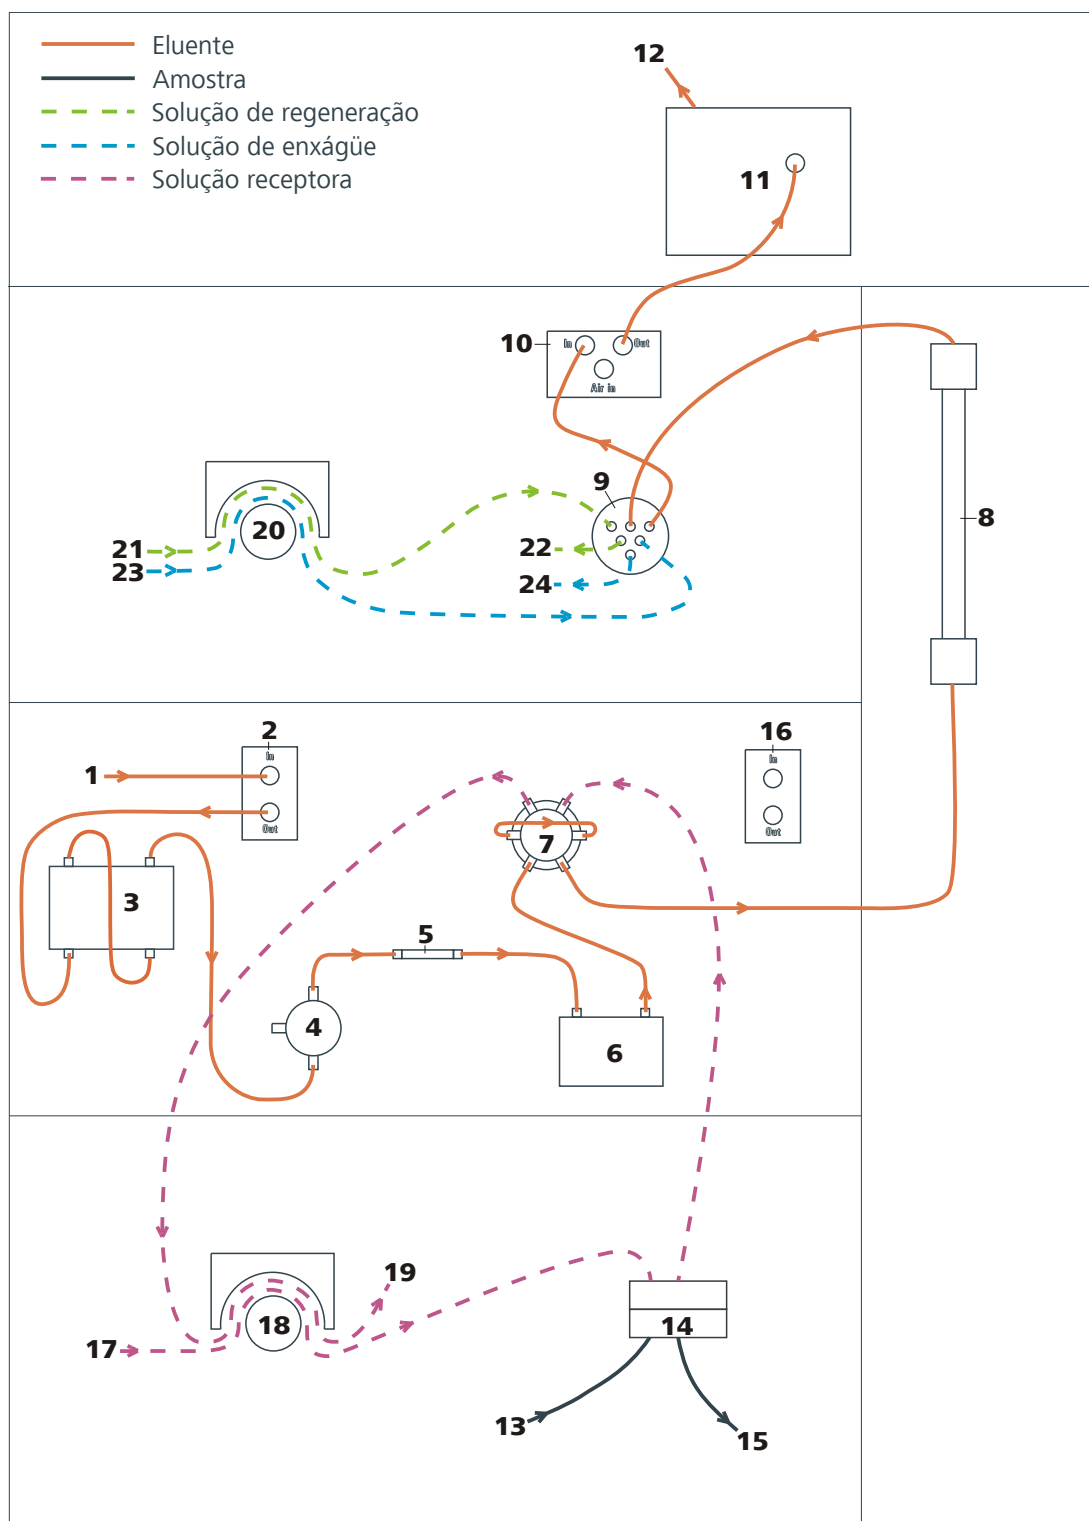


Figura 2 Esquema de fluxo com a diálise

**1 Entrada do eluente**  
 Conexão com o recipiente de eluente (ver capítulo 2.8.1, página 29).

**2 Degaseificador de eluente**  
 Ver capítulo 2.9.



<b>3</b>	<b>Bomba de alta pressão</b> <i>Ver capítulo 2.10.</i>	<b>4</b>	<b>Válvula de purga</b> <i>Ver capítulo 2.10.1.</i>
<b>5</b>	<b>Filtro inline</b> <i>Ver capítulo 2.11.</i>	<b>6</b>	<b>Amortecedor de pulsação</b> <i>Ver capítulo 2.12.</i>
<b>7</b>	<b>Válvula de injeção</b> <i>Ver capítulo 2.14.</i>	<b>8</b>	<b>Coluna de separação</b> <i>Ver capítulo 2.23.</i>  Se uma pré-coluna for utilizada, ( <i>ver capítulo 2.22, página 61</i> ) ela será instalada entre a válvula de injeção e a coluna de separação.
<b>9</b>	<b>MSM</b> <i>Ver capítulo 2.16.</i>	<b>10</b>	<b>MCS</b> <i>Ver capítulo 2.18.</i>
<b>11</b>	<b>Detector</b> <i>Ver capítulo 2.19.</i>	<b>12</b>	<b>Saída de eluente</b> Conexão com o recipiente para dejetos.
<b>13</b>	<b>Entrada de amostra</b> Conexão com o recipiente de amostra (recipiente único ou dispositivo de troca de amostra).	<b>14</b>	<b>Cela de diálise</b> <b>Não</b> está no volume de entrega do 2.850.2110. Ela pode ser pedida de forma opcional (a cela individual ou com equipamento).
<b>15</b>	<b>Saída de amostra</b>	<b>16</b>	<b>Degaseificador de amostra</b> <i>Ver capítulo 2.13.</i> Utilização opcional.
<b>17</b>	<b>Entrada de solução receptora</b> Conexão com o recipiente de solução receptora.	<b>18</b>	<b>Bomba peristáltica</b> Ela bombeia a solução receptora. <i>Ver capítulo 2.17.</i>
<b>19</b>	<b>Saída de solução receptora</b> Conexão com o recipiente para dejetos.	<b>20</b>	<b>Bomba peristáltica</b> <i>Ver capítulo 2.17.</i>
<b>21</b>	<b>Entrada de solução de regeneração</b> Conexão com o recipiente de solução de regeneração.	<b>22</b>	<b>Saída de solução de regeneração</b> Conexão com o recipiente para dejetos.
<b>23</b>	<b>Entrada de solução de enxágüe</b> Conexão com o recipiente de solução de enxágüe	<b>24</b>	<b>Saída de solução de enxágüe</b> Conexão com o recipiente para dejetos.

### Ultra-filtração

Esta técnica de preparo de amostras inline é aplicada em amostras que contenham partículas interferentes. Estas partículas são removidas na ultra-filtração e desta forma evitam-se danos à coluna de separação.

Uma descrição detalhada do funcionamento da ultra-filtração encontra-se disponível na documentação sobre o **Equipamento IC para ultra-filtração** (6.5330.010).

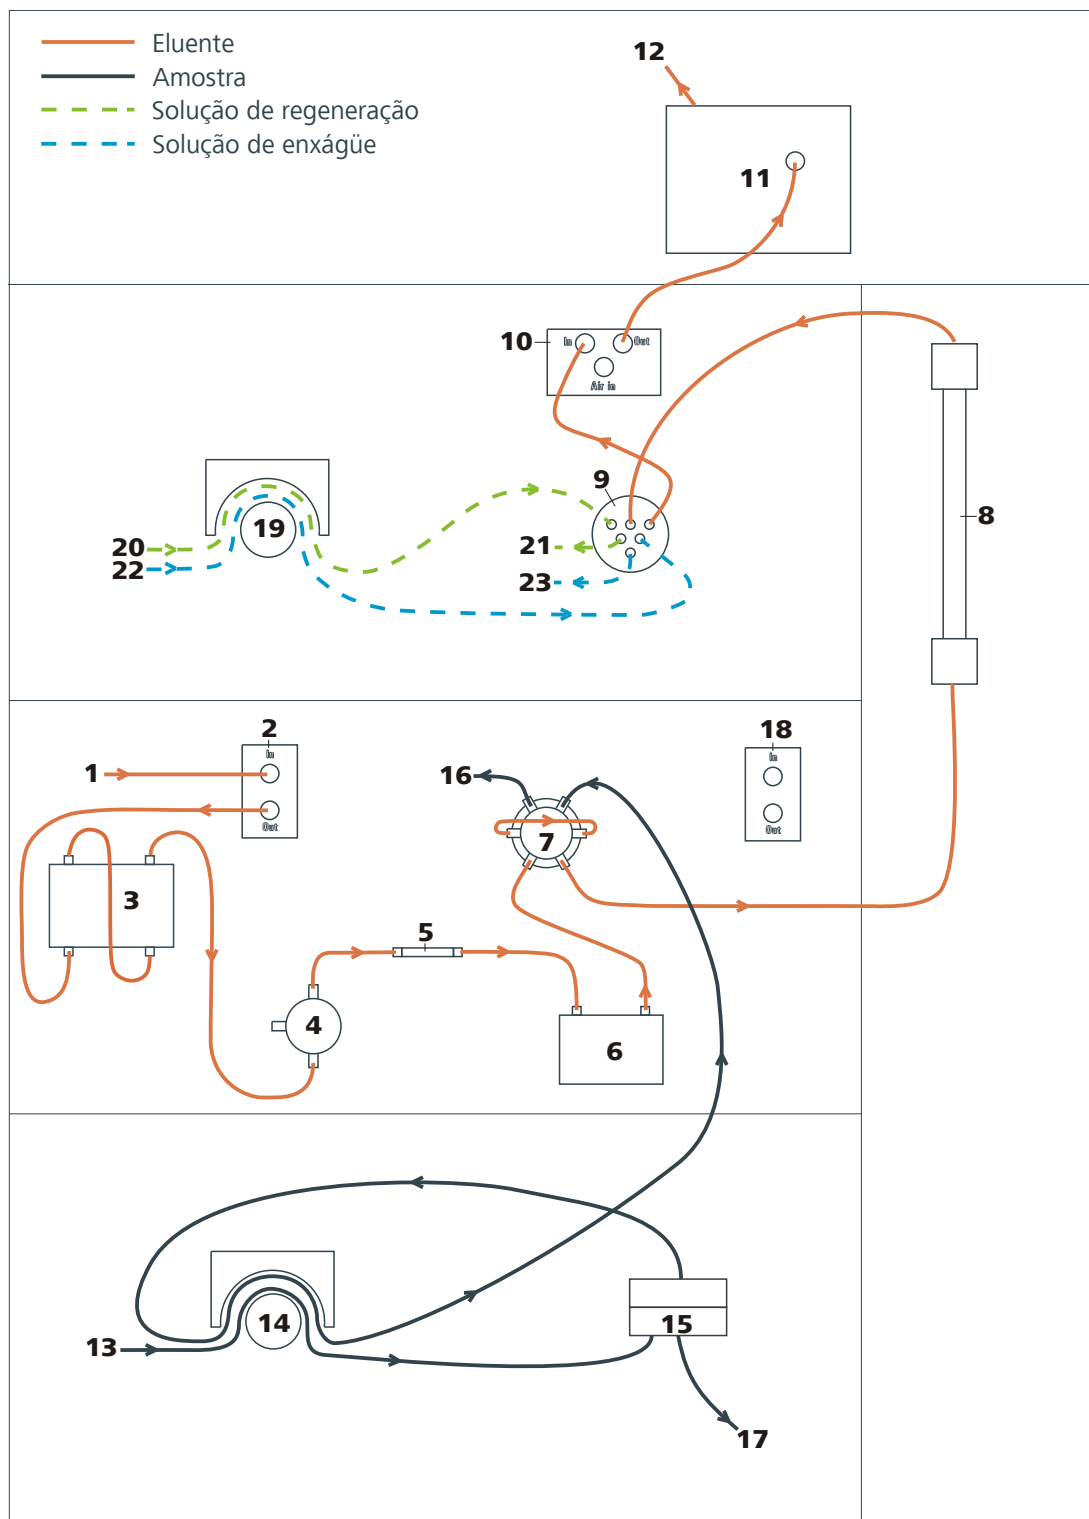


Figura 3 Esquema de fluxo com ultra-filtração

**1 Entrada do eluente**  
 Conexão com o recipiente de eluente (ver capítulo 2.8.1, página 29).

**2 Degaseificador de eluente**  
 Ver capítulo 2.9.



<b>3</b> <b>Bomba de alta pressão</b> <i>Ver capítulo 2.10.</i>	<b>4</b> <b>Válvula de purga</b> <i>Ver capítulo 2.10.1.</i>
<b>5</b> <b>Filtro inline</b> <i>Ver capítulo 2.11.</i>	<b>6</b> <b>Amortecedor de pulsação</b> <i>Ver capítulo 2.12.</i>
<b>7</b> <b>Válvula de injeção</b> <i>Ver capítulo 2.14.</i>	<b>8</b> <b>Coluna de separação</b> <i>Ver capítulo 2.23.</i> Se uma pré-coluna for utilizada, ( <i>ver capítulo 2.22, página 61</i> ) ela será instalada entre a válvula de injeção e a coluna de separação.
<b>9</b> <b>MSM</b> <i>Ver capítulo 2.16.</i>	<b>10</b> <b>MCS</b> <i>Ver capítulo 2.18.</i>
<b>11</b> <b>Detector</b> <i>Ver capítulo 2.19.</i>	<b>12</b> <b>Saída de eluente</b> Conexão com o recipiente para dejetos.
<b>13</b> <b>Entrada de amostra</b> Conexão com o recipiente de amostra (recipiente único ou dispositivo de troca de amostra).	<b>14</b> <b>Bomba peristáltica</b> Ela bombeia a amostra. <i>Ver capítulo 2.17.</i>
<b>15</b> <b>Cela de ultra-filtração</b> <b>Não</b> está no volume de entrega do 2.850.2110. Ela pode ser pedida de forma opcional (a cela individual ou com equipamento).	<b>16</b> <b>Saída de amostra</b>
<b>17</b> <b>Saída de amostra</b>	<b>18</b> <b>Degaseificador de amostra</b> <i>Ver capítulo 2.13.</i> Utilização opcional.
<b>19</b> <b>Bomba peristáltica</b> <i>Ver capítulo 2.17.</i>	<b>20</b> <b>Entrada de solução de regeneração</b> Conexão com o recipiente de solução de regeneração.
<b>21</b> <b>Saída de solução de regeneração</b> Conexão com o recipiente para dejetos.	<b>22</b> <b>Entrada de solução de enxágüe</b> Conexão com o recipiente de solução de enxágüe
<b>23</b> <b>Saída de solução de enxágüe</b> Conexão com o recipiente para dejetos.	

## 2.4 Instalar o equipamento

### 2.4.1 Embalagem

O equipamento é entregue em uma embalagem especial protetora junto com os acessórios embalados separadamente. Guarde as embalagens, pois somente elas podem garantir um transporte seguro do equipamento.

### 2.4.2 Controle

Controle a entrega imediatamente após o recebimento com o auxílio da guia de entrega e verifique se está completa e sem danos.

### 2.4.3 Local de instalação

O equipamento foi desenvolvido para o funcionamento em interiores e não deve ser utilizado em áreas com risco de explosão.

Coloque o equipamento em um laboratório próprio para sua utilização, sem risco de abalos, protegido de atmosferas corrosivas e de contaminações causadas por produtos químicos.

O equipamento deve estar protegido contra variações excessivas de temperatura e exposição direta aos raios do sol.

## 2.5 Conexões capilares



### Nota

Para manter o volume morto minimizado, as conexões devem ser o mais curtas possível.



### Nota

Para aumentar a clareza da disposição das conexões, as conexões de tubos e capilares podem ser agrupadas com uma fita em espiral 6.1815.010.



### Atenção

Para as conexões capilares entre a válvula de injeção (*ver capítulo 2.14, página 43*) e o detector, os capilares PEEK devem ter um diâmetro interno de 0.25 mm.

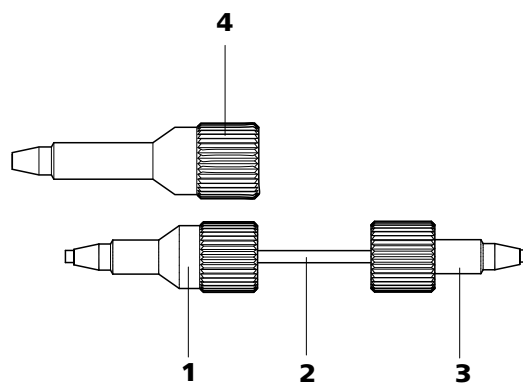


Figura 4 Conectando os parafusos de pressão

**1 Parafuso de pressão em PEEK (6.2744.010)**

Para ser utilizado na válvula de injeção.

**2 Conexão de capilar**

**3 Parafuso de pressão curto em PEEK (6.2744.070)**

Para ser utilizado nas demais conexões.

**4 Parafuso de pressão comprido em PEEK (6.2744.090)**

Utilização no MCS.



**Nota**

Os capilares devem apresentar uma superfície de corte plana nas extremidades. Para tal, utilize o cortador de capilares 6.2621.080 para capilares PEEK.

No sistema IC são utilizados capilares PEEK e capilares de PTFE.

**Capilares PEEK (poliéter-éter cetona)**

Mantêm a temperatura estável até 100°C e a pressão até 400 bar, são flexíveis, inertes quimicamente, apresentam uma superfície muito lisa e podem ser cortados facilmente no comprimento desejado com o cortador de capilares.

Aplicação:

- Capilares PEEK 6.1831.010 (diâmetro interno de 0.25 mm) para todas as faixas de alta pressão.
- Capilares PEEK 6.1831.030 (diâmetro interno de 0.75 mm) para o tratamento de amostra ao nível de ultratraços.

**Capilares PTFE (Politetrafluoretileno)**

Capilares em PTFE (politetrafluoretileno) são aplicados nas faixas de baixa pressão, são transparentes e possibilitam uma rastreabilidade visual da amostra a ser transportada, são quimicamente inertes, flexíveis e de temperatura estável até 80 °C.

Aplicação:

- Capilares em PTFE 6.1803.030 (diâmetro interno de 0.5 mm) para o tratamento de amostras. Necessita de um volume menor de enxágüe que o 6.1803.020.
- Capilares em PTFE 6.1803.020 (diâmetro interno de 0.97 mm) para o tratamento de amostras e para soluções de regeneração e de enxágüe.

## 2.6 Parte traseira do equipamento

### 2.6.1 Rodas e alça

Para facilitar o transporte, o equipamento está equipado com rodas e uma alça (ver figura 5, página 17).

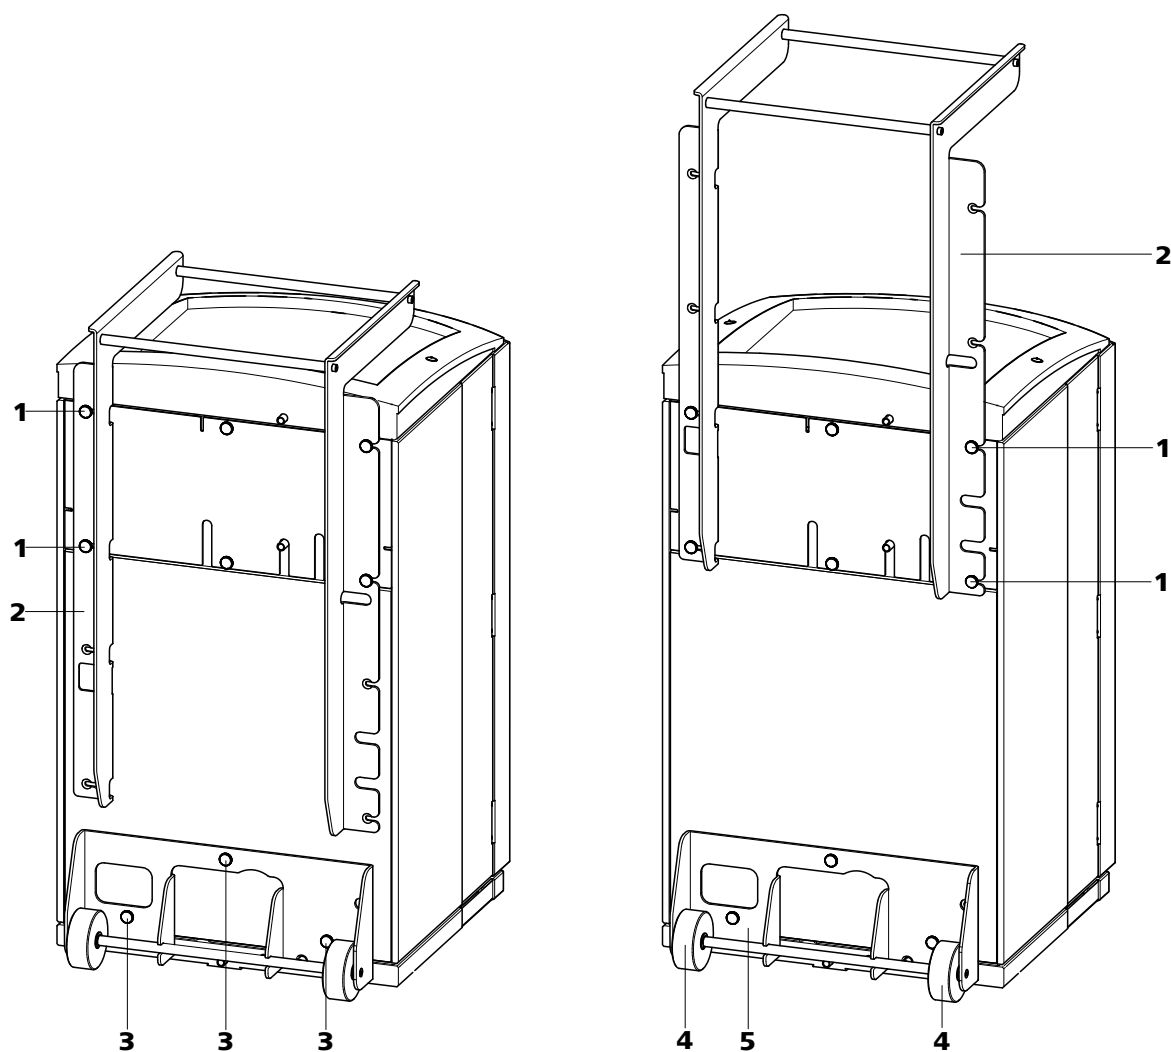


Figura 5 Rodas e alça

- 1 Parafusos serrilhados**  
Para a fixação da alça (5-2).

- 2 Alça**  
É possível utilizá-la para pendurar os MPaks (bolsa de eluente).



**3 Parafusos serrilhados**

Para a fixação do suporte de rodas (5-5).

**4 Cilindros**

**5 Suporte de rodas**

**Deslocar a alça**

Proceda da seguinte forma para deslocar a alça (5-2) para cima:

- 1 Soltar o parafuso serrilhado (5-1) e retirar a alça (5-2).
- 2 Deslocar a (5-2) alça para cima e recolocar (5-1) os parafusos serrilhados.



**Nota**

Nesta posição, a alça também pode ser utilizada (5-2) para pendurar os MPaks (bolsa de eluente).

**Retirar as rodas**

Proceda da seguinte forma para retirar as rodas:

- 1 Soltar os parafusos serrilhados (5-3).
- 2 Retirar o suporte de rodas (5-5).

## 2.6.2 Síntese da parte traseira do equipamento

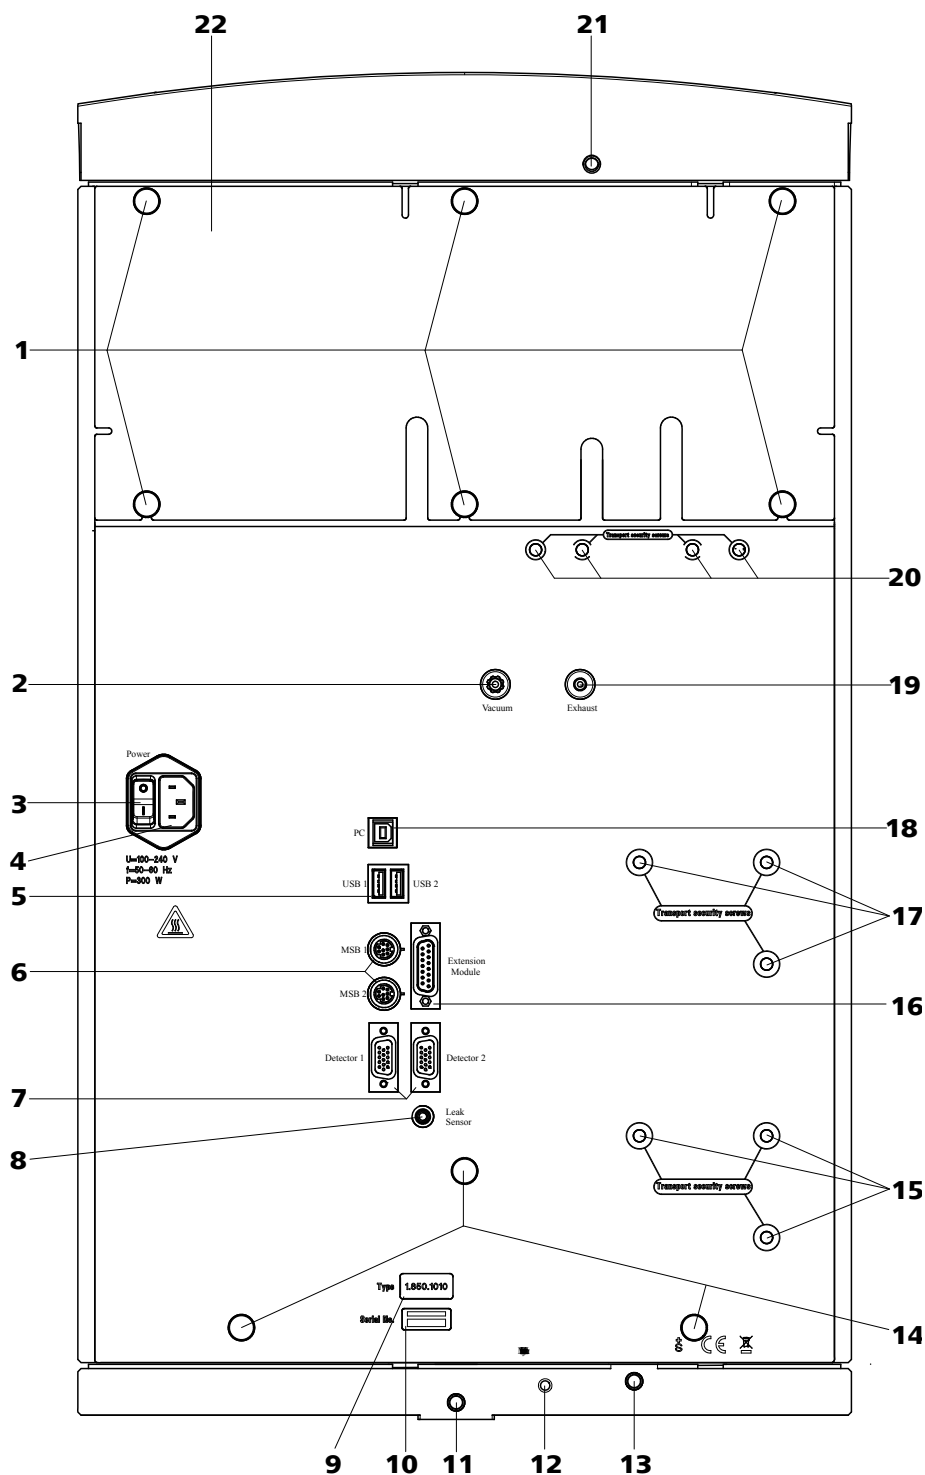


Figura 6 Parte traseira do equipamento

### 1 Parafusos serrilhados

Para a fixação do painel traseiro (6-22) e da alça (5-2).

### 2 Conexão de vácuo

Para conectar outras câmaras de desgaseificação nos módulos de ampliação. Com a inscrição **Vacuum**.



<b>3 Interruptor de energia</b> Para ligar e desligar o equipamento. I = ON 0 = OFF	<b>4 Tomada de alimentação</b> Para a conexão do cabo de energia (ver página 60).
<b>5 Conexões USB</b> 2 conexões USB (com as inscrições <b>USB 1</b> e <b>USB 2</b> ).	<b>6 Conexões MSB</b> 2 conexões MSB (com as inscrições <b>MSB 1</b> e <b>MSB 2</b> ) para a conexão de equipamentos MSB (ao conectar um equipamento, o 850 <b>deve</b> estar desligado). MSB = Metrohm Serial Bus.
<b>7 Conexões do detector</b> 2 conexões de detector (com a inscrição <b>Detector 1</b> e <b>Detector 2</b> ) para a conexão de detectores Metrohm (ver capítulo 2.19, página 58).	<b>8 Tomada de conexão para o sensor de vazamento</b> Para a conexão do plug do sensor de vazamento (8-2).
<b>9 Tipo de equipamento</b>	<b>10 Número de série</b>
<b>11 Conexão do tubo de descarga</b> Para conectar um tubo de descarga (ver capítulo 2.6.6, página 25).	<b>12 Cabo de conexão do sensor de vazamento</b> Para conectar o sensor de vazamento (ver capítulo 2.6.5, página 23).
<b>13 Conexão do tubo de descarga</b> Para conectar um tubo de descarga (ver capítulo 2.6.6, página 25).	<b>14 Parafusos serrilhados</b> Para fixar as rodas (ver figura 5, página 17).
<b>15 Parafusos de fixação de transporte</b> Para a fixação da bomba de alta pressão inferior (15-4) para o transporte do equipamento (é necessário somente em equipamentos com duas bombas de alta pressão).	<b>16 Conexão do módulo de ampliação</b> Para conectar um módulo de ampliação (com a inscrição <b>Extension Module</b> ).
<b>17 Parafusos de fixação de transporte</b> Para a fixação da bomba de alta pressão (15-4) para o transporte do equipamento.	<b>18 Tomada de conexão do PC</b> Para conectar o equipamento ao computador com o cabo USB 6.2151.020.
<b>19 Abertura de ar extraído</b> Para a retirada de ar da câmara de vácuo. Com a inscrição <b>Exhaust</b> .	<b>20 Parafusos de fixação de transporte</b> Para fixar as bombas de vácuo para o transporte do equipamento.
<b>21 Conexão do tubo de descarga</b> Para conectar um tubo de descarga (ver capítulo 2.6.6, página 25).	<b>22 Painel traseiro</b> Removível. Acesso ao compartimento do detector.



### Atenção

Ao conectar um equipamento à conexão MSB (6-6), o 850 Professional IC Anion – MCS – Prep 1 **deve** estar desligado.

### 2.6.3 Posicionar e conectar o detector

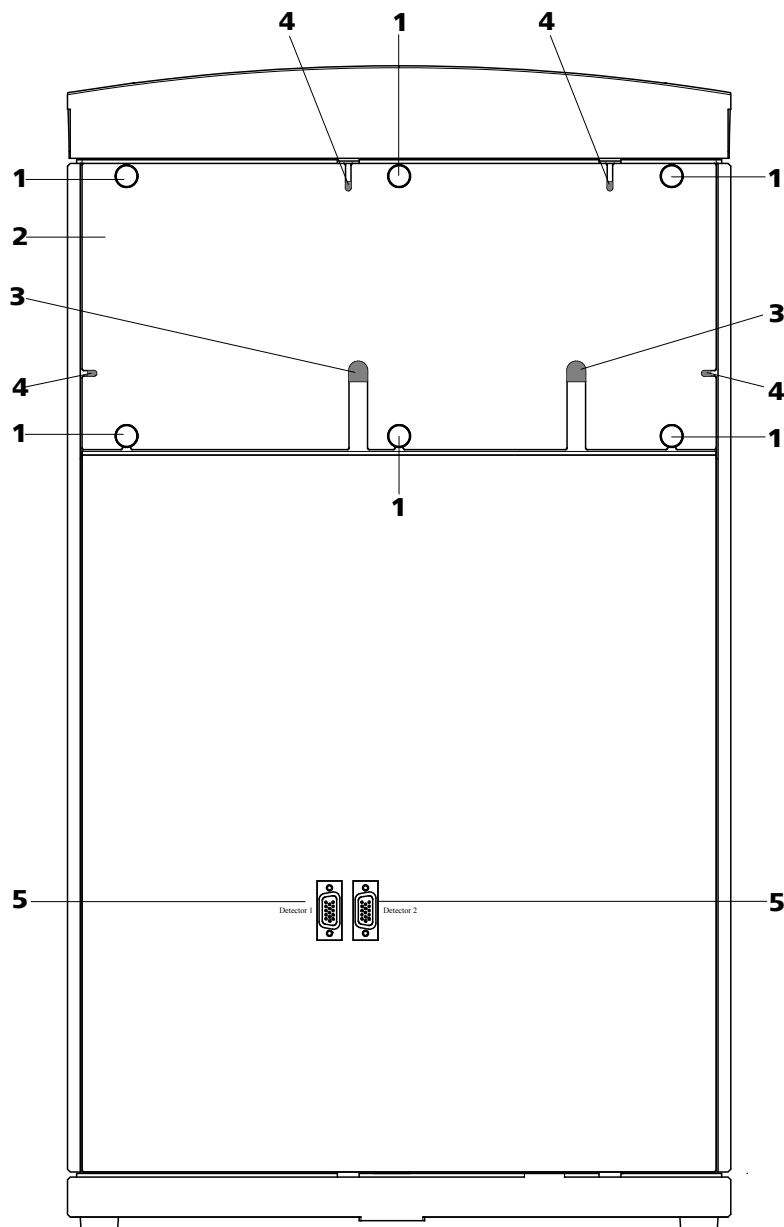


Figura 7 Passagens no painel traseiro removível

**1 Parafusos serrilhados**  
Para fixar o painel traseiro removível.

**2 Painel traseiro removível**

**3 Passagens de cabo**

Para passar os cabos do detector.

**4 Passagens de capilares****5 Conexões do detector**

2 conexões de detector (com a inscrição *Detector 1* e *Detector 2*) para a conexão de detectores Metrohm (ver capítulo 2.19, página 58).

**Nota**

É possível instalar e conectar até dois detectores.

**Atenção**

O equipamento **deve** estar desligado ao conectar um detector.

**1 Retirar o painel traseiro**

- Desparafusar os parafusos serrilhados (7-1) no painel traseiro.
- Remover o painel traseiro (7-2).

**2 Instalar o detector**

- Colocar por esta abertura o detector na sua base de destino no equipamento e empurrá-lo para a frente.

**3 Recolocar o painel traseiro**

- Colocar o cabo do detector em uma passagem de cabo (7-3) no painel traseiro (7-2).
- Recolocar o painel traseiro (7-2) e parafusar os parafusos serrilhados (7-1).

#### 4 Conectar o detector



##### Nota

O equipamento está equipado com duas conexões de detector (7-5), *Detector 1* e *Detector 2*. A conexão selecionada deve ser compatível com a conexão registrada no método MagIC Net (recomendação: selecione como padrão a conexão 1. No sistema AnCat com 2 detectores: conectar os ânions no *Detector 1* e cátions no *Detector 2*).

- Conectar o cabo do detector na conexão do detector (7-5).

#### 2.6.4 Remover os dispositivos de proteção para o transporte

Para que o motor da bomba de alta pressão e da bomba de vácuo não sejam danificados durante o transporte, as bombas estão fixadas com parafusos de fixação de transporte (6-15), (6-17) (somente em equipamentos com duas bombas de alta pressão) e (6-20). É preciso retirar estes parafusos de fixação de transporte antes de colocar o equipamento em funcionamento.



##### Alerta

Para evitar danos às bombas, os parafusos de fixação de transporte devem ser montados todas as vezes que o equipamento tiver de ser transportado para longas distâncias.

#### 2.6.5 Sensor de vazamento

Insira o plug do sensor de vazamento (8-2) na tomada do sensor (8-1) que se encontra na parte traseira do equipamento (ver figura 8, página 24).

Para ativar o sensor de vazamento, o plug do sensor deve estar conectado, (8-2) o equipamento deve estar ligado e o sensor deve estar marcado como **active** no software.

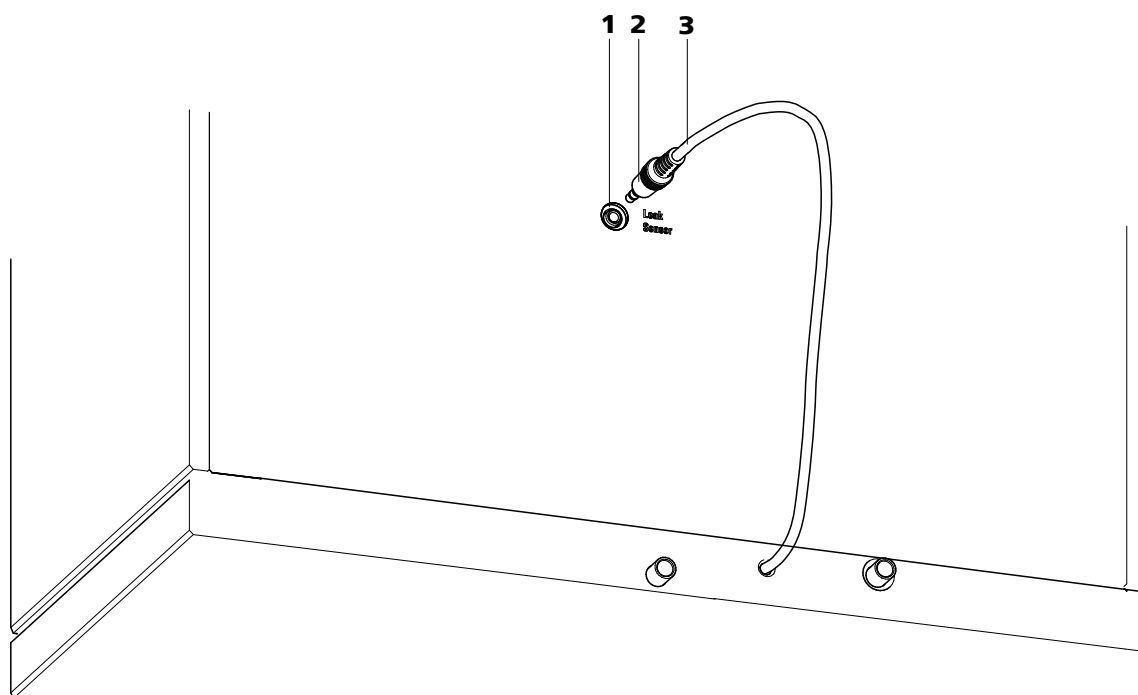


Figura 8 Conexão do sensor de vazamento na parte traseira do equipamento.

**1 Tomada do sensor de vazamento**

Com a inscrição "Leak Sensor".

**2 Plug do sensor de vazamento**

**3 Cabo de conexão do sensor de vazamento**

Está montado de forma fixa na parte traseira do equipamento.



**Nota**

A extensão do cabo de conexão do sensor de vazamento (8-3) está enrolada dentro da carcaça. Ao instalar um módulo de ampliação é possível retirá-la.

## 2.6.6 Tubos de descarga

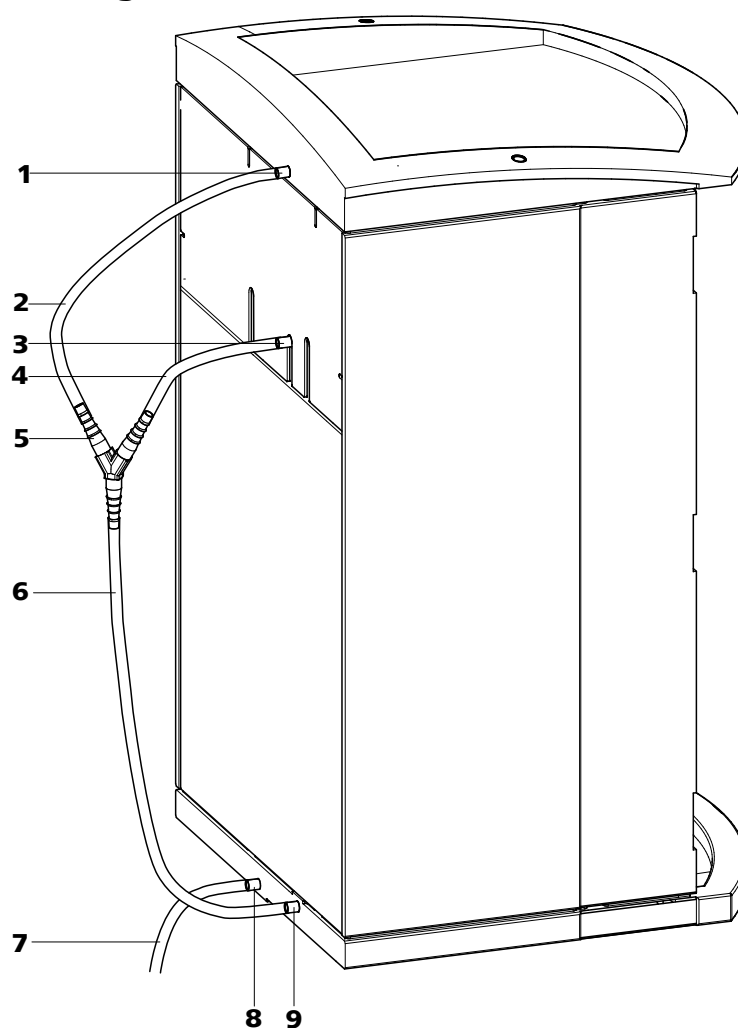


Figura 9 Tubos de descarga

**1 Conexão do tubo de descarga**

Para descartar líquidos vazados da placa de cobertura.

**2 Tubo de descarga**

Parte do tubo de silicone 6.1816.020. Para descartar líquidos vazados da placa de cobertura.

**3 Conexão do tubo de descarga**

Para descartar líquidos vazados do compartimento do detector.

**4 Tubo de descarga**

Parte do tubo de silicone 6.1816.020. Para descartar líquidos vazados do compartimento do detector.

**5 Plug em Y (6.1807.010)**

Para conectar os dois tubos de descarga (9-2) e (9-4).

**6 Tubo de descarga**

Parte do tubo de silicone 6.1816.020. Ele conduz líquidos vazados para o sensor de vazamento.

**7 Tubo de descarga**

Parte do tubo de silicone 6.1816.020. Ele conduz líquidos vazados para um recipiente para dejetos.

**8 Conexão do tubo de descarga**

Para descartar líquidos vazados.

**9 Conexão do tubo de descarga**

Conduz ao sensor de vazamento.

**Instalar os tubos de descarga**

Proceda da seguinte forma para instalar os tubos de descarga:

- 1** Conectar o tubo de descarga (9-2) à conexão do tubo de descarga (9-1) e cortá-lo no comprimento desejado.
- 2** Conectar o tubo de descarga (9-4) à conexão do tubo de descarga (9-3) e cortá-lo no comprimento desejado.
- 3** Unir o tubo de descarga (9-2) e o tubo de descarga (9-4) ao plug em Y (9-5).
- 4** Conectar o tubo de descarga (9-6) ao plug em Y (9-5), cortá-lo no comprimento desejado e conectar a outra extremidade à conexão do tubo de descarga (9-9).
- 5** Conectar o tubo de descarga (9-7) à conexão do tubo de descarga (9-8) e conduzir a outra extremidade a um recipiente para dejetos.

## 2.7 Passagens de capilar e cabo

Para a passagem de capilares e cabos foram instaladas várias aberturas. Estas encontram-se na porta (ver figura 10, página 27) localizada no painel traseiro (ver figura 7, página 21) ou abaixo da placa de cobertura e também acima do fundo de contenção (ver figura 11, página 28).

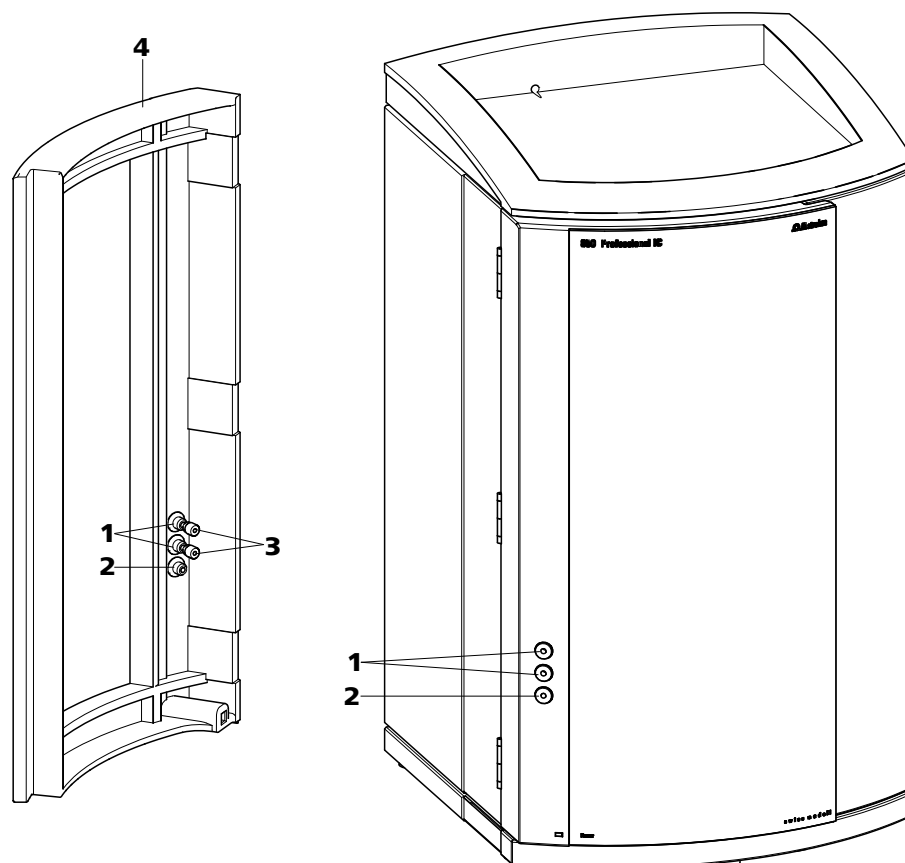


Figura 10 Passagens de capilar na porta

**1 Conexões Luer**

Para conectar uma seringa 6.2816.020. Para a injeção manual de amostras (ver página 43) ou para a desgaseificação da bomba de alta pressão (ver capítulo 2.10.2, página 37).

**3 Parafusos de pressão curtos PEEK (6.2744.070)**

**2 Passagem de capilar**

**4 Porta**

Pelas conexões Luer (10-1) não são conduzidos os capilares, mas apenas o líquido. Os capilares são fixados com parafusos de pressão PEEK (10-3) pelo interior à conexão Luer (10-1).

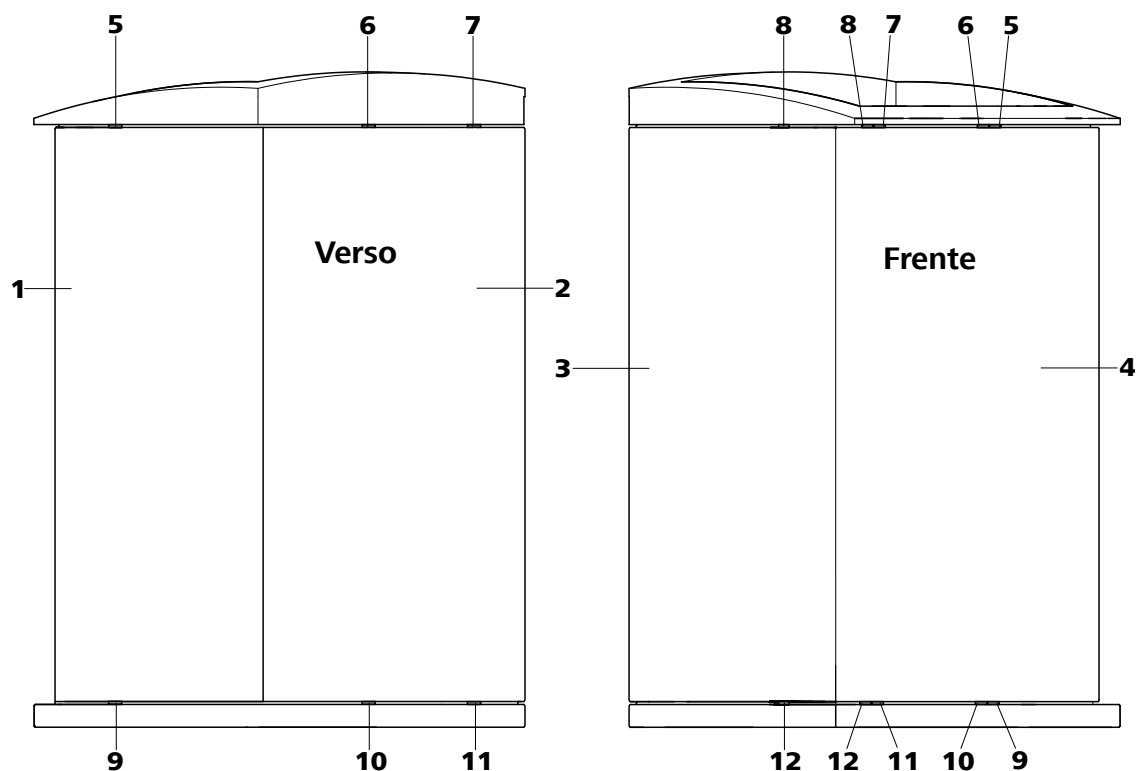


Figura 11 Passagens de capilar Fundo/Placa de cobertura

<b>1</b>	<b>Placa lateral (à direita)</b> Placa direita.	<b>2</b>	<b>Parte traseira do equipamento</b>
<b>3</b>	<b>Placa lateral (à esquerda)</b> Placa esquerda.	<b>4</b>	<b>Parte frontal do equipamento</b>
<b>5</b>	<b>Passagem de capilar</b> Acima. Da frente para a direita.	<b>6</b>	<b>Passagem de capilar</b> Acima. Da frente para trás.
<b>7</b>	<b>Passagem de capilar</b> Acima. Da frente para trás.	<b>8</b>	<b>Passagem de capilar</b> Acima. Da frente para a esquerda.
<b>9</b>	<b>Passagem de capilar</b> Abaixo. Da frente para a direita.	<b>10</b>	<b>Passagem de capilar</b> Abaixo. Da frente para trás.
<b>11</b>	<b>Passagem de capilar</b> Abaixo. Da frente para trás.	<b>12</b>	<b>Passagem de capilar</b> Abaixo. Da frente para a esquerda.



## **2.8 Eluente**

### **2.8.1 Recipiente de eluente**

O eluente é aspirado pelo tubo de aspiração (12-**2**) do recipiente de eluente.

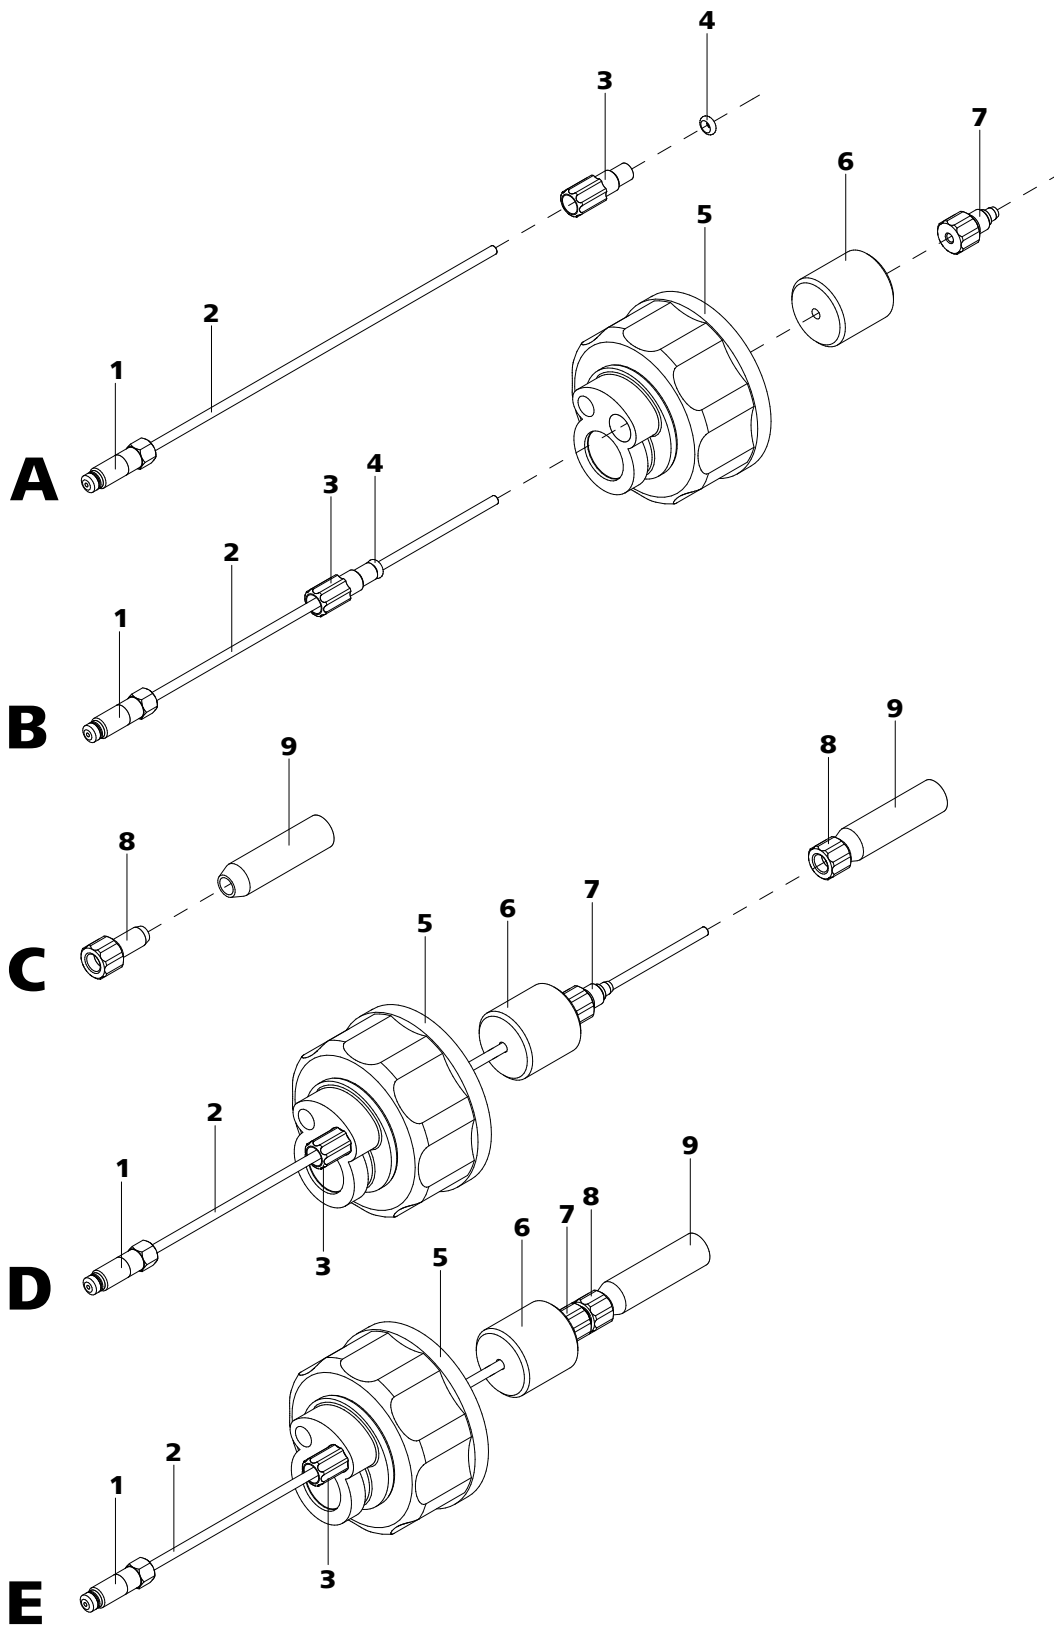


Figura 12 Montagem do tubo de aspiração de eluente

**1 Parafuso de aperto**  
Para a conexão ao degaseificador de eluente  
(ver figura 14, página 34).

**2 Tubo de aspiração de eluente (6.1834.080)**  
Para aspirar o eluente. O parafuso de aperto  
(12-1) está montado de forma fixa.

**3 Bocal do tubo****5 Suporte para recipientes (6.1602.150)****7 Parafuso de aperto****9 Filtro de aspiração (6.2821.090)****4 O-ring****6 Peso para tubo****8 Suporte de filtro**

## Montagem do tubo de aspiração de eluente



### Nota

O tubo de aspiração de eluente deve estar conectado ao degaseificador de eluente (*ver capítulo 2.9, página 34*) e deve ser retirado através das passagens no equipamento antes de ser montada.

Proceda da seguinte forma para a montagem do tubo de aspiração (12-2) com filtro de aspiração (12-9), Peso (12-6) e (12-5) suporte para recipientes (*ver figura 12, página 30*):

### 1 Efetuar o passo A de acordo com a figura

- Inserir o bocal do tubo (12-3) e O-ring (12-4) no tubo de aspiração de eluente (12-2).

### 2 Efetuar o passo B de acordo com a figura

- Empurrar o tubo de aspiração de eluente (12-2) pelo suporte para recipientes (12-5) e parafusá-lo.
- Colocar o peso (12-6) em cima do tubo de aspiração (12-2).
- Colocar o parafuso de aperto (12-7) no tubo de aspiração (12-2).

### 3 Efetuar o passo C de acordo com a figura

- Colocar o suporte de filtro (12-8) no filtro de aspiração (12-9) e parafusá-lo.

### 4 Efetuar o passo D de acordo com a figura

- Inserir o tubo de aspiração de eluente (12-2) no filtro de aspiração (12-9). A extremidade do tubo deve tocar o fundo do filtro.

### 5 Efetuar o passo E de acordo com a figura

- Apertar o parafuso de aperto (12-7) no suporte de filtro (12-8). Após este procedimento, a extremidade do tubo ainda deve tocar o fundo do filtro.



## 6 Inserir o tubo de aspiração no recipiente de eluente

- Inserir o tubo de aspiração de eluente (12-2) no recipiente de eluente (13-11).
- Parafusar o suporte de recipientes (12-5) ao recipiente de eluente (13-11). O filtro de aspiração (12-9) deve estar apoiado no fundo do recipiente de eluente.

## 7 Montar o tubo de secagem



### Nota

No caso de eluentes alcalinos e outros com baixa capacidade de armazenamento, o recipiente de eluente sempre deve estar equipado com um absorvedor de CO<sub>2</sub> (13-5).

- Primeiro inserir um pedaço de algodão (13-4) e então o absorvedor de CO<sub>2</sub> (13-5) na grande abertura do tubo de secagem (13-3) e fechá-lo novamente com a tampa de plástico.
- Fixar o tubo de secagem (13-3) no suporte para recipientes (13-13) com o auxílio do grampo (13-12).

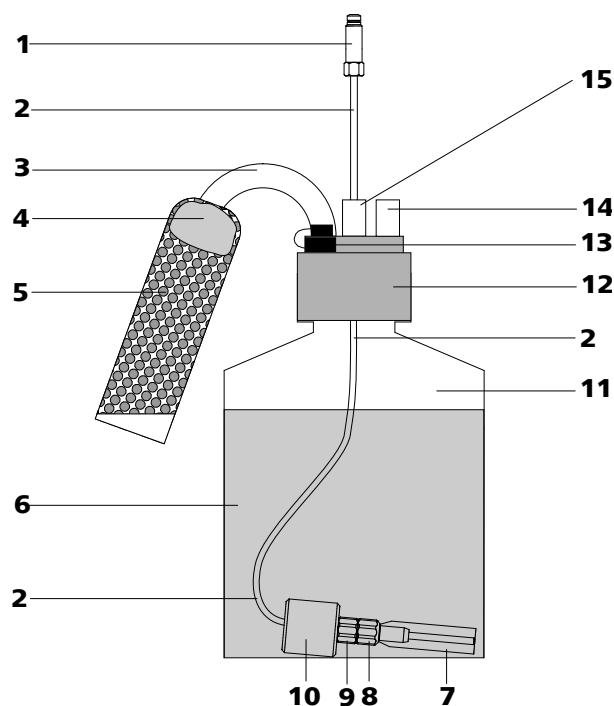


Figura 13 Recipiente de eluente

<p><b>1 Parafuso de aperto</b> Para a conexão ao degaseificador de eluente (ver figura 14, página 34).</p>	<p><b>2 Tubo de aspiração de eluente (6.1834.080)</b> Para aspirar o eluente. O parafuso de aperto (13-1) está montado de forma fixa.</p>
<p><b>3 Tubo de secagem (6.1609.000)</b></p>	<p><b>4 Algodão</b></p>
<p><b>5 Absorvedor de CO<sub>2</sub></b> Absorve o CO<sub>2</sub> do ar (por exemplo, pílulas de cal sodada Merck com indicador, N° 6839.1000).</p>	<p><b>6 Eluente</b></p>
<p><b>7 Filtro de aspiração (6.2821.090)</b></p>	<p><b>8 Suporte de filtro</b></p>
<p><b>9 Parafuso de aperto</b></p>	<p><b>10 Peso para tubo</b></p>
<p><b>11 Recipiente de eluente (6.1608.070)</b></p>	<p><b>12 Suporte para recipientes (6.1602.150)</b></p>
<p><b>13 Grampo (6.2023.020)</b></p>	<p><b>14 Tampa roscada</b></p>
<p><b>15 Bocal do tubo</b></p>	



## Conectar o degaseificador de eluente

### 1 Conectar o tubo de aspiração de eluente



#### Atenção

Os parafusos de aperto (14-4) devem ser apertados cuidadosamente. Utilizar a chave fixa 6.2621.050.

- Inserir o tubo de aspiração de eluente (14-5) na entrada para o degaseificador de eluente (14-1).
- Apertar o parafuso de aperto (14-4) cuidadosamente.

### 2 Conectar o degaseificador de eluente com a bomba de alta pressão

- Inserir a conexão do tubo (14-6) (a extremidade com o parafuso de aperto comprido (14-4)) na saída do degaseificador de eluente (14-2).
- Apertar o parafuso de aperto (14-4) cuidadosamente.
- Conectar a outra extremidade da conexão do tubo (14-6) (com o parafuso de aperto curto (14-4)) à bomba de alta pressão (ver figura 16, página 37).

## 2.10 Bomba de alta pressão

### 2.10.1 Tubulação da bomba de alta pressão / válvula de purga



#### Nota

A tubulação da bomba de alta pressão / da válvula de purga já vem pré-instalada. As instruções de instalação descritas neste capítulo **não** precisam ser efetuadas na primeira instalação.

A válvula de purga é utilizada para a eliminação de ar (ver capítulo 2.10.2, página 37) da bomba de alta pressão. As conexões do tubo (ver figura 15, página 36) já estão instaladas no equipamento fornecido.

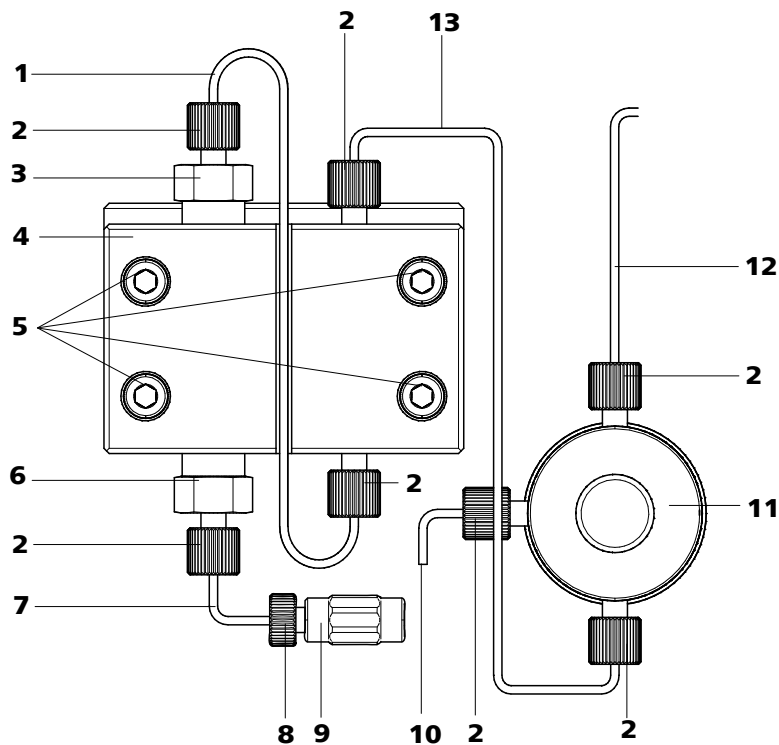


Figura 15 Conexão do tubo da bomba de alta pressão / da válvula de purga

<b>1</b>	<b>Capilar de conexão</b>	<b>2</b>	<b>Parafusos de pressão curtos PEEK (6.2744.070)</b>
<b>3</b>	<b>Válvula de saída</b>	<b>4</b>	<b>Cabeça da bomba (6.2824.110)</b>
<b>5</b>	<b>Parafusos de fixação</b> Para fixar a cabeça da bomba.	<b>6</b>	<b>Válvula de entrada</b>
<b>7</b>	<b>Capilar de conexão</b> Entrada na cabeça da bomba.	<b>8</b>	<b>Parafuso de pressão</b> Para conectar um capilar PEEK ao acoplamento (15- <b>9</b> ).
<b>9</b>	<b>Acoplamento</b> Para a conexão à entrada da bomba de alta pressão. Pode ser pedido junto com o parafuso de pressão (15- <b>8</b> ) pelo número 6.2744.230.	<b>10</b>	<b>Capilar de conexão</b> Para aspirar ao eliminar o ar da bomba de alta pressão (ver capítulo 2.10.2, página 37).
<b>11</b>	<b>Válvula de purga</b> Para eliminar o ar da bomba de alta pressão. Equipada com um botão rotativo no centro e um sensor de pressão.	<b>12</b>	<b>Capilar de conexão</b>
<b>13</b>	<b>Capilar de conexão</b> Saída da cabeça da bomba. Conexão da bomba de alta pressão / válvula de purga.		

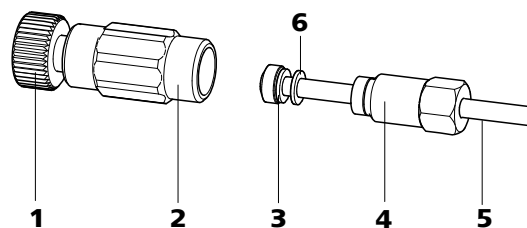


Figura 16 Conectar a entrada da bomba de alta pressão

**1 Parafuso de pressão**

Para conectar um capilar PEEK ao acoplamento (16-2).

**2 Acoplamento**

Para a conexão à entrada da bomba de alta pressão. Pode ser pedido junto com o parafuso de pressão (16-1) pelo número 6.2744.230.

**3 Trompeta de mangueira**

Com bocal do tubo.

**4 Parafuso de aperto**

**5 Conexão do tubo**

**6 Anel de apoio**

### Conectar a entrada para a bomba de alta pressão

O eluente é aspirado pelo degaseificador de eluente.

**1 Conectar o acoplamento**

Fixar o capilar de conexão (15-7) com o parafuso de pressão (16-1) ao acoplamento (16-2).

**2 Conectar o tubo**



**Atenção**

Os parafusos de aperto devem ser apertados cuidadosamente. Para apertar, prenda o acoplamento (16-2) com a chave 6.2739.000 e o parafuso de aperto (16-4) com a chave fixa 6.2621.050.

- Inserir a conexão do tubo (16-5) no acoplamento (16-2).
- Apertar o parafuso de aperto (16-4).

## 2.10.2 Eliminar o ar da bomba de alta pressão



**Atenção**

Na **primeira instalação**, deve-se eliminar o ar da bomba somente durante o funcionamento (ver capítulo 3.1, página 65).

**Nota**

A bomba de alta pressão só funcionará perfeitamente se não houver mais bolhas de ar na cabeça da bomba.

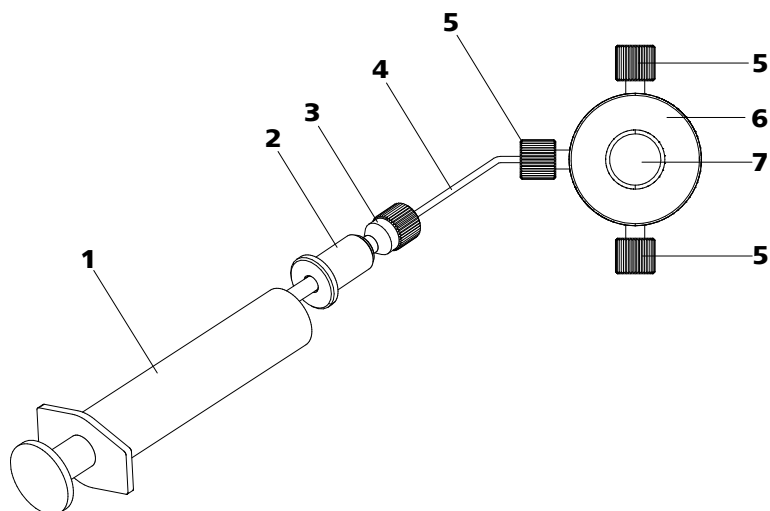


Figura 17 Eliminar o ar da bomba de alta pressão

**1 Seringa 10 mL (6.2816.020)**

Para aspirar o eluente.

**3 Parafuso de pressão curto em PEEK (6.2744.070)****2 Adaptador Luer****4 Capilar de conexão****5 Parafusos de pressão curtos PEEK (6.2744.070)****6 Válvula de purga****7 Botão rotativo da válvula de purga**

Elimine o ar da bomba de alta pressão da seguinte forma (ver figura 17, página 38):

**1 Conecte as seringas**

- Inserir a seringa (17-1) na conexão (17-2) Luer (ver figura 17, página 38).
- Conectar a conexão Luer (17-2) com a válvula de purga (17-6).

**2 Abrir a válvula de purga**

- Girar o botão rotativo (17-7) cerca de ½ volta no sentido anti-horário.

### 3 Ajustar a taxa de fluxo

- Iniciar o MagIC Net (se ainda não tiver sido iniciado).
- Certifique-se que o tubo está mergulhada suficientemente no eluente para a aspiração.
- Ligar a bomba de alta pressão.

### 4 Aspirar o eluente

- Aspirar com a seringa (17-1) até que o eluente seja trazido livre de bolhas pela seringa.

### 5 Encerrar a eliminação de ar

- Desligar a bomba de alta pressão.
- Fechar o botão rotativo (17-7).
- Remover a seringa (17-1) da conexão Luer (17-2).

## 2.11 Filtro inline



### Nota

O filtro inline já está instalado de fábrica. As instruções de instalação descritas neste capítulo **não** precisam ser efetuadas na primeira instalação.

Para a proteção contra partículas está montado entre a válvula de purga (17-6) e a válvula de injeção (ver capítulo 2.14) Um filtro inline 6.2821.120 já instalado.



### Atenção

Observe a direção de fluxo impressa na carcaça do filtro ao conectar o filtro inline.

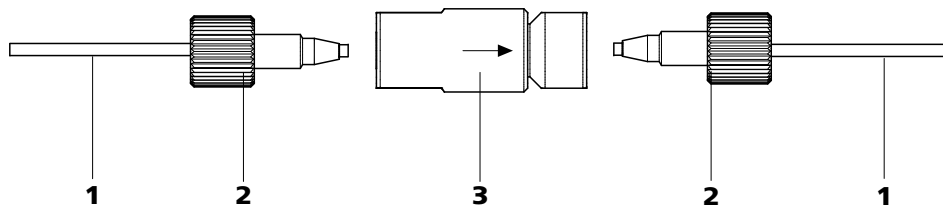


Figura 18 Conexão do filtro inline 6.2821.120

**1 Capilares de conexão**

**2 Parafusos de pressão curtos PEEK (6.2744.070)**

**3 Filtro inline (6.2821.120)**  
Proteção contra partículas.



### Atenção

Um novo filtro inline está preenchido com solvente. Enxágüe o seu sistema IC cuidadosamente (sem a coluna de separação) após a instalação de um novo filtro inline.

Para conectar os capilares de conexão (18-1), utilizam-se parafusos de pressão (18-2).

Os filtros 6.2821.130 devem ser trocados a cada 3 meses (ou mais frequentemente em caso de contrapressão excessiva) (ver capítulo 4.6, página 78).

## 2.12 Amortecedor de pulsação



### Nota

O amortecedor de pulsação já vem instalado de fábrica. As instruções de instalação descritas neste capítulo **não** precisam ser efetuadas na primeira instalação.



### Atenção

O amortecedor de pulsação não necessita de manutenção e não deve ser aberto.

O amortecedor de pulsação protege a coluna de separação em caso de variações de pressão (ao girar a válvula de injeção) contra danos e reduz pulsações interferentes em medições muito sensíveis. Para que estas funções estejam garantidas, ele deve estar instalado entre a bomba de alta

pressão (ver capítulo 2.10, página 35) e a válvula de injeção (ver capítulo 2.14, página 43).

O amortecedor de pulsação pode funcionar em ambas as direções.

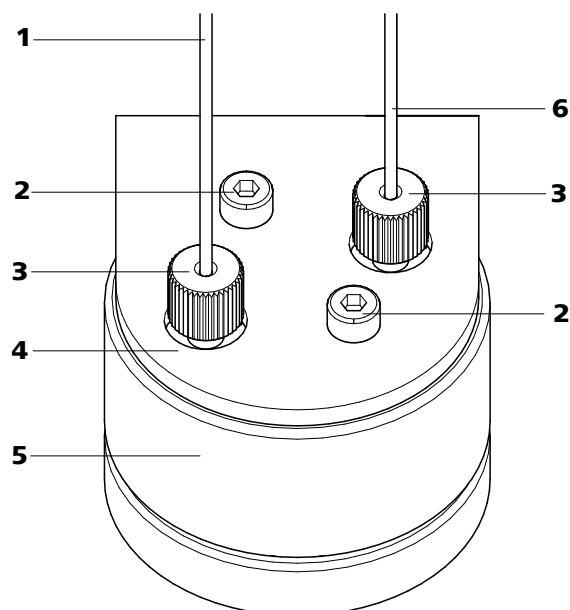


Figura 19 Amortecedor de pulsação - Conexão

<b>1 Capilar de conexão</b> Conexão com a válvula de purga.	<b>2 Parafusos de fixação</b>
<b>3 Parafusos de pressão curtos PEEK (6.2744.070)</b>	<b>4 Suporte para amortecedor de pulsação</b>
<b>5 Amortecedor de pulsação (6.2620.150)</b>	<b>6 Capilar de conexão</b> Conexão com a válvula de injeção.

## 2.13 Degaseificador de amostra

Bolhas de gás na amostra levam a uma reprodutibilidade de baixa qualidade, pois nunca haveria a mesma quantidade de amostra no loop de amostra. Por isso, as amostras (que contenham gás) devem ser degaseificadas antes da injeção. Para tal, a amostra é aspirada anteriormente para uma câmara de degaseificação e neste processo todas as bolhas de ar são removidas automaticamente.



### Nota

Se o degaseificador de amostra for utilizado, o tempo de enxágüe aumenta em 2 minutos pelo menos.

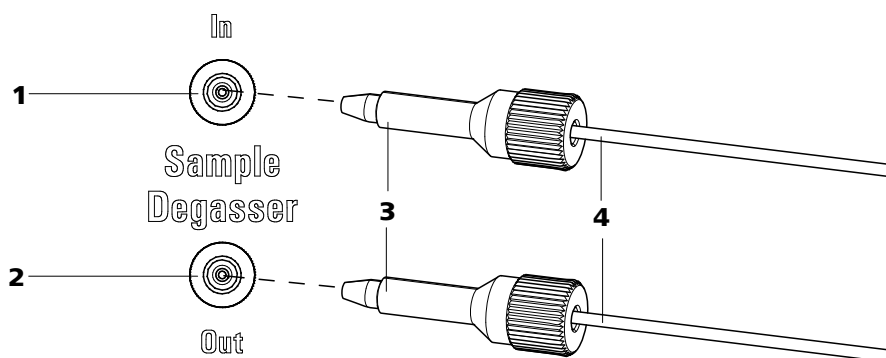


Figura 20 Degaseificador de amostra

<b>1</b>	<b>Entrada para o degaseificador de amostra</b>	<b>2</b>	<b>Saída do degaseificador de amostra</b>
<b>3</b>	<b>Parafuso de pressão comprido em PEEK (6.2744.090)</b>	<b>4</b>	<b>Conexão de capilar</b>

As conexões de capilar (20-4) podem ser parafusadas com parafusos de pressão PEEK longos (6.2744.090) (20-3) no degaseificador de amostra.



#### Atenção

Se o degaseificador de amostra não for utilizado, a entrada e a saída **devem** ser fechadas com as tampas 6.2744.220.

## 2.14 Válvula de injeção

### 2.14.1 Conexão da válvula de injeção

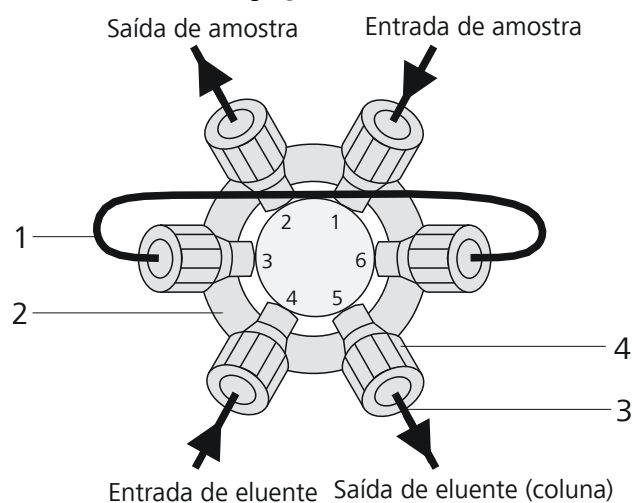


Figura 21 Válvula de injeção

<b>1</b>	<b>Loop de amostra</b> <i>Ver capítulo .2.14.2.</i>	<b>2</b>	<b>Válvula de injeção</b>
<b>3</b>	<b>Capilar de conexão</b>	<b>4</b>	<b>Parafusos de pressão PEEK (6.2744.010)</b>

#### **Caminho de eluente**

O eluente (*ver capítulo 2.8, página 29*) é aspirado pela bomba de alta pressão (*ver capítulo 2.10, página 35*) e bombeado através da válvula de injeção. Ele passa pela abertura *Entrada de eluente* para dentro da válvula de injeção e pela abertura *Saída de eluente* para fora e segue para a coluna de separação.

#### **Caminho de amostra**

Se a válvula de injeção estiver posicionada em **<Preencher>**, o loop de amostra será preenchido com a solução de amostra (*ver capítulo 2.14.3, página 44*). A amostra pode ser transferida automaticamente ou manualmente:

##### **manualmente**

A amostra é injetada do recipiente de amostra com uma seringa pela abertura *Sample in* para a válvula de injeção e novamente aspirada pela abertura *Sample out*.



**automaticamente**

A amostra é aspirada com uma bomba peristáltica (ver capítulo 2.17) do recipiente de amostra e bombeada para a válvula de injeção pela abertura *Entrada de amostra*. Pela abertura *Saída de amostra*, ela é transferida para um recipiente para dejetos.



**Nota**

A combinação de dispositivos de troca de amostra e outros equipamentos Metrohm está descrita nos documentos de combinação (ver área "Teachware" na página web da Metrohm).

**2.14.2 Seleção do loop de amostra**

A quantidade de solução de amostra injetada depende do volume do loop de amostra. O loop de amostra é selecionado de acordo com a aplicação. Normalmente são utilizados os seguintes loops:

Determinação de cátions	10 µL
Determinação de ânions com o MSM	20 µL
Determinação de ânions sem o MSM	100 µL

**2.14.3 Função da válvula de injeção**

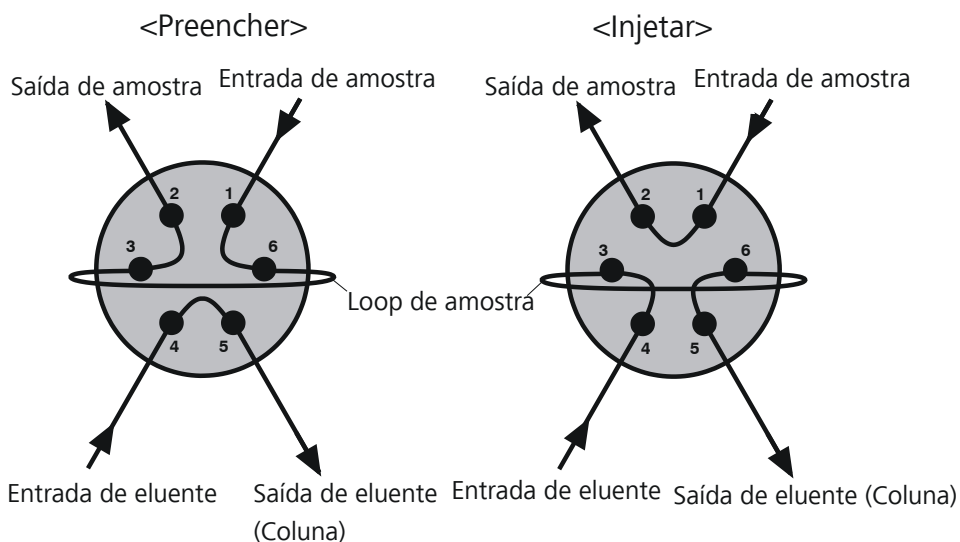


Figura 22 Esquema de fluxo da válvula de injeção

A válvula de injeção (21-2) une o caminho de amostra ao caminho de eluente. Ativando a comutação de válvula é possível injetar a solução de amostra no caminho de eluente.





## 2.15 Termostatizador de coluna

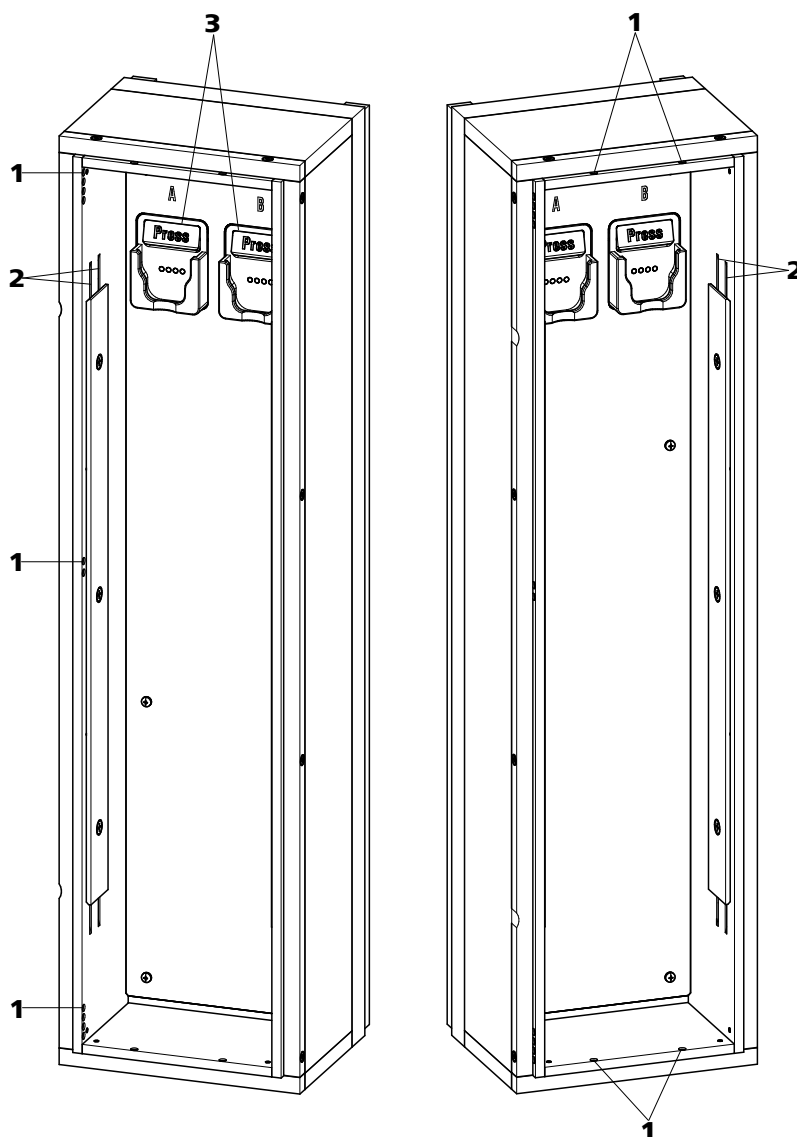


Figura 23 Termostatizador de coluna

**1 Passagens de capilar**

Para entrada e saída dos capilares.

**2 Ranhuras do capilar**

Para regular a temperatura do eluente.

O capilar de pré-aquecimento vem instalado de fábrica.

**3 Suporte de coluna**

Para fixar a coluna.

Com reconhecimento de coluna.

No termostatizador de coluna estão instalados dois suportes de coluna equipados com reconhecimento de chip (23-3). As colunas de separação

(ver capítulo 2.23, página 62) podem ser acopladas com o chip no suporte.

As conexões de capilar devem ser inseridas através das passagens de capilar (23-1) nos temostatos de coluna e novamente retiradas.



#### Nota

O capilar de pré-aquecimento já instalado garante que a temperatura do eluente seja a mesma da temperatura ajustada da coluna e, desta forma, evita-se um gradiente de temperatura dentro da coluna.

Para manter o eluente à temperatura desejada, os capilares devem ser conduzidos pelas ranhuras do capilar antes da conexão à coluna de separação (23-2) (capilar de pré-aquecimento já instalado de fábrica).



#### Nota

As colunas (pré-coluna e coluna de separação) podem ser instaladas somente após o primeiro funcionamento (ver capítulo 3.1, página 65).. Até que a coluna esteja instalada, o acoplamento 6.2744.040 deve ser utilizado.


## 2.16 Metrohm Suppressor Module (MSM)

### 2.16.1 Notas sobre o MSM

O MSM é utilizado na supressão química para análise de ânions. Ele é constituído por 3 unidades do supressor que são utilizadas alternadamente para a supressão, são regeneradas com ácido sulfúrico e enxaguadas com água ultra-pura.

#### Reação de supressão no MSM

A utilização de um eluente de carbonato provoca a seguinte reação (entre outras) no MSM:





## 2.16.2 Conexão do MSM



### Atenção

Para proteger o MSM de material particulado ou da proliferação de bactérias, uma conexão de tubo com filtro (6.2744.180) (ver figura 27, página 52) deve ser instalada entre a bomba peristáltica e os capilares de entrada do MSM.

Cada uma das três saídas e entradas das unidades do supressor numeradas de 1 a 3 no MSM possui 2 capilares de PTFE montados de forma fixa (ver figura 24, página 48).

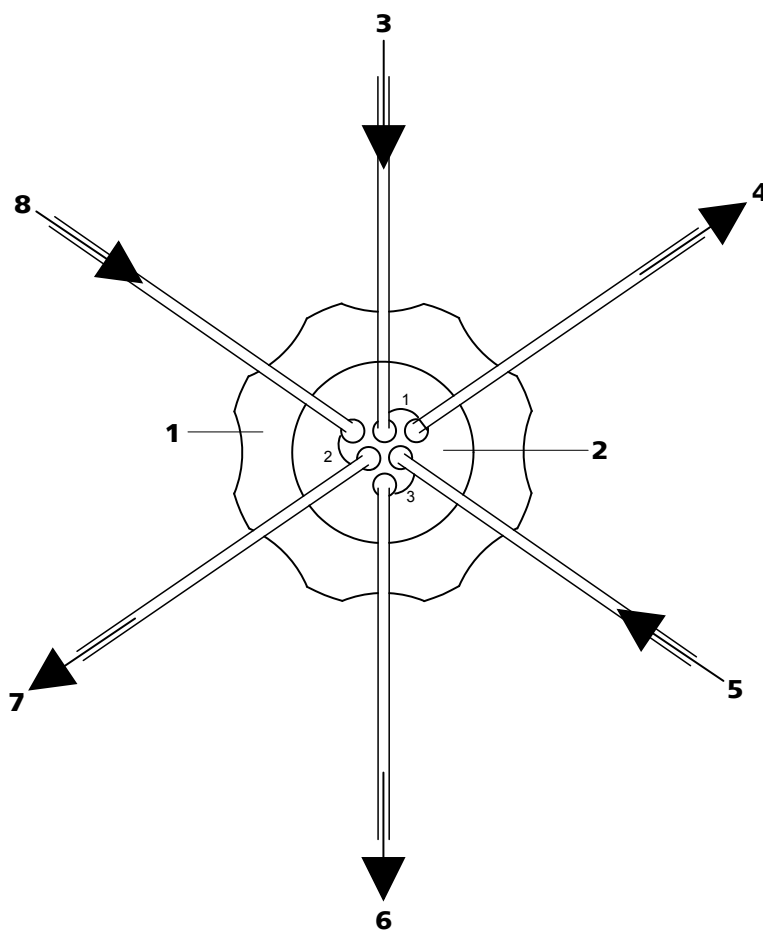


Figura 24 Conexões do MSM

**1** Porca de capa

**3** Capilar de entrada do eluente  
De PTFE e tem a inscrição *Eluent*.

**2** Peça de conexão MSM (6.2832.010)

**4** Capilar de saída de eluente  
De PTFE e tem a inscrição *Detector*.

**5 Capilar de entrada para solução de enxágüe**De PTFE e tem a inscrição *H2O*.**6 Capilar de saída para solução de enxágüe**De PTFE e com a inscrição *Waste*.**7 Capilar de saída para solução de regeneração**De PTFE e com a inscrição *Waste*.**8 Capilar de entrada para solução de regeneração**De PTFE e com a inscrição *H2SO4*.

Os capilares de PTFE montados no MSM são conectados com os outros componentes do sistema IC da forma apresentada a seguir:

**Atenção**

Os capilares de PTFE são muito frágeis, por isso os parafusos de pressão devem ser parafusados suavemente.

Capilares achatados devem ser reduzidos de tamanho com o auxílio de um cortador de capilares.

**Eluente**

O capilar de entrada com a inscrição *Eluent* é conectado (24-3) com a extremidade de saída da coluna de separação.

**Detector**

O capilar de saída com a inscrição *Detector* é conectado (24-4) com a entrada do MCS. Se o MCS não for utilizado, o capilar é conectado diretamente com o detector.

**H2O**

O capilar de entrada com a inscrição *H2O* é conectado (24-5) com o tubo da bomba peristáltica, (ver capítulo 2.17, página 50) que aspira a solução de enxágüe. A solução de enxágüe adequada depende da aplicação (normalmente utiliza-se água ultra-pura).

**Resíduos**

Os capilares de saída com a inscrição *Waste* (24-6) e (24-7) são direcionados para um recipiente para dejetos suficientemente grande e conectados neste.

**H2SO4**

O capilar de entrada com a inscrição *H2SO4* é conectado (24-8) com o tubo da bomba peristáltica, (ver capítulo 2.17, página 50) que aspira a solução de regeneração. A solução de regeneração adequada depende da aplicação (normalmente utiliza-se 50 mmol/L  $H_2SO_4$ ).

As soluções de enxágüe e de regeneração são transportadas com o auxílio de uma bomba peristáltica (ver capítulo 2.17, página 50).



## 2.17 Bomba peristáltica

### 2.17.1 Princípio da bomba peristáltica

A bomba peristáltica transporta líquidos com base no princípio de deslocamento. O tubo da bomba (26-**6**) é fixado entre os cilindros (25-**3**) e o cassete de tubo (25-**5**) (ver capítulo 2.17.2, página 51). Durante o funcionamento, o motor da bomba peristáltica gira o cubo dos cilindros (25-**2**) de forma que os cilindros impulsionam (25-**3**) o líquido que se encontra no tubo da bomba.

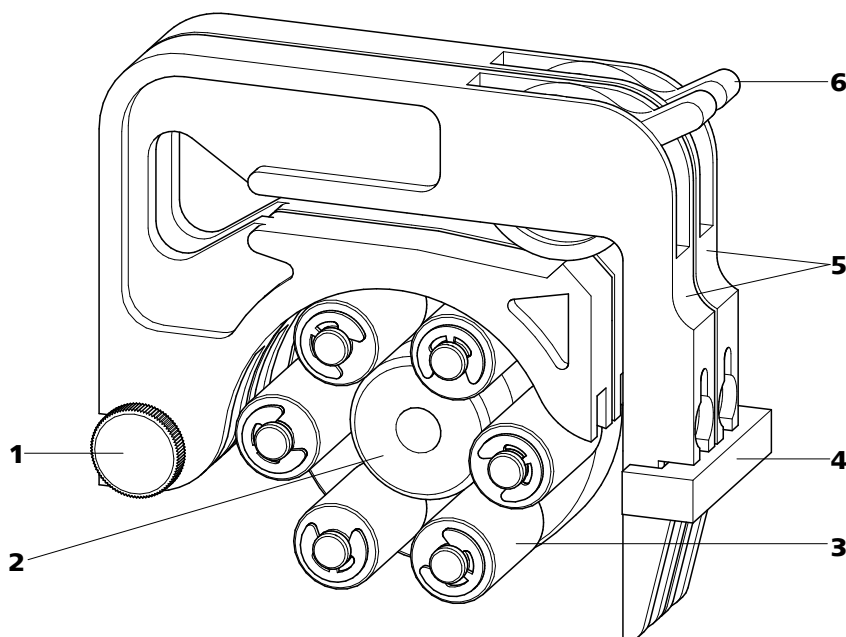


Figura 25 Bomba peristáltica

<b>1</b>	<b>Parafuso serrilhado nos cames de fixação</b>	<b>2</b>	<b>Cubo do cilindro</b>
<b>3</b>	<b>Cilindros</b>	<b>4</b>	<b>Suporte de cassete</b>
<b>5</b>	<b>Cassetes de tubo (6.2755.000)</b>	<b>6</b>	<b>Alavanca de pressão</b>

## 2.17.2 Instalar bomba peristáltica



### Nota

Conforme a aplicação da bomba peristáltica, é possível utilizar uma conexão de tubo da bomba **com** filtro (6.2744.180) ou uma conexão **sem** filtro (6.2744.160) no lado de pressão.

Para o bombeamento de soluções auxiliares para o MSM ou para o SPM **deve** ser utilizada uma conexão de tubo **com** filtro (6.2744.180) .

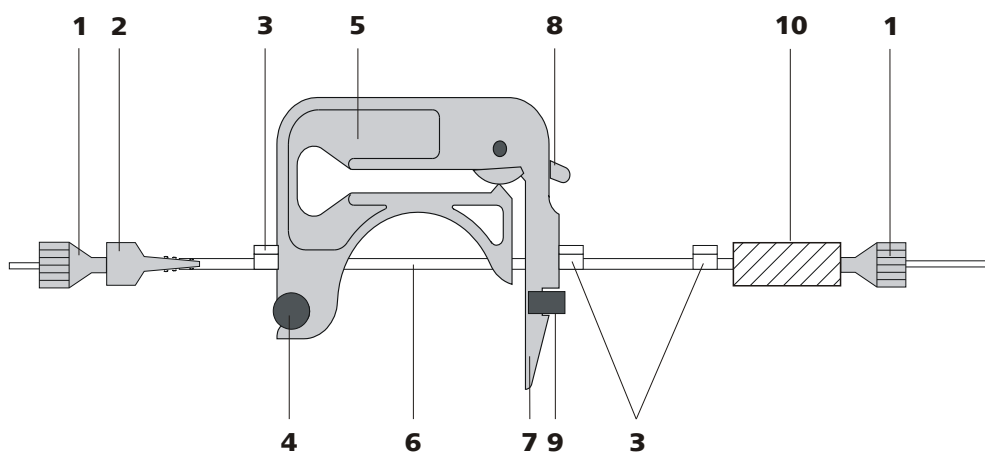


Figura 26 Peças e conexões da bomba peristáltica

<b>1</b> Parafusos de pressão curtos PEEK (6.2744.070)	<b>2</b> Espigão fêmea (6.2744.030)
<b>3</b> Retentor As cores dos retentores indicam o diâmetro interno do tubo da bomba.	<b>4</b> Parafuso serrilhado nos cames de fixação
<b>5</b> Cassetes de tubo (6.2755.000)	<b>6</b> Tubo da bomba
<b>7</b> Alavanca de engate	<b>8</b> Alavanca de pressão
<b>9</b> Suporte de cassete	<b>10</b> Conexão do tubo da bomba Conexão do tubo da bomba com filtro (6.2744.180) (ver figura 27, página 52) ou sem filtro (6.2744.160) (ver figura 28, página 53).

### 1 Retirar os cassetes de tubo

Soltar o cassete de tubo pressionando (26-5) a alavanca de engate (26-7) do suporte do cassete (26-9) e desengatá-lo dos (26-4) cames de fixação.



## 2 Instalar o tubo da bomba

- Pressionar a alavanca de pressão (26-8) para baixo até o fim.
- Inserir o tubo da bomba nos cassetes de tubo (ver figura 26, página 51). Os retentores (26-3) devem ser encaixados no respectivo dispositivo de fixação do cassete de tubo.

## 3 Conectar o lado de aspiração

Conectar um espigão fêmea 6.2744.030 no lado da aspiração do tubo da bomba (26-2).

## 4 Conectar o lado de pressão



### Nota

Conforme a utilização da bomba peristáltica é possível conectar no lado de pressão:

- **Possibilidade A:** uma conexão do tubo da bomba **com filtro** (6.2744.180) ou
- **Possibilidade B:** uma conexão do tubo da bomba **sem filtro** (6.2744.160).

**Possibilidade A:** conexão do tubo da bomba com filtro (6.2744.180):

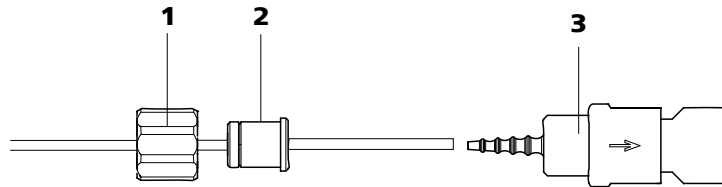


Figura 27 Instalar a conexão do tubo da bomba com filtro

**1** Porca de capa

**2** Adaptador

**3** Espigão fêmea com suporte para filtro

- Inserir a porca de capa (27-1) no tubo da bomba.
- Escolher o adaptador adequado (27-2) (depende do diâmetro externo do tubo da bomba) e inseri-lo no tubo da bomba.
- Inserir o espigão fêmea (27-3) no tubo da bomba.
- Fixar a porca de capa (27-1) no espigão fêmea (27-3).

ou

**Possibilidade B:** conexão do tubo da bomba sem filtro (6.2744.160):

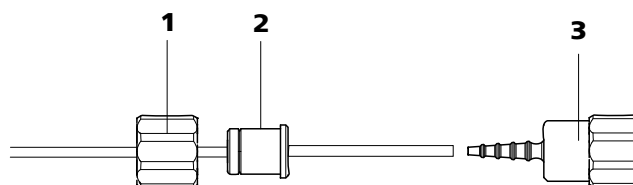


Figura 28 Instalar a conexão do tubo da bomba sem filtro

**1** Porca de capa

**2** Adaptador

**3** Espigão fêmea

- Inserir a porca de capa (28-1) no tubo da bomba.
- Escolher o adaptador adequado (28-2) (depende do diâmetro externo do tubo da bomba) e inseri-lo no tubo da bomba.
- Encaixar o acoplamento (28-3) no tubo da bomba.
- Fixar a porca de capa (28-1) no acoplamento (28-3).

## 5 Montar o cassete de tubo

- Colocar o cassete de tubo nos cames de fixação (26-4) e pressionar para baixo no lado direito até que a alavanca de engate (26-7) encaixe no (26-9) suporte de cassete.

## 6 Conectar capilares

- Fixar os respectivos capilares com parafusos de pressão PEEK (26-1) no acoplamento (26-2) do lado de aspiração e na conexão do tubo da bomba (26-10) no lado de pressão.

## 7 Ajustar a pressão



### Atenção

Na **primeira instalação**, a pressão é ajustada somente durante a (ver capítulo 3.1, página 65) colocação em funcionamento.



### Nota

Os tubos são materiais de consumo. Entre outros fatores, a vida útil de um tubo depende da pressão.

- Pressionar a alavanca de pressão (26-8) para baixo.
- Ligar o motor da bomba peristáltica.
- Pressionar a alavanca de pressão para cima (26-8) aos poucos até que o líquido seja aspirado pela primeira vez.
- Pressionar a alavanca de pressão (26-8) duas posições para cima.



A pressão está ajustada corretamente.

Além da pressão correta, o fluxo depende também do diâmetro interno do tubo (*ver página 88*) e das rotações por minuto.

## 2.18 Metrohm CO<sub>2</sub> Suppressor (MCS)

### 2.18.1 Notas sobre o MCS

Através da aplicação do MCS, a condutividade de fundo é reduzida, os limites de detecção são aperfeiçoados, o pico de injeção é reduzido consideravelmente e o pico de sistema é eliminado.

O MCS é utilizado na remoção de CO<sub>2</sub> do fluxo de eluente antes da detecção. O CO<sub>2</sub> pode alcançar o fluxo de eluente pela própria amostra ou ser formado pela reação de supressão no MSM (*ver Reação de supressão no MSM, página 47*).

Conectando o MCS entre o MSM e o detector, o pico de CO<sub>2</sub> é minimizado de forma muito eficiente. O princípio baseia-se na permeabilidade gasosa da membrana do fluoropolímero embutida na célula de vácuo do MCS. O eluente é conduzido por um capilar com uma membrana de fluoropolímero embutida na célula de vácuo. Um vácuo é formado na célula por uma bomba. Simultaneamente a bomba aspira o ar livre de CO<sub>2</sub> com o auxílio da célula de vácuo (o CO<sub>2</sub> é removido pelo cartucho de absorção de CO<sub>2</sub> (30-4)). As diferenças de pressão e de concentração na célula de vácuo em relação ao interior do capilar retiram o CO<sub>2</sub> do fluxo de eluente.

### 2.18.2 Conexão capilar MCS

O MCS é conectado entre o MSM (*ver capítulo 2.16, página 47*) e o detector.

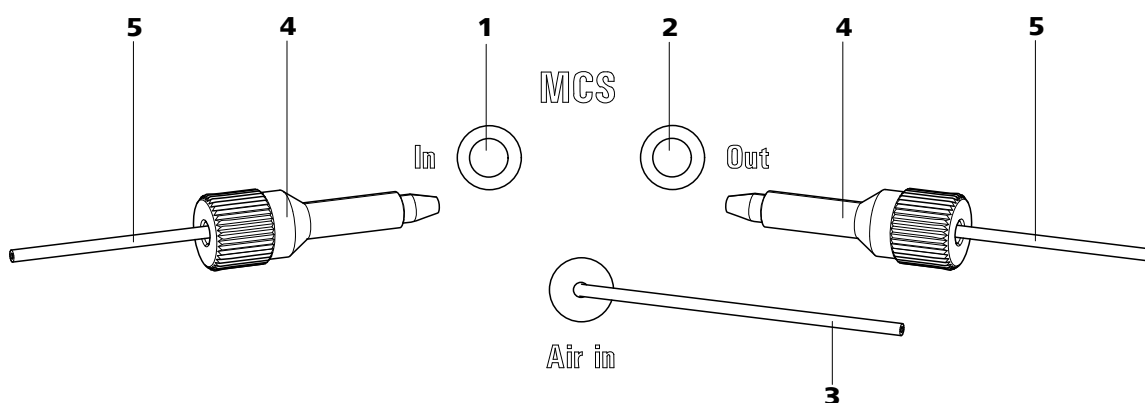


Figura 29 Conexão do MCS

**1** Entrada para o MCS  
Conexão com MSM.

**2** Saída do MCS  
Conexão com o detector.

**3 Capilares de aspiração**

Para a aspiração de ar com baixo teor de CO<sub>2</sub> (por cartucho de absorção de CO<sub>2</sub> (30-4)).

**4 Parafuso de pressão comprido em PEEK (6.2744.090)****5 Conexão de capilar****Conectar capilares****1 Conexão do MSM**

Conectar os capilares de saída do eluente (24-4) (com a inscrição *Detector*) com um parafuso de pressão comprido PEEK (6.2744.090) (29-4) na entrada do MCS (29-1).

**2 Conexão com o detector**

Conectar os capilares de entrada do detector (31-3) com um parafuso de pressão comprido PEEK (6.2744.090) (29-4) na saída do MCS (29-2).

**Atenção**

Se o MCS não for utilizado, a entrada e a saída devem ser fechadas com as tampas 6.2744.220.

**2.18.3 Conexão dos cartuchos**

Para uma remoção eficiente do CO<sub>2</sub>, o ar aspirado pela célula de vácuo deve ter o menor teor possível em CO<sub>2</sub>. Para atingir este estado, o ar é aspirado por um cartucho de absorção de CO<sub>2</sub> 6.2837.000 (30-4).

A umidade pode bloquear o cartucho de absorção de CO<sub>2</sub>. Para evitar que isso aconteça, um cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O 6.2837.010 (30-7) é instalado antes dele.

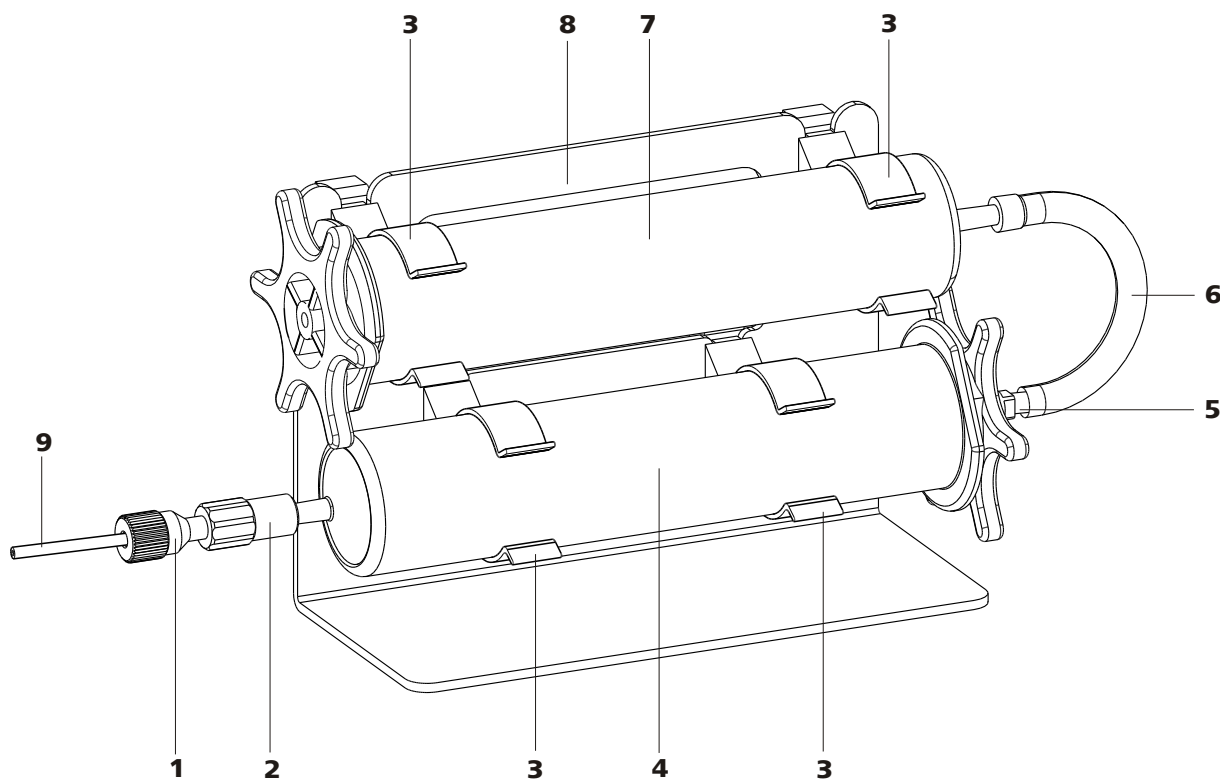


Figura 30 Suporte do cartucho de absorção

**1 Parafuso de pressão curto em PEEK (6.2744.070)**

**3 Braçadeiras**  
Para a fixação dos cartuchos de absorção.

**5 Adaptador (6.1808.190)**  
Para conectar cartuchos de absorção de H<sub>2</sub>O e de CO<sub>2</sub>.

**7 Cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O (6.2837.010)**  
Para a retirada de H<sub>2</sub>O do ar aspirado.  
Contém pérolas secas.

**9 Capilares de aspiração MCS**  
Conexão com o MCS. Corresponde a (29-3).

**2 Acoplamento Luer (6.2744.120)**

**4 Cartucho de absorção de CO<sub>2</sub> (6.2837.000)**  
Para a retirada de CO<sub>2</sub> do ar aspirado.  
com três camadas, azul-marrom-cinza.

**6 Tubo de PVC**  
Para conectar cartuchos de absorção de H<sub>2</sub>O e de CO<sub>2</sub>.

**8 Suporte do cartucho de absorção (6.2057.080)**

## Instalar cartuchos de absorção

### 1 Preparar suporte do cartucho de absorção

Inserir as quatro braçadeiras (30-3) na ranhura do suporte do cartucho de absorção(30-8).

### 2 Retirar as tampas

Retirar as duas tampas, na entrada e na saída, em ambos os cartuchos.

### 3 Conectar o cartucho de absorção de CO<sub>2</sub>

- Inserir o cartucho de absorção de CO<sub>2</sub> no acoplamento(30-2).
- Inserir o cartucho de absorção de CO<sub>2</sub> em ambas as braçadeiras inferiores do suporte do cartucho (30-3) até ouvir um clique (30-8).

### 4 Conectar o tubo de PVC

- Inserir o adaptador (30-5) no cartucho de absorção de CO<sub>2</sub>.
- Fixar o tubo de PVC (30-6) no adaptador (30-5).

### 5 Conectar o cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O

- Inserir o cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O no tubo de PVC (30-6).
- Inserir o cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O nas duas braçadeiras superiores (30-3) do suporte do cartucho de absorção (30-8) até ouvir um clique.



## 2.19 Detector de condutividade

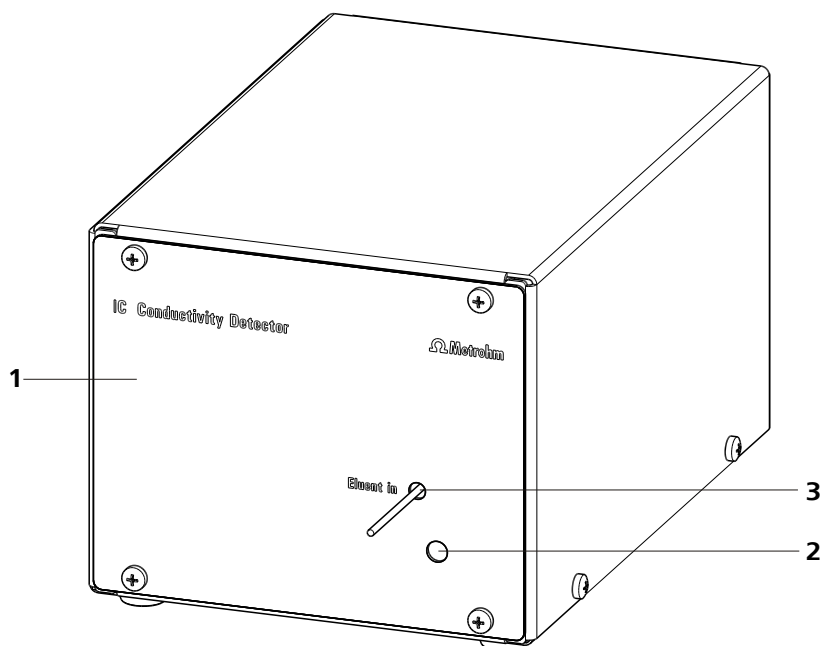


Figura 31 Detector de condutividade – Visualização frontal

**1** IC Detector (1.850.9010)

**2** Abertura para o sensor de temperatura

**3** Capilar de entrada para o detector

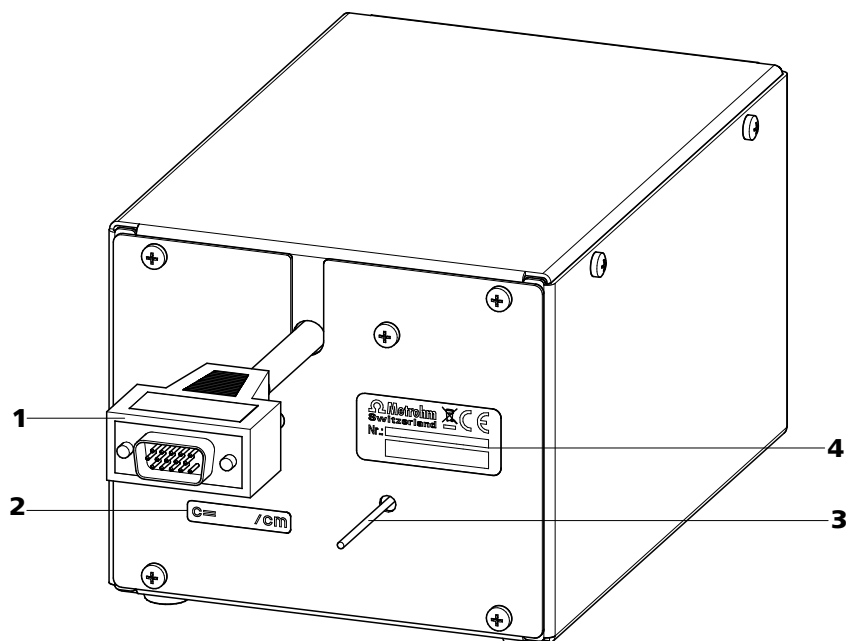


Figura 32 Detector de condutividade – Visualização da parte traseira

**1 Cabo do detector**

Com plug instalado.

**2 Plaqueta de constante de célula**

A constante de célula impressa foi determinada na fábrica.

**3 Capilar de saída do detector**

**4 Plaqueta de identificação**

Com número de fabricação.

### Conectar os capilares do detector de condutividade

Proceda da seguinte forma para efetuar a conexão de capilar do detector de condutividade:

**1 Conectar a entrada do detector**



**Nota**

Para evitar o alargamento desnecessário de picos após a separação, a conexão entre a saída da coluna de separação e a entrada no detector deve ser mantida a menor possível.

Conecte o capilar de entrada para o detector (31-3) com um acoplamento 6.2744.040 na extremidade do caminho de eluente.



## 2 Conectar a saída do detector



### Nota

O capilar de saída do detector (32-3) deve estar livre para passagem (a célula de medição garante até 5 MPa = 50 bar de contra-pressão).

Conduzir o capilar de saída do detector (32-3) para um recipiente para dejetos de tamanho suficiente e fixá-lo neste.

## 2.20 Conexão para energia



### Alerta

A fonte de alimentação não deve entrar em contato com água. Proteja-a do contato direto com líquidos.

### Cabo de energia

O cabo de energia fornecido depende do local onde o equipamento será instalado:

- 6.2122.020 com plug SEV 12 (Suíça, ...)
- 6.2122.040 com plug CEE(7), VII (Alemanha, ...)
- 6.2122.070 com plug NEMA 5-15 (EUA, ...)

O cabo tem três fios e um plug ligado à terra. Se houver necessidade de montar um outro plug, deve-se conectar o condutor amarelo e verde (norma IEC) com a proteção por ligação à terra (classe de proteção I).

### Conexão para energia

Conectar o cabo de energia à tomada (6-4) de alimentação.

### Ligar e desligar o equipamento

O equipamento é ligado e desligado ao se pressionar (6-3) o interruptor de energia.

Após o equipamento ser ligado, o LED pisca de forma intermitente na parte frontal do equipamento enquanto um teste de sistema é efetuado e a conexão com o software é estabelecida. Quando o teste de sistema tiver sido concluído e a conexão com o software estabelecida, o LED pára de piscar e permanece aceso.

## 2.21 Conectar o equipamento ao computador



### Nota

O equipamento deve estar desligado no início.

Conectar a tomada de conexão para computador (6-**18**) do equipamento por meio de um cabo USB 6.2151.020 à conexão USB do computador.

## 2.22 Pré-colunas

A utilização de pré-colunas protege as colunas de separação e aumenta consideravelmente suas vidas úteis. As pré-colunas oferecidas pela Metrohm são pré-colunas de fato ou os chamados cartuchos de pré-coluna utilizados junto com um suporte de cartucho. A instalação de um cartucho de pré-coluna no respectivo suporte está descrita na ficha da pré-coluna.



### Nota

As pré-colunas adequadas à sua coluna de separação podem ser vistas no **Programa de colunas IC Metrohm** (que pode ser pedido ao representante Metrohm), na ficha fornecida com a sua coluna de separação ou na parte de informações sobre a coluna de separação em <http://www.metrohm.com> (na "Área de produtos" em "Cromatografia iônica"). Também é possível consultar diretamente o seu representante.



### Atenção

As novas pré-colunas já vêm com a solução e fechadas em ambas as extremidades. Antes de utilizá-las no sistema, é preciso certificar-se que esta solução pode ser misturada com o eluente utilizado (observar as indicações do fabricante).



### Atenção

Ao utilizar a pré-coluna deve-se prestar atenção para que esta seja utilizada corretamente de acordo com a direção de fluxo esquematizada (se houver).



## Conectar e enxaguar a pré-coluna



### Nota

A pré-coluna pode ser instalada somente após o **primeiro funcionamento** (ver capítulo 3.1, página 65) do equipamento. Até que a coluna esteja instalada, o acoplamento 6.2744.040 deve ser utilizado.

### 1 Conectar a pré-coluna

- Retirar as tampas de vedação da pré-coluna.
- Parafusar a pré-coluna com um parafuso de pressão ao capilar PEEK conectado à válvula de injeção (ver capítulo 2.14.1, página 43) na saída *Saída de eluente*.

### 2 Enxaguar a pré-coluna

- Posicionar o béquer sob o capilar de saída da pré-coluna.
- Iniciar a pré-coluna e enxaguá-la por 5 minutos com o eluente. Ajustar o fluxo de acordo com a respectiva ficha da coluna.
- Desligar novamente a bomba de alta pressão.

## 2.23 Coluna de separação



### Nota

As colunas de separação adequadas à sua aplicação podem ser vistas no **Programa de colunas IC Metrohm** ou nas informações sobre a coluna de separação em <http://www.metrohm.com> na área de produtos em "Cromatografia iônica" ou consulte diretamente seu representante.



### Atenção

As novas colunas de separação já vêm com a solução e fechadas em ambas as extremidades. Antes de utilizá-las no sistema, é preciso certificar-se que esta solução pode ser misturada com o eluente utilizado (observar as indicações do fabricante).

As colunas de separação e as pré-colunas oferecidas pela Metrohm atualmente podem ser vistas no programa de colunas IC Metrohm ou na Inter-

net em <http://www.metrohm.com> na área de produtos em "Cromatografia iônica". Cada coluna é entregue com um cromatograma de teste e uma ficha. Informações detalhadas sobre aplicações IC especiais encontram-se nos respectivos "**Boletins de aplicação**" ou nas "**Informações sobre aplicações**", disponíveis na Internet em <http://www.metrohm.com> na área "Aplicações" ou podem ser pedidas gratuitamente ao representante responsável.



### Atenção

Ao utilizar a coluna deve-se prestar atenção para que esta seja utilizada de acordo com a direção de fluxo esquematizada.

## Conectar e enxaguar a coluna de separação



### Nota

A coluna de separação deve ser instalada somente após o **primeiro funcionamento** (ver capítulo 3.1, página 65) do equipamento. Até que a coluna esteja instalada, o acoplamento 6.2744.040 deve ser utilizado.

### 1 Conectar a coluna de separação

- Retirar as tampas de vedação da coluna de separação.
- Conectar a coluna de separação com o capilar PEEK e os parafusos de pressão à pré-coluna (se for utilizada) e/ou à válvula de injeção (ver capítulo 2.14.1, página 43) (saída "Saída de eluente").

Também existem pré-colunas que podem ser parafusadas diretamente na coluna de separação.

### 2 Enxaguar a coluna de separação

- Posicionar o béquer sob o capilar de saída da coluna de separação.
- Ajustar a taxa de fluxo da bomba de alta pressão ao valor adequado para a coluna de separação selecionada.
- Iniciar a bomba de alta pressão e enxaguar a coluna de separação por 10 minutos com o eluente.
- Desligar novamente a bomba de alta pressão.

**Nota**

---

As colunas iColumns são equipadas com um chip onde estão gravados seus dados de funcionamento. Para que o reconhecimento de coluna funcione, o chip deve ser instalado no seu suporte.

## 3 Colocando em funcionamento

O capítulo *Colocando em funcionamento* está dividido em 2 partes:

<b>Primeiro funcionamento</b>	O <b>primeiro funcionamento</b> é efetuado durante a <b>primeira instalação</b> .
<b>Condicionamento</b>	O condicionamento deve ser efetuado após cada inicialização do sistema.

### 3.1 Primeiro funcionamento

O primeiro funcionamento é efetuado após a primeira instalação. Todo o sistema é enxaguado nesta operação (primeiro sem a coluna de separação e sem a pré-coluna).



#### Atenção

Para o primeiro funcionamento, a coluna de separação e a pré-coluna não podem estar instaladas. Ao invés das colunas, o acoplamento 6.2744.040 deve ser montado.

No primeiro funcionamento efetue os seguintes passos:

#### 1 Preparar o software

- Iniciar o programa de PC **MagIC Net**.
- No **MagIC Net**, abrir a área "Equilibration".
- Selecione um método adequado.

#### 2 Preparar o equipamento

- Certifique-se que o tubo de aspiração de eluente (**12-2**) está mergulhado no eluente.

#### 3 Eliminar o ar da bomba de alta pressão

- Eliminar o ar da(s) bomba(s) de alta pressão pela válvula de purga (ver capítulo 2.10.2, página 37).

#### 4 Ajustar a pressão

- Nas bombas peristálticas (se existirem e forem utilizadas), ajustar a pressão (ver capítulo 2.17.2).



### 5 Enxaguar o equipamento sem as colunas

- Enxaguar o equipamento sem as colunas por cinco minutos com o eluente.

### 6 Instalar a pré-coluna



#### Atenção

Verifique se o fluxo ajustado não é maior do que o fluxo permitido para a respectiva coluna (ver ficha da coluna).

- Desmontar o acoplamento 6.2744.040.
- Conectar e enxaguar a pré-coluna (ver página 62).

### 7 Instalar a coluna de separação

- Conectar e enxaguar a coluna de separação (ver página 63).

### 8 Condicionar o sistema

- Ver capítulo 3.2.

## 3.2 Condicionamento

Após a inicialização, o sistema deve ser condicionado com eluente até atingir uma linha base estável.



#### Nota

Após uma troca de eluente, (ver capítulo 4.4.2.3, página 71) o tempo de condicionamento pode aumentar consideravelmente.

## Condicionar o sistema

Proceda da seguinte forma para o condicionamento do sistema:

### 1 Preparar o software



#### Atenção

Verifique se o fluxo ajustado não é maior do que o fluxo permitido para a respectiva coluna (ver a ficha da coluna e o registro de dados do chip).

- Iniciar o programa de PC **MagIC Net**.
- No **MagIC Net**, abrir a área "Equilibration".
- Selecione um método adequado (ou crie um método).

### 2 Preparar o equipamento

- Certifique-se que a coluna foi ajustada corretamente de acordo com a direção de fluxo esquematizada na etiqueta (a seta deve estar apontada na direção do fluxo).
- Certifique-se que o tubo de aspiração de eluente (12-2) está mergulhado no eluente.

### 3 Controlar o vazamento

- No **MagIC Net**, iniciar o equilíbrio.
- Verificar se existem vazamentos de líquidos em todos os capilares e suas conexões a partir da bomba de alta pressão até o bloco detector. Se houver vazamento de eluente em algum ponto, apertar o respectivo parafuso de pressão ou trocar a conexão.

### 4 Condicionar o sistema

Enxaguar o sistema com o eluente até que a estabilidade desejada da linha base seja atingida (normalmente é atingida em 30 minutos).

O equipamento está pronto para a medição de amostras.



### 4.1.3 Funcionamento



#### Atenção

Para evitar efeitos de temperatura que impeçam o bom funcionamento, todo o sistema, inclusive o recipiente de eluente, deve ser protegido contra a exposição aos raios do sol.

### 4.1.4 Desativação

Se o equipamento for desativado por um longo período, todo o sistema IC (sem a coluna de separação) deve ser enxaguado com metanol e água ultra-pura (1:4) sem sal para evitar a cristalização de sais de eluentes com seus respectivos danos.

A pré-coluna e a coluna de separação são desconectadas do caminho do eluente para efetuar o enxágüe. Os capilares de conexão são ligados diretamente entre si por um acoplamento (6.2620.040). O enxágüe é efetuado com metanol e água ultra-pura na proporção de (1:4) até que a condutividade esteja abaixo de 10  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .

Enxágüe o sistema por ao menos 15 minutos com eluente (ao utilizar bombas peristálticas, soltar a sua pressão) antes de reiniciar o funcionamento e antes de conectar a coluna de separação e a pré-coluna.

## 4.2 Conexões capilares

### 4.2.1 Funcionamento

Todas as conexões entre a válvula de injeção (*ver capítulo 2.14, página 43*), a coluna de separação (*ver capítulo 2.23, página 62*) e o detector (*ver capítulo 2.19, página 58*) devem ser o mais curtas possível, com baixo volume morto e totalmente vedadas. Os capilares PEEK que estejam posicionados após o detector devem estar livres para passagem (a célula de medição garante até 5 MPa = 50 bar de contrapressão). Utilize apenas capilares PEEK com 0.25 mm de diâmetro interno na área de alta pressão entre a bomba de alta pressão (*ver capítulo 2.10, página 35*) e o detector.



## 4.4.2 Funcionamento

### 4.4.2.1 Recipiente de armazenamento

O recipiente de armazenamento com o eluente deve ser conectado de acordo com o *capítulo 2.8.1*. Isto é mais importante no caso de eluentes compostos por solventes voláteis (por exemplo, acetona).

Além disso, deve-se evitar a condensação no recipiente de eluente. A formação de gotas pode alterar a relação de concentração no eluente.

### 4.4.2.2 Filtro de aspiração

Para proteger o sistema IC contra material particulado, recomendamos a aspiração do eluente através de um filtro de aspiração 6.2821.090 (12-9). Este filtro de aspiração deve ser trocado ao apresentar colorações amarelas (ou no mais tardar a cada 3 meses).

No caso de medições sensíveis, o eluente deve ser revolvido continuamente com um agitador magnético.

### 4.4.2.3 Troca de eluente

Ao trocar o eluente, é preciso certificar-se que não há perigo de ocorrer vazamentos. Desta forma, os solventes que forem utilizados em seqüência devem ser miscíveis. Se o sistema tiver de ser enxaguado com solventes orgânicos, é preciso utilizar vários solventes com aumento ou diminuição da lipofilia.

## 4.5 Bomba de alta pressão

### 4.5.1 Proteção



#### Atenção

É preciso certificar-se que o eluente utilizado é miscível com o solvente que permaneceu na cabeça da bomba (a cabeça da bomba já vem preenchida com metanol e água ultra-pura a partir da fábrica).

Para proteger a bomba de alta pressão contra **material particulado**, recomendamos submeter o eluente a uma **microfiltração** (filtro de 0.45 µm) e aspirar o eluente através de um filtro de aspiração 6.2821.090 (12-9).

**Cristais de sal** entre o pistão e o selo causam partículas de atrito que podem atingir o eluente. Estas sujam as válvulas, causam o aumento de pressão e, em casos extremos, os pistões são danificados com sinais de atritos. Por isso, certifique-se que não ocorre **nenhum vazamento** (ver *capítulo 4.4.2.3, página 71*).



### Atenção

No sentido de proteger os selos da bomba, ela não deve funcionar a seco. Por isso, certifique-se sempre, antes de ligar a bomba, que a alimentação de eluente está conectada corretamente e que há eluente suficiente no recipiente.

## 4.5.2 Manutenção



### Atenção

Antes de iniciar os trabalhos de manutenção na bomba de alta pressão, o equipamento deve ser desligado.

### 4.5.2.1 Cabeça da bomba

Uma linha base instável (Pulsção, Desvios de fluxo) atribui-se em muitos casos a válvulas sujas (33-10), (33-11) ou a selos de bomba defeituosos e que apresentam vazamentos (33-8) na bomba de alta pressão. Para a limpeza de válvulas sujas e/ou a troca de peças desgastadas como pistões (33-3), Selo da bomba e válvulas, proceda da seguinte forma:

#### Efetuar trabalhos de manutenção na cabeça da bomba

Estes trabalhos de manutenção devem ser efetuados ao menos uma vez ao ano.

#### 1 Desmontar a cabeça da bomba

- Desligar a bomba de alta pressão e aguardar a redução de pressão.
- Remover da (15-7) cabeça da bomba (15-4) a conexão do tubo do capilar de conexão (ver capítulo 2.10.1, página 35).
- Desparafusar o capilar de conexão da cabeça da bomba.
- Remover a cabeça da bomba da carcaça soltando os 4 parafusos de fixação (15-5) com o auxílio da chave sextavada 6.2621.030. À esquerda (visto a partir da parte frontal) encontram-se os pistões principais e à direita, os pistões auxiliares.

#### 2 Desmontar a cabeça da bomba

- Desmontar a cabeça da bomba (15-4) em todos os seus componentes (ver figura 33, página 73).

### 3 Limpar/trocar o pistão



#### Atenção

Para evitar que o pistão salte descontroladamente (33-3) do cilindro do pistão (33-6), o parafuso deve ser solto manualmente e (33-2) com muito cuidado.

- Limpar os resíduos de pistões sujos com um produto abrasivo para limpeza e enxaguar com água ultra-pura sem deixar resíduos.
- Substituir os pistões que estejam muito sujos ou arranhados (Peça de reposição: pistão de zircônio 6.2824.070).

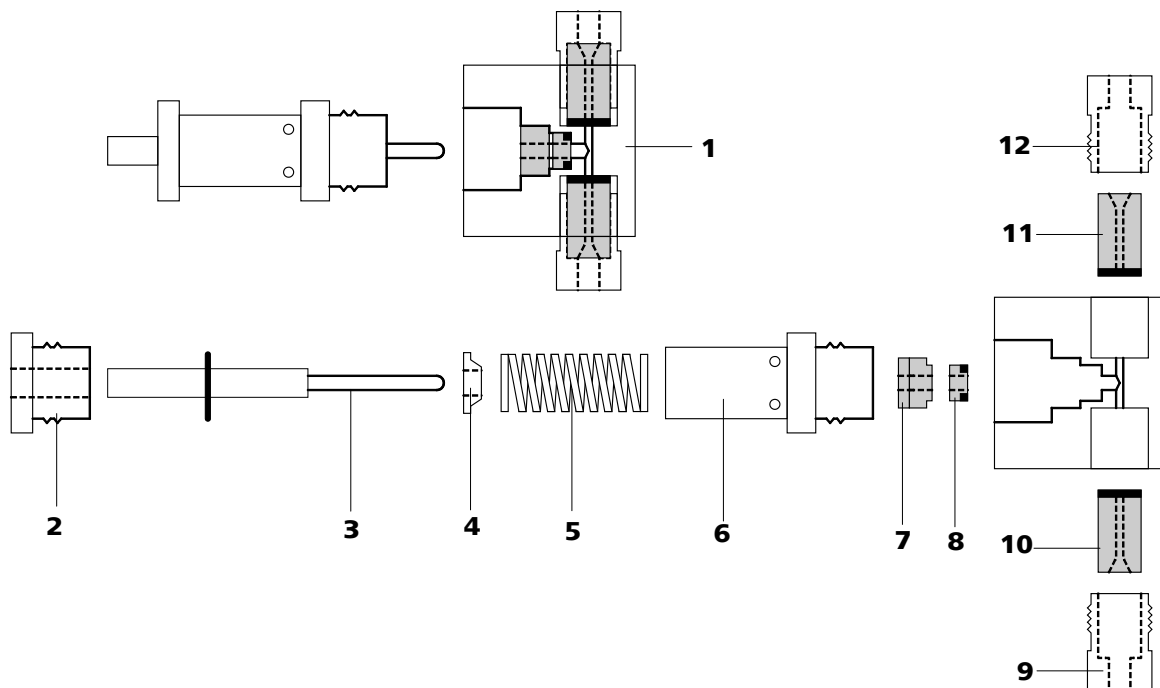


Figura 33 Componentes da cabeça padrão da bomba

<b>1</b>	<b>Cabeça da bomba 6.2824.110</b>	<b>2</b>	<b>Parafuso do cilindro do pistão</b>
<b>3</b>	<b>Pistão de zircônio com o corpo do pistão 6.2824.070</b>	<b>4</b>	<b>Apoio da mola</b>
<b>5</b>	<b>Mola 6.2824.060</b>	<b>6</b>	<b>Cilindro do pistão</b>
<b>7</b>	<b>Anel de apoio</b>	<b>8</b>	<b>Selo da bomba 6.2741.020</b>
<b>9</b>	<b>Válvula de entrada</b>	<b>10</b>	<b>Válvula de entrada 6.2824.170</b>
<b>11</b>	<b>Válvula de saída 6.2824.160</b>	<b>12</b>	<b>Válvula de saída</b>



#### 4 Trocar o selo da bomba



##### Atenção

---

Para remover o selo da bomba é necessário o uso de uma ferramenta especial (34-1). Se a ferramenta especial for parafusada no selo, este será destruído definitivamente!



##### Atenção

---

A superfície do selo na cabeça da bomba (15-4) não deve ser danificada (evite o contato com a ferramenta)!

- Parafusar a ferramenta especial (34-1) com o lado mais estreito do selo da bomba e retirá-lo após este procedimento (*ver a figura 34, passo A*).
- Inserir o novo selo manualmente na cavidade da (34-2) ferramenta especial (*ver a figura 34, passo B*). A mola do selo deve encontrar-se na parte exterior.
- Inserir a ferramenta especial (34-2) junto com o selo da bomba na cabeça da bomba (15-4) e pressionar o selo com o auxílio da ferramenta especial (34-1) na cavidade da cabeça (*ver a figura 34, passo C*).

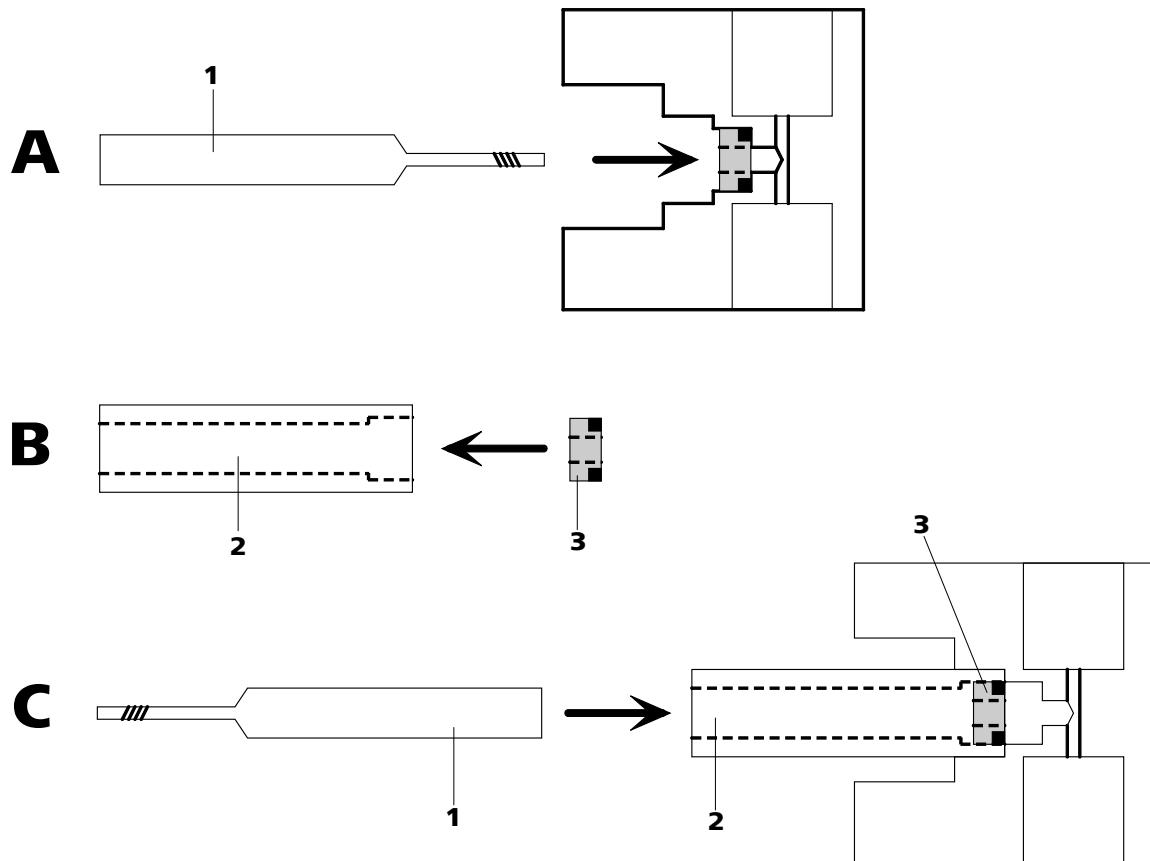


Figura 34 Trocar o selo da bomba

**1 Ferramenta especial 6.2617.010**  
Para remover o selo da bomba (34-3).

**2 Ferramenta especial 6.2617.010**  
Para montar o selo da bomba (34-3).

**3 Selo da bomba 6.2741.020**

## 5 Limpar a válvula de entrada e a válvula de saída



### Atenção

Se ao invés de instalar uma válvula de saída (33-11) for erroneamente instalada uma válvula de entrada (33-10), forma-se uma alta pressão no interior do cilindro de trabalho, que é capaz de avariar (33-8) o selo da bomba!

Para a escolha correta, é preciso considerar que o líquido deve circular de baixo para cima pela cabeça da bomba. A direção de fluxo das válvulas pode ser verificada ao se assoprar ar pela válvula limpa. As duas válvulas são montadas com a face preta direcionada para a cabeça da bomba (ver figura 33, página 73).



No caso de válvulas sujas ou obstruídas, deve-se tentar efetuar uma limpeza sem desmontagem:

- Limpar as válvulas sujas ou obstruídas enxaguando com água ultra-pura, solução RBS ou acetona. O efeito do enxágüe é aprimorado com um curto tratamento em banho de ultra-som (no máximo 20 segundos, pois se for feito por muito tempo poderá danificar a pedra de rubi da válvula).

Se a limpeza não tiver efeito, as válvulas devem ser desmontadas (*ver figura 35, página 76*):

- Remover para fora da carcaça os componentes da válvula com auxílio da ferramenta 6.2617.020.
- Enxaguar os componentes da válvula com água ultra-pura e/ou acetona e limpar a esfera de rubi com uma toalha de papel.
- Remontar a válvula. Os componentes da válvula de entrada e de saída são idênticos e divergem somente na colocação do mancal de safira (35-7) e do suporte de cerâmica (35-9).

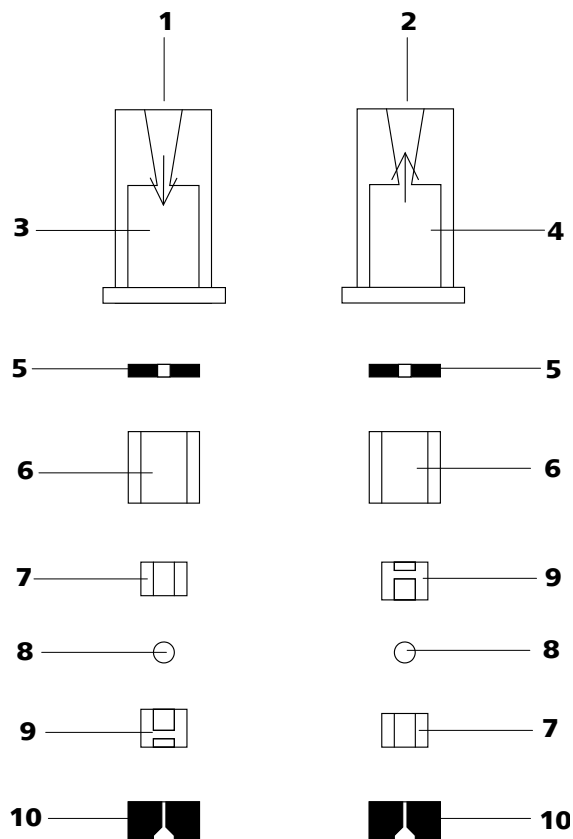


Figura 35 Componentes da válvula de entrada e da válvula de saída

**1** Válvula de entrada 6.2824.170

**2** Válvula de saída 6.2824.160

<b>3</b>	<b>Carcaça de válvula - Válvula de entrada</b>	<b>4</b>	<b>Carcaça de válvula - Válvula de saída</b>
<b>5</b>	<b>Anel de vedação (negro)</b>	<b>6</b>	<b>Mancal</b>
<b>7</b>	<b>Mancal de safira</b> O lado brilhante deve estar contra a esfera de rubi.	<b>8</b>	<b>Esfera de rubi</b>
<b>9</b>	<b>Suporte de cerâmica para a esfera de rubi</b>	<b>10</b>	<b>Selo</b> A maior abertura deve estar voltada para fora.

## 6 Montar a cabeça da bomba



### Atenção

Para que a cabeça da bomba não seja posicionada ao contrário, ela tem na parte traseira várias profundidades de perfuração para os pinos de fixação, isto é, um pino de fixação é maior do que os outros. Por lógica, o maior pino deve ser inserido na perfuração com a maior profundidade. Se isto não ocorrer, a bomba não apresentará um funcionamento perfeito.

- Remontar os componentes da (15-4) cabeça da bomba (ver figura 33, página 73).
  - Apertar parafuso manualmente (33-2).
  - Apertar o cilindro do pistão (33-6) primeiro manualmente até o engate e depois apertar mais cerca de 15° graus com uma chave de boca.
  - Apertar de forma fixa os dois suportes roscados da válvula (33-9) e (33-12) com uma chave de boca.
- Montar a cabeça da bomba novamente na bomba com o auxílio de 4 parafusos de fixação (15-5). Apertar de forma fixa os parafusos com o auxílio da chave sextavada 6.2621.030.
- Parafusar os capilares de conexão (15-7) e (15-13) novamente na cabeça da bomba (ver figura 15, página 36).



## 4.6 Filtro inline

### 4.6.1 Manutenção

Os filtros inline 6.2821.120 são constituídos pela carcaça do filtro (36-2), pelo parafuso do filtro (36-4) e pelo filtro (36-3). Filtros novos (36-3) podem ser adquiridos de forma opcional sob o número de pedido 6.2821.130 (10 unidades).

Os filtros 6.2821.130 devem ser trocados a cada 3 meses (ou mais frequentemente em caso de contrapressão excessiva).

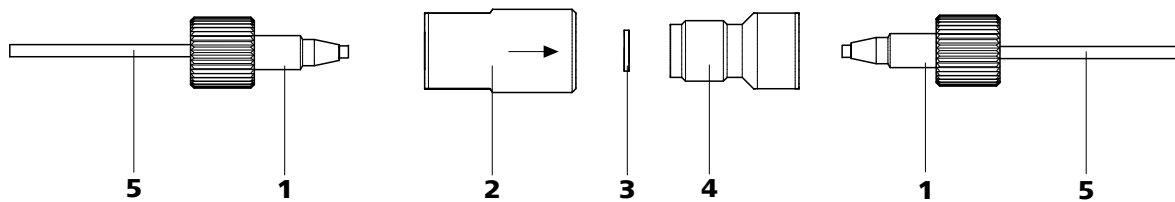


Figura 36 Trocar o filtro (do filtro inline)

<b>1</b>	<b>Parafusos de pressão curtos PEEK (6.2744.070)</b>	<b>2</b>	<b>Carcaça de filtro</b> Carcaça do filtro inline 6.2821.120
<b>3</b>	<b>Filtro (6.2821.130)</b> Pacote contém 10 unidades.	<b>4</b>	<b>Parafuso do filtro</b> Parafuso do filtro inline 6.2821.120
<b>5</b>	<b>Capilares de conexão</b>		

#### Trocar o filtro

Antes de trocar o filtro, o fluxo deve ser cessado.

##### 1 Desmontar o filtro inline

- Soltar os parafusos (36-1) do filtro inline.

##### 2 Remover o parafuso do filtro

- Soltar o parafuso do filtro (36-4) da carcaça do filtro (36-2).

##### 3 Instalar o filtro

- Colocar o (36-3) filtro de forma plana na carcaça do filtro (36-2).

##### 4 Montar o parafuso do filtro

- Parafusar novamente o parafuso do filtro (36-4) na carcaça do filtro (36-2).

## 5 Remontar o filtro inline

- Parafusar os parafusos de pressão (36-1) novamente no filtro inline.

## 4.7 Preparo de amostras inline

Para proteger a coluna de separação (ver capítulo 2.23, página 62) de material particulado que pode influir na capacidade de separação, recomendamos submeter todas as amostras a uma microfiltração (filtro 0.45 µm). Para a **filtração** é possível utilizar a célula de ultra-filtração (ver documentação sobre o *Equipamento IC para a ultra-filtração*).

As amostras que **contenham gás** em grande quantidade devem ser degaseificadas. Para a degaseificação, deve-se utilizar o degaseificador de amostras (ver capítulo 2.13, página 41).

Amostras que tenham a **Matriz carregada** (por exemplo, sangue, Óleo) devem ser preparadas para a medição através da diálise (ver documentação sobre o *Equipamento IC para diálise*).

Se a concentração da amostra for muito alta, ela deve ser **diluída** antes da injeção (ver documentação sobre o *Equipamento IC para a diluição de amostras*).

Para os métodos de preparo de amostras **Neutralização** (troca de por exemplo Na<sup>+</sup> por H<sup>+</sup>) e a **troca de cátions** (troca de por exemplo metais pesados por H<sup>+</sup>) é utilizado um módulo de preparo de amostras (SPM) .

## 4.8 Enxaguar o caminho de amostra

Antes que uma amostra possa ser medida, o caminho de amostra deve ser enxaguado com a amostra a ser medida para que o resultado de medição não seja falsificado pela amostra anterior (**Transferência de amostra**).

Na injeção de amostra automática, o tempo de enxágüe deve ser três vezes maior que o **tempo de transferência**. O tempo de transferência é o tempo que a amostra necessita para passar do recipiente de amostra até o final do loop de amostra.



### Determinação do tempo de transferência

O tempo de transferência depende da capacidade da bomba peristáltica, do volume total do capilar e do volume do gás retirado (isto é, da quantidade de gás na amostra) pelo degaseificador de amostra (se for utilizado).

#### 1 Esvaziar o caminho de amostra

Bombear ar durante alguns minutos pelo caminho de amostra (tubo da bomba, conexões do tubo, capilar no degaseificador e loop de amostra) até que todo o líquido tenha sido removido pelo ar.

#### 2 Aspirar a amostra e medir o tempo

Aspirar a amostra típica a ser utilizada posteriormente para a aplicação e utilizar um cronômetro para medir o tempo que a amostra necessita para fluir do recipiente de amostra até o final do loop de amostra.

O tempo medido corresponde ao "tempo de transferência". O tempo de enxágüe deve ser três vezes maior que o tempo de transferência.

### Controle do tempo de enxágüe

O tempo de enxágüe aplicado também pode ser medido diretamente pela transferência da amostra para determinar se o tempo é suficiente. Proceda da seguinte forma:

#### 1 Preparar duas amostras

- **Amostra A:** uma amostra típica para a aplicação.
- **Amostra B:** água ultra-pura.

#### 2 Determinar a "amostra A"

Circular a "amostra A" pelo período do tempo de enxágüe através do caminho de amostra, injetar e medir.

#### 3 Determinar a "amostra B"

Circular a "amostra B" pelo período do tempo de enxágüe através do caminho de amostra, injetar e medir.

#### 4 Calcular a transferência da amostra

O grau de transferência de amostra corresponde às áreas de pico da medição da amostra B em relação à medição da amostra A. Quanto menor for esta relação, menor será a transferência da amostra. Ao

variar o tempo de enxágüe é possível alterar esta relação e, desta forma, determinar o tempo de enxágüe necessário para a aplicação.

## 4.9 Degaseificador de amostra

### 4.9.1 Funcionamento

Se a degaseificação de amostra for aplicada, deve-se enxaguar (com a amostra seguinte) por um tempo mais longo devido ao longo "tempo de transferência" (ver *Determinação do tempo de transferência*, página 80). O tempo de enxágüe deve ser pelo menos três vezes maior que o "tempo de transferência" para minimizar os efeitos da transferência. O "tempo de transferência" depende da capacidade da bomba, do volume total do capilar e do volume do gás retirado (isto é, da quantidade de gás na amostra).



#### Nota

Se o degaseificador de amostra for utilizado, o tempo de enxágüe aumenta em 2 minutos pelo menos.

## 4.10 Válvula de injeção

### 4.10.1 Proteção

Para evitar contaminações da válvula de injeção, deve-se instalar um filtro inline 6.2821.120 (ver *capítulo 2.11*, página 39) entre a bomba de alta pressão e o amortecedor de pulsação.

## 4.11 Metrohm Suppressor Module (MSM)

### 4.11.1 Proteção

Para proteger o MSM de material particulado ou da proliferação de bactérias, um filtro (ver *capítulo 2.17*, página 50) deve ser instalado entre a bomba peristáltica e os capilares de entrada para o MSM (ver *figura 26*, página 51).



## Regenerar o MSM

Regenerar o MSM da seguinte forma:

### 1 Desconectar o MSM do sistema IC

- Desconectar o MSM da coluna de separação e do detector.

### 2 Regenerar o MSM



#### Atenção

Os tubos de PVC da bomba não podem ser utilizados para o enxágüe com soluções que contenham solventes orgânicos. Neste caso, outros tubos devem ser utilizados para o enxágüe.



#### Nota

Para regenerar é possível utilizar a bomba de alta pressão. Para tal, remover a pré-coluna e a coluna de separação e conectar os capilares diretamente no MSM (regenerar na direção contrária ao fluxo).

- Enxaguar cada uma das 3 unidades do supressor durante 15 minutos com uma das seguintes soluções:
  - Contaminações que contêm metais pesados:**  
1 mol/L H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 0.1 mol/L de ácido oxálico
  - Contaminações com agentes complexantes orgânicos catiônicos:**  
0.1 mol/L H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> / 0.1 mol/L de ácido oxálico / acetona 5%
  - Contaminações pesadas com substâncias orgânicas:**  
0.2 mol/L H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> / acetona ≥ 20%

### 3 Conectar o MSM ao sistema IC

- Reconectar o MSM ao sistema IC. Se os problemas de capacidade continuarem, o rotor A MSM deve ser trocado (*ver capítulo 4.11.3.3, página 86*).



### 4.11.3.2 Limpeza do MSM

Limpar o MSM pode ser útil nos seguintes casos:

- Excessiva contra-pressão nos tubos de conexão do MSM.
- Obstrução irreparável do MSM (não é possível transportar as soluções pelo MSM).
- Bloqueio irreparável do MSM (não é possível girar o MSM).

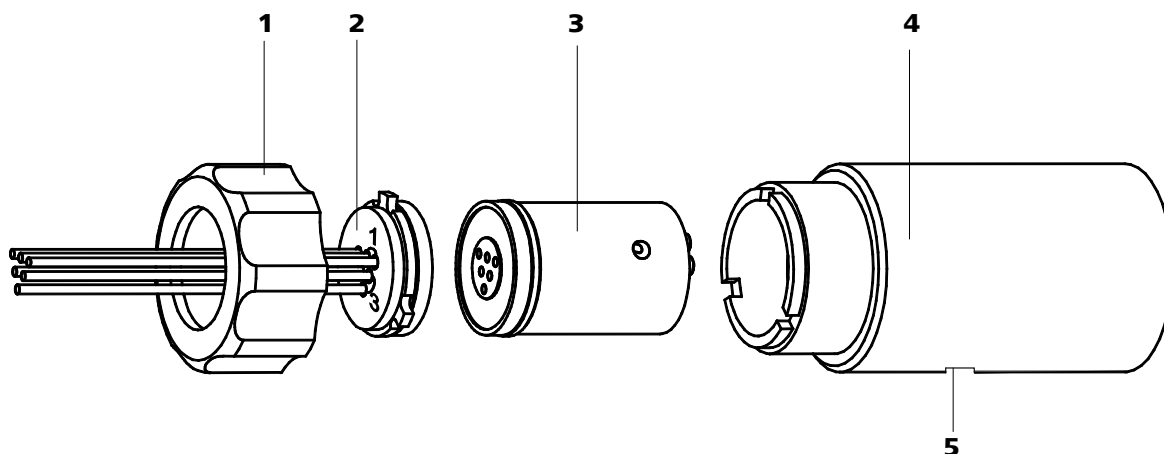


Figura 37 Componentes do MSM

<b>1</b>	<b>Porca de capa</b>	<b>2</b>	<b>Peça de conexão MSM (6.2832.010)</b>
<b>3</b>	<b>Rotor A MSM (6.2832.000)</b>	<b>4</b>	<b>Carcaça MSM</b>
<b>5</b>	<b>Ranhura na carcaça do MSM</b>		

#### Limpar o MSM

Limpar o MSM da seguinte forma:

##### 1 Desconectar o MSM do sistema IC

- Desligar o equipamento.
- Desconectar o MSM da coluna de separação, das bombas peristálticas e do detector.

##### 2 Desmontar o MSM

- Desparafusar a porca de capa (37-1) da carcaça do MSM (37-4).
- Remover a peça de conexão (37-2) e o rotor A (37-3) da carcaça do MSM (37-4). Normalmente a peça de conexão e o rotor A estão colados um ao outro. Se este não for o caso proceda da seguinte forma: pegue um objeto pontiagudo, coloque-o na ranhura (37-5) da carcaça do MSM e remova o rotor A MSM (37-3).
- Soltar a peça de conexão (37-2) do rotor A MSM (37-3).

### 3 Limpar os tubos de condução e os tubos de saída

- Efetuar as etapas nesta seqüência: fixar cada uma das 6 peças de conexão no MSM (37-2), conectar os tubos capilares na bomba de alta pressão (ver capítulo 2.10, página 35) e bombear a água ultra-pura por estes tubos.
- Verificar se existe algum vazamento de solução (37-2) na peça de conexão MSM. Se um dos tubos de condução ou de saída permanecer obstruído, a peça de conexão deverá ser (37-2) substituída (número de pedido 6.2832.010).

### 4 Limpar o rotor A MSM

- Limpar a superfície de vedação do rotor A MSM (37-3) com o auxílio de uma toalha sem fiapos umedecida com álcool etílico.

### 5 Instalar o rotor A MSM



#### Atenção

Rotores instalados incorretamente (37-3) podem ser **danificados** durante o funcionamento.

- Instalar o rotor A MSM (37-3) na carcaça do MSM (37-4) de tal forma que as conexões do tubo, na parte traseira do rotor A MSM, entrem nas respectivas ranhuras no interior da carcaça MSM e um dos três orifícios do rotor A MSM possa ser visto por baixo pela ranhura (37-5) da carcaça do MSM.
- A instalação correta do rotor A MSM (37-3) pode ser comprovada verificando se sua superfície de vedação encontra-se 4 mm para dentro da carcaça do MSM (37-4). Se o rotor não estiver nesta posição, ele deverá ser colocado na posição correta pela parte de baixo com a ajuda de um objeto pontiagudo (por exemplo, uma chave de fenda).

### 6 Limpar a peça de conexão MSM

- Limpar a superfície de vedação da peça de conexão MSM (37-2) com o auxílio de uma toalha sem fiapos umedecida com álcool etílico.



### 7 Instalar a peça de conexão MSM

- Instalar a peça de conexão MSM (37-2) na carcaça do MSM (37-4) de tal forma que a conexão 1 se encontre no lado de cima e os três cames da peça de conexão entrem nas respectivas ranhuras na carcaça do MSM (37-4).

### 8 Condicionar e conectar o MSM

- Reconectar o MSM ao sistema IC.
- Antes de girar o MSM pela primeira vez, as três unidades do supressor devem ser enxaguadas por 5 minutos com uma solução.

#### 4.11.3.3 Trocar peças do MSM

A troca de peças do MSM pode ser necessária nos seguintes casos:

- Perda irreversível da capacidade de supressão (sensibilidade reduzida ao fosfato e/ou elevação excessiva da linha base).
- Obstrução irreversível do MSM (não é possível transportar as soluções pelo supressor).

É possível trocar tanto o rotor A MSM (37-3) como também a peça de conexão MSM (37-2) com os tubos de condução e de saída.

#### Trocar peças do MSM

Trocar as peças do MSM da seguinte forma (ver figura 37, página 84):

### 1 Desconectar o MSM do sistema IC

- Desligar o equipamento.
- Desconectar o MSM da coluna de separação, das bombas peristálticas e do detector.

### 2 Desmontar o MSM

- Desparafusar a porca de capa (37-1) da carcaça do MSM (37-4).
- Remover a peça de conexão (37-2) e o rotor A (37-3) da carcaça do MSM (37-4). Normalmente a peça de conexão e o rotor A estão colados um ao outro. Se este não for o caso proceda da seguinte forma: pegue um objeto pontiagudo, coloque-o na ranhura (37-5) da carcaça do MSM e remova o rotor A MSM (37-3).
- Soltar a peça de conexão (37-2) do rotor A MSM (37-3).

### 3 Limpar o novo rotor A MSM

- Limpar a superfície de vedação do novo rotor A MSM (37-3) com o auxílio de uma toalha sem fiapos umedecida com álcool etílico.

### 4 Instalar o novo rotor A MSM



#### Atenção

Rotores instalados incorretamente (37-3) podem ser **danificados** durante o funcionamento.

- Instalar o novo rotor A MSM(37-3) na carcaça do MSM (37-4) de tal forma que as conexões do tubo, na parte traseira do rotor A MSM, entrem nas respectivas ranhuras no interior da carcaça do MSM e um dos três orifícios do rotor A MSM possa ser visto por baixo pela ranhura (37-5) da carcaça do MSM.
- A instalação correta do rotor A MSM (37-3) pode ser comprovada verificando se sua superfície de vedação encontra-se 4 mm para dentro da carcaça do MSM (37-4). Se o rotor não estiver nesta posição, ele deverá ser colocado na posição correta pela parte de baixo com a ajuda de um objeto pontiagudo (por exemplo, uma chave de fenda).

### 5 Limpar a nova peça de conexão MSM

- Limpar a nova peça de conexão MSM (37-2) com o auxílio de uma toalha sem fiapos umedecida com álcool etílico.

### 6 Instalar a nova peça de conexão MSM

- Instalar a peça de conexão MSM (37-2) na carcaça do MSM (37-4) de tal forma que a conexão 1 se encontre no lado de cima e os três cames da peça de conexão entrem nas respectivas ranhuras na carcaça do MSM (37-4).

### 7 Condicionar e conectar o MSM

- Reconectar o MSM ao sistema IC.
- Antes de girar o MSM pela primeira vez, as três unidades do supressor devem ser enxaguadas por 5 minutos com uma solução.



6.1826.310	Tubo da bomba LFL (laranja/verde), 3 retentores	PVC (Tygon)	0.38 mm	Tubo da bomba para determinação de bromato pelo método de triiodeto.
6.1826.320	Tubo da bomba LFL (laranja/amarela), 3 retentores	PVC (Tygon)	0.48 mm	Para soluções supressoras e solução receptora na diálise inline e na ultra-filtração inline
6.1826.330	Tubo da bomba LFL (laranja/branca), 3 retentores	PVC (Tygon)	0.64 mm	Nenhuma aplicação especial.
6.1826.340	Tubo da bomba LFL (preto/preto), 3 retentores	PVC (Tygon)	0.76 mm	Para a solução de amostra na diálise inline
6.1826.360	Tubo da bomba LFL (branca/branca), 3 retentores	PVC (Tygon)	1.02 mm	Para transferência da amostra.
6.1826.380	Tubo da bomba LFL (cinza/cinza), 3 retentores	PVC (Tygon)	1.25 mm	Para a diluição de amostras inline.
6.1826.390	Tubo da bomba LFL (amarela/amarela), 3 retentores	PVC (Tygon)	1.37 mm	Para a solução de amostra na ultra-filtração inline.

#### 4.12.2.2 Filtro

Os filtros 6.2821.130 (38-2) devem ser trocados a cada 3 meses (ou mais frequentemente em caso de contrapressão excessiva).

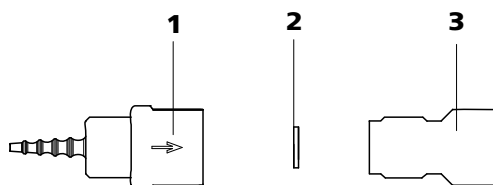


Figura 38 Conexão do tubo da bomba - Trocar filtro

**1 Espigão fêmea**

**2 Filtro (6.2821.130)**

Pacote contém 10 unidades.

**3 Parafuso do filtro**

#### Trocar o filtro

##### 1 Remover o parafuso do filtro

- Desparafusar o parafuso do filtro (38-3) do espigão fêmea (38-1).

**2 Instalar o filtro**

- Montar o filtro (38-2) plano no espigão fêmea (38-1).

**3 Montar o parafuso do filtro**

- Parafusar novamente o parafuso do filtro (38-3) no espigão fêmea (38-1).

## 4.13 Metrohm CO<sub>2</sub> Suppressor (MCS)

### 4.13.1 Substituir o cartucho de absorção de CO<sub>2</sub>

O cartucho de absorção de CO<sub>2</sub> 6.2837.000 (30-4) deve ser substituído regularmente. Os motivos dessa troca são: bloqueio ou perda da capacidade de absorção.

#### Bloqueio

A umidade obstrui o cartucho de absorção de CO<sub>2</sub>. O desgaste do cartucho é percebido quando a cor do material modifica-se (a parte azul torna-se violeta). Com a obstrução, a passagem de ar diminui e o vácuo é reduzido. Para garantir a proteção do cartucho de absorção de CO<sub>2</sub>, um cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O é instalado antes dele (30-7). A regeneração regular (ver capítulo 4.13.2, página 90) do cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O aumenta a vida útil do cartucho de absorção de CO<sub>2</sub>.

#### Perda de capacidade

A capacidade de absorção do CO<sub>2</sub> é limitada. Dependendo do tempo de funcionamento e do ambiente laboratorial, a capacidade de absorção diminui com o tempo. A perda de capacidade é ilustrada por uma linha base que se eleva (pois uma quantidade maior de CO<sub>2</sub> alcança o detector).

### 4.13.2 Regeneração do cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O

A função do cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O é proteger o cartucho de absorção de CO<sub>2</sub> da umidade. A vida útil do cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O depende do nível de umidade do ambiente. A umidade reduz a capacidade de absorção do cartucho de H<sub>2</sub>O (pode ser verificada pela modificação da cor do material do cartucho). Antes que a cor de todo o material de preenchimento modifique-se (de alaranjado para incolor, no Fluka, nº de artigo 94098), o cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O deve ser regenerado (ver a ficha técnica). Na regeneração, o material de preenchimento é trocado:

- 1 Retirar o material do cartucho, secar a uma temperatura de 140 °C de um dia para outro e repô-lo no cartucho. Ou descarte o material usado e preencha o cartucho com material novo.

- 2 Completar o material empacotado com algodão.

## 4.14 Detector de condutividade

### 4.14.1 Manutenção



#### Atenção

Não é permitido abrir o detector de condutividade!



#### Alerta

Ao enxaguar o detector, a pressão de **5 MPa** não deve ser excedida. Para garantir que isto não aconteça, a pressão máxima da bomba de alta pressão deve ser ajustada em **5 MPa** no MagIC Net.

Em caso de obstrução do detector de condutividade, deve-se verificar primeiramente se a obstrução não é causada pelas extremidades muito prensadas dos capilares. Neste caso, é preciso reduzir alguns milímetros do capilar de entrada (31-3) e/ou do capilar de saída do detector (32-3). Se este procedimento não apresentar resultados, o detector pode ser enxaguado na direção de fluxo contrária à normal. Para efetuar este procedimento, conecte a bomba de alta pressão ao capilar de saída do detector (32-3) e enxágüe (a **pressão não deve exceder 5 MPa**).

## 4.15 Coluna de separação

### 4.15.1 Capacidade de separação

A qualidade de análise a ser obtida depende em grande parte da capacidade de separação da coluna instalada. A capacidade de separação da coluna selecionada deve ser suficiente para os problemas de análise apresentados. Se houver dificuldades, o usuário deve controlar a qualidade da coluna de separação analisando a gravação de um cromatograma padrão.

Informações detalhadas sobre as colunas de separação fornecidas pela Metrohm encontram-se na ficha da sua coluna de separação, no **Programa de colunas IC Metrohm** (é possível pedir este programa ao representante da Metrohm) ou na Internet em <http://www.metrohm.com> na área de produtos de cromatografia iônica. Informações sobre aplicações IC especiais encontram-se nos respectivos "**Boletins de aplicações**" ou nas "**Informações sobre as aplicações**", que estão à disposição na Internet em <http://www.metrohm.com> na área "Aplicações" ou podem ser pedidas gratuitamente junto ao representante responsável.



## 4.16 Gestão de qualidade e validação com a Metrohm

### Gestão de qualidade

A Metrohm oferece aos seus clientes um suporte global na implementação de medidas de gestão de qualidade para equipamentos e software. Para mais informações, consulte o representante local da Metrohm e peça os catálogos informativos sobre «**Gestão de qualidade com a Metrohm**».

### Validação

Dirija-se ao seu representante local da Metrohm para receber suporte na validação de equipamentos e software. Com o seu representante local também é possível receber a documentação de validação que o auxilia na execução da **qualificação de instalação** (IQ = Installation Qualification) e da **qualificação de funcionamento** (OQ = Operational Qualification). IQ e OQ também são oferecidas pelos representantes Metrohm como serviços. Além disso, é possível ter acesso a vários boletins de aplicação sobre o tema "Validação" que também contêm **instruções de trabalho padrão** (SOP = Standard Operating Procedure) para o controle de equipamentos de medição analíticos com relação à sua reprodutibilidade e exatidão.

### Manutenção

O controle de grupos de função eletrônicos e mecânicos de equipamentos Metrohm pode e deve ser feito no âmbito de uma manutenção regular por pessoal qualificado da Metrohm. Consulte o seu representante local Metrohm sobre as condições exatas para o fechamento de um respectivo contrato de manutenção.



#### Nota

Para mais informações sobre os temas "Gestão de qualidade", "Validação", "Manutenção" e uma síntese sobre os documentos disponíveis atualmente, consulte a nossa página web em [www.metrohm.com](http://www.metrohm.com) clicando em **Support/Quality Management**.



## 5 Identificando o problema

### 5.1 Problemas e suas soluções

Problema	Causa	Como remediar
<b>Aumento de pressão marcante</b>	<i>O filtro inline 6.2821.120 (18-3) está obstruído.</i>	(36-3) Substituir (ver capítulo 4.6, página 78) o filtro inline 6.2821.130.
	<i>MSM – O módulo está obstruído.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regenerar o MSM (ver capítulo 4.11.3.1, página 82).</li> </ul> <p>Observação: deve-se utilizar uma conexão do tubo da bomba com filtro 6.2821.180 (ver figura 27, página 52).</p>
	<i>O detector de condutividade está obstruído.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cortar as extremidades do capilar alguns mm (ver capítulo 4.14.1, página 91).</li> <li>Enxaguar o detector na direção contrária à direção normal de fluxo (ver capítulo 4.14.1, página 91).</li> </ul>
	<i>Pré-coluna – está obstruída.</i>	Trocar a pré-coluna (ver capítulo 2.22, página 61).
	<i>Coluna de separação – está obstruída.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regenerar a coluna de separação (ver capítulo 4.15.4, página 92).</li> <li>Substituir a coluna de separação (ver "Conectar e enxaguar a coluna de separação", página 63).</li> </ul> <p>Nota: as amostras devem ser microfiltradas sempre (ver capítulo 4.7, página 79).</p>
<i>Válvula de injeção – A válvula está obstruída.</i>	Limpar a válvula (serviço deve ser realizado pelo técnico de serviços Metrohm).	
<b>Queda de pressão evidente</b>	<i>O sistema apresenta vazamento.</i>	Controlar e vedar as conexões (ver capítulo 2.5, página 15).
<b>As áreas de pico são menores do que o esperado</b>	<i>Amostra - Vazamento no caminho de amostra.</i>	Verificar o caminho de amostra.
	<i>Amostra - Bloqueio no caminho de amostra.</i>	Verificar o caminho de amostra.

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Como remediar</b>
	<i>Amostra - O loop de amostra não foi preenchido (completamente).</i>	Circular a transferência de amostra por um tempo mais longo.
	<i>Amostra - Bolhas de gás na amostra.</i>	Utilizar o degaseificador de amostra (ver capítulo 2.13, página 41).
	<i>O MCS não está conectado.</i>	Conectar o MCS.
<b>Bomba peristáltica – Potência de fluxo insuficiente ou inexistente</b>	<i>Bomba peristáltica – Pressão muito baixa.</i>	Ajustar corretamente a pressão (ver capítulo 2.17.2, página 51).
	<i>Bomba peristáltica – Filtro obstruído.</i>	Trocar filtro (ver capítulo 2.17.2, página 51).
	<i>Bomba peristáltica – Tubo da bomba defeituoso.</i>	Trocar tubo da bomba (ver capítulo 2.17.2, página 51).
<b>Linha base muito ondulada</b>	<i>Bomba de alta pressão – Válvulas de bomba sujas (33-10) (33-11).</i>	Limpar as válvulas de bomba (ver capítulo 4.5.2, página 72).
	<i>Eluente - Vazamento no caminho de eluente.</i>	Verificar o caminho de eluente.
	<i>Eluente - Bloqueio no caminho de eluente.</i>	Verificar o caminho de eluente.
	<i>Bomba de alta pressão – Selos da bomba estão defeituosos (33-8).</i>	Trocar o (33-8) selo da bomba (ver capítulo 4.5.2, página 72).
	<i>O cartucho de absorção de CO<sub>2</sub> do MCS desgastou-se .</i>	Substituir o cartucho de absorção de CO <sub>2</sub> (ver capítulo 4.13.1, página 90).
	<i>O amortecedor de pulsação não está conectado.</i>	Conectar o amortecedor de (ver capítulo 2.12, página 40) pulsação.
	<i>A bomba de vácuo do MCS está com defeito.</i>	Dirija-se à Central de serviços da Metrohm.
<b>Variação na linha base</b>	<i>O equilíbrio térmico ainda não foi atingido.</i>	(ver capítulo 2.15, página 46) Condicionar (ver capítulo 3.2, página 66) o equipamento com os termostatizadores de coluna ligados.
	<i>O sistema apresenta vazamento.</i>	Controlar e vedar as conexões (ver capítulo 2.5, página 15).



<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Como remediar</b>
	<i>Eluente - Diluição do sol- vente orgânico no eluente.</i>	Verificar o suporte para recipientes de eluente ( <i>ver figura 12, página 30</i> ).
<b>Alguns picos são maiores do que o esperado</b>	<i>Amostra - Transferência das amostras da medição anterior.</i>	Enxaguar o sistema por um longo tempo após a aplicação de uma amostra.
<b>Condutividade de fundo muito alta</b>	<i>MSM – O módulo não está conectado.</i>	Conectar o MSM ( <i>ver capítulo 2.16, página 47</i> ).
	<i>O MCS não está conec- tado.</i>	Conectar o MCS.
	<i>Eluente incorreto.</i>	Trocar o eluente ( <i>ver capítulo 4.4.2.3, página 71</i> ).
	<i>MSM - O módulo está com problemas de fluxo das soluções de regeneração e de enxágüe.</i>	Verificar o fluxo das soluções de enxágüe e de regeneração ( <i>ver capítulo 2.16.2, página 48</i> ).
<b>Má reprodutibili- dade dos tempos de retenção</b>	<i>Eluente - Vazamento no caminho de eluente.</i>	Verificar o caminho de eluente.
	<i>Eluente - Bloqueio no cami- nho de eluente.</i>	Verificar o caminho de eluente.
<b>Não é possível ler os dados da coluna de separação.</b>	<i>O chip da coluna está sujo.</i>	Limpar as superfícies de contato do chip da coluna (com álcool).
	<i>O chip da coluna está com defeito.</i>	1. Gravar a configuração da coluna no MagIC Net. 2. Informar a Central de Serviços da Metrohm.
<b>O MSM não tem (ou tem insuficiente) fluxo de solução de regeneração ou de enxágüe.</b>	<i>O sistema apresenta vaza- mento.</i>	Verificar as conexões.
	<i>Bomba peristáltica – Pres- são muito baixa.</i>	Ajustar corretamente a pressão ( <i>ver capítulo 2.17.2, página 51</i> ).
	<i>Bomba peristáltica – Filtro (<i>ver figura 27, página 52</i>) obstruído.</i>	Trocar filtro ( <i>ver capítulo 2.17.2, página 51</i> ).
	<i>O MSM apresenta contra- pressão muito alta.</i>	Limpar o MSM ( <i>ver capítulo 4.11.3.2, página 84</i> ) ou trocar as peças do módulo ( <i>ver capítulo 4.11.3.3, página 86</i> ).

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Como remediar</b>
	<i>Bomba peristáltica – Tubo da bomba defeituoso.</i>	Trocar tubo da bomba ( <i>ver capítulo 2.17.2, página 51</i> ).
<b>Alargamento extremo de picos no cromatograma. Divisão (picos dobrados).</b>	<i>Conexões - Volume morto no sistema.</i>	Verificar as conexões ( <i>ver capítulo 2.5, página 15</i> ) (utilize capilares PEEK com diâmetro interno de 0.25 mm entre a válvula de injeção e o detector).
	<i>Pré-coluna – A capacidade está baixa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Substituir a pré-coluna (<i>ver capítulo 2.22, página 61</i>).</li> </ul>
	<i>Coluna de separação – Volume morto no topo da coluna.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instalar a coluna de separação na direção de fluxo contrária (se a norma presente na ficha o permitir).</li> <li>▪ Substituir a coluna de separação (<i>ver "Conectar e enxaguar a coluna de separação", página 63</i>).</li> </ul>
<b>Alteração inesperada dos tempos de retenção nos cromatogramas</b>	<i>Coluna de separação – A capacidade de separação está baixa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regenerar a coluna de separação (<i>ver capítulo 4.15.4, página 92</i>).</li> <li>▪ Substituir a coluna de separação (<i>ver "Conectar e enxaguar a coluna de separação", página 63</i>).</li> </ul>
	<i>Eluente - Bolhas de gás no eluente.</i>	Verificar as conexões do degaseificador de eluente ( <i>ver capítulo 2.9, página 34</i> ).
	<i>Bomba de alta pressão - defeito.</i>	Dirija-se à Central de serviços da Metrohm.
<b>Elevação excessiva da linha base.</b>	<i>MSM – O módulo está com sua capacidade reduzida.</i>	Regenerar o MSM ( <i>ver capítulo 4.11.3.1, página 82</i> ).
<b>O detector de condutividade não é reconhecido pelo software</b>	<i>Nenhuma conexão.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificar a conexão do cabo (32-<b>1</b>).</li> <li>▪ Desconectar o equipamento e (após 15 segundos) reconectá-lo.</li> </ul>
<b>Os cromatogramas apresentam uma resolução de baixa qualidade</b>	<i>Coluna de separação – A capacidade de separação está baixa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regenerar a coluna de separação (<i>ver capítulo 4.15.4, página 92</i>).</li> <li>▪ Substituir a coluna de separação (<i>ver "Conectar e enxaguar a coluna de separação", página 63</i>).</li> </ul>



<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Como remediar</b>
<b>Problemas de precisão - Grande dispersão dos valores de medição</b>	<i>Amostra - Bolhas de gás na amostra.</i>	Utilizar o degaseificador de amostra ( <i>ver capítulo 2.13, página 41</i> ).
	<i>Válvula de injeção – Loop de amostra (21-1).</i>	Verificar a instalação do loop de amostra.
	<i>Amostra - Volume de enxágüe é muito pequeno.</i>	Aumentar o volume de enxágüe ( <i>ver capítulo 4.8, página 79</i> ).
	<i>Válvula de injeção – Está defeituosa.</i>	Dirija-se à Central de serviços da Metrohm.
<i>O nível de vácuo do MCS está baixo.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verificar as conexões. Se as conexões estiverem em ordem:</li><li>▪ Dirija-se à Central de serviços da Metrohm.</li></ul>	

## 6 Dados técnicos

### 6.1 Condições de referência

Os dados técnicos indicados neste capítulo referem-se às seguintes condições de referência:

<i>Temperatura ambiente</i>	+25 °C (± 3 °C)
<i>Estado do equipamento</i>	> 40 minutos em funcionamento (equilibrado)

### 6.2 Equipamento

<i>Sistema IC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistema IC livre de metais</li> <li>▪ Sistema compacto com design modular</li> <li>▪ Até dois sistemas cromatográficos completos em um equipamento</li> </ul>
<i>Material</i>	Espuma rígida de poliuretano pintada e sem CFC - Classe de incêndio C
<i>Faixa de pressões de funcionamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de 0 até 50 MPa (500 bar) - Bomba de alta pressão</li> <li>▪ de 0 até 35 MPa (350 bar) Sistema padrão PEEK</li> </ul>
<i>Componentes inteligentes</i>	iPump, iDetector, iColumn, Dosino inteligente, MagIC Net

### 6.3 Sensor de vazamento

<i>Tipo</i>	eletrônico e sem necessidade de calibração
-------------	--

### 6.4 Condições ambientais

<i>Funcionamento</i>	
<i>Temperatura ambiente</i>	de +5 até +45 °C
<i>Umidade do ar</i>	de 20% a 80 % de umidade relativa do ar
<i>Armazenamento</i>	
<i>Temperatura ambiente</i>	de -20° C até +70 °C

*Transporte*

*Temperatura ambiente* de -40° C até +70 °C

## 6.5 Carcaça

*Dimensões*

*Largura* 365 mm

*Altura* 642 mm

*Profundidade* 380 mm

*Material do fundo de contenção, da carcaça e da placa de cobertura* Espuma rígida de poliuretano (PUR) com proteção contra chamas para classe de incêndio C, sem CFC e pintada

*Elementos de operação*

*Indicadores* LED para indicar a conexão à rede de energia

*Interruptor ON / OFF* na parte traseira do equipamento

## 6.6 Degaseificador de eluente

*Material* fluoropolímero

*Resistência a solventes* Nenhuma limitação (com exceção de PFC - perfluorocarbono)

*Tempo de produção do vácuo* < 60 s

## 6.7 Bomba de alta pressão

<i>Tipo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bomba de pistão duplo serial</li> <li>▪ Reconhecimento inteligente de cabeça de bomba</li> <li>▪ Quimicamente inerte</li> <li>▪ Cabeças de bomba livre de metais</li> <li>▪ Materiais em contato com o eluente: PEEK, ZrO<sub>2</sub> (zircônio), PTFE/PE</li> <li>▪ Fluxo e pressão auto-otimizadas</li> </ul>
<i>Potência de fluxo</i>	
<i>Faixa de fluxo configurável</i>	de 1 até 20.0 mL/min
<i>Incremento de fluxo</i>	1 µL/min com a cabeça de bomba padrão
<i>Reprodutibilidade do fluxo de eluente</i>	Diferença < 0.1 %
<i>Faixa de pressão</i>	
<i>Bomba</i>	de 0 até 50.0 MPa (de 0 até 500 bar)
<i>Cabeça da bomba</i>	de 0 até 35.0 MPa (de 0 até 350 bar) (válido para a cabeça de bomba padrão PEEK)
<i>Pulsação restante</i>	< 1 %
<i>Desligamento de segurança</i>	
<i>Função</i>	Desligamento automático ao atingir o valor limite de pressão
<i>Valor limite máximo de pressão</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Configurável de 0.1 até 50 MPa (de 1 até 500 bar)</li> <li>▪ A bomba é desligada automaticamente assim que o primeiro curso do pistão estiver acima do valor limite máximo.</li> </ul>
<i>Valor limite mínimo de pressão</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Configurável de 0 até 49 MPa (de 0 até 490 bar)</li> <li>▪ A 0 MPa o mecanismo de desligamento está inativo</li> <li>▪ O mecanismo de desligamento é ativado somente 2 minutos após a inicialização do sistema</li> <li>▪ A bomba é desligada automaticamente assim que 3 cursos do pistão estiverem abaixo do valor limite mínimo de pressão.</li> </ul>
<i>Capacidade de gradiente</i>	Isocrático ou gradiente (até quarternário)
<i>Perfil</i>	passo, linear, convexo e côncavo
<i>Resolução</i>	< 1 nL de alteração de fluxo



## 6.8 Degaseificador de amostra

<i>Material</i>	fluoropolímero
<i>Resistência a solventes</i>	Nenhuma limitação (com exceção de PFC - perfluorocarbono)
<i>Tempo de produção do vácuo</i>	< 60 s

## 6.9 Válvula de injeção

<i>Tempo de resposta do atuador</i>	cerca de 100 ms
<i>Pressão de funcionamento máxima</i>	35 MPa (350 bar)
<i>Material</i>	PEEK

## 6.10 Termostatizador de coluna

<i>Tipo</i>	Termostatizador Peltier para duas colunas de separação inteligentes
<i>Temperatura ajustável</i>	de 0 até 80 °C em etapas de 0.1 °C
<i>Aquecer</i>	Temperatura ambiente +50 °C
<i>Resfriar</i>	Temperatura ambiente -20 °C
<i>Temperatura - Reprodutibilidade</i>	± 0.2 °C
<i>Estabilidade</i>	< 0.05 °C
<i>Tempo de aquecimento</i>	< 30 minutos para esfriar de 20° para 50 °C
<i>Tempo de esfriamento</i>	< 40 minutos para esfriar de 50° para 20 °C

## 6.11 Metrohm Suppressor Module (MSM)

<i>Resistência a solventes</i>	Nenhuma limitação
<i>Tempo de resposta</i>	cerca de 100 ms
<i>Pressão de funcionamento</i>	2.5 MPa (25 bar). O funcionamento da válvula evita danos em caso de sobrepressão

## 6.12 Bomba peristáltica

<i>Tipo</i>	Bomba peristáltica de duplo canal
<i>Sentido de rotação</i>	Rotação em sentido horário e anti-horário
<i>Rotações por minuto</i>	0...42 Rpm em 7 níveis de 6 Rpm cada.
<i>Propriedades de transporte</i>	0.3 mL/min a 18 Rpm; com tubo da bomba padrão 6.1826.320
<i>Material de tubos da bomba</i>	Recomendado: Tygon Long Flex Life

## 6.13 Metrohm CO<sub>2</sub> Suppressor (MCS)

<i>Material</i>	fluoropolímero
<i>Resistência a solventes</i>	Nenhuma limitação (com exceção de PFC - perfluorocarbono)
<i>Vácuo</i>	
<i>Área de trabalho</i>	controlado/estabilizado por microprocessador
<i>Tempo de ativação após o início</i>	< 30 s
<i>Volume do capilar</i>	400 µL



## 6.14 Sistema de medição de condutividade

<i>Tipo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Controle por microprocessador do processamento de sinais digitais (tecnologia DSP)</li> <li>▪ Detector inteligente com 6 modelos de cromatogramas.</li> </ul>
<i>Faixa de medição</i>	de 0 até 15000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sem seleção de escala
<i>Ruído</i>	< 0.1 nS a 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
<i>Desvios da linearidade</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &lt; 0.1 % para valores de condutividade maiores que 16 <math>\mu\text{S}/\text{cm}</math> (valor típico para análises com o MSM)</li> <li>▪ &lt; 1 % para valores de condutividade de 1 a 16 <math>\mu\text{S}/\text{cm}</math> (valor típico para análises com o MSM e o MCS (supressão seqüencial)).</li> </ul>
<i>Variação</i>	< 0.2 nS/cm por hora
<i>Taxa de medição</i>	10 medições por segundo para resultados otimizados sem filtração
<i>Linha base</i>	Ruído < 0.2 nS/cm (Eluente padrão + MSM + MCS)
<i>Volume de célula</i>	0.8 $\mu\text{L}$
<i>Constante de célula</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Os dados individuais de calibração estão gravados no detector</li> <li>▪ Medida ajustável: de 13.0 a 21.0 /cm</li> </ul>
<i>Eletrodos</i>	Eletrodos anelados de aço inoxidável
<i>Materiais em contato com eluente</i>	PCTFE (policlorotrifluoretileno) quimicamente inerte
<i>Pressão máxima de funcionamento</i>	5.0 MPa (50 bar)
<i>Temperatura de célula</i>	de 20 °C a 50 °C em etapas de 5 °C
<i>Estabilidade de temperatura</i>	< 1 °C
<i>Compensação de temperatura</i>	de 0 a 5 % de compensação ajustável - padrão: 2.3 % de compensação
<i>Tempo de aquecimento</i>	< 30 minutos (40 °C)

## 6.15 Conexão para energia

<i>Tensão exigida</i>	de 100 a 240 V ± 10 % (automático)
<i>Frequência exigida</i>	de 50 a 60 Hz (automático)
<i>Consumo de potência</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 65 W no caso de uma aplicação de análise típica</li> <li>▪ 25 W em espera (detector a 40 °C)</li> </ul>
<i>Fonte de alimentação</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ até 300 W no máximo e monitorado eletronicamente.</li> <li>▪ Fusível interno 3.15 A</li> </ul>

## 6.16 Interfaces

<i>USB</i>	
<i>Entrada</i>	1 USB para upstream do tipo B (para a conexão com o computador)
<i>Saída</i>	2 USB de downstream do tipo A
<i>MSB</i>	2 MSB MiniDin de 8 pinos (fêmea) (para Dosino, agitadores e circuitos remotos, ...)



### Atenção

Ao conectar um equipamento à conexão MSB (6-6), o 850 Professional IC Anion – MCS – Prep 1 **deve** estar desligado.

<i>Detector</i>	2 DSUB- de 15 pinos de alta densidade (Highdensity) (fêmea)
<i>Reconhecimento de coluna</i>	3 (sendo que 2 estão no termostatizador da coluna (ver capítulo 2.15, página 46))
<i>Sensor de vazamento</i>	1 plug P2
<i>Outras conexões</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 DSUB de 15 pinos (fêmea)</li> <li>▪ Caixa de saída analógica (opcional)</li> </ul>



## 6.17 Especificação de segurança

<i>Construção / Controle</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN/IEC/UL 61010-1</li> <li>▪ CSA-C22.2 N° 61010-1</li> <li>▪ Grau de proteção IP20</li> <li>▪ Classe de proteção I</li> </ul>
------------------------------	--

## 6.18 Compatibilidade eletromagnética (CEM)

<i>Emissão de interferências</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN/IEC 61326-1</li> <li>▪ EEN 55022 / CISPR 22</li> <li>▪ EN/IEC 61000-3-2</li> <li>▪ EN/IEC 61000-3-3</li> </ul>
----------------------------------	--

<i>Resistência a interferências</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN/IEC 61326-1</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-2</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-3</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-4</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-5</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-6</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-8</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-11</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-14</li> <li>▪ NAMUR</li> </ul>
-------------------------------------	---

## 6.19 Peso

<i>1.850.2110</i>	30.3 kg (sem acessórios)
<i>1.850.9010 (detector de condutividade)</i>	2.3 kg (com acessórios)
<i>Carro de transporte (rodas e alças)</i>	1.8 kg

## 7 Conformidade e Garantia

### 7.1 Declaração de conformidade

Este documento certifica a conformidade das especificações padrão para equipamentos elétricos e acessórios, bem como as especificações padrão para segurança e validação do sistema emitidas pelo fabricante.

*Nome do produto*

#### **850 Professional IC Anion – MCS – Prep 1**

O 850 Professional IC Anion – MCS – Prep 1 é um instrumento para análise cromatográfica de ânions com supressão química.

Este equipamento foi construído e submetido a todos os testes finais de acordo com os padrões:

*Compatibilidade eletromagnética*

Emissão: EN/IEC 61326-1, EN 55022 / CISPR 22, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3

Imunidade: EN/IEC 61326-1, EN/IEC 61000-4-2, EN/IEC 61000-4-3, EN/IEC 61000-4-4, EN/IEC 61000-4-5, EN/IEC 61000-4-6, EN/IEC 61000-4-8, EN/IEC 61000-4-11, EN/IEC 61000-4-14, NAMUR

*Especificações de segurança:*

EN/IEC/UL 61010-1, CSA-C22.2 N° 61010-1, Classe de proteção I

Este equipamento também foi certificado pela ElectroSuisse, um membro do Órgão de Certificação Internacional (CB/IEC).

O software instalado na memória ROM (Read Only Memories) foi validado para trabalhos em conjunto com procedimentos operacionais padronizados relacionados à performance e funcionalidade. As especificações técnicas estão documentadas no manual de instruções.



Este equipamento atende aos requisitos da marca CE como estabelecido nas diretrizes da UE 73/23/CEE (LVD), 89/336/CEE (EMC) e suas alterações 93/68/CEE. Ele cumpre com as seguintes especificações:

EN 61326-1 Equipamento elétrico para medição, controle e utilização laboratorial – Atende aos requisitos da EMC (compatibilidade eletromagnética).

EN 61010-1 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos utilizados em medições, controles e usos laboratoriais.



*Fabricante*

Metrohm Ltda, CH-9101 Herisau/Suíça

A Metrohm Ltda possui o certificado SQS ISO 9001:2000 de sistema de gestão de qualidade para o desenvolvimento, a produção e a venda de instrumentos e acessórios para análises iônicas.

Herisau, 18 de maio de 2007

D. Strohm

Vice-presidente e chefe do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento

Ch. Buchmann

Vice-presidente e chefe do Departamento de Produção  
Responsável pela garantia de qualidade

## 7.2 Quality Management Principles

Metrohm Ltd. holds the ISO 9001:2000 Certificate, registration number 10872-02, issued by SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems). Internal and external audits are carried out periodically to assure that the standards defined by Metrohm's QM Manual are maintained.

The steps involved in the design, manufacture and servicing of instruments are fully documented and the resulting reports are archived for ten years. The development of software for PCs and instruments is also duly documented and the documents and source codes are archived. Both remain the possession of Metrohm. A non-disclosure agreement may be asked to be provided by those requiring access to them.

The implementation of the ISO 9001:2000 quality management system is described in Metrohm's QM Manual, which comprises detailed instructions on the following fields of activity:

### **Instrument development**

The organization of the instrument design, its planning and the intermediate controls are fully documented and traceable. Laboratory testing accompanies all phases of instrument development.

### **Software development**

Software development occurs in terms of the software life cycle. Tests are performed to detect programming errors and to assess the program's functionality in a laboratory environment.

### **Components**

All components used in the Metrohm instruments have to satisfy the quality standards that are defined and implemented for our products. Suppliers of components are audited by Metrohm as the need arises.

### **Manufacture**

The measures put into practice in the production of our instruments guarantee a constant quality standard. Production planning and manufacturing procedures, maintenance of production means and testing of components, intermediate and finished products are prescribed.

### **Customer support and service**

Customer support involves all phases of instrument acquisition and use by the customer, i.e. consulting to define the adequate equipment for the analytical problem at hand, delivery of the equipment, user manuals, training, after-sales service and processing of customer complaints. The Metrohm service organization is equipped to support customers in implementing standards such as GLP, GMP, ISO 900X, in performing Operational Qualification and Performance Verification of the system components or in carrying out the System Validation for the quantitative determination of a substance in a given matrix.

## **7.3 Garantia**

A Metrohm garante que seus fornecimentos e serviços não apresentam nenhum erro de material, de construção ou de preparação. O prazo de garantia é de 36 meses contados a partir do dia do fornecimento (no caso do equipamento funcionar ininterruptamente, este prazo é de 18 meses). A condição para tal é de que os serviços sejam executados por uma organização de serviços autorizada pela Metrohm.

A quebra de vidro em eletrodos ou outros fragmentos de vidro não estão inclusos na garantia. Para a garantia de exatidão, os dados técnicos apresentados neste manual são determinantes. Para produtos de outros fabricantes encontrados em grande parte de nosso equipamento, são válidas as determinações de garantia do fabricante do respectivo produto. O direito aos compromissos de garantia tem validade somente se o comprador tiver efetuado seus pagamentos dentro dos prazos estipulados.

A Metrohm compromete-se, até o vencimento da garantia, a substituir ou aprimorar, gratuitamente e da melhor forma encontrada pela Metrohm, equipamentos que apresentem defeitos. Os custos de transporte ficam a cargo do comprador.

Estão expressamente fora da garantia irregularidades não provocadas pela Metrohm como armazenamento ou uso irregular, etc.



## 8 Acessórios







### Atenção

Reservados todos os direitos a alterações!




### 8.1 Volume de entrega





#### 2.850.2110

Nº	Número de pedido	Descrição	
1	1.850.2110	Professional IC 850 Anion – MCS – Prep 1	
1	1.850.9010	IC Detector MF	
2	6.1602.150	<b>Suporte para recipientes / GL 45 -3x10/32</b> Para conectar tubos capilares de 1/16 polegadas na aplicação de soluções auxiliares MSM e diálise inline. Material: Material sintético	
1	6.1602.160	<b>Suporte para recipientes de eluentes GL 45</b> Para recipientes de eluentes com conexões para o tubo de secagem e o tubo de aspiração. Junta de abertura: A-14/15	

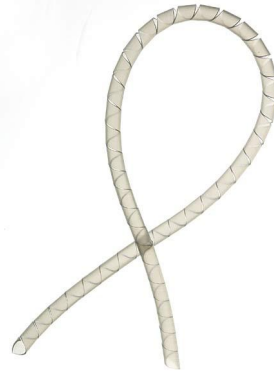N°	Número de pedido	Descrição	
2	6.1608.020	<b>Recipiente / 1000 mL / GL 45</b> Recipiente para soluções auxiliares Largura (mm): 96 Altura (mm): 223 Volume (mL): 1000	
1	6.1608.070	<b>Recipiente de eluente / 2 L / GL 45</b> Recipiente de eluente e recipiente para dejetos na diálise Material: Vidro transparente Altura (mm): 262 Volume (mL): 2000	
1	6.1609.000	<b>Tubo de secagem / grande e arqueado</b> Para ser preenchido com material absorvente. Material: Vidro Altura (mm): 129 Diâmetro interno (mm): 32 Medida da abertura: B-14/15	
2	6.1803.020	<b>Capilares PTFE 0.97 mm i.D. / 5 m</b> Para todos os equipamentos IC Material: PTFE Diâmetro externo (mm): 1.57 Diâmetro interno (mm): 0.97 Comprimento (m): 5	






<b>N°</b>	<b>Número de pedido</b>	<b>Descrição</b>
<b>1</b>	<b>6.1803.040</b>	<b>Capilares PTFE 0.5 mm i.D. / 1 m</b> Capilares para o tratamento de amostra no IC. Material: PTFE Diâmetro externo (polegada): 1/16 Diâmetro interno (mm): 0.5 Comprimento (m): 1
		
<b>1</b>	<b>6.1807.010</b>	<b>Plug Y para tubo ID 6-9 mm</b> Peça de conexão para tubos de dejetos
		
<b>1</b>	<b>6.1815.010</b>	<b>Fita em espiral / 0.5 m</b> Para unir diferentes cabos ou tubos. Comprimento (m): 0.5
		


N°	Número de pedido	Descrição	
2	6.1816.020	<b>Tubo de silicone 6 mm i.D. / 1 m</b> Para tubos de descarga Material: Borracha siliconada Diâmetro externo (mm): 9 Diâmetro interno (mm): 6 Comprimento (m): 1	
2	6.1826.320	<b>Tubo da bomba LFL (laranja/amarela) , 3 retentores</b> Para soluções supressoras e solução receptora na diálise inline e na ultra-filtração inline	
2	6.1826.340	<b>Tubo da bomba LFL (preto/preto), 3 retentores</b> Para a solução de amostra na diálise inline	
1	6.2023.020	<b>Grampo NS 14/15</b> Grampo para NS 14/15 Material: POM	



N°	Número de pedido	Descrição	
1	6.2057.080	<b>Suporte do cartucho de absorção</b> Suporte do cartucho de absorção para montagem em equipamentos Professional IC	
1	6.2151.020	<b>Cabo USB A - USB B / 1.8 m</b> Cabo de conexão USB Comprimento (m): 1.8	
1	6.2322.010	<b>Multi-solução padrão para ânions PRIMUS: Promo</b>	
1	6.2617.010	<b>Ferramenta para o selo da bomba</b> Para a remoção e montagem do selo da bomba em todas as bombas IC	
2	6.2621.000	<b>Chave inglesa</b> Abertura máxima: 20 mm. Para equipamentos IC Comprimento (mm): 150	





<b>N°</b>	<b>Número de pedido</b>	<b>Descrição</b>
1	6.2621.030	<b>Chave sextavada 4 mm</b> 4 mm. Para dispositivos de troca de amostra IC Comprimento (mm): 73
		
1	6.2621.050	<b>Chave fixa de 1/4 polegadas.</b> Para parafusos de 1/4 polegadas. Para equipamentos IC Comprimento (mm): 73
		
1	6.2621.080	<b>Cortador de capilares</b> Para capilares de material sintético. Para equipamentos IC Comprimento (mm): 118
		



N°	Número de pedido	Descrição
1	6.2621.100	<p><b>Chave sextavada 3 mm</b></p> <p>Chave sextavada 3 mm. Para dispositivos de troca de amostra IC</p> <p>Comprimento (mm): 73</p> 
1	6.2626.000	<p><b>Bocais de drenagem frontal</b></p> <p>Bocais de drenagem para equipamentos Professional IC para a montagem na parte frontal do equipamento</p>
2	6.2739.000	<p><b>Chave</b></p> <p>Para fixar conexões</p> <p>Comprimento (mm): 68</p> 
1	6.2743.080	<p><b>Tampa de fundo para vazamentos, 5 peças</b></p> <p>Para equipamentos Professional IC</p> 
1	6.2744.014	<p><b>Parafuso de pressão 2x</b></p> <p>Com conexão UNF 10/32 . Para equipamentos IC, diálise inline (conexão de capilares PEEK)</p> <p>Material: PEEK</p> <p>Comprimento (mm): 26</p> 




N°	Número de pedido	Descrição	
1	6.2744.020	<p><b>Acoplamento Luer/UNF</b></p> <p>Para equipamentos IC</p> <p>Material: PEEK</p> <p>Comprimento (mm): 19</p>	
1	6.2744.030	<p><b>Acoplamento Oliva/UNF 10/32</b></p> <p>Conexão entre o parafuso de pressão e o tubo da bomba. 4 peças.</p> <p>Para equipamentos IC com bomba peristáltica</p> <p>Material: PEEK</p> <p>Comprimento (mm): 21.3</p>	
2	6.2744.040	<p><b>Acoplamento 2 x UNF 10/32</b></p> <p>Para a conexão de capilares de 1/16 polegadas. Para equipamentos IC</p> <p>Material: PEEK</p> <p>Comprimento (mm): 24</p>	



N°	Número de pedido	Descrição	
3	6.2744.070	<p><b>Parafuso de pressão curto</b></p> <p>Modelo curto. Com conexão UNF 10/32 . 5 peças. Peça de reposição para a cabeça de bomba PEEK.</p> <p>Material: PEEK</p> <p>Comprimento (mm): 21</p>	
2	6.2744.090	<p><b>Parafuso de pressão comprido</b></p> <p>Modelo comprido. Com conexão UNF 10/32 . 2 peças. Peça de reposição para a cabeça de bomba PEEK. Para equipamentos IC</p> <p>Material: PEEK</p>	
2	6.2744.160	<p><b>Conexão para o tubo da bomba com trava de segurança</b></p> <p>Trava de segurança com conexão para um tubo da bomba no acoplamento Oliva.</p> <p>Material: PEEK</p>	
2	6.2744.180	<p><b>Conexão para o tubo da bomba com trava de segurança e filtro</b></p> <p>Para a conexão do tubo da bomba e dos capilares com o filtro instalado</p> <p>Material: PEEK</p>	


N°	Número de pedido	Descrição	
1	6.2744.210	<b>Adaptador de tubo para filtro de aspiração</b> Para equipamentos Professional IC	
1	6.2816.020	<b>Seringa 10 mL com conexão Luer</b> Para diferentes aplicações em equipamentos IC e VA Material: PP Comprimento (mm): 102 Volume (mL): 10	
1	6.2816.040	<b>Cânula de drenagem</b> Com tubo PTFE e conexão Luer. Para seringas. Utilizada para a aspiração de eluentes.	
1	6.2821.090	<b>Vela do filtro de aspiração</b> Dimensão dos poros 20 µm. Conjunto de 5 peças. Para o tubo de aspiração 6.1834.000 e os tubos de entrada 6.1821.040 e 6.1821.050. Material: PE Diâmetro externo (mm): 9.5 Comprimento (mm): 35.5	

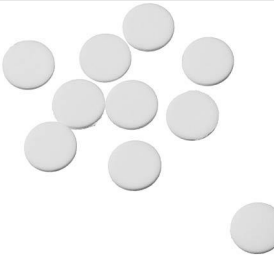

N°	Número de pedido	Descrição	
1	6.2821.130	<b>Filtro de reposição para filtros inline</b> Placas de filtro de reposição para filtro inline.	
1	6.2837.000	<b>Cartucho de absorção de CO<sub>2</sub></b> Cartucho de absorção para o pré-tratamento do ar.	
2	6.2837.010	<b>Cartucho de absorção de H<sub>2</sub>O</b> Para supressor de CO <sub>2</sub> . Cartucho para remoção de umidade do ar aspirado.	

## 8.2 Acessório opcional

### 2.850.2110

Número de pedido	Descrição	
6.2148.010	<b>Caixa para conexão remota MSB</b>	
Interface remota adicional para conectar equipamentos que possam ser controlados por conexões remotas. Acompanha cabo fixo.		
6.6059.001	<b>MagIC Net™ 1.0 Multi – 1 Licença adicional</b>	
1 Licença adicional		
6.6059.002	<b>MagIC Net™ 1.0 Multi – 5 Licenças adicionais</b>	
5 Licenças adicionais		
6.6059.003	<b>MagIC Net™ 1.0 Multi – 10 Licenças adicionais</b>	
10 Licenças adicionais		
6.6059.102	<b>MagIC Net™ 1.0 Professional CD – 1 Licença</b>	
O programa profissional de PC para o controle de sistemas inteligentes Professional-IC-850 e seus periféricos, tais como Professional Sample Processor 858, Dosino 800, Compact Interface 771, e outros. O software permite o controle, a gravação, a análise e o monitoramento de dados, assim como a geração de relatórios de análises cromatográficas iônicas. Ele possui uma interface gráfica para operações de rotina, vários programas de banco de dados, desenvolvimento de métodos, configuração e painel de controle manual. Além disso, ele permite uma administração de usuário muito flexível, operações de banco de dados de excelente desempenho, várias funções de exportação de dados, gerador de relatórios configurável individualmente, controle e monitoramento de todos os componentes do sistema e dos resultados da cromatografia. O MagIC Net™ cumpre completamente com a norma 21 CFR da FDA parte 11 - Idiomas de sistema: alemão e inglês 1 Licença. A instalação do software e curso para usuários não estão contidos no preço .		

Número de pedido	Descrição	
6.6059.103	<b>MagIC Net™ 1.0 Multi – 3 Licenças</b>	 <p>Intelligent Ion Chromatography for Professionals</p> <p>MagIC Net</p> <p>Metrohm</p> <p>Version 1.0 © Copyright 2007 by Metrohm AG, Switzerland</p>
	<p>O programa profissional de PC para o controle de sistemas inteligentes Profissional-IC-850 e seus periféricos, tais como Professional Sample Processor 858, Dosino 800, Compact Interface 771, e outros. O software permite o controle, a gravação, a análise e o monitoramento de dados, assim como a geração de relatórios de análises cromatográficas iônicas. Ele possui uma interface gráfica para operações de rotina, vários programas de banco de dados, desenvolvimento de métodos, configuração e painel de controle manual. Além disso, ele permite uma administração de usuário muito flexível, operações de banco de dados de excelente desempenho, várias funções de exportação de dados, gerador de relatórios configurável individualmente, controle e monitoramento de todos os componentes do sistema e dos resultados da cromatografia. O MagIC Net™ cumpre completamente com a norma 21 CFR da FDA parte 11 - Idiomas de sistema: alemão e inglês com versão de servidor de cliente para 3 Licenças. A instalação do software e curso para usuários não estão contidos no preço.</p>	
6.6059.108	<b>MagIC Net™ 1.0 – Upgrade Professional – Multi (3 Licenças)</b>	
	<p>Ampliação do programa MagIC Net™ Professional para MagIC Net™ Multi</p>	
6.9988.501	<b>Documento de validação para o equipamento 850 (alemão)</b>	 <p>Quality Management with Metrohm</p> <p>Intelligent Ion Chromatography for Professionals</p> <p>Metrohm</p> <p>Metrohm Ltd., CH-8100 Herisau</p> <p>Telephone: +41 71 322 80 00</p> <p>Fax: +41 71 322 80 05</p> <p>E-Mail: info@metrohm.com</p> <p>www.metrohm.com</p> <p>8 809 403</p>
6.9988.503	<b>Documento de validação para o equipamento 850 (inglês)</b>	 <p>Quality Management with Metrohm</p> <p>Intelligent Ion Chromatography for Professionals</p> <p>Metrohm</p> <p>Metrohm Ltd., CH-8100 Herisau</p> <p>Telephone: +41 71 322 80 00</p> <p>Fax: +41 71 322 80 05</p> <p>E-Mail: info@metrohm.com</p> <p>www.metrohm.com</p> <p>8 809 403</p>

# Índice

## Números/Símbolos

6.2821.090 Filtro de aspiração .	71
6.2821.130 Filtro .....	78

## A

Acessório	
Opcional .....	121
Acessório opcional .....	121
Alça .....	17
Amortecedor de pulsação	
Instalação .....	40
Amostra	
Loop de amostra .....	44
Tempo de transferência .....	80
Transferência .....	79
Aquecimento	
ver também "Termostatizador de coluna" .....	46
Armazenamento .....	99
Aumento de pressão .....	71

## B

Bomba de alta pressão	
Conexão do tubo .....	35
Dados técnicos .....	101
Instalação .....	35
Manutenção .....	71
Proteção .....	23, 71
Válvula .....	76
Bomba de tubo	
Ver também "Bomba peristáltica" .....	50
Bomba de vácuo	
Proteção .....	23
Bomba peristáltica	
Dados técnicos .....	103
Funcionamento .....	88
Instalação .....	51
Instalar tubos da bomba .....	51
Manutenção .....	88
Princípio .....	50

## C

Cabeça da bomba	
Componentes .....	73
Manutenção .....	72
Cabo de energia .....	60
Caminho de amostra .....	43
Enxaguar .....	79
Caminho de eluente .....	43

Capilares	
Instalação .....	15
Carcaça .....	100
Carga eletrostática .....	6
Carga estática .....	6
Cartucho de absorção de CO <sub>2</sub> ..	
Substituir .....	90
Cartucho de absorção de H <sub>2</sub> O ..	
Regenerar .....	90
Cartuchos	
Conexão .....	55
Cartuchos de absorção	
Conexão .....	55
CEM .....	106
Classe de proteção .....	106
Colocando em funcionamento .	65
Coluna	
Ver também "Coluna de separação" .....	62
Coluna de separação	
Armazenamento .....	92
Capacidade de separação ...	91
Enxaguar .....	63
Instalação .....	62
Proteção .....	40, 92
Regeneração .....	92
Coluna IC	
Ver também "Coluna de separação" .....	62
Compatibilidade eletromagnética	
.....	106
Condicionar .....	67
Condições ambientais .....	99
Condições de referência .....	99
Conexão	
Energia .....	105
Conexão ao computador .....	61
Conexão do cabo de energia	
Tomada de alimentação .....	20
Conexão para energia .....	60, 105
Conexões	
Instalação .....	15
Construção	
Especificação de segurança .....	106
Consumo de potência .....	105
Contaminação do MSM	
Metais pesados .....	82
Orgânico .....	82

Contaminações	
Bomba de alta pressão .....	71
Válvulas da bomba de alta pressão .....	72
Contaminações orgânicas	
MSM .....	82
Contrato de manutenção .....	93
Controle	
Especificação de segurança .....	106

## D

Dados técnicos	
Bomba de alta pressão .....	101
Bomba peristáltica .....	103
Condições de referência .....	99
Degaseificador de amostra	
.....	102
Degaseificador de eluente	
Detector .....	105
Interfaces .....	105
MCS .....	103
MSM .....	103
Sensor de vazamento .....	99
Sistema de medição de condutividade .....	
Termostatizador de coluna .....	102
Degaseificação	
Eluente .....	34
Degaseificador	
Degaseificador de amostra .	41
Degaseificador de eluente .	34
Degaseificador de amostra	
Dados técnicos .....	102
Funcionamento .....	81
Installation .....	41
Degaseificador de eluente	
Dados técnicos .....	100
Instalação .....	34
Desativação .....	69
Desligamento de segurança .....	101
Desligar .....	60
Desvios de fluxo .....	72
Detector	
Conexão de cabo .....	21
Detector de condutividade .	58
Interface .....	105
Posicionar .....	21



Pistão da bomba de alta pressão		
Trocar .....	74	
pistões da bomba de alta pressão		
.....	72	
Porta .....	70	
Potência de fluxo .....	101	
Pré-coluna		
Enxaguar .....	62	
Pré-colunas		
Instalação .....	61	
Preencher		
Válvula de injeção .....	45	
Preparo de amostras .....	79	
Preparo de amostras inline .....	79	
Primeira instalação .....	8	
Proteção		
Filtro inline .....	39	
MSM .....	81	
Válvula de injeção .....	81	
Pulsação .....	72	
<b>R</b>		
Recipiente de eluente		
Figura .....	33	
Funcionamento .....	71	
Instalação .....	29	
Reconhecimento de coluna ....	105	
Regeneração .....	68	
MSM .....	82	
Resistência a interferências ....	106	
Rodas .....	17	
Ruído .....	104	
<b>S</b>		
Sample		
Injetar automaticamente ....	44	
Injetar manualmente .....	43	
Sangue .....	79	
Selo da bomba .....	72	
Trocar .....	75	
Selos de bomba que vazam .....	72	
Sensor de vazamento		
Dados técnicos .....	99	
Instalação .....	23	
Interface .....	105	
Tomada de conexão .....	20	
Serviço .....	5, 68	
Sistema de medição de condutividade		
Dados técnicos .....	104	
Supressor		
Funcionamento .....	82	
Manutenção .....	81	
ver também "MSM" .....	47	
<b>T</b>		
Temperatura .....	99	
Tempo de enxágüe .....	80	
Tempo de transferência .....	80	
Tensão .....	105	
Tensão de rede .....	6	
Termostatizador		
ver também "Termostatizador de coluna" .....	46	
Termostatizador de coluna		
Instalação .....	46	
Termostatizador de coluna .....	102	
Transferência .....	79	
Transporte .....	100	
Rodas .....	17	
Tubo de aspiração de eluente ...	31	
Tubos		
Instalação .....	15	
Tubos da bomba		
Instalação .....	51	
Síntese .....	88	
Vida útil .....	88	
Tubos de descarga		
Instalação .....	25	
Tubulação .....	9	
<b>U</b>		
Ultra-filtração .....	12	
Umidade do ar .....	99	
USB .....	105	
Conexões .....	20	
<b>V</b>		
Validação .....	93	
Valor limite de pressão .....	101	
Válvula		
ver também "Válvula de injeção" .....	43	
Válvula de injeção		
<Injetar> .....	45	
<Preencher> .....	43, 45	
Caminho de amostra .....	43	
Caminho de eluente .....	43	
Esquema de fluxo .....	44	
Figura .....	43	
Função .....	44	
Girar .....	44	
Instalação .....	43, 102	
Manutenção .....	81	
Proteção .....	81	
Válvula de purga .....	35	
Válvulas da bomba de alta pressão .....	76	
Vazamento 66, 67, 71, 72		
Volume de entrega .....	110	